

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

CTS4000



EN	Compact Theatre System (CinemaOne)	5
ZH_CN	Compact Theatre System (CinemaOne)	41
ZH_TW	Compact Theatre System (CinemaOne)	77
MS_MY	Compact Theatre System (CinemaOne)	113

PHILIPS

部件名称 Name of the Parts	有毒有害物质或元素 Hazardous/Toxic Substance					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, Cadmium)	六价铬 (Chromium 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	O	O	O	O	O	O
DVD loader DVD 光盒	X	O	O	O	O	O
Subwoofer 超重低音箱	X	O	O	O	O	O
Loudspeakers 喇叭单元	O	O	O	O	O	O
PWBs 电路板组件	X	O	O	O	O	O
Accessories (Remote control & cables) 附件（遥控器， 电源线，连接线）	X	O	O	O	O	O
Batteries in Remote Control (ZnC) 遥控器电池	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求以下。
O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363 - 2006 标准规定的限量要求。
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363 - 2006.



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（十年），电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in electronic information products will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

电池标识 Battery labeling logo



环保使用期限 Environmental Protection Use Period

此标识指期限（五年），电池中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电池产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (5 years) during which the toxic or hazardous substances or elements contained in the **battery** will not leak or mutate so that the use of these [substances or elements] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Official DivX® Ultra Certified product.

Plays all versions of DivX® video (including DivX® 6) with enhanced playback of DivX® media files and the DivX® Media Format.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/ or other countries.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.



The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.



ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

LASER

- | | |
|-------------------|---|
| • Type | Semiconductor laser
GaAlAs |
| • Wave length | 645 - 660 nm (DVD)
770 - 800 nm (CD) |
| • Output Power | 6 mW (DVD)
7 mW (VCD/CD) |
| • Beam divergence | 60 degrees |


内容

1 重要事项	42
安全和重要注意事项	42
2 您的产品	43
特性说明	43
产品概述	44
3 连接	47
放置装置	47
连接视频电缆	48
连接至电源插座	49
连接音频电缆/其它设备	50
4 使用入门	52
准备遥控器	52
寻找正确的观看频道	53
选择菜单显示语言	53
选择播放源	54
5 播放	55
从光盘播放	55
播放视频	56
播放音乐	59
播放照片	60
从 USB 设备播放	61
从便携式媒体播放机播放	62
从 iPod 播放	62

6 调节声音	64
控制音量	64
选择预设音效	64
7 调整设置	65
通用设定	65
音频设定	66
视频设定	67
初期设定页	69
8 其它信息	71
更新软件	71
保养	71
规格	72
9 故障种类和处理方法	73
10 术语表	75

1 重要事项

回收注意事项



本电子设备包含大量可回收利用的材料，须由专业公司拆卸。如果要处理旧机器，请将其送往回收中心。有关包装材料、废电池和旧设备的处理，请遵守当地有关规定。

版权注意事项



本产品采用版权保护技术，受 Macrovision Corporation 和其它权利所有者拥有的某些美国专利和其它知识产权保护。使用本版权保护技术必须由 Macrovision Corporation 授权，并且只能用于家用和其它有限的观看目的，除非 Macrovision Corporation 另行授权。禁止反向工程或反汇编。

安全和重要注意事项

警告!

存在火灾或触电危险!

- 确保空气可以通过本装置的通风孔自由流通。装置周围至少应留 5 至 10 厘米空间。
- 切勿让本装置、遥控器或电池靠近明火或其它热源，包括直接曝曬于阳光下。
- 切勿将本装置放在其它电子设备上面。
- 闪电时务必远离本装置。
- 切勿拆下本装置的外壳。请让合格的人员执行所有的维护工作。
- 让本装置远离水、湿气和盛有液体的物体。

注意!

- 如果电池用完或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池，等等）。
- 电池包含化学物质，因此应该以适当方式处理。
- 打开装置时存在可见以及不可见的激光辐射。避免光束照射。
- 电源插头或设备耦合器用作断开设备时，该断开设备应可以随时使用。

2 您的产品

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

本小型影院系统 (CinemaOne) 经过精心设计，将您的家居环境生辉添色。享受绝佳的音质和画质。

特性说明

视频像素提升至 1080p

现在，您能够以 HDTV 提供的最高画面质量观看 DVD。本小型影院系统可提供分辨率高达 1080p 的全高清视频播放，带给您绝佳的观看体验。极为细腻的画质和增强的清晰度带来更加逼真的画质。

USB 直放和 MP3 链接

只需将 USB 设备插入到 USB 插槽中就可播放 MP3/WMA/JPEG/DivX 文件；将便携式媒体播放机插入到 MP3 LINK 插孔即可欣赏音质卓越的音乐播放。

将音频输出与视频播放同步

针对直接输出到电视的视频信号比音频缓慢的情况，本小型影院系统提供了延迟音频输出功能。


区域码

DVD 影片通常不会在世界的各个地区同时发行，因此所有 DVD 播放机都编制有特定的区域码。

国家（地区）	DVD 区域码	
亚太地区 台湾，韩国		
澳大利亚， 新西兰		
中国		

产品概述

主装置

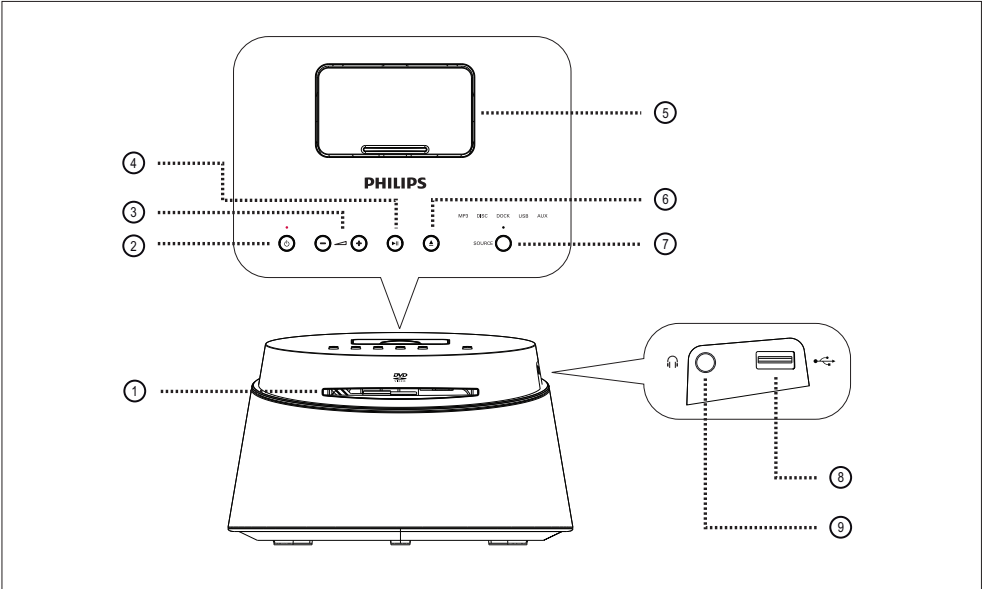

- ① 光盘仓
- ② (待机)
 - 打开本装置或关闭进入待机模式。
- ③ (音量)
 - 调节音量级别。
- ④ (播放/暂停)
 - 开始或暂停光盘播放。
- ⑤ 底座
 - 用于连接 iPod。


- ⑥ (打开/关闭)
 - 打开或关闭光盘仓。
- ⑦ SOURCE
 - 选择播放媒体:
MP3、DISC、DOCK、USB 和 AUX。

注

- 下列接口位于装置的左侧面板。

- ⑧ (USB) 插孔
 - 要连接 USB 存储设备。
- ⑨ (电话) 插孔
 - 连接耳机。

遥控器

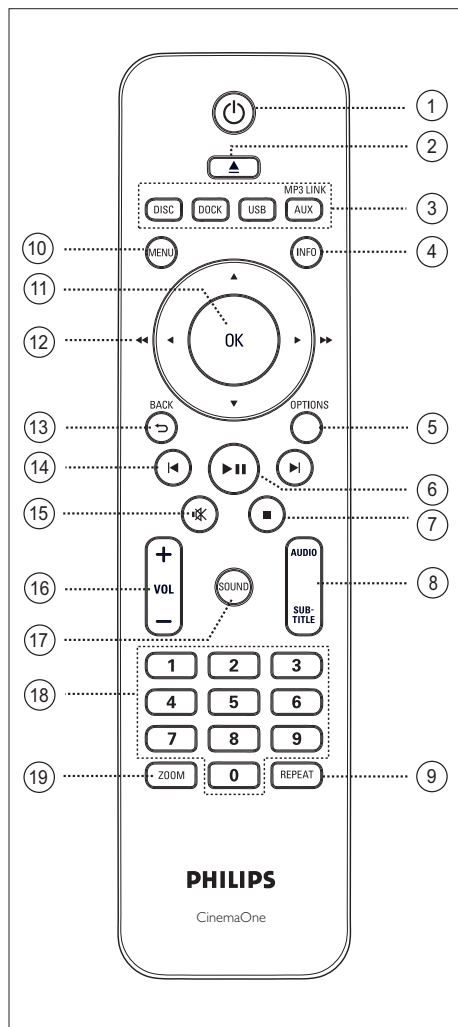

- ① 待机
 - 打开本装置或关闭进入待机模式。
- ② 打开/关闭
 - 打开或关闭光盘仓。
- ③ 来源按钮
 - DISC: 切换至 DISC 模式。
 - DOCK: 切换至底座中的 iPod。
 - USB: 切换至 USB 模式。
 - AUX / MP3 LINK: 切换至连接到 AUX 或 MP3 LINK 插孔的设备。
- ④ INFO
 - 显示当前状态或光盘信息。
 - 在 12 幅缩略图视图中显示照片文件。
- ⑤ OPTIONS
 - 进入或退出“选项”菜单（此菜单提供各种设置选项）。
- ⑥ 播放/暂停
 - 开始或暂停光盘播放。
- ⑦ 停止
 - 停止光盘播放。
- ⑧ AUDIO/SUBTITLE
 - 选择音频语言/声道。
 - 选择 DVD 或 DivX 字幕语言。
- ⑨ REPEAT
 - 选择各种重复或随机播放模式；关闭重复或随机播放模式。

⑩ MENU

- 对于 DVD，转至标题菜单。
- 对于打开了 PBC 的 VCD 2.0 版或 SVCD：在播放时返回菜单。

⑪ OK

- 确认输入或选择。

⑫ 光标按钮 (▲▼◀▶)

- 浏览屏幕菜单。
- 按向左或向右键进行快进或快退搜索。

⑬ BACK ↵

- 返回上一个显示菜单。

⑭ ◀/▶ (上一个/下一个)

- 跳到上一或下一标题/章节/曲目。

⑮ 🔇 (静音)

- 静音或恢复音量。

⑯ VOL + -

- 调节音量级别。

⑰ SOUND

- 选择预定义的音效。

⑱ 数字按钮

- 输入要播放的预设号码或项目。

⑲ ZOOM

- 放大或缩小电视上的画面。

3 连接

本节介绍在使用本小型影院系统 (CinemaOne) 之前必需进行的基本连接。

基本连接:

- 放置装置
- 连接视频电缆
- 连接至电源插座

可选连接:


- 连接音频电缆/其它设备
 - 连接电视的音频
 - 连接有线电视盒/录像机/游戏控制台的音频
 - 连接便携式媒体播放机
 - 连接 USB 设备
 - 连接 iPod

注

- 有关标识和电源功率, 请参见产品背面或底部的型号铭牌。
- 在建立或更改任何连接之前, 请确保所有设备均已断开电源。

放置装置

- 为确保最佳性能, 请将本装置放在桌面上。
- 切勿将本装置置于封闭的橱柜中。
- 在易于连接交流电插头的交流电插座旁边安装此装置。

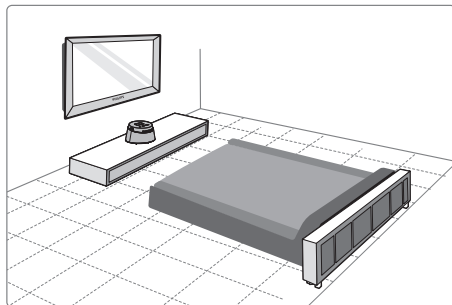

1 靠近电视摆放本小型影院装置。

注

- 为避免磁干扰或多余的噪音, 切勿将本装置摆放在过于靠近任何辐射设备的位置。

连接视频电缆

本节介绍如何将本小型影院装置连接到电视以欣赏光盘播放。


选择电视可支持的最佳视频连接。

- **选项 1:** 连接至 HDMI 插孔（适合 HDMI、DVI 或符合 HDCP 标准的电视）。
- **选项 2:** 连接至视频 (CVBS) 插孔（适合标准电视）。

注


- 必须将本装置直接连接至电视。

连接之前

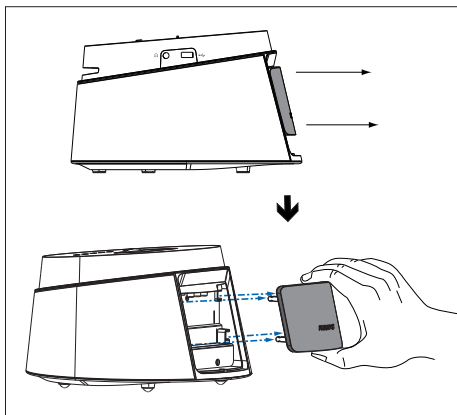

- 1 拆下本装置的后盖。
- 2 将电缆连接到相应的插孔。
- 3 安装后盖。

选项 1: 连接至 HDMI 插孔

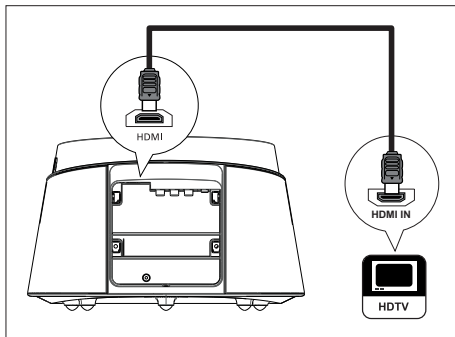

- 1 使用 HDMI 电缆（已提供）将本装置上的 **HDMI** 插孔连接到电视上的 **HDMI IN** 插孔。


注

- HDMI 接头仅与符合 HDMI 标准的电视和 DVI 电视兼容。

提示

- 要优化视频输出, 请参阅“调整设置” > [视频设定] > [HDMI 设置] 章节以获取详细信息。
- 如果您的电视只有 DVI 连接, 可使用 HDMI/DVI 适配器。完成此连接需要额外的音频连接。
- 要将音频从电视引导至本小型影院装置, 可使用音频电缆连接此装置上的音频输入与电视上的音频输出。
- 此类连接可提供最佳画质。

选项 2: 连接至视频 (CVBS) 插孔

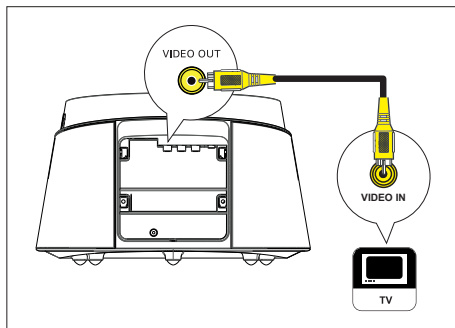


- 1 使用分量视频电缆（已提供）将本装置上的 **VIDEO OUT** 插孔连接至电视上的视频输入插孔。




提示

- 电视上的视频输入插孔可能标记为 A/V IN、VIDEO IN、COMPOSITE 或 BASEBAND。
- 此连接类型可提供标准画面质量。

连接至电源插座

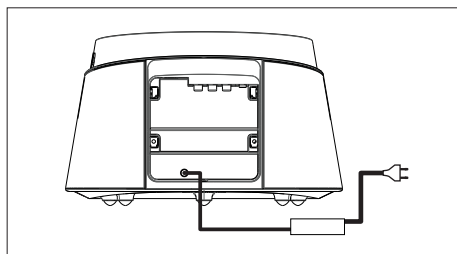

- 1 通过电源适配器和电源线将本装置连接到电源插座。

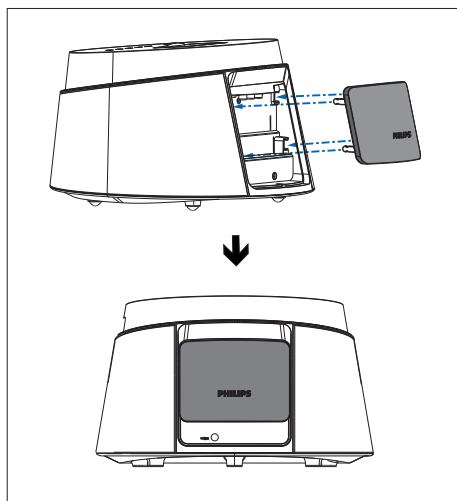


- 2 完成所有必需的连接后，安装后盖，现在您可以使用本小型影院装置了。

连接音频电缆/其它设备

本节介绍如何将其它设备的声音引导至本小型影院装置，以通过环绕立体声功能欣赏声音输出或音频播放。

连接电视的音频

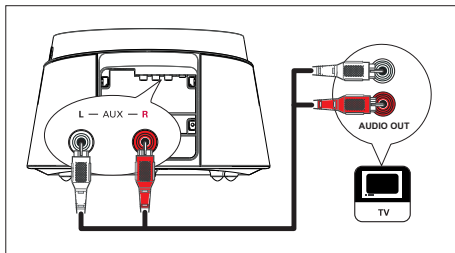


- 1 使用音频电缆（未提供）将本装置上的 **AUX L/R** 插孔连接至电视上的 **AUDIO OUT** 插孔。

注

- 要通过此连接收听音频输出，请反复按 **AUX / MP3 LINK**，直到显示面板上显示“AUX”。

连接有线电视盒/录像机/游戏控制台的音频

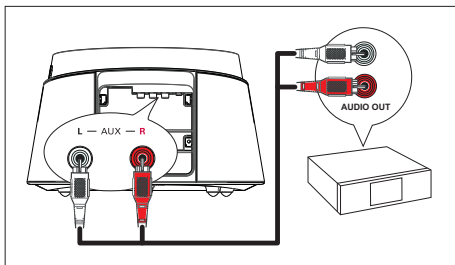


- 1 使用音频电缆（未提供）将本装置上的 **AUX L/R** 插孔连接至设备上的 **AUDIO OUT** 插孔。

注

- 要通过此连接收听音频输出，请反复按 **AUX / MP3 LINK**，直到显示面板上显示“AUX”。

连接便携式媒体播放机

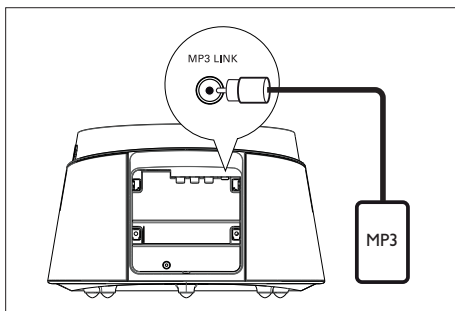


- 1 使用 3.5 毫米立体声音频电缆（已提供）将本装置上的 **MP3 LINK** 插孔连接至便携式媒体播放机（如 MP3 播放机）上的耳机插孔。

注

- 要通过此连接收听音频输出，请反复按 **AUX / MP3 LINK**，直到显示面板上显示“MP3”。

连接 USB 设备

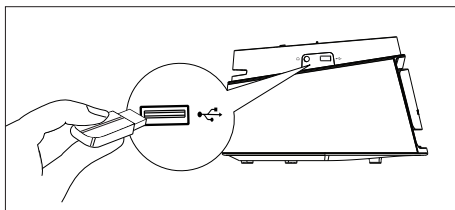


- 1 将 USB 设备连接到本装置上的
• (USB) 接口。

注

- 本小型影院装置只能播放/查看存储在 USB 设备上的 MP3、WMA、WMV、DivX (Ultra) 或 JPEG 文件。
- 要通过此连接收听音频输出, 请按 USB。

插接 iPod

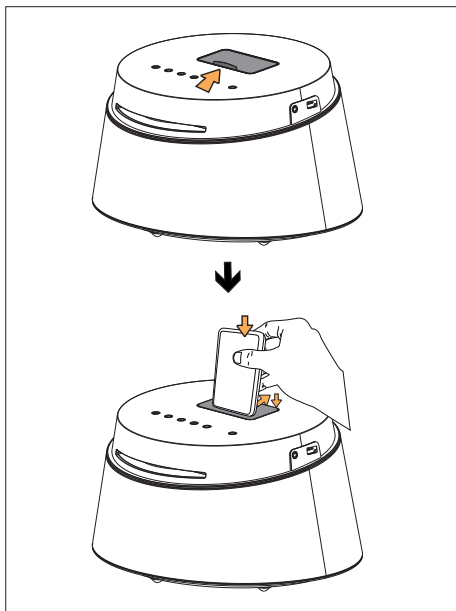


- 1 滑动以打开底座的盖子。
- 2 插接 iPod 。
 - 推回后插口, 以便插接到位。
- 3 要查看 iPod 中的视频, 请切换至相应的电视频道。

注

- 要通过此连接收听音频输出, 请按 DOCK。

4 使用入门

准备遥控器

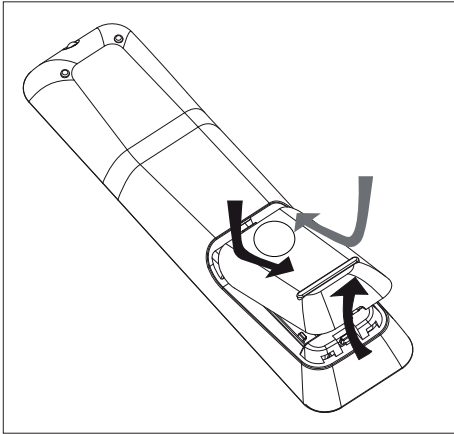

- 1 按下以打开电池仓盖。
- 2 插入两节 R03 或 AAA 型号的电池。与电池仓内的 (+ -) 指示匹配。
- 3 关闭电池盒盖。

注


- 如果您打算很长一段时间不使用遥控器，请取出电池。

控制播放源

- 1 通过按 MP3、DISC、DOCK、USB 和 AUX 按钮选择要控制的来源。
- 2 然后，选择所需功能（例如，◀, ▶）。

浏览菜单

- 1 将遥控器正对着本装置上的遥控传感器，然后选择所需的功能。

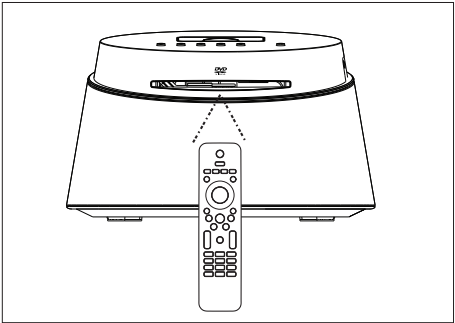


- 2 使用遥控器上的下列按钮浏览屏幕菜单。

按钮	动作
▲ ▼	上下移动。
◀ ▶	左右移动。
OK	确认选择。
123 456 789 0	输入数字。


选择播放源

在主装置上

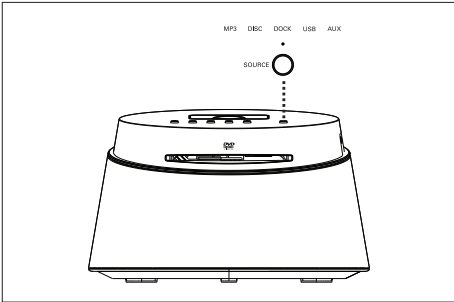

- 1 反复按 **SOURCE** 按钮选择: DISC > DOCK > USB > AUX > MP3 > DISC ...

在遥控器上

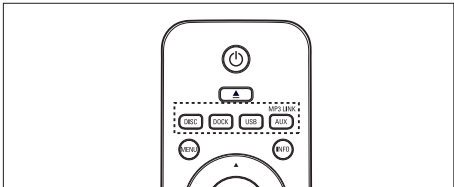

- 按 **DISC** 切换至光盘模式。
- 按 **DOCK** 切换至 iPod 模式。
- 按 **USB** 切换至 USB 模式。
- 反复按 **AUX / MP3 LINK** 收听外部设备的音频输出。

5 播放

从光盘播放

可播放光盘

	DVD 视频 - 地区 2 (欧洲) - 地区 5 (俄罗斯)
	DVD ±RW (可重写 DVD)
	DVD ±R (可刻录 DVD)
	DVD+R DL (DVD+R 双层)
	CD-RW (可重写 CD)
	CD-R (可刻录 CD)
	音频 CD (压缩光盘数字音频)
	Video CD 格式 1.0, 1.1, 2.0
	超级 VCD

注

- DVD 和 DVD 播放机的设计受区域限制。确保您播放的 DVD 视频与播放机 (背面有标示) 的适用地区相同。
- 本装置支持以下文件格式的播放: MP3/WMA/WMV/ JPEG/DivX。

播放光盘

! 注意!

- 切勿将光盘之外的任何物体放入光盘仓中。
- 切勿触摸光盘仓内的光盘光学镜头。

- 使标签朝上, 插入光盘。
 - 对于双面光盘, 将要播放的一面朝上装入。
 - 要观看光盘播放, 请开电视并调到本小型影院装置的正确观看频道。
- 要停止光盘播放, 请按 ■。

* 提示

- 如果显示密码输入菜单, 则必须输入 4 位密码才能进行播放。
- 如果光盘播放已停止了大约 15 分钟, 则屏幕保护将自动显示。要禁用屏幕保护, 请按 DISC。
- 如果在光盘停止播放后的 30 分钟内您未按任何键, 本装置将自动切换到待机模式。

播放视频

 注

- 对于视频光盘，播放始终将从上次停播点继续进行。要从头开始播放，请在显示消息时按 .

控制标题

- 播放标题。
- 使用遥控器控制标题。


按钮	动作
	暂停/继续播放。
	停止播放。
	跳到下一标题/章节。
	返回到当前标题/章节的开头，或者跳到上一标题/章节。
	向前/向后搜索。 要更改搜索速度，请反复按此按钮。
	慢动作向后/向前播放。 - 要更改播放速度，请反复按此按钮。 - 对于 VCD，只能向前播放。

更改视频播放

- 播放标题。
- 使用遥控器控制视频播放。

按钮	动作
	更改音频语言。 仅适用于具有多种音频语言或声道的光盘。
	更改字幕语言。 仅适用于具有多种字幕语言的光盘。
	在各种重复/随机播放模式之间切换；或者关闭重复模式。 - 播放选项因光盘类型而异。 - 对于 VCD，仅当关闭了 PBC 模式时才能进行重复播放。
	放大/缩小。 要在缩放的图像上平移，请按指针按钮。
	显示当前播放状态。 您可以在这里更改视频播放选项，而不必中断光盘播放。

访问 DVD 菜单

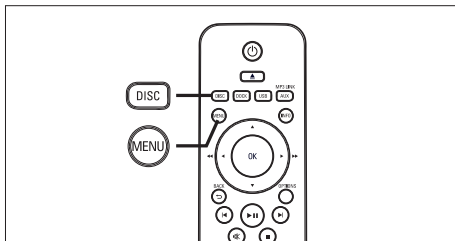

- 1 按 **DISC** 进入光盘主菜单。
- 2 选择播放选项，然后按 **OK**。
 - 在某些菜单中，按**数字按钮**输入您的选择。
 - 要在播放期间返回标题菜单，请按 **MENU**。

访问 VCD 菜单或预览菜单

默认情况下，VCD 的 PBC（播放控制）已在出厂时打开。装入 VCD 后，就会显示内容菜单。

- 1 按 **▲▼** 选择播放选项，然后按 **OK** 开始播放。
 - 如果 PBC 已关闭，就会跳过该菜单，并从第一个标题开始播放。
 - 播放期间，可按 **MENU** 返回菜单（如果 PBC 模式已打开）。
- 2 要预览光盘的内容，请按 **DISC**。
 - 要退出菜单，请按 **DISC**。

选择摘要类型:

曲目摘要
盘片间隔
曲目间隔

【 曲目摘要 】

播放光盘中每个曲目的前几秒。

【 盘片间隔 】

它将整碟时间分为六份，以此间隔播放前几秒。

【 曲目间隔 】

它将当前曲目分为六份，以此间隔播放前几秒。

- 此选项在停止模式下不可用。


- 3 选择预览播放选项，然后按 **OK**。



提示

- PBC 的默认设置为“开”。要更改默认设置，请参阅“调整设置” - [初期设定页] > [PBC] 章节以获取详细信息。

使播放快速跳至特定时间

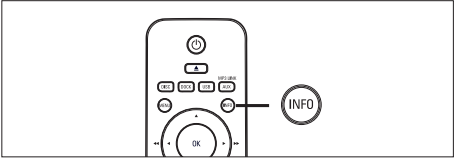

- 1 播放时，按 **INFO**。
↳ 将显示光盘状态菜单。
- 2 在菜单中选择当前已播放时间，然后按 **OK**。
 - [**TT Time**] (标题时间)
 - [**CH Time**] (章节时间)
 - [**Disc Time**] (整碟时间)
 - [**Track Time**] (曲目时间)
- 3 按数字按钮更改要跳至的时间，然后按 **OK**。

播放 DivX® 视频

DivX 视频是一种数字媒体格式，可在提供高压缩率的同时保持很高的品质。本装置已通过 DivX® 认证，因此您可以欣赏 DivX 视频。

- 1 插入包含 DivX 视频的光盘或 USB。
- 2 按 **DISC** 或 **USB**。
↳ 将显示内容菜单。
- 3 选择要播放的标题，然后按 **▶||**。
- 4 使用遥控器控制标题。

按钮	动作
	更改音频语言/音轨。
	更改字幕语言。
	停止播放。 • 对于 DivX Ultra 视频, 再次按此按钮以显示内容菜单。
	将显示 DivX Ultra 视频信息。

注

- 只能播放使用本装置的 DivX 注册码租借或购买的 DivX 视频 (有关详细信息, 请参阅“调整设置”> [**通用设定**]> [**DivX(R) 随选视讯**])。
- 如果字幕未正确显示, 请更改字幕语言 (有关详细信息, 请参阅章节“调整设置” - [**初期设定页**]> [**DivX 字幕**])。
- 只能显示最多平均 45 个字符的字幕。
- 本装置可播放最大大小为 4GB 的 DivX 视频文件。


播放音乐

注

- 对于某些商业音频光盘，播放可能会从上次暂停点继续进行。要从第一个曲目开始播放，请按 .

控制曲目

- 1 播放曲目。
- 2 使用遥控器控制曲目。

按钮	动作
	暂停/继续播放。
	停止播放。
	跳到下一曲目。
	返回到当前曲目的开头，或者跳到上一曲目。
	直接输入曲目编号。
	向前/向后搜索。 要更改搜索速度，请反复按此按钮。
	在各种重复/随机播放模式之间切换：或者关闭重复模式。 播放选项因光盘类型而异。

播放 MP3/WMA 音乐

MP3/WMA 是一种高压缩率音频文件（扩展名为 .mp3 或 .wma 的文件）。

- 1 插入包含 MP3/WMA 音乐的光盘或 USB。
- 2 按 **DISC** 或 **USB**。
↳ 将显示内容菜单。
- 3 选择文件夹，然后按 **OK**。
- 4 选择要播放的曲目，然后按 **▶||**。
 - 要返回到主菜单，请按 **▲** 直到选中“上一个”文件夹，然后按 **OK**。

注

- 对于以多段刻录方式刻录的 CD，将只播放第一段。
- 本装置不支持 MP3PRO 音频格式。
- 如果 MP3 曲目名称 (ID3) 或专辑名称中含有任何特殊字符，它可能无法在屏幕上正确显示，因为不支持这类字符。
- 某些 WMA 受数字版权管理 (DRM) 保护，不能在本装置上播放。
- 不能显示或播放超出本装置的支持限制的文件夹/文件。

提示

- 要显示没有文件夹的数据光盘内容，请参阅“调整设置” - [初期设定页] > [MP3/JPEG 播放] 以获取详细信息。

播放照片

以幻灯片放映方式播放照片

本装置可播放 JPEG 照片（扩展名为 .jpeg 或 .jpg 的文件）。

- 1 插入包含 JPEG 照片的光盘或 USB。
- 2 按 DISC 或 USB。

↳ 对于柯达光盘，幻灯片放映会自动开始。

↳ 对于 JPEG 光盘，将显示照片菜单。
- 3 选择要播放的文件夹/相册。

• 要预览文件夹/相册中的照片，请按 INFO。



- 要转至上一个或下一个屏幕显示，请按 ◀/▶。
- 要选择照片，请按指针按钮。
- 要只显示选中的照片，请按 OK。
- 4 按 ▶|| 开始幻灯片放映。

• 要返回菜单，请按 MENU。

≡

注

- 由于编入一个光盘的歌曲/照片数量很多，可能需要较长时间来在电视上显示光盘内容。
- 如果 JPEG 图片不是用“exif”类型的文件录制的，则显示屏上不会显示实际缩略图。而将用“blue mountain”（蓝色山脉）缩略图替换它。
- 此装置只能显示符合 JPEG-EXIF 格式的数码相机照片，几乎所有数码相机都使用该格式。它不能显示动画 JPEG 和除 JPEG 以外的其它格式的照片，或与图像相关的声音剪辑。
- 不能显示或播放超出本装置的支持限制的文件夹/文件。

控制照片播放

- 1 播放照片幻灯片放映。
- 2 使用遥控器控制照片。

按钮	动作
◀	跳至上一张照片。
▶	跳至下一张照片。
▲	顺时针旋转照片。
▼	逆时针旋转照片。
ZOOM	放大/缩小。 • 处于缩放模式时播放将暂停。
■	停止播放。

播放带音乐的幻灯片


同时播放 MP3/WMA 音乐文件和 JPEG 照片文件以创建音乐幻灯片。MP3/WMA 和 JPEG 文件必须存储在同一个光盘或 USB 设备上。

- 1 播放 MP3/WMA 音乐。
- 2 导航到照片文件夹/相册，并按 **▶||** 开始幻灯片放映。
 - ↳ 开始幻灯片放映，并持续播放至照片文件夹或相册的末尾。
 - ↳ 音频将持续播放至光盘的末尾。
 - 要返回菜单，请按 **MENU**。
- 3 要停止幻灯片放映，请按 **■**。
- 4 要停止音乐播放，请再次按 **■**。

从 USB 设备播放

本装置可以播放/查看存储在下列 USB 设备上的 MP3、WMA、WMV、DivX (Ultra) 或 JPEG 文件：

- 符合 PTP 标准的数码相机
- 闪存盘
- 存储卡读写器
- 硬盘（需要外部电源）

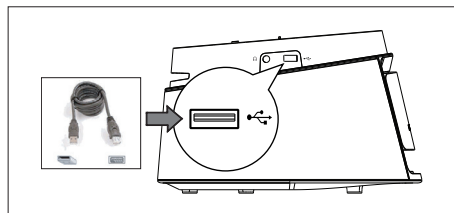

- 1 将 USB 存储设备连接到 **↔ (USB)** 接口。
- 2 按 **USB**。
 - ↳ 将显示内容菜单。
- 3 选择要播放的文件，然后按 **▶||**。
 - 有关详细信息，请参阅“播放音乐、播放照片、播放视频”章节。
- 4 要停止播放，请按 **■** 或移除 USB 设备。




提示

- 如果设备不适用于 USB 接口，则可通过 USB 延长线连接。
- 如果使用多个 USB 读卡器，则只能访问其中一个已连接 USB 闪存盘的内容。
- 如果使用了 USB 硬盘，请确保将辅助电源线连接至 USB 硬盘，这样才能正常操作。
- 使用 PTP 协议或者连接至电脑时需要附加程序的数码相机不受支持。

从便携式媒体播放机播放

只需将便携式媒体播放机（例如 MP3 播放机）连接至本装置就可欣赏音乐专辑的卓越音质。

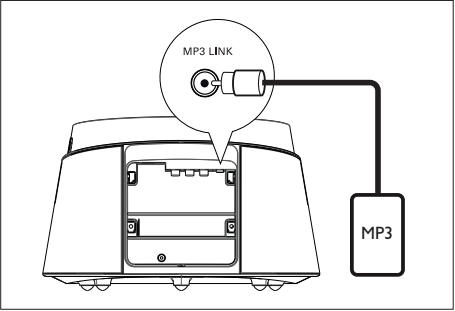

- 1 使用 3.5 毫米立体声音频电缆（已提供）将本装置上的 **MP3 LINK** 插孔连接至便携式媒体播放机上的“耳机”插孔。
- 2 反复按 **AUX / MP3 LINK**，直到显示“MP3”。
- 3 开始在便携式媒体播放机上播放。
 - 要增强音频输出，请参阅“调节声音”章节。
- 4 要停止播放，按便携式媒体播放机上的 **STOP** 按钮。

注

- 只能在便携式媒体播放机上控制播放。
- 在切换到其它播放媒体/来源之前，请在便携式媒体播放机上停止播放。

从 iPod 播放

只需将 iPod 连接到底座，即可通过本小型影院装置欣赏 iPod 播放。


受支持的 iPod 系列列表：

iPod mini	iPod nano 第 1 代
iPod touch	iPod nano 第 2 代
iPod classic	iPod nano 第 3 代
iPod mini 第 2 代	iPod 第 5 代
带彩色显示屏的 iPod	

注

- 有关受支持的 iPod 系列的最新更新，请参阅飞利浦网站。

控制 iPod 音乐

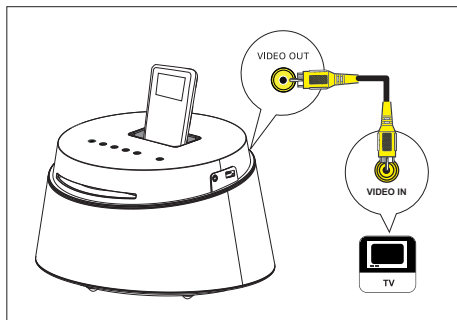

- 1 按下以打开底座的盖子
- 2 将 iPod 插接到底座，打开 iPod。
- 3 按 **DOCK**。
 - 可能需要较长的时间来验证某些 iPod 系列的兼容性。
- 4 开始在 iPod 上播放。
 - 要观看 iPod 视频播放，请用视频电缆将底座连接到电视，并在 iPod 中打开“TV ON”设置。
- 5 播放期间，您可以用遥控器来控制音乐播放。

按钮	动作
	更改音量。
	选择预定义的音效。
	转至上一/下一曲目。
	向前/向后搜索。
	暂停/继续播放。
	切换至“扩展控制模式”，以便通过电视上显示的内容来控制 iPod 播放。 • 在此模式下，iPod 上的控制按钮不起作用。 • 再次按此按钮返回简单播放模式。
	在各种重复/随机播放模式之间切换；或者关闭重复模式。 • 此选项仅在“扩展控制模式”下可用。

提示


- 处于 iPod 模式时，iPod 的电池将会充电。
- 在扩展播放模式下，只能使用本小型影院的遥控器，通过电视上显示的内容来控制 iPod 播放。

6 调节声音

控制音量

- 1 按 VOL + - 以增大或减小音量。
- 要设置静音，请按 .
 - 要恢复音量，请再次按  或者按音量按钮。

选择预设音效

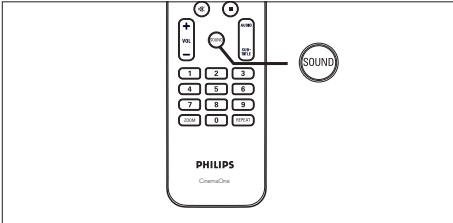

- 1 反复按 SOUND 选择最适合您播放的视频或音乐的音效。

视频 / 音乐	描述
动作 / 摇滚	增强的低音和高音频段，带来音效出众的电影效果和氛围。适合动作电影和摇滚/流行音乐。
音乐会/古典	平滑纯净的音响模式。非常适合用于聆听古典音乐和欣赏现场音乐会 DVD。
游戏/派对	略微增强的低音频段和强有力的中音频段，尤其适合于派对音乐和视频游戏。
新闻	增强的中音频段，带出清晰的人声/演讲音效。

7 调整设置

本节介绍本装置的各种设置选项。

符号	选项
	[通用设定]
	[音频设定]
	[视频设定]
	[初期设定页]

通用设定

- 1 按 **OPTIONS**。
↳ 将显示 [通用设定] 菜单。
- 2 按 **▶**。
- 3 选择一个选项，然后按 **OK**。

通用设定	
	锁碟
	显示语言
	屏幕保护
	睡眠定时
	DIVX(R) 随选视讯
	

- 有关上述选项的说明，请参阅下面的页面。
- 4 选择设置，然后按 **OK**。
 - 要返回上一个菜单，请按 **BACK**。
 - 要退出菜单，请按 **OPTIONS**。

[锁碟]

设置特定光盘的播放限制。在开始之前，请将光盘放入光盘仓（最多可锁定 40 张光盘）。

- [**锁定**] – 限制对当前光盘的访问。下一次要播放此光盘或解锁，需要输入密码。
- [**解锁**] – 可以播放所有光盘。



提示

- 要设置或更改密码，请转至 [初期设定页] > [密码]。

[显示语言]

选择默认屏幕菜单语言。

[屏幕保护]

关闭或打开屏幕保护模式。它有助于保护电视屏幕，避免因静态图像的曝光时间过长而造成损坏。

- [**开**] – 将屏幕保护设置为 15 分钟不活动（例如处于暂停或停止模式）后出现。
- [**关**] – 禁用屏幕保护模式。

[睡眠定时]

在预设时间之后自动切换至待机模式。

- [**关**] – 禁用休眠模式。
- [**15、30、45、60 分钟**] – 选择切换到待机模式之前的倒计时。

[DivX(R) 随选视讯]

显示 DivX® 注册码。



提示

- 从 www.divx.com/vod 租借或购买视频时，请输入本装置的 DivX 注册码。通过 DivX® VOD（随选视频）服务租借或购买的 DivX 视频只能在已注册它的设备上播放。

音频设定

- 1 按 **OPTIONS**。
↳ 将显示 [通用设定] 菜单。
- 2 按 **▼** 选择  [音频设定]，然后按 **▶**。
- 3 选择一个选项，然后按 **OK**。

音频设定		
	HDMI 音频输出设定	
	音频同步	
	夜间模式	
	CD 升频	
		
		

- 有关上述选项的说明，请参阅下面的页面。
- 4 选择设置，然后按 **OK**。
 - 要返回上一个菜单，请按 **BACK**。
 - 要退出菜单，请按 **OPTIONS**。

[HDMI 音频输出设定]

使用 HDMI 电缆连接本装置和电视时，选择此连接的音频输出设置。

- **[开]** – 声音通过电视和此扬声系统输出。如果光盘上的音频格式不受支持，它将缩混成双声道声音 (linear-PCM)。
- **[关]** – 禁用电视上的音频输出。声音只通过此扬声系统输出。

[音频同步]

播放视频光盘时，设置音频输出的默认延迟时间。

- 1. 要开始，请按 **OK**。
- 2. 按 **◀▶** 设置延迟时间。
- 3. 按 **OK** 确认并退出。

[夜间模式]

让较大的声音变得柔和，并加大柔和的声音，使您能够以较低的音量欣赏 DVD 影片，不会打扰他人。



注

- 此设置仅适用于杜比数字编码的 DVD。

- **[开]** – 适合夜间安静地观看（仅限于 DVD）。
- **[关]** – 享受全动态范围的环绕声音效。

[CD 升频]

将音乐 CD 转换成采用更先进的数字信号处理技术的高升频率格式，从而获得更优越的音质。

- **[关]** – 关闭 CD 升频。
- **[开]** – 将 CD 的采样率转换为原始采样率的两倍。

视频设定

- 1 按 **OPTIONS**。
↳ 将显示 [通用设定] 菜单。
- 2 按 ▼ 选择  [视频设定]，然后按 ►。
- 3 选择一个选项，然后按 **OK**。

视频设定	
	电视机制式
	电视机形式
	画质设定
	HDMI 设置
	隐藏字幕
	

- 有关上述选项的说明，请参阅下面的页面。
- 4 选择设置，然后按 **OK**。
 - 要返回上一个菜单，请按 **BACK**。
 - 要退出菜单，请按 **OPTIONS**。

[电视机制式]

如果没有正确地显示视频，请更改设置。默认情况下，此设置与您所在国家/地区中电视的最常见设置相匹配。

- [**PAL**] – 适用于 PAL 制式电视。
- [**NTSC**] – 适用于 NTSC 制式电视。
- [**自动**] – 适用于与 PAL 和 NTSC 都兼容的电视。

[电视机形式]

根据您希望图像显示在电视上的方式，选择屏幕格式。



- [**正常/全景**] – 适用于标准电视机，侧面经过修剪的最高高度的屏幕显示。
- [**正常/信箱**] – 适用于标准电视机，顶部和底部有黑条的“宽屏幕”显示屏。
- [**16:9 宽银幕**] – 适用于宽屏幕电视机（宽高比 16:9）。

[画质设定]

选择一套预定义的画面色彩设置，或者自定义个人设置。

- [**标准**] – 原始色彩设置。
- [**亮度**] – 绚丽色彩设置。
- [**柔和**] – 暖色设置。
- [**个人**] – 定义色彩设置。在菜单中设置亮度、对比度、色调和色彩饱和度，然后按 **OK**。

[HDMI 设定]

使用 HDMI 电缆连接本装置和电视时，选择电视可支持的最佳 HDMI 设置。

- [宽屏幕格式] – 定义宽屏幕格式进行光盘播放。

选项	描述
[非线性拉伸]	屏幕中央的拉伸不超过侧面。仅当将视频分辨率设置为 720p 或 1080i/p 时，此设置才可用。
[4:3 信箱模式]	不拉伸画面。屏幕两侧将显示黑条。
[关]	将根据光盘的格式显示画面。

注

- 仅当将 [电视机形式] 设置设为 [16:9 宽银幕] 时此设置才可用。

- [HDMI 视频] – 选择与电视显示功能兼容的视频分辨率。

选项	描述
[自动]	自动检测并选择受支持的最佳视频分辨率。
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	选择您的电视支持的最佳视频分辨率。有关详细信息，请参阅电视手册。

注

- 如果设置与电视不兼容，将出现黑屏。等待 15 秒钟自动恢复，或者按如下所示切换至其默认模式：
1) 按 ▲。2) 按 ◀。3) 按 ZOOM。

[隐藏字幕]

打开或关闭显示字幕。

- [开] – 在字幕中显示声音效果。仅适用于包含“隐藏字幕”信息的光盘并且您的电视支持此功能。
- [关] – 禁用隐藏字幕。

初期设定页

- 1 按 **OPTIONS**。
↳ 将显示 [通用设定] 菜单。
- 2 按 **▼** 选择  [初期设定页], 然后按 **▶**。
- 3 选择一个选项, 然后按 **OK**。



- 有关上述选项的说明, 请参阅下面的页面。

- 4 选择设置, 然后按 **OK**。
 - 要返回上一个菜单, 请按 **BACK**。
 - 要退出菜单, 请按 **OPTIONS**。

[声音]

为 DVD 选择默认音频语言。

[字幕]

为 DVD 选择默认字幕语言。

[碟片选单语言]

为 DVD 选择菜单语言。

注

- 如果所设置的语言在光盘上不可用, 光盘将使用其默认语言。
- 有些 DVD 的字幕/音频语言只能从光盘菜单进行更改。
- 要选择菜单中未列出的语言, 请选择 [其它]。然后检查本用户手册末尾的语言代码列表, 并输入相应的 4 位语言代码。

[年龄控制]

限制对不适合小孩的 DVD 的访问。这些类型的 DVD 必须根据等级录制。

1. 要开始, 请按 **OK**。
2. 在菜单中选择等级, 然后按 **OK**。
3. 按**数字按钮**输入 4 位密码。

注

- 等级高于在 [年龄控制] 中设置的级别的 DVD 需要密码才能播放。
- 等级视国家/地区而定。要允许播放所有光盘, 请选择“8”。
- 有些 DVD 上印制了等级, 但未根据该等级录制。此功能对此类 DVD 无效。

提示

- 要设置或更改密码, 请转至 [初期设定页] > [密码]。

[PBC]

对于通过 PBC（播放控制）录制的 VCD/SVCD，可通过互动菜单访问光盘内容。

- [开] – 装入光盘进行播放时，将显示索引菜单。
- [关] – 跳过该菜单，并从第一个标题开始播放。

[MP3/JPEG 播放]

播放包含 MP3/WMA 文件的媒体时，打开或关闭 MP3/WMA 文件夹显示。

- [菜单播放] – 显示 MP3/WMA 文件的文件夹。
- [顺序播放] – 显示所有文件。

[密码]

按照电视上的说明设置或更改已锁定光盘的密码并播放受限制的 DVD。

变更密码	
旧密码	
新密码	
确认密码	
确定	

1. 按数字按钮在 [旧密码] 字段中输入“0000”或您上次设定的 4 位密码。
2. 在 [新密码] 字段中输入新密码。
3. 再次在 [确认密码] 字段输入新密码。
4. 按 OK 退出菜单。

[DivX 字幕]

选择支持 DivX 字幕的字符集。

[标准]	英语
[中文]	简体中文
[韩语]	韩语

注

- 确保字幕文件与影片文件两者的文件名完全相同。例如，如果影片的文件名是“Movie.avi”，则必须将文本文件命名为“Movie.sub”或“Movie.srt”。

[版本信息]

显示本装置的软件版本。

提示

- 如果您想知道飞利浦网站上是否可以下载最新的软件版本，并将其安装在本装置上，就需要此信息。

[缺省值]

将本装置的所有设置重置为出厂默认值，[锁碟]、[密码] 和 [年龄控制] 等设置除外。

注

- 如果您忘记了您的 4 位密码，请在设置新密码之前输入“0000”。

8 其它信息

更新软件

飞利浦会提供软件更新，以确保本装置与最新的格式兼容。

要检查更新，请将本装置的当前软件版本与飞利浦网站提供的最新软件版本相比较。

1 按 **OPTIONS**。

初期设定页	
	碟片选单语言 ▲
	年龄控制
	PBC
	MP3/JPEG播放
	密码
	DIVX 字幕
	版本信息
	缺省值

- 2 选择 [初期设定页] > [版本信息]，然后按 **OK**。
- 3 记下版本号，然后按 **OPTIONS** 以退出菜单。
- 4 访问 www.philips.com/support 检查为本装置提供的最新软件版本。
- 5 如果最新的软件版本高于本装置的软件版本，请下载该版本并将其存储在 CD-R 或 USB 闪存盘上。

- 6 将 CD-R 或 USB 闪存盘插入本小型影院装置。
- 7 按 **DISC** 或 **USB**，然后按照电视上的说明确认更新操作。

 注

- 正在更新软件时，请勿移除 CD-R 或 USB。

- 8 软件更新完成后，本装置将自动关闭进入待机模式。

 注

- 建议在重新启动系统时拔掉电源线几秒钟，然后重新连接。

保养

 注意!

- 切勿将苯、稀释剂、商用清洁剂或防静电喷雾剂用于光盘。

清洁光盘

使用微细纤维布从光盘中心向边缘呈直线擦拭光盘。

清洁主装置屏幕

用一块微纤维清洁布擦拭屏幕表面。

规格

 注

- 规格和设计如有更改，恕不另行通知。

提供的附件

- 快速入门指南
- 遥控器和电池
- 复合视频电缆（黄色）
- HDMI 电缆
- 3.5 毫米立体声音频电缆（适用于 MP3 LINK）
- 电源适配器
- 电源线
- 微纤维清洁布

放大器

- 总输出功率（小型影院）：50W
- 频率响应：180 Hz~18 kHz / ± 3 dB
- 信噪比：> 60 dB (A-weighted)
- 输入灵敏度
 - AUX: 500 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

光盘

- 激光类型：半导体
- 光盘直径：12 厘米/8 厘米
- 视频解码：MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- 视频 DAC：12 比特，108 兆赫
- 视频 DAC：12 比特，108 兆赫：PAL / NTSC
- 视频 S/N：56 dB
- 音频 DAC：24 位 / 96 kHz
- 频率响应：4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM：IEC 60958
- 杜比数字，DTS：IEC60958、IEC61937

USB

- 兼容性：高速 USB (2.0)
- 类别支持：UMS（USB 海量存储类）

主装置

- 电源：100-240V; 50-60 Hz
- 功耗：22 瓦
- 待机功耗：< 1 瓦
- 系统：低音反射系统
- 阻抗：8 欧姆
- 扬声器驱动器：165 毫米（6.5 英寸）低音扬声器
- 频率响应：55 Hz - 150 Hz
- 尺寸（宽x高x厚）：273 x 172 x 273（毫米）
- 重量：2.6 千克

9 故障种类和处理方法



警告!

- 存在触电危险。切勿拆下本装置的外壳。

要使保修保持有效，切勿尝试自行维修此系统。

如果在使用本装置时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品并获得支持。

主装置

本装置上的按钮不起作用。

- 将本装置从电源插座上断开几分钟，然后重新连接。

画面

无画面。

- 有关正确的视频输入频道选择，请参阅电视手册。更换电视频道直至看到 DVD 屏幕。
- 按 DISC。
- 如果更改电视制式设置时出现这种情况，必须切换到其默认模式：
 1. 按 ▲。
 2. 按 ◀。
 3. 按 SUBTITLE。

HDMI 连接无图像。

- 检查 HDMI 电缆是否有故障。更换新的 HDMI 电缆。
- 如果更改 HDMI 视频分辨率时出现这种情况，必须切换到其默认模式：
 1. 按 ▲。
 2. 按 ▶。
 3. 按 ZOOM。

声音

无声音。

- 确保已连接音频电缆，然后按下正确的输入源（例如 AUX/MP3 LINK、USB），从而选择要播放的设备。

HDMI 连接无声音。

- 如果连接的设备不符合 HDCP 标准或仅兼容 DVI，则您可能无法听到 HDMI 输出的声音。
- 确保 [HDMI 音频输出设定] 设置已打开。

电视节目没有声音。

- 使用音频电缆将装置上的 AUDIO 输入连接到电视上的 AUDIO 输出。然后反复按 AUX/MP3 LINK 选择相应的音频输入源。

播放

不能播放 DivX 视频文件。

- 确保使用 DivX 编码器根据“家庭影院配置文件”编码 DivX 文件。
- 确保 DivX 视频文件是完整的。

在设置了电视显示设置的情况下，无法调整屏幕的宽高比。

- DVD 的宽高比是固定的。

DivX 字幕没有正确显示。

- 确保字幕文件名与电影文件名相同。
- 选择正确的字符集。
 1. 按 **OPTIONS**。
 2. 按 **►**，然后在菜单中选择 [DivX 字幕]。
 3. 选择支持字幕的字符集。

无法读取 USB 闪存盘的内容。

- USB 闪存盘格式与本装置不兼容。
- 闪存盘已由本装置不支持的其它文件系统（如 NTFS）格式化。
- 受支持的最大内存容量为 160GB。

10 术语表

宽高比

宽高比是指电视屏幕的长度与高度的比率。标准电视的比率为 4:3，而高清晰度电视或宽银幕电视的比率为 16:9。信箱允许您在标准的 4:3 屏幕上欣赏较宽视野的图片。

DivX

DivX 视讯是由 DivX Networks, Inc. 开发且正在申请专利的、基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它可以在保持高画质的同时将数字视频压缩到足以通过互联网传输的大小。

杜比数字

杜比实验室开发的环绕立体音响系统包含多达 6 个数字音频声道。

HDMI

高清多媒体接口 (HDMI) 是可以传输未经压缩的高清视频和数字多声道音频的高速数字接口。它可以产生高品质的画面和声音效果，完全没有噪音。HDMI 完全向后兼容 DVI。

根据 HDMI 标准，连接至无 HDCP（高带宽数字内容保护）的 HDMI 或 DVI 产品将导致无视频或音频输出。

HDCP

高带宽数字内容保护是一种能够确保在不同设备之间安全传输数字内容（防止未经授权版权）的规范。

JPEG

十分常见的一种静态数字图片格式。静态图片数据压缩系统由联合图像专家组提议，它的特点是有较高的压缩比率，但图像质量有少许降低。这些文件可由其文件扩展名“JPG 或 JPEG”来识别。

MP3

一种含声音数据压缩系统的文件格式。“MP3”是运动图像专家组 1（或 MPEG-1）Audio Layer3 的缩写。通过使用 MP3 格式，一张 CD-R 或 CD-RW 可以包含多于常规 CD 十倍的数据。可通过其文件扩展名“.MP3”来识别这些文件。

MPEG

运动图像专家组。数字音频和视频的压缩系统集。

PBC

播放控制。一种通过刻录到光盘上的屏幕菜单浏览 Video CD/SVCD 的系统。您可以进行交互播放和搜索。

PCM

脉冲编码调制。数字音频编码系统。

WMA

Windows Media™ 音频。请参考 Microsoft Corporation 开发的音频压缩技术。WMA 数据可以通过使用 Windows Media Player 版本 9 或 Windows XP 的 Windows Media Player 进行编码。可通过其文件扩展名“WMA”来识别这些文件。

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Ahmharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtanski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller
Philips New Zealand Ltd.
P.O. Box 41.021
Auckland

 **(09) 84 94 160**

fax  **(09) 84 97 858**

**PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS
WARRANTY POLICY FOR AUSTRALIA**

Effective 1st October 2007

Philips provides the following Consumer Electronics products with a 1 Year Manufacturers Warranty:-

Colour Televisions, Projection TV, Plasma & LCD TV, DVD Players, DVD Recorders, DVD Recorders with Hard Disk, Personal Video Recorders, Audio Systems, Wireless Audio Systems, Home Theatre systems, Digital Set Top Box, Digital Photo Display, MP3 players & Portable Audio products.

Additionally, all Philips LCD televisions with a built-in digital tuner sold after 1st October 2007, are supported by a 3 Year Manufacturers Warranty.

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which the purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.

The conditions contained in this warranty replace and override the provision of the Philips World-Wide Guarantee for products purchased in Australia and used in Australia.

Please record the following information for your records and keep in a safe place.
It is essential that you retain your original purchase receipt to make a warranty claim.

Model number :
Serial number :
Date of purchase :
Retailer :

If you require assistance with the operation of the product, its features or specifications, you may call the **Philips Technology Care Centre** on **1300 363 391** where support is provided by our trained call centre staff.

If the product fails within the warranty period then the following will apply.

Free Repair Service – at an Authorised Service Centre

For the products listed below, please contact one of our Authorised Service Centres on 1300 361 392.
Colour Television, Plasma or LCD Television, LCD Television, Projection Television, DVDR/VCR Combo, DVD Recorder with Hard Drive, Personal Video Recorder, LCD Projector, Wireless Audio System, Audio System, Home Theatre System, Digital Set-Top-Box or a Portable DVD player with an LCD screen for which you paid more than \$250.

Free Replacement – at your Retailer

For Digital Photo Frames or any product with a purchase price of less than \$250, please return the faulty product to the place of purchase. The retailer will arrange a replacement product for you.

If your Philips product develops a fault outside of the warranty period, please contact a Philips **Authorised Service Centre** on **1300 361 392** to discuss your repair options.

Conditions of Repair Warranty

- a. All claims for warranty service should be made to your nearest Philips Authorised Service Centre or the Philips Technology Care Centre. Proof of the original date of purchase must be provided.
- b. This warranty extends only to defects in material or workmanship occurring under normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
- c. Philips may, at its discretion choose to replace rather than repair any product covered by this Warranty.
- d. If a replacement product is supplied under the repair policy, it is warranted for the remainder of the warranty period, from the original date of purchase.
- e. Home service is provided only within the normal service area of the nearest Philips Authorised Service Centre. Home Service will be provided for television only with a screen size of 29 inch or above (product includes CRT, LCD TV, Projection TV, and Plasma TV). For televisions with screen sizes of less than 29 inch and all other products with a repair warranty, please take these products to the nearest Authorised Service Centre.
- f. This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for products used in commercial applications.
- g. Product accessories are covered by the same warranty period. If an accessory is faulty, please contact the Philips Technology Care Centre for a replacement.
- h. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor valid in countries other than Australia.
- i. The warranty period is valid from the original date of purchase of the product.

This Warranty does not cover:-

- a. Mileage or travel is not covered outside the Philips Authorised Service Centres' normal service area.
- b. Service costs arising from failure to correctly adjust the controls of the product or to observe the instructions, or inspections that reveal that the product is in normal working order.
- c. Product failures caused by misuse, neglect, accidental breakage, transit damage, amateur repairs or modification by un-authorised persons, external fires, lightning strikes, floods, vermin infestation or liquid spillage.
- d. Cleaning of video or audio heads.
- e. Reception problems.
- f. Replacement of worn or used batteries or other consumables.
- g. Second hand products.
- h. Refurbished products which are covered by a 6 month manufacturers warranty.

