


**Magnetofonas su kompaktinių
diskų ir MP3 grotuvu**

AZ 1816

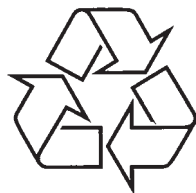

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

**KLASĖ 1
LAZERINIS
PRODUKTAS**

INFORMACIJA

Aplinkosaugos informacija

Mes stengėmės išvengti nereikalingų įpakavimų. Mes pasistengėme, kad įpakavimą būtų galima lengvai atskirti į dvi medžiagas: kartoną (dėžutė) bei polietilėną (maišelis, apsauginės putos).

Jūsų įrenginį sudaro medžiagos, kurios gali būti perdirbamos, jei jį išardo specialiosios įmonės. Elkitės pagal jūsų šalies įstatymus bei nuostatas išmesdami pakavimo medžiagas, tuščias baterijas bei pasenusią įrangą.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą.



Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.



Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų sistemą bei atliekų išmetimo.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

ILIUSTRACIJOS

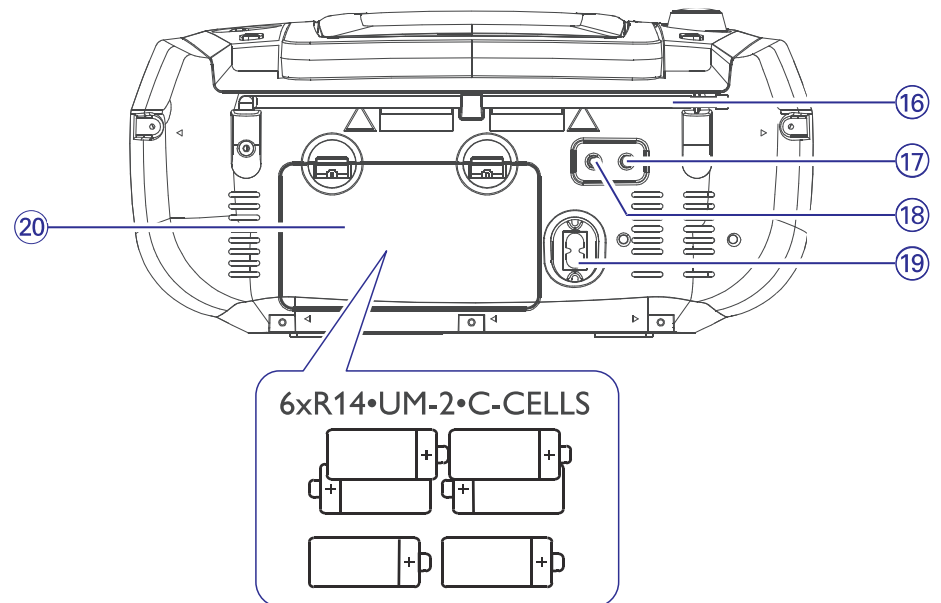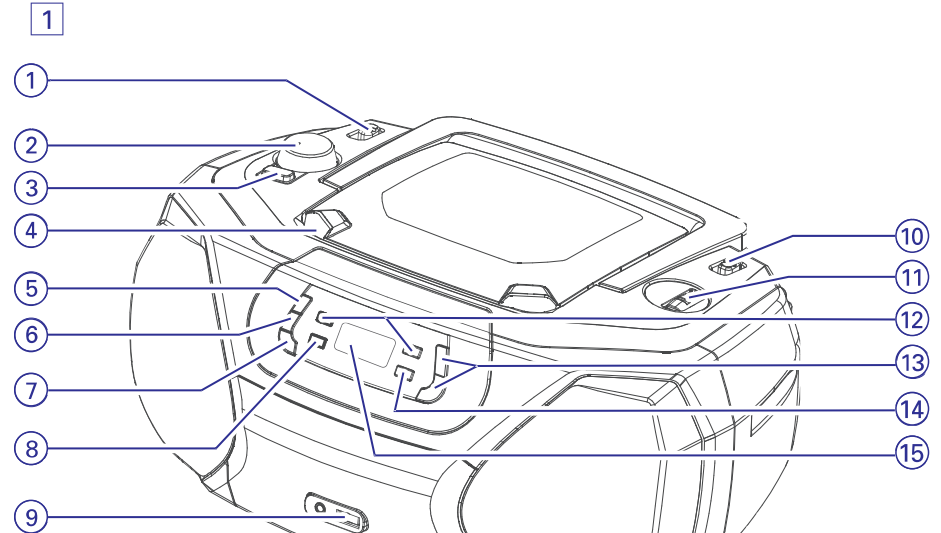

Jeigu atsiranda problemų, patikrinkite toliau aprašytą informaciją.

Jeigu negalite išspręsti problemos pagal šiuos patarimus, konsultuokitės su pardavėju arba klientų aptarnavimo centru.

ĮSPĖJIMAS: *Nebandykite ardyti prietaiso, nes kyla elektros šoko pavojus. Jokiu būdu nemėginkite taisyti įrenginio patys, nes taip pažeisite garantijos sąlygas.*

Nėra garso / Energijos tiekimo

- Garsas blogai nureguliuotas
- Pareguliuokite garsumą
- Elektros tiekimo laidas blogai prijungtas
- Tvirtai prijunkite elektros laidą
- Baterijos išsekę / neteisingai įdėtos
- Teisingai įdėkite (naujas) baterijas, atkreipkite dėmesį į poliškumą
- Ausinės yra prijungtos
- Atjunkite ausines
- Kompaktiniame diske įrašyti ne audio failai
- Pakeiskite diską arba paspauskite ◀◀ arba ▶▶ vieną ar daugiau kartų, kad peršoktumėte į audio takelį, o ne duomenų failą.

Ekranas rodo neteisingai / Prietaisas nereaguoja į mygtukų paspaudimus

- Elektrostatinė iškrova
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš rozetės. Palaukite keletą sekundžių ir vėl įjunkite.

Ekranas rodo NO

- Prietaisas perjungtas į USB režimą
- Paspauskite CD/USB norėdami pasirinkti kompaktinių diskų režimą
- Diskas neįdėtas
- Įdėkite diską
- Kompaktinis diskas stipriai subraižytas arba nešvarus
- Pakeiskite / nuvalykite diską, žiūrėkite skyrelį Priežiūra.
- Lazero lęšis aprasojęs
- Palaukite kol lęšis nudžiūs
- Įrašomasis diskas yra tuščias arba neužbaigtas
- Naudokite tik užbaigtus įrašomuosius diskus

Pastaba: Įsitikinkite, kad kompaktinis diskas nėra užkoduotas naudojant autorių teisių apsaugos technologijas, nes kai kurios iš jų nėra suderintos su kompaktinių diskų standartu.

Grotuvas “šokinėja” per takelius

- Kompaktinis diskas yra subraižytas arba nešvarus
- Pakeiskite arba nuvalykite diską
- Programos arba SHUFFLE režimas aktyvuotas
- Išjunkite programos ar SHUFFLE režimą

Grojanč MP3 failus atsiranda pauzės ar “peršokimai”

- MP3 failas sukurtas naudojant didesnę nei 320 kbps suglaudinimą
- Naudokite mažesnę suglaudinimo lygį
- Kompaktinis diskas stipriai subraižytas arba nešvarus
- Pakeiskite / nuvalykite diską

Pastaba: Stipriai subraižytas ar purvinas diskas gali būti neteisingo prietaiso veikimo priežastimi.

USB prietaisas negroja prijungus prie AZ1816

- Grotuvas neperjungtas į USB režimą
- Paspauskite CD/USB norėdami įjungti USB režimą
- Prietaisas nėra gerai prijungtas prie AZ1816
- Iš naujo prijunkite prietaisą ir įsitikinkite, kad jis įjungtas
- Prietaisas nėra suderinamas su AZ1816 arba prietaise įrašytų failų audio formatai nėra palaikomi AZ1816
- Naudokite suderinamą prietaisą / tinkamą audio formatą.


2



8




3

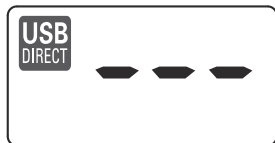


9




4

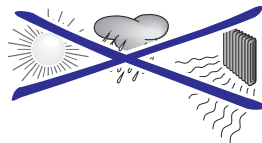


5

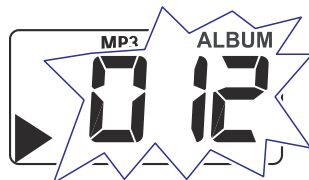

6

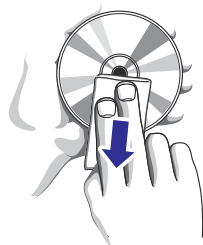

7

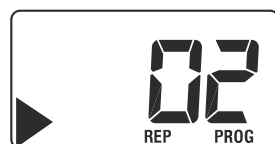



Saugumo informacija

- Pastatykite prietaisą ant tvirto, lygaus ir nejudančio paviršiaus, taip, kad prietaisas nesvyruotų.
- Nelaikykite įrenginio, baterijų ir kompaktinių prie kaistančių prietaisų ar tiesioginių saulės spindulių, venkite drėgmės, lietaus, smėlio.
- Nestatykite prietaiso po lašais ar ten, kur jis gali būti aptaškytas.
- Prietaisui reikalinga tinkama ventiliacija. Palikite ne mažiau kaip 15 centimetrų tarpą tarp prietaiso ventiliacijos angų ir aplinkinių paviršių, kad apsaugotumėte prietaisą nuo perkaitimo.
- Ventiliacijai trukdo ventiliacijos angų uždengimas bet kokiais medžiagomis, pavyzdžiui laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiai.
- Nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, ant prietaiso.
- Nestatykite objektų su atvira ugnimi (pvz. degančių žvakių) ant prietaiso.
- Mechaninės prietaiso dalys yra savaime susitepančios, jų nereikia papildomai sutepti.

Kompaktinių diskų grotuvo ir kompaktinių diskų priežiūra

- Jei kompaktinių diskų grotuvas nenuskaito kompaktinių diskų teisingai, pabandykite panaudoti valymo diską lęšio valymui prieš nešdami jį į taisyklą.
- Niekomet nelieskite kompaktinių diskų grotuvo lazerio lęšio!
- Lęšis gali aprasoti, kai prietaisas staiga patenka iš šaltos į šiltą aplinką. Tuo metu grojimas negalimas. Palikite kompaktinių diskų grotuvą šiltoje aplinkoje, kol lęšis nudžius.
- Visuomet uždarykite grotuvo dureles, kad ant lęšio nesikauptų dulkės.
- Kompaktinius diskus galima valyti minkštu, nepūkuotu, šiek tiek sudrėkintu skudurėliu. Skudurėliu braukite tiesia linija nuo centro link krašto. Nenaudokite jokių valymo priemonių, nes jos gali pakenkti diskui.
- Niekada nerašykite ant kompaktinio disko ir nekljuokite lipdukų.

10

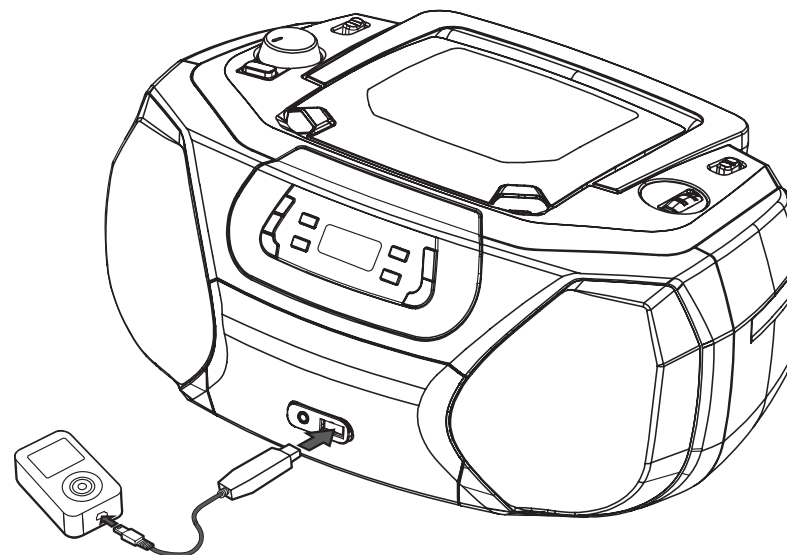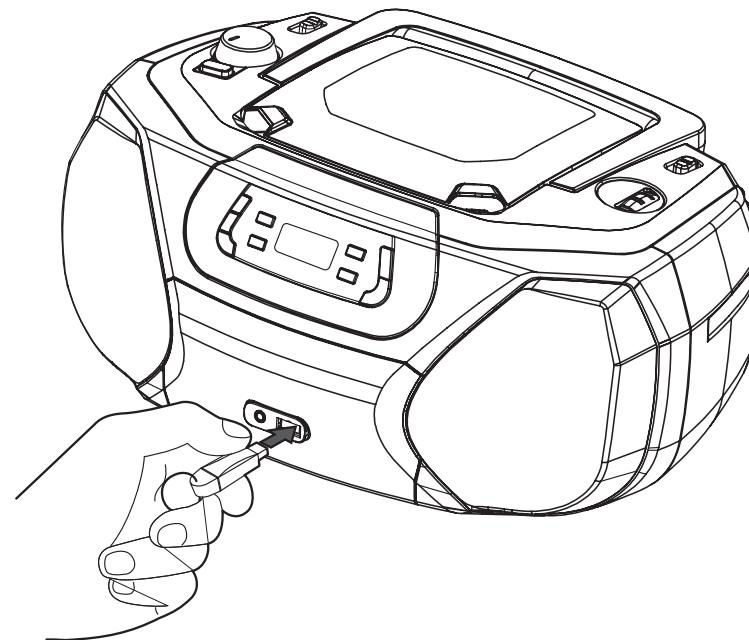

Priedami aksesuarai

- Elektros laidas

Viršutinis ir priekinis paneliai (žr. 1 iliustraciją)

- Šaltinio pasirinkimas: CD/USB, TUNER, AUX, OFF**
 - pasirenka kompaktinių diskų grotuvą (arba USB laikmeną), radiją ar išorinį garso šaltinį
 - išjungimo mygtukas
- VOLUME** – reguliuoja garsumo lygį
- DBB** – dinaminio bosų sustiprinimo įjungimas / išjungimas
- LIFT-OPEN** – pakelkite norėdami atidaryti kompaktinių diskų grotuvo dureles
- PROG** – užprogramuoti takelius, peržiūrėti užprogramuotus takelius
- MODE** – pasirenka grojimo režimus, pvz. REPEAT (kartoti) arba SHUFFLE (groti atsitiktinai)
- CD/USB** – įjungti kompaktinių diskų / USB režimą
- ▶II** – pradeda kompaktinio disko / USB grojimą arba jį sustabdo (pauzė)
- USB lizdas** – prijungia išorinę USB laikmeną
- BAND** – pasirenka bangų diapazoną (MW arba FM)
- TUNING** – radijo stočių nustatymas
- ◀◀▶▶**
 - **Kompaktiniams diskams / USB:**
 - peršoka į dabartinio takelio pradžią / prieš tai buvusį / toliau einantį takelį
 - prasuka takelio dalį pirmyn / atgal
- ALBUM + / -**
 - **MP3-CD / USB režime** – pasirenka albumą
- – sustabdo kompaktinio disko / USB grojimą;
 - ištrina kompaktinio disko užprogramavimą
- Ekranas** – rodo kompaktinių diskų / USB grotuvo funkcijas

Galinis panelis (žr. 1 iliustraciją)

- Teleskopinė antena** – pagerina FM bangų priėmimą
- 3.5 mm stereo ausinių lizdas**
 - Patarimas: Garsiakalbiai bus automatiškai išjungiami, kai prijungiate ausines.*
- AUX** – 3.5 mm audio lizdas
- Elektros laido lizdas**
- Baterijų skyrelio drelės** – atidarykite norėdami įdėti 6 x 1.5 V baterijas (**R-14 / UM2 / C elementai (C-cells)**)

ATSARGIAI

- Matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Jei drelės atidarytos, nežiūrėkite į spindulį.
- Aukšta įtampa! Neatidarykite. Jūs rizikuojate patirti elektros šoką. Prietaise nėra dalių, kurias galėtumėte taisyti patys.
- Prietaiso pakeitimai gali sukelti pavojingą EMC spinduliavimą ar kitokius pavojingus padarinius.
- Šis produktas atitinka visus Europos Sąjungos radijo trikdžių reikalavimus.

Energijos tiekimas

Norėdami prailginti baterijų naudojimą, prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, kai tik įmanoma. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš elektros tinklo tuomet, kai keičiate baterijas.

Baterijos (nepridedamos)

- Atidarykite baterijų skyrelį ir įdėkite šešias baterijas. Jos turėtų būti **R-14/ UM2/ C-cells** tipo (pageidautina šarminės). Atkreipkite dėmesį į poliškumą (+ ir -), nurodytą baterijų skyrelyje (žr. 1 iliustraciją).

Sistema negroja ir nepalaiko:

- Tuščių albumų: tuščiu albumu laikomas albumas, kuriame nėra MP3/WMA failų ir jis nebus rodomas ekrane.
- Nepalaikomų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui Word programos dokumentai su plėtiniais .doc arba MP3 failai su plėtiniais .dlf yra praleidžiami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM, NTFS audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai.
- WMA Lossless formato failai.
- MP3 Lossless formato failai.

Grojimas iš USB laikmenos

- Įsitikinkite, kad jūsų AZ1816 yra įjungtas į elektros tinklą arba yra įdėtos tinkamos baterijos.
- Nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką** ties **CD/USB**.
 - Ekrane rodoma --- (žr. 2 iliustraciją) arba --- su USB DIRECT (žr. 3 iliustraciją)
- Paspauskite **CD/USB** norėdami įjungti USB režimą, jei USB DIRECT ekrane NĖRA rodomas.
 - Ekrane rodoma USB DIRECT (žr. 2 iliustraciją)
- Kaip parodyta 10 iliustracijoje, prijunkite USB laikmeną prie AZ1816 USB lizdo, pažymėto . Jei reikalinga, naudokite atitinkamą USB laidą, norėdami sujungti AZ1816 ir USB laikmeną.
 - Prietaisas automatiškai įsijungs.
- Jei prietaisas automatiškai neįsijungia, įjunkite jį patys ir prijunkite jį iš naujo.
 - AZ1816 ekrane rodoma USB DIRECT ir galimų groti takelių skaičius (ne didesnis kaip 400), išsaugotas prietaise.
- Paspauskite **▶II** ant AZ1816 grotuvo norėdami pradėti grojimą.
 - AZ1816 ekrane bus rodoma USB DIRECT ir ta pati informacija, kaip ir grojant diską.

Naudingi patarimai:

- AZ1816 grotuvu galima groti iki 400 audio failų, išsaugotų USB laikmenoje.
- AZ1816 grotuvu galima pasirinkti ir groti iki 99 albumų, išsaugotų USB laikmenoje.
- Įsitikinkite, kad MP3 failų plėtiniai yra .mp3, o WMA failų – .wma
- DRM apsaugotiems WMA failams naudokite Windows Media Player 10 grotuvą (ar naujesnį) norėdami juos konvertuoti. Apsilankykite www.microsoft.com norėdami gauti daugiau informacijos apie Windows Media Player ir WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)
- Jei prijungus USB laikmeną ekrane rodoma "OL", tai reiškia, kad USB prietaisas elektriškai apkrauna AZ1816. Jums teks pakeisti USB prietaisą.

Išorinio prietaiso prijungimas

Jūs galite prijungti ir klausytis garso iš kitų išorinių prietaisų per AZ1816 grotuvo garsiakalbius.

- Nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką** ties **AUX**.
- Naudokite jėgimo laidą (nepridedamas) norėdami sujungti AZ1816 AUX lizdą (3.5 mm, galiniame panelyje) ir AUDIO OUT arba ausinių lizdo išoriniame prietaise (pvz., kompaktinių diskų grotuvo ar vaizdo grotuvo).

Kiti grojimo režimai (žr. 7 ir 8 iliustracijas)

Jūs galite pakartotinai groti vieną takelį arba visą diską, taip pat galite derinti kartojimo ir programavimo režimus kartu.

REP (Kartoti) – kartoja tuo metu grojantį takelį.

REP ALL (Kartoti visus) – kartoja visą kompaktinį diską arba programą.

SHUF – groti visus takelius atsitiktine tvarka.

1. Norėdami pasirinkti grojimo režimą, paspauskite **MODE** vieną ar daugiau kartų.
2. Paspauskite **▶||** norėdami pradėti grojimą, kai jis yra sustabdytas ar nuspausta pauzė.
→ Pasirinkus **SHUFFLE** grojimo režimą, grojimas prasidės automatiškai po keleto sekundžių.
3. Norėdami grįžti prie paprasto grojimo, kelis kartus paspauskite **MODE** tol, kol režimas nebebus rodomas ekrane.
– Jūs taip pat galite panaikinti grojimo režimo nustatymus paspaudę **■**.

Naudingi patarimai:

- Grojimo metu pasirinkus **SHUFFLE** režimą, jis pradės veikti tik tuomet, kai baigs groti tuo metu grojantis takelis.
- **SHUFFLE** režimas neveikia kartu su programavimo režimu.

USB sujungimas

- AZ1816 yra įmontuotas USB lizdas priekiniame prietaiso panelyje. Tai leidžia naudotis funkcija "prijunk ir grok", kurios dėka galite groti muziką ir kitus audio įrašus naudojantis AZ1816, išsaugotus jūsų USB laikmenoje.
- Naudodami USB laikmeną jūs taip pat galite naudotis visomis AZ1816 funkcijomis, kurios buvo aprašytos kompaktinių diskų grotuvo skyrelyje.

Suderinamos USB laikmenos

Su AZ1816 jūs galite naudoti:

- USB "flash" tipo atmintines (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvus (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB laikmenos, kurioms Windows XP sistemoje reikalingas įdiegimas, nėra palaikomos.

Pastaba:

Kai kuriuose USB grotuvuose (arba atmintinėse) išsaugotas turinys yra įrašomas ir išsaugomas naudojant autorinių teisių apsaugos technologijas. Toks apsaugotas turinys negalės būti grojamas naudojantis jokių kitu prietaisu (taip pat ir AZ1816).

Palaikomi formatai:

- USB arba atminties failų formatai naudojantys FAT12, FAT16, FAT32 sistemas (sektoriaus dydis 512 – 65,536 bitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 kbps bei kintantis dažnis
- WAM v9 ir senesnės versijos
- Katalogų lygių skaičius – iki 8 lygių
- Albumų skaičius: iki 99
- Takelių skaičius: iki 400
- ID3 tag v2.0 arba naujesnės versijos
- Failų pavadinimai kodu Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

2. Įsitikinę, kad baterijos įdėtos teisingai ir tvirtai, uždarykite baterijų skyrelio dureles. Prietaisas dabar yra paruoštas naudoti.
- *Neteisingas baterijų naudojimas gali sukelti elektrolito nutekėjimą ir nuo jo baterijų skyrelis gali surūdėti ar baterijos sutrūkinėti.*
- *Nemaišykite baterijų tipų, vienu metu naudokite vienodas baterijas (pvz. šarmines arba anglies-cinko).*
- *Keisdami baterijas, nemaišykite senų baterijų su naujomis.*
- *Išimkite baterijas iš prietaiso jei planuojate jo nenaudoti ilgą laiką.*

Baterijų sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, tad jos turėtų būti išmetamos tinkamai.

Maitinimo tinklo naudojimas

1. Patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa, nurodyta ant įrenginio apačios sutampa su jūsų tinklo įtampa. Jei nesutampa, pasikonsultuokite su įrenginio pardavėju ar pagalbos centru.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie **AC MAINS~** lizdo ir įjunkite kištuką į rozetę. Maitinimo tinklas dabar prijungtas ir prietaisas paruoštas naudoti.
3. Norėdami visiškai išjungti prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės.
4. Pastatykite prietaisą netoli nuo rozetės, kad ją būtų lengva pasiekti.
- Atjunkite laidą nuo maitinimo tinklo stiprių audrų metu, kad apsaugotumėte savo prietaisą nuo žaibavimo. Vaikai gali rimtai susižeisti žaisdami su laidu, jei jis atjungtas nuo prietaiso, tačiau įjungtas į rozetę.

Informacinė prietaiso plokštelė pritvirtinta prietaiso apačioje.

Naudingas patarimas:

- Norėdami išvengti bereikalingo energijos eikvojimo, visuomet nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką ties OFF**.

Pagrindiniai veiksmai

Prietaiso įjungimas ir išjungimas bei funkcijos pasirinkimas

1. Norėdami pasirinkti garso šaltinį, nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką ties CD /USB** (Kompaktinių diskų grotuvas / USB), **TUNER** (Radijas) arba **AUX** (Išorinis šaltinis).
2. Norėdami išjungti prietaisą, šaltinio pasirinkimo mygtuką nustatykite ties **OFF**.

Garsumo reguliavimas

- Norėdami pareguliuoti garsumą, naudokite **VOLUME** bei **DBB** valdymo mygtukus.

Radijo priėmimas

1. Nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką ties TUNER**.
2. Pasirinkite pageidaujamas **radijo bangas: FM** arba **MW**.
3. Pasukite **TUNING** mygtuką, kad surastumėte pageidaujamą radijo stotį.
4. Norėdami išjungti radiją, **šaltinio pasirinkimo mygtuką** nustatykite ties **OFF**.

Naudingi patarimai:

Kaip pagerinti radijo priėmimą

- Jei naudojate **FM** radijo bangomis, ištraukite teleskopinę anteną, kad pagerintumėte bangų priėmimą. Jei signalas per stiprus, sustumkite anteną.
- **MW** bangų imtuvas yra įmontuotas prietaiso viduje. Pasukite visą prietaisą, kad nustatytumėte geriausią bangų priėmimą.

Apie MP3

Muzikos suglaudavimo technologija MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) leidžia stipriai sumažinti skaitmeninių audio duomenų kiekį kompaktiniame diske išlaikant tą pačią garso kokybę.

- **Kaip gauti MP3 failų:** jūs galite parsisiųsti legalių muzikos failų iš interneto tinklapių į savo kompiuterio kietąjį diską arba sukurti tokius failus konvertuodami audio kompaktinius diskus naudojant atitinkamą kodavimo programinę įrangą (128 kbps arba aukštesnis dažnis rekomenduojamas MP3 failams).
- **Kaip sukurti MP3 diską:** įrašykite failus iš savo kompiuterio į įrašomąjį diską (CDR arba CDRW) naudodami atitinkamą programą.

Naudingi patarimai:

- Įsitikinkite, kad failų pavadinimai baigiasi sutrumpinimu **.mp3** arba **.wma**.
- Albumų skaičius: maks. 99
- Takelių skaičius: maks. 400
- Failų pavadinimų ilgis turi įtaką, kiek takelių galima groti. Jei pavadinimai trumpesni, galima įrašyti daugiau failų.

Kompaktinio disko grojimas

Šis kompaktinių diskų grotuvas nuskaito audio diskus ir MP3 diskus, įskaitant ir įrašomuosius diskus (CD-Recordable, CD-Rewritable). Nebandykite naudoti CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ar kompiuterinių diskų.

SVARBU!

- Kai kurie kompaktiniai diskai, įrašyti kompanijų, naudojančių **autorinių teisių apsaugos technologijas**, gali būti nenuskaitomi.
 - DRM apsaugoti WMA diskai nėra palaikomi.
1. Nustatykite **šaltinio pasirinkimo mygtuką** ties CD/USB.
→ Ekrane rodoma --- (žr. 2 iliustraciją) arba "USB DIRECT" (žr. 3 iliustraciją)
 2. Spauskite **CD/USB** norėdami įjungti kompaktinių diskų režimą, jei ekrane rodoma USB DIRECT.
→ Ekrane rodoma --- (žr. 2 iliustraciją)
 3. Pakelkite grotuvo dureles ties užrašu **LIFT-OPEN**.
 4. Įdėkite kompaktinį diską etikete į viršų ir švelniai spustelėkite dureles, kad užsidarytų.
→ Ekrane rodomas takelių diske skaičius.
 5. Paspauskite **▶II**, kad pradėtumėte grojimą.
→ Ekranas: ▶ ir takelio numeris.
 6. Norėdami grojime padaryti pauzę, spauskite **▶II**.
→ Ekranelyje mirksi ▶ (žr. 4 iliustraciją)
 7. Norėdami tęsti grojimą, paspauskite **▶II** dar kartą.
 8. Norėdami sustabdyti kompaktinio disko grojimą, spauskite ■.

Naudingi patarimai:

Kompaktinio disko grojimas gali sustoti kai:

- atidarote kompaktinių diskų grotuvo dureles
- pasirenkate **radiją** kaip **garso šaltinį** arba **OFF**
- kompaktinis diskas baigė groti jame esančius takelius

Kito takelio pasirinkimas

- Paspauskite **◀◀** arba **▶▶** vieną ar daugiau kartų, kol ekranas rodytų reikiamo takelio numerį.
MP3-CD / WMA: pirmiausia spauskite **ALBUM + / -** vieną ar daugiau kartų norėdami surasti reikiamą albumą.
→ Ekrane rodoma ALBUM ir dabartinio albumo numeris (žr. 5 iliustraciją)
- Jei grojimas sustabdytas ar paspausta pauzė, paspaudę **▶II** pradėkite grojimą.

Reikiamos takelio dalies suradimas

1. Takeliui grojant paspauskite ir palaikykite **◀◀** arba **▶▶**.
→ Diskas grojamas dideliu greičiu ir mažu garsu.
2. Kai atpažįstate reikiamą takelio dalį, atleiskite **◀◀ / ▶▶**.
→ Diskas toliau groja kaip įprasta.

Takelių programavimas

Jūs galite užprogramuoti iki 20 norimų takelių bet kokia tvarka. Jei norite, galite užprogramuoti bet kurį takelį daugiau nei vieną kartą.

1. Diskas turi būti sustabdytas. Paspauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte programavimo funkciją.
→ Ekrane pasirodys **PROG** ir PQ1 pradės mirksėti (žr. 6 iliustraciją), žymėdamas programos pradžią.
2. Spauskite **◀◀** ar **▶▶**, kad pasirinktumėte reikiamo takelio numerį.
MP3 – CD / WMA: Pirmiausia spauskite **ALBUM + / -**, norėdami pasirinkti kitą albumą.
→ Ekrane rodoma: ALBUM ir pasirinkto albumo numeris (žr. 5 iliustraciją).
3. Paspauskite **PROG**, kad išsaugotumėte pasirinktą takelį programoje.
→ Ekrane rodoma PQ2 pradės mirksėti, nurodydamas kitą programos vietą.
4. Pakartokite 2 ir 3 žingsnius, kad užprogramuotumėte visus reikiamus takelius.
5. Norėdami pradėti groti užprogramuotus takelius, paspauskite **▶II**.

Programos peržiūrėjimas

- Diskas turi būti sustabdytas. Paspauskite ir palaikykite **PROG** tris sekundes.
→ Ekrane rodomi visi užprogramuoti takeliai paeiliui.

Naudingas patarimas:

- Ekrane rodoma PQ1 jei nėra užprogramuota jokių takelių.
- Jei bandote išsaugoti daugiau nei 20 takelių, ekrane rodoma --- ir jūs negalite pasirinkti daugiau takelių.

Programos ištrynimasis

Programą galite ištrinti:

- paspaudę ■ (du kartus jei diskas groja; vieną kartą, jei sustabdytas)
- pasirinkę **TUNER**, **AUX** arba **OFF** garso šaltinį
- atidarę kompaktinių diskų grotuvo dureles
→ Ekranas: **PROG** dingsta.