

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

M660

M665



Manual do utilizador resumido

PHILIPS



Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2014/53/EU.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

1 Visão geral

Durante cham.

MENU OK Entrar no menu de opções.

REDIAL C Altere o perfil de som.

▲ Ajuste o nível de som.

R Remarcar (dependendo da rede).

☎ Terminar chamadas.

#a/A Inserir uma pausa (manter premido).

🔊 Ligar/desligar o altifalante.

🔇 Desactivar/activar o microfone.

No menu

MENU OK Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.

REDIAL C Cancelar / Voltar

▲ Para cima/baixo

☎ Sair do menu.

Em espera

MENU OK Aceder ao menu principal

REDIAL C Aceder à lista de remarcação.

☎ Lista de contactos

☎ Registo de chamadas

R Efectuar e receber chamadas.

☎ Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).

***INT** Efectuar uma chamada interna (manter premido).

🔒 Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).

🔊 Efectua e recebe chamadas através do altifalante


🔇 Para M665: Premir para reproduzir uma nova mensagem do atendedor de chamadas. / Aceder ao menu do atendedor de chamadas.

Introdução de texto

REDIAL C Eliminar texto.

🔒 Introduzir um espaço

#a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas (manter premido).

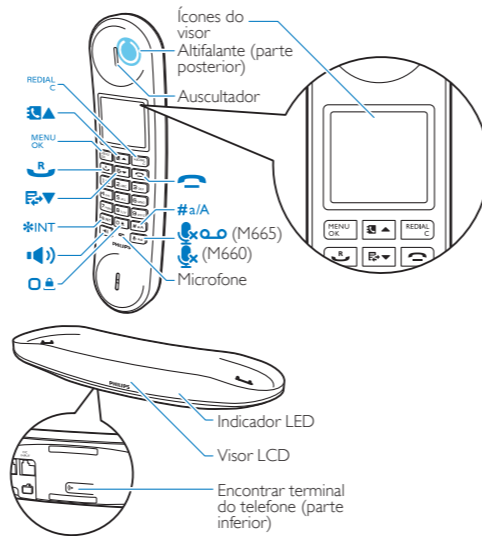

Ícones do visor

📶 Indica o estado da ligação entre o terminal do telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.

☎+ Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.

☎+ Mantém-se continuamente aceso ao navegar nas chamadas efectuadas da lista de remarcação.

☎ Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.

☎x Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas bloqueadas no registo de chamadas.

☎ Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

🔔 O alarme está activado.

🔇 O modo silencioso está definido, mas encontra-se fora do período activo.

🔊 O altifalante está ligado.

🔇x O toque está desligado.
O modo silencioso está definido e dentro do seu período activo (o telefone não toca).

☎ Para M665: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. É apresentado quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.



☎ Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas.
* Este serviço depende da rede.

▲ É apresentado quando ajusta o volume.

ECO O modo silencioso Eco está activado.

ECO+ O modo silencioso ECO+ está activado.

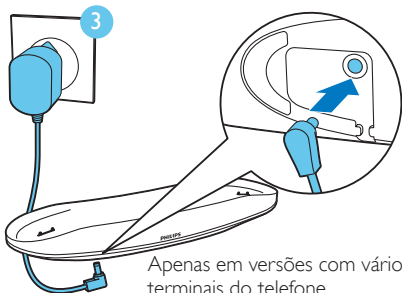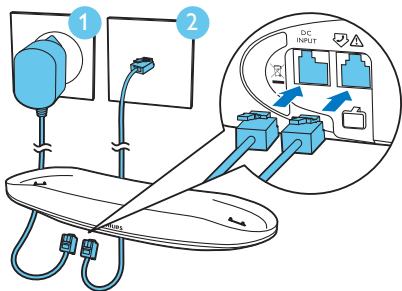

2 Ligar




Apenas em versões com vários terminais do telefone.


3 Começar

Configurar o seu telefone

- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  /  para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

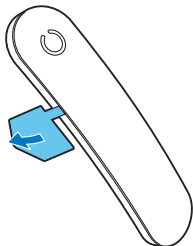

Carregar o seu telefone

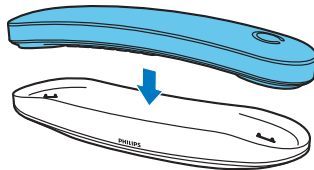

Carregar durante 8 horas

Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção



> 70%



40% - 70%



10% - 40%



Intermitente: pilha fraca




Nota

- O relógio da base é sincronizado automaticamente com o relógio do terminal do telefone.



4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Agenda]** > **[Adicionar novo]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .
- 3 Siga as instruções no ecrã.



Memória de acesso directo

Estão disponíveis até 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para o número de correio de voz e número do serviço de informações do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

Ver registo

Prima  >  > **[Visualizar]**.

Guardar registo



- 1 Prima  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  >  > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

Guardar registo


- 1 Prima  >  >  > **[Guardar número]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo



- 1 Prima  >  >  > **[Apagar]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas (apenas para M665)



Gravar uma mensagem

- 1 Prima  > **[Atended autom.]** > **[Mensagem]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Ouvir as mensagens recebidas





- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Atended autom.]** > **[Reproduzir]** e prima  para confirmar.

Eliminar uma mensagem recebida

- 1 Quando está a ouvir a mensagem, prima  para entrar no menu de opções.
- 2 Seleccione **[Apagar]** e prima  para confirmar.



Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Serviços]** > **[Registrar]** e prima  para confirmar.
- 3 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima  para confirmar o PIN/a palavra-passe.
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima .
- 2 Seleccione **[Serviços]** > **[Reiniciar]** e prima  para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.



Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra passe original se seguir este procedimento.

5

Saiba mais

Modo silencioso

Define o período de tempo durante o qual o telefone não tocará.

[Config. telef.] > [Sons] > [Modo silenc.]

MySound

Personaliza os sons das vozes de acordo com as suas preferências.

[Config. telef.] > [Sons] > [MySound]

Modo Eco/ECO+

Reduz a potência de transmissão e a radiação (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto).

[Config. telef.] > [Modo Eco]/[Modo ECO+]

Barramento de chamadas

Evita que sejam efectuadas chamadas indesejadas para números seleccionados.

[Serviços] > [Barrar chamada]

Lista negra

Bloqueia chamadas recebidas de determinados números indesejados.

[Serviços] > [Lista negra]



Dados técnicos

Pilha

Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador	Estação de base	Carregador
Tenpao:	S003EV06000302	S003GV0600050
Entrada:	100-240V~, 50/60 Hz 200 mA	100-240V~, 50/60 Hz 150 mA
Saída:	(i)6V CC 300 mA (ii)6V CC 200 mA	6V CC 500 mA

Agenda com 100 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 250 horas

Potência de saída RF: <24 dBm

Banda de frequência: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes



Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Registrar o Telefone]**, registre o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre o "Registrar telefones adicionais").

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda a **MENU** > **[Serviços]** > **[Anular registo]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima **MENU**  para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Πύθμ. Τηλεφών.] > [Γλώσσα]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Config. telef.] > [Idioma]
[Config. tel.] > [Idioma]

- 4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)


- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

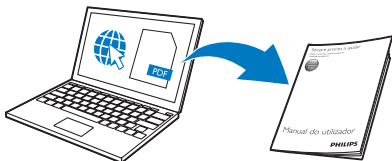

www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.



CE 0168

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da Gibson Innovations Ltd., e a Gibson Innovations Ltd. é o garante deste produto.

Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_M660/665
23_PT_V5.0
WK17124