



MCM395


Guide de démarrage rapide





- Etape A *Connexion*
- Etape B *Réglage*
- Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

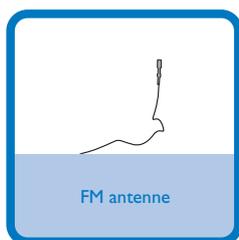

Retirez la feuille de protection en plastique.

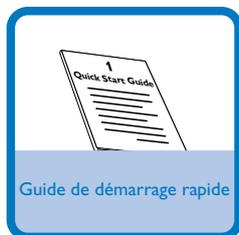


PHILIPS

Etape A Connexion

1 Connectez les câbles du haut-parleur.

2 Connectez l'antenne FM.

Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion.

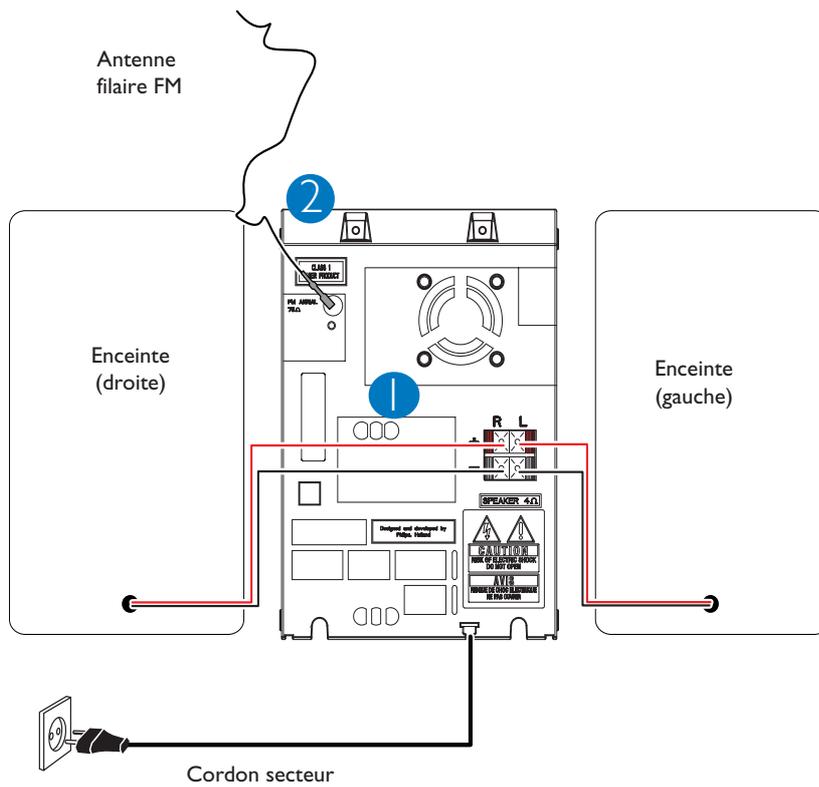


Etape B Réglage

Réglage de l'horloge

IMPORTANT!

– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **ECO POWER/STANDBY-ON** de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 En mode d'attente, maintenez enfoncée **CLOCK** sur la télécommande.
→ **SET CLOCK** s'affiche brièvement. Les chiffres des heures de l'horloge clignotent.
- 2 Appuyez sur la touche ■ de la télécommande pour sélectionner le mode de l'horloge.
→ Les chiffres des heures de l'horloge continuent à clignoter.
- 3 Appuyez sur **VOLUME +/-** (ou appuyez sur **VOL +/-** sur la télécommande) pour régler les heures.
- 4 Appuyez à nouveau sur **CLOCK**.
→ Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 5 Appuyez sur **VOLUME +/-** (ou appuyez sur **VOL +/-** sur la télécommande) pour régler les minutes.
- 6 Appuyez sur **CLOCK** pour confirmer l'heure.

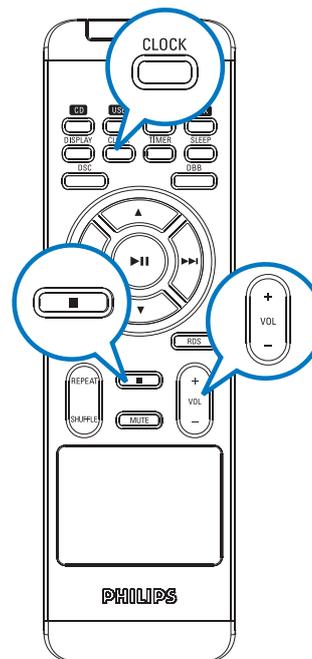

Etape C Plaisir d'écoute

Remarques pour la télécommande:

– Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple **CD**, **TUNER**).

– Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple **▶**, **◀**, **▶▶**).

Chargement des disques

- 1 Appuyez sur **OPEN/CLOSE ▲** pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.
- 2 Appuyez sur **▶ ||** pour commencer la lecture.
- 3 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.



Etape C Plaisir d'écoute


Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).

- 1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise de l'appareil.
- 2 Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** (ou sur la télécommande, appuyez sur **USB**) pour sélectionner **USB**.
- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD.

Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** sur la face avant (ou **TUNER** sur la télécommande) pour sélectionner la source de tuner.
- 2 Appuyez sur **PROG** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **ALBUM/PRESET** ▼ ou ▲ jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

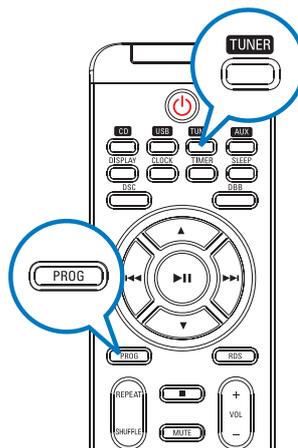

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

PDCC-0804 Fra