

PHILIPS

Bärbar högtalare

BT7700

Användarhandbok



Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktigt!	1
Säkerhet	1
Obs!	1
2 Bluetooth-högtalare	2
Introduktion	2
Förpackningens innehåll	3
Översikt över högtalare	3
3 Komma igång	4
Ladda det inbyggda batteriet	4
Slå på/av	4
4 Använda Bluetooth-enheter	5
Ansluta en Bluetooth-enhet	5
Anslut två Bluetooth-enheter samtidigt	6
Spela upp från Bluetooth-enhet	6
Koppla bort en enhet	6
Återanslut en enhet	6
Rensa hoppningsinformationen	6
Styr telefonsamtal	7
5 Andra funktioner	7
Lyssna på en extern enhet	7
Ladda enheten	8
Justera volymen	8
6 Specifikationer	9
7 Felsökning	10
Allmänt	10
Om Bluetooth-enheten	10

1 Viktigt!

Säkerhet



Varning

- Ta aldrig bort höljet från högtalaren.
 - Placera aldrig högtalaren ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Skydda högtalaren mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
-
- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt högtalaren.
 - När du har använt produkten i fuktiga miljöer ska du rengöra den med en mjuk, torr trasa direkt efter användningen.
 - Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på högtalaren (t.ex. levande ljus).



Obs!

- Typplattan sitter till vänster på högtalaren.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 0890

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och inte får slängas bland hushållsavfall. Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt

laddningsbara batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsavfall.

Genom att kassera gamla produkter och laddningsbara batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Varning

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.

Det inbyggda batteriet måste tas bort av en yrkesperson.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation



Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations Limited med licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

2 Bluetooth-högtalare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion


Den här högtalaren har testats med avseende på stänkskydd (IPX4) och kan användas nära vatten.

Med den här högtalaren kan du

- Spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade enheter eller andra externa enheter, och
- ladda de externa USB-enheterna.


Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

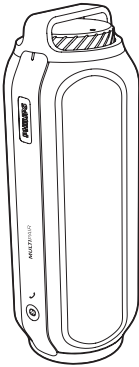

- Högtalare
- USB-kabel för laddning
- Tryckt material

Översikt över högtalare

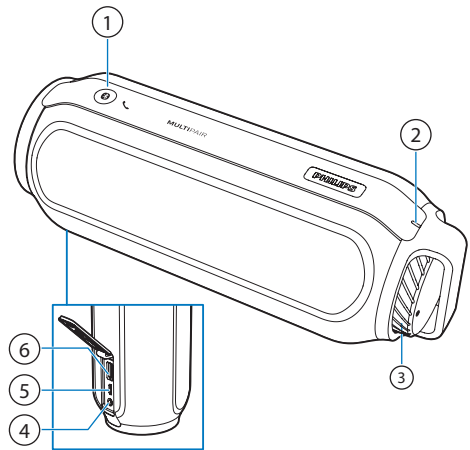

- ① **Bluetooth**
 - Aktivera läget för Bluetooth-ihopparring.
 - När Bluetooth är ansluten svarar du på ett inkommande samtal.
 - Ta bort informationen för Bluetooth-ihopparring.
- ② **Indikatorlampa**
 - Anger batteristatus eller Bluetooth-anslutningsstatus.
- ③ **Volymvred (⏮)**
 - Slå på eller av högtalaren.
 - Justera volymen.
- ④ **AUDIO IN**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑤ **DC IN**
 - Ladda det inbyggda batteriet.
- ⑥ **CHARGING (5 V $\equiv$ 2.1 A)**
 - Ladda din externa enhet.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ladda det inbyggda batteriet


Högtalaren drivs av det inbyggda laddningsbara batteriet.

Obs!

- Det tar cirka fyra timmar att ladda batteriet helt (använd en 5 V, 2,1 A-adaptor som rekommenderas). Om strömmen för laddning är under 2 A, kan det ta längre tid.
- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- LED-indikatorn blinkar rött när batterinivån är låg.


Så här laddar du det inbyggda batteriet:

- Anslut högtalaren till nätströmmen genom att använda adaptern (medföljer inte).

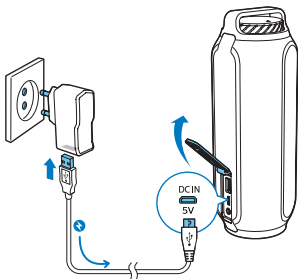

Systemstatus	Batteristatus	LED-status
På	Låg batterinivå	Blinkar rött i 10 minuter och lyser sedan blått
På	Under laddning	Lyser med fast rött sken i 5 sekunder och lyser sedan blått
Av	Under laddning	Fast rött sken
Av	Fulladdat	Stänga av

Slå på/av

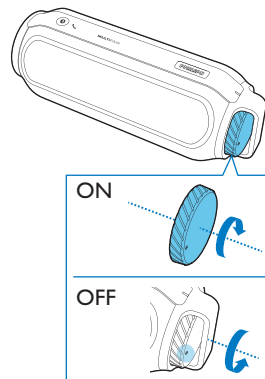

För att slå på eller stänga av högtalaren kan du vrida vredet medurs eller moturs tills du hör ett klickljud.

- ➔ När högtalaren är påslagen blinkar den blå LED-indikatorn.
- ➔ När högtalaren är avstängd släcks den blå LED-indikatorn.

Växla till standbyläge

Högtalaren växlar automatiskt till standbyläge när den inte har använts på 15 minuter.

Obs!

- Aktivera högtalaren från standbyläge genom att trycka på  på högtalaren.

4 Använda Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter och styra inkommande samtal via Bluetooth.

Ansluta en Bluetooth-enhet

Obs!

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.
- Räckvidden mellan högtalaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Slå på högtalaren.
↳ Den blå LED-indikatorn blinkar.
- 2 På Bluetooth-enheten aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter för ihopparning (se användarhandboken till enheten).
- 3 Välj [**Philips BT7700**] på enheten för att påbörja ihopparning. Vid uppmaning anger du "0000" som lösenord för ihopparningen.
↳ Efter upprättad anslutning piper högtalaren två gånger och LED-indikatorn lyser med ett fast blått sken.

Anslut två Bluetooth-enheter samtidigt

Du kan para ihop och ansluta högst två Bluetooth-aktiverade enheter till högtalaren samtidigt.

- Om högtalaren redan är ansluten till en enhet håller du  intryckt i två sekunder för att växla till ihopparningsläget.
 - ↳ Bluetooth-indikatorn blinkar blått snabbt.
 - ↳ Högtalaren är klar att paras ihop med en ny Bluetooth-enhet.
 - ↳ Den föregående enheten är fortfarande ansluten till högtalaren.
- Om högtalaren är ansluten till två enheter samtidigt och endast en enhet spelar upp musik håller du  intryckt för att växla till ihopparningsläget.
 - ↳ Den inaktiva enheten är frånkopplad.
 - ↳ Högtalaren är klar att paras ihop med en ny Bluetooth-enhet.
- Om högtalaren är ansluten till två enheter samtidigt och ingen av dem spelar upp musik håller du  intryckt i två sekunder för att växla till ihopparningsläget.
 - ↳ Den första anslutna enheten inte är ansluten.
 - ↳ Högtalaren är klar att paras ihop med en ny Bluetooth-enhet.

Indikatorlampa	Beskrivning
Blinkar snabbt med ett blått sken	Klar för ihopparring
Blinkar långsamt med ett blått sken	Koppla bort den tidigare anslutna enheten

Indikatorlampa	Beskrivning
Fast blått sken	Ansluten

Spela upp från Bluetooth-enhet

Obs!

- Musikuppspelningen pausas när du får ett inkommande samtal och återupptas när telefonsamtalet avslutas.

När Bluetooth-anslutningen har upprättats kan du spela upp ljud från alla anslutna enheter.

- ↳ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till högtalaren.

Koppla bort en enhet

- Stäng av högtalaren.
- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
- flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.

Återanslut en enhet

- När du slår på högtalaren försöker den återansluta den senast anslutna enheten automatiskt.
- Om så inte är fallet kan du välja **[Philips BT7700]** på Bluetooth-menyn för att starta återanslutningen.

Rensa hopparningsinformationen

Håll  intryckt i 10 sekunder.

Styr telefonsamtal

Efter Bluetooth-anslutning kan du styra inkommande samtal med högtalaren.

Knapp	Funktion
	Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal.
	Håll nedtryckt i två sekunder om du vill avböja ett inkommande samtal.
	Tryck under ett pågående samtal så avslutas samtalet.
	Håll nedtryckt i två sekunder under ett samtal så vidarebefordras samtalet till den mobila enheten.


5 Andra funktioner

Lyssna på en extern enhet

Med högtalaren kan du också lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

Obs!

- Se till att musikuppspelning via Bluetooth stoppas.

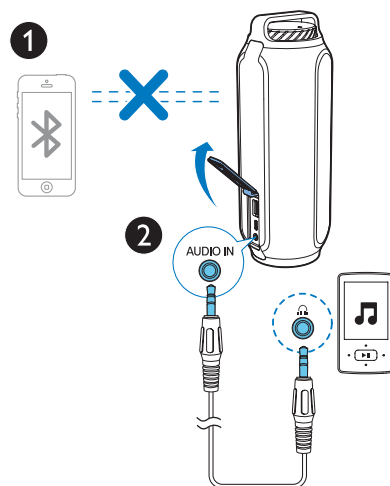

- 1 Öppna skyddshöljet på högtalarens undersida.
- 2 Anslut en ljudingångskabel (medföljer inte) med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - uttaget **AUDIO IN** på högtalaren och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.

- 3 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).



Tips!

- När du börjar strömma musik från en ansluten Bluetooth-enhet växlar högtalaren över till Bluetooth-källan automatiskt.


Justera volymen

Höj eller sänk volymen genom att vrida på vredet under musikuppspelningen.

Ladda enheten

Med den här högtalaren kan du ladda externa enheter som mobiltelefoner, MP3-spelare och andra bärbara enheter.

- 1 Anslut högtalaren till enheten med USB-kabeln.

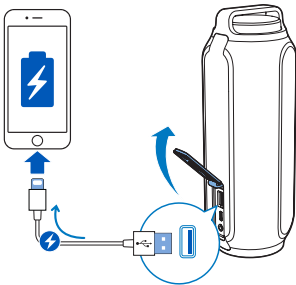

- 2 Slå på högtalaren.
- ↳ När enheten känns igen påbörjas laddningen.



Obs!

- När batterinivån på högtalaren är låg eller högtalaren är ansluten till nätströmmen upphör laddningen av den anslutna enheten.

6 Specifikationer

Obs!

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Storlek

- Huvudenhet
(B x H x D) 81 x 214 x 76 mm

Vikt

- Huvudenhet 0,7 kg

Utgående märkeffekt (Förstärkare)	2 x 7,5 W RMS ≤11 % THD
Akustiskt frekvensomfång	63-20000 Hz, +/-3dB
Högtalarelement	2 x 1,75 tum fullt frekvensomfång, 4 Ω
Basförstärkning	2 x passiva element
Bluetooth-version	V4.1
Bluetooth-profiler som kan hanteras	HFP V1,6, A2DP V1,2, AVRCP V1,4
Frekvensband för Bluetooth/uteffekt	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-band / ≤ 4dBm (klass 2)
Nivå för AUX-ingång	650 mV RMS
Vattentålighet	IPX4
Inbyggt batteri	Litiumjonbatteri (3,7 V, 6000 mAh)
Speltid i batteriläge	Cirka 12 timmar
Laddningstid	4 timmar (med 2,1 A nominell strömkälla)
Laddning via USB	Via DC IN -uttag
Nominell uteffekt för trådlös laddare	5 V/Max. 2,1 A

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontakter Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Allmänt

Ingen ström

- Ladda högtalaren.

Inget ljud

- Justera volymen för produkten.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att musikuppspelning via Bluetooth stoppas i AUDIO IN-läge.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom den effektiva räckvidden.

Det gick inte att ladda den externa enheten.

- Se till att enheten är ordentligt ansluten till högtalaren.
- Om batterinivån är låg avbryts laddningen.
- När högtalaren är ansluten till elnätet för laddning kan du inte ladda enheten

Den blå LED-indikatorn blinkar rött fem gånger och lyser med ett fast rött sken i 5 sekunder, och högtalaren svarar inte när du trycker på en knapp.

- Högtalaren är i demoläget. Håll  nedtryckt i 20 sekunder för att avsluta det här läget.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

[Philips BT7700] hittades inte på enheten vid sökning för ihopparning.

- Håll  intryckt i två sekunder för att växla till ihopparningsläget och försök sedan igen.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Produkten är redan ansluten till två Bluetooth-enheter. Håll  intryckt i två sekunder och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.



2016 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Den här produkten tillverkas av och säljs under överinseende av Gibson Innovations Ltd.

Gibson Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

BT7700_00_um_v1.0

