Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DCD7010

ES Manual del usuario

PHILIPS

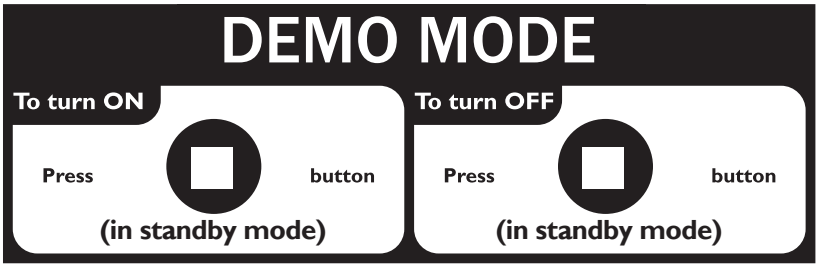

No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.

No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

Contenido

1 Importante 4
Atención a estos símbolos de seguridad 4
Seguridad auditiva 4
Aviso de copyright 5
Aviso sobre marcas comerciales 5

2 Enhorabuena 6
Introducción a las funciones del dispositivo 6
Contenido de la caja 6
Descripción de la unidad principal 7

3 Antes de usar el aparato 11
Colocación de la unidad 11
Conexión 11
Instalación/sustitución de las pilas del mando a distancia 12

4 Introducción 13
Encendido 13
Ajuste del brillo del panel de visualización 13
Activación o desactivación del piloto LED 13
Almacenamiento automático de las emisoras de radio 13
Localización del canal correcto de entrada de vídeo 14
Selección del sistema de televisión correcto 14
Selección del idioma de visualización en pantalla 14

5 Reproducción de un disco/dispositivo USB 15
Funcionamiento básico 15
Reproducción de un disco 15
Reproducción de archivos grabados 15
Control de la reproducción 16
Búsqueda por tiempo o por número de título/capítulo/pista 18
Ajuste del sonido 18

6 Reproducción del iPod/iPhone/iPad 19
Modelos de iPod/iPhone/iPad compatibles 19
Colocación del iPod/iPhone/iPad 19
Cómo escuchar el iPod/iPhone/iPad 19
Carga del iPod/iPhone/iPad 19
Cómo extraer el iPod/iPhone/iPad 19

7 Cómo escuchar la radio FM 20
Programación automática de emisoras de radio 20
Programación manual de emisoras de radio 20
Sintonización de una emisora de radio programada 20
Cómo mostrar la información RDS 20

8 Configuración 21
Configuración general 21
Configuración de audio 21
Configuración de vídeo 21
Configuración de preferencias 22
Actualización de software 22

9 Otras funciones 23
Reproducción de audio desde un dispositivo externo 23
Cómo escuchar a través de los auriculares 23
Temporizador y desconexión automática 23
Añadir un archivo a la lista de reproducción 23
Uso del temporizador de desconexión 23

10 Información del producto 24
Código de región 24
Especificaciones 24
Formatos de disco compatibles 25
Audio compatible 25
Información sobre reproducción de USB 25

11 Solución de problemas 26
Imagen 26
Sonido 26
Reproducción 27
Otros 27

12 Aviso 28
Conformidad y medio ambiente 28

1 Importante

Atención a estos símbolos de seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad

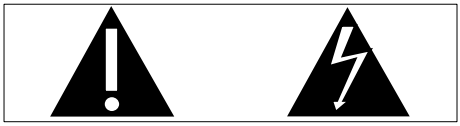

El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.

ATENCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.

Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Seguridad auditiva

Utilice un nivel de sonido moderado.

- El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.
- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el "nivel de comodidad" de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel "normal" puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro:

- Fije el control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión.

Escuche durante períodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", también puede provocar una pérdida auditiva.
- Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.

- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso. No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.

Aviso de copyright

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desensamblado.

Aviso sobre marcas comerciales

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

'DVD Video' es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

ACERCA DE VÍDEOS DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este dispositivo es "DivX certified" y puede reproducir vídeos DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos al formato de vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified ® debe estar registrado para poder reproducir contenidos DivX Video-on-Demand (VOD). Para generar el código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y obtenga más información acerca de DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

"Diseñado para iPod", "Diseñado para iPhone" y "Diseñado para iPad" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone y iPad y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior de la unidad.

2 Enhorabuena

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior de la unidad principal. Escriba los números aquí:

Número de modelo

_____

Número de serie

_____

Introducción a las funciones del dispositivo

Esta unidad puede

- reproducir archivos de vídeo, audio e imágenes de discos y dispositivos de almacenamiento USB
- reproducir archivos de audio desde el iPod/iPhone/iPad

Para obtener más información sobre los archivos multimedia compatibles, consulte la sección "Especificaciones".

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- 2 altavoces
- Mando a distancia
- 2 pilas AAA
- Cable de alimentación de CA
- Cable de vídeo
- 2 cables de altavoz
- Cable de antena FM
- Cable de conexión MP3
- Manual de usuario

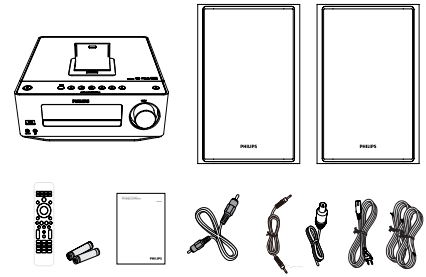

Descripción de la unidad principal

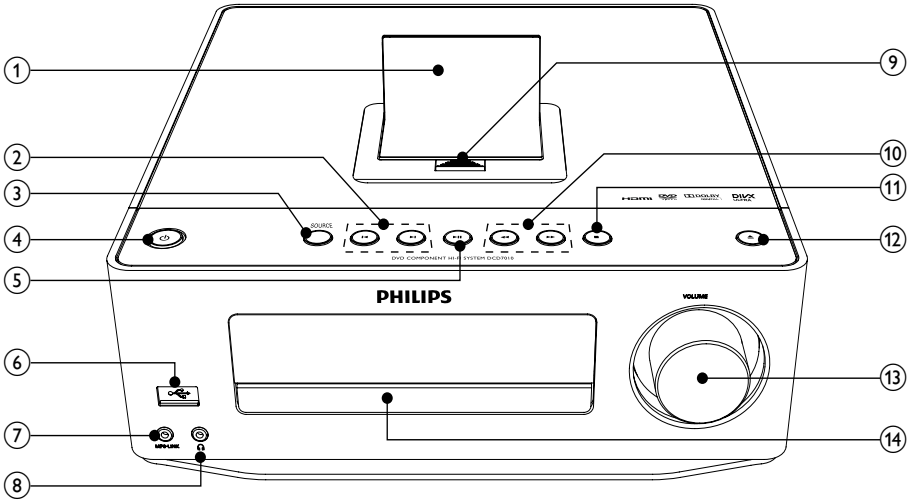

1. **Base para iPod/iPhone/iPad**
2. **⏮ / ⏭**
   - Salta al título, capítulo, pista o archivo anterior o siguiente.
3. **SOURCE**
   - Selecciona una fuente multimedia (disco, dispositivo de almacenamiento USB, iPod/iPhone/iPad, sintonizador FM o dispositivo externo conectado a través de un cable de conexión MP3).
4. **⏻**
   - Enciende o apaga la unidad.
   - Cambia al modo ECO.
5. **▶II**
   - Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción.
6. **⇤**
   - Conecta un dispositivo de almacenamiento USB.
7. **MP3 LINK**
   - Toma para cable de conexión MP3.
8. **🎧**
   - Clavija para auriculares.
9. **Mecanismo de apertura**
   - Tire para abrir la base.
10. **◀◀ / ▶▶**
    - Busca de forma rápida hacia atrás o hacia delante.
11. **■**
    - Detiene la reproducción.
    - Elimina una emisora de radio programada.
    - Activa o desactiva el modo de demostración.
12. **⏏**
    - Expulsa o cierra el compartimento de discos.
13. **VOLUME**
    - Aumenta o reduce el volumen.
14. **Compartimento de disco**

Vista posterior

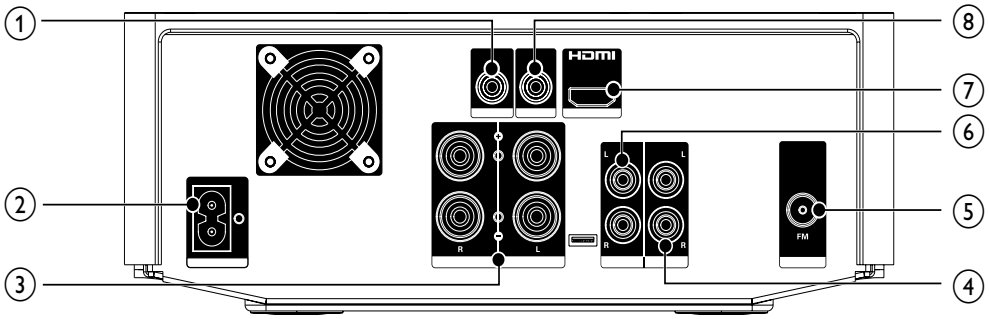

① COAXIAL/DIGITAL OUT
- Toma de salida coaxial/digital

② AC MAIN~
- Toma para la fuente de alimentación.

③ SPEAKER OUT
- Conecta los altavoces.

④ AUX-IN
- Conecta un dispositivo de audio externo.

⑤ FM ANTENNA
- Mejora la recepción de FM.

⑥ LINE OUT
- Conecta los cables de audio.

⑦ DIGITAL AV OUT
- Conecta un cable HDMI.

⑧ VIDEO OUT
- Conector de salida de vídeo.

Descripción del mando a distancia

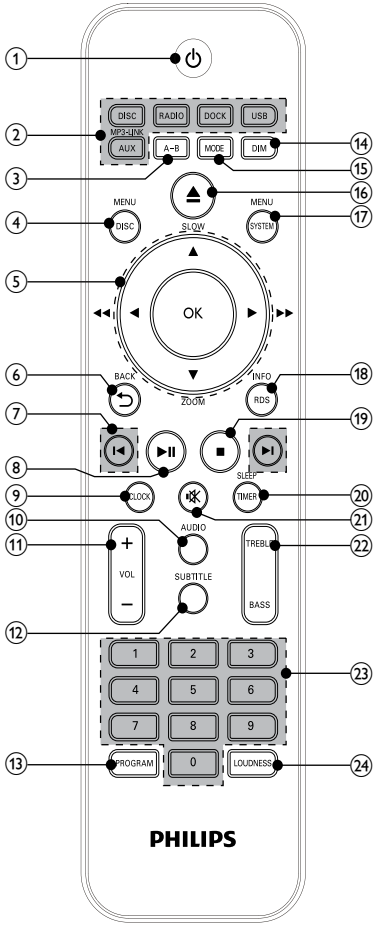

① ⏻
- Enciende/apaga el dispositivo.

② DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX/ MP3 LINK
- Seleccione la fuente.

③ A-B
- Marca la sección para la reproducción repetida o desactiva el modo de repetición.

④ DISC MENU
- Accede al menú principal del disco.

⑤ ▲▼◀▶
- Permite desplazarse por los menús.
- Pulse ◀▶ para girar una imagen a la derecha o a la izquierda durante la secuencia de diapositivas.
- Pulse ◀◀ / ▶▶ para avanzar o retroceder de forma rápida; Púlselos varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
- Pulse ▼ para avanzar lentamente.
- Pulse ▲ para retroceder lentamente.
- Mantenga pulsado ▼ (**ZOOM**) para acercar o alejar.
- Pulse **OK** para confirmar una selección o una entrada.

⑥ ⮌ BACK
- Vuelve a un menú de visualización anterior.

⑦ ⏮ / ⏭
- Salta al título, capítulo, pista o archivo anterior o siguiente.

⑧ ▶❚❚
- Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción.

⑨ CLOCK
- Muestra la hora.

⑩ AUDIO
- Selecciona un idioma o canal de audio.

⑪ VOL +/-
- Ajuste el volumen.

⑫ SUBTITLE
- Selecciona el idioma de los subtítulos.

⑬ PROGRAM
- Programa las emisoras de radio.

⑭ DIM
- Selecciona un nivel diferente de brillo.
- Activa/desactiva el piloto del control VOL y el piloto LED.

⑮ MODE

- Selecciona el modo de repetición de la reproducción o de reproducción aleatoria.

⑯ ▲

- Abre o cierra la bandeja de discos.

⑰ SYSTEM MENU

- Va al menú del sistema.

⑱ RDS/INFO

- Muestra la información del disco, como el título, el capítulo, los subtítulos, el tiempo transcurrido, la duración total, etc.

⑲ ■

- Detiene la reproducción.
- Elimina una emisora de radio programada.
- Desactiva el modo de demostración.

⑳ TIMER/SLEEP

- Permite ajustar el temporizador o entrar al modo de desconexión automática en 120/90/60/45/30/15 minutos.

㉑ 🔇

- Silencia el sonido.

㉒ TREBLE/BASS

- Aumenta/disminuye el nivel de agudos y graves.

㉓ Botones numéricos

- Selecciona un título/capítulo/pista para reproducir.

㉔ LOUDNESS

- Activa o desactiva el control de balance.

3 Antes de usar el aparato

Colocación de la unidad

Nota

- Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale este aparato en espacios reducidos. Deje siempre un espacio de al menos 10 cm alrededor del aparato para permitir su ventilación. Asegúrese de que las cortinas u otros objetos no cubran las ranuras de ventilación del aparato.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana, sólida y estable.
- Nunca coloque la unidad en un mueble cerrado ni sobre cualquier otro equipo electrónico.
- No exponga la unidad a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- A no ser que se indique, no introduzca ningún objeto en las aberturas de ventilación ni en otras aberturas.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre la unidad objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Instale esta unidad cerca de una toma de CA y donde tenga fácil acceso al enchufe de alimentación de CA.
- Para evitar interferencias magnéticas o ruido no deseado, no coloque nunca la unidad principal ni los altavoces demasiado cerca de cualquier otro dispositivo que emita radiación.

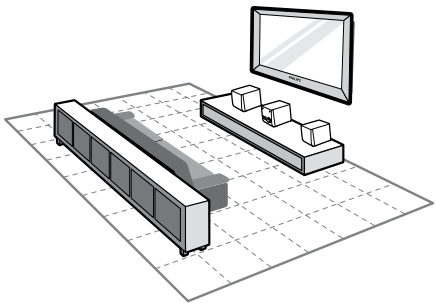

1 Coloque la unidad cerca del televisor.
2 Coloque los altavoces a una distancia suficiente del televisor y en un ángulo de aproximadamente 45 grados con respecto a la posición de escucha.

Conexión

Conexión de los altavoces

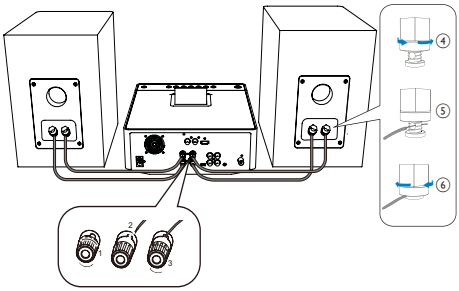

Nota

- Para obtener la mejor calidad de sonido, utilice únicamente los altavoces suministrados.
- Conecte únicamente altavoces con una impedancia igual o mayor. Consulte "Información del producto" > "Especificaciones" para obtener más información.

Conexión del televisor

Conecte los cables de audio y vídeo a las tomas de salida de la unidad y a las tomas de entrada correspondientes del televisor. Seleccione la mejor conexión de vídeo que admita el televisor.

Conexión a través de un cable de vídeo compuesto

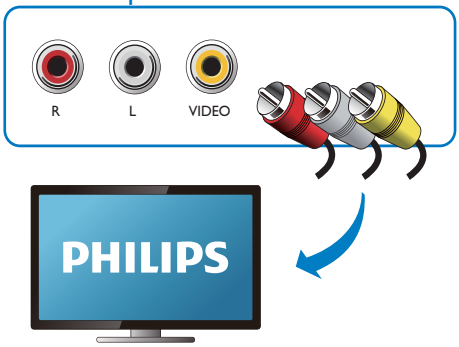

Conexión de la alimentación

Nota

- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior del conector de alimentación.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.
- Evite que se pise o se doble el cable de alimentación, especialmente, en las zonas cercanas a los enchufes y a las tomas de corriente, así como en las zonas donde dichos cables salen del aparato.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.

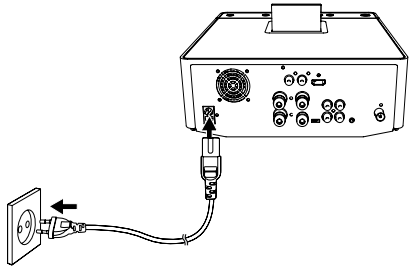

Instalación/sustitución de las pilas del mando a distancia



1. Presione la tapa del compartimento de las pilas para abrirlo.
2. Inserte 2 pilas AAA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
3. Cierre la cubierta.

Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- No mezcle pilas (antiguas y nuevas o de carbón y alcalinas, etc.).
- Quite las pilas si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.

4 Introducción

Encendido

1 Pulse ⏻.
↳ La unidad cambia a la última fuente seleccionada.

Nota

- Si no se reproduce ninguna fuente en el transcurso de 15 minutos, la unidad cambia al modo de espera.
- Si no se lleva a cabo ninguna operación en el transcurso de 15 minutos durante el modo de espera, la unidad cambia al modo de espera de bajo consumo.
- Pulse ⏻ para encender la unidad en la fuente que estaba seleccionada antes de apagarlo.

Demostración de las funciones de la unidad

1. En el modo de espera, pulse ■ hasta que se muestre "DEMO ON" (Demostración activada).
↳ Las características de este sistema aparecen de una en una.

- Para desactivar la demostración, vuelva a pulsar ■.

Ajuste del reloj

La unidad utiliza el formato de hora de 24 o de 12 horas.

1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** durante 2 segundos.
↳ En la pantalla aparece la opción de ajuste de reloj. A continuación, aparece el formato de hora **[24H]** o **[12H]**.

2 Pulse **VOL +/-** para seleccionar un formato de hora. Pulse **CLOCK** para confirmar.
↳ Los dígitos de la hora parpadean.

3 Pulse **VOL +/-** para ajustar la hora. Pulse **CLOCK** para confirmar.
↳ Los dígitos de los minutos parpadean.

4 Pulse **CLOCK** para confirmar la configuración.

Nota

- En este modo, los botones numéricos del mando a distancia están desactivados.

Ajuste del brillo del panel de visualización

1 Pulse **DIM** varias veces para seleccionar diferentes niveles de brillo.

Activación o desactivación del piloto LED

1 En el modo de encendido, mantenga pulsado **DIM** para activar o desactivar el piloto LED de la parte inferior de la unidad o del botón de volumen.

Almacenamiento automático de las emisoras de radio

Si no hay ninguna emisora de radio almacenada, la unidad puede almacenar emisoras de radio automáticamente.

1 Enciende la unidad.

2 Pulse **RADIO**.
↳ **[AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL]** (pulse ▶❚❚ para comenzar la instalación automática o pulse ■ para cancelar) aparece.

3 Pulse ▶❚❚.
↳ La unidad almacena automáticamente emisoras de radio con la potencia de señal suficiente.
↳ Cuando se hayan almacenado todas las emisoras de radio disponibles, se reproducirá automáticamente la primera emisora de radio almacenada.

Localización del canal correcto de entrada de vídeo

1 Encienda la unidad.

2 Pulse **DISC** para seleccionar el disco como fuente.

- Encienda el televisor y cámbielo al canal de entrada de vídeo correcto.

Nota

- Consulte el manual de usuario de su televisor para saber cómo alternar entre canales de entrada de vídeo.

Selección del sistema de televisión correcto

Esta unidad es compatible tanto con NTSC como con PAL. Si la imagen aparece de forma irregular con el ajuste predeterminado, seleccione un sistema de televisión que se adapte a su televisor. (Consulte "Configuración"> "Configuración de vídeo"> **[TV Type]** para obtener más información)

Selección del idioma de visualización en pantalla

El idioma predeterminado es el inglés. (Consulte "Configuración" > "Configuración general" > **[OSD LANGUAGE]** para obtener más información)

5 Reproducción de un disco/ dispositivo USB

Precaución

- Riesgo de daños en la unidad. No mueva nunca la unidad durante la reproducción.
- No coloque nunca ningún objeto que no sea un disco en el compartimento de discos.
- No mire nunca al haz de láser que está dentro de la unidad.
- No reproduzca discos con accesorios tales como anillos de estabilización o cubiertas protectoras de discos.

Cuando aparece el icono ✕, significa que esta operación no está disponible para los medios actuales o en este momento.

Funcionamiento básico

Las operaciones enumeradas son aplicables para todos los medios compatibles.

Función	Acción
Detener la reproducción	Pulse ■.
Detener o reanudar la reproducción	Pulse ▶❚❚.
Saltar al título, al capítulo, la pista o al archivo anterior o siguiente	Pulse ⏮ / ⏭.

Reproducción de un disco

1. Pulse **DISC** para seleccionar el disco como fuente.
2. Pulse ⏏ para expulsar la bandeja de discos.
3. Coloque un disco en la bandeja de discos con el lado impreso hacia arriba y, a continuación, pulse ⏏.
4. La unidad empezará a reproducir el disco de manera automática.
   - Para comenzar la reproducción manualmente, pulse ▶❚❚.
   - Para reproducir un DVD que tenga un nivel de clasificación superior al establecido, introduzca primero la contraseña de 6 dígitos (000000).

Reproducción de archivos grabados

Puede reproducir archivos DivX/MP3/WMA/ JPEG copiados en un CD-R/RW, DVD grabable o en un dispositivo de almacenamiento USB.

Nota

- Solamente puede reproducir vídeos DivX que se hayan alquilado o adquirido mediante el código de registro de DivX® de esta unidad. (Consulte "Configuración" > "Configuración general" > **[DivX(R) VOD Code]**)
- Se admiten archivos de subtítulos con las siguientes extensiones de archivo (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), pero no aparecerán en la lista de archivos.
- El nombre del archivo de subtítulos debe ser el mismo que el nombre del archivo de vídeo DivX (excluida la extensión del archivo).
- El archivo de vídeo DivX y los archivos de subtítulos se deben guardar en el mismo directorio.

Conexión de un dispositivo de almacenamiento USB

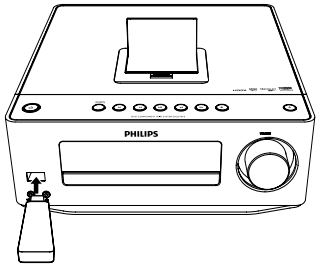

1. Pulse **USB** para seleccionar la fuente para el dispositivo de almacenamiento USB.
2. Introduzca el dispositivo de almacenamiento USB.
   ↳ La unidad empezará a reproducir el disco de manera automática.
   ↳ Aparece la interfaz de usuario.

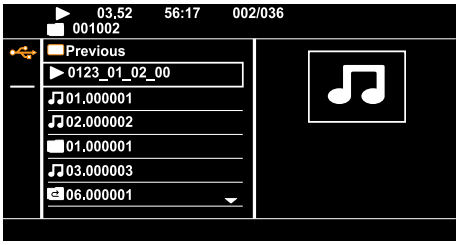

- En la parte superior se muestra el tiempo transcurrido, la duración total del archivo de audio/vídeo, la posición numérica en los archivos almacenados en el USB y el nombre de carpeta actual.
- A la izquierda se muestra la fuente de información.
- En el centro aparece la carpeta y la lista de archivos.
- A la derecha se muestra la información detallada del archivo.

Acceso a una carpeta

1 Pulse ▲ / ▼ para resaltar el nombre de la carpeta seleccionada.

2 Resalte **[Anterior]** y pulse **OK** para volver al menú del último nivel.

Reproducción de un archivo

1 Acceda a la carpeta seleccionada.

2 Pulse ▲ / ▼ para resaltar el nombre del archivo seleccionado.

3 Pulse **OK** para confirmar.
   ↳ El archivo seleccionado empieza a reproducirse.
   ↳ La unidad detiene automáticamente la reproducción al final del último archivo de la misma categoría.

Reproducción de secuencias de diapositivas y música simultáneamente

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB o el disco contengan tanto archivos WMA/MP3, como fotos JPEG.

1 Reproduzca un archivo WMA/MP3.

2 Acceda a una carpeta de fotos.

3 Seleccione un archivo fotográfico.

4 Pulse **OK** para iniciar la secuencia de diapositivas.
   - La secuencia de diapositivas se detiene una vez que todas las fotos se han mostrado una vez.
   - Para detener la secuencia de diapositivas, pulse ■.

Nota

- La unidad sólo puede mostrar imágenes de una cámara digital con formato JPEG-EXIF, que se utiliza con mucha frecuencia en las cámaras digitales. No se puede mostrar JPEG con movimiento ni imágenes en formatos diferentes a JPEG. Los clips de sonido asociados a imágenes tampoco se pueden mostrar.
- Si una foto JPEG no se graba como un archivo de tipo "exif", se muestra como una imagen en miniatura de una montaña azul.

Control de la reproducción

Siga las instrucciones para controlar la reproducción.

Función	Soporte	Acción
Volver al menú del disco	DVD VIDEO	Pulse **DISC MENU**.
Activar o desactivar la función PBC (control de reproducción)	VIDEO CD 2.0 / COMPACT disc SUPER VIDEO	Pulse **SYSTEM MENU** varias veces. • Active la función PBC para mostrar el menú PBC y, a continuación, utilice **Botones de desplazamiento** y **OK** para introducir su selección.

Seleccionar un idioma o canal de audio		Pulse **AUDIO** varias veces.
Seleccionar el idioma de los subtítulos		Pulse **SUBTITLE** varias veces.
Seleccionar un modo de reproducción (repetir capítulo, repetir título, repetir todo o repetición desactivada)		Pulse **MODE** varias veces.
Repetir una sección específica de un capítulo o pista		1) Pulse **A-B** para seleccionar el punto de inicio. 2) Vuelva a pulsar **A-B** para seleccionar el punto final. ↳La sección seleccionada comienza a reproducirse una y otra vez. • Para reanudar la reproducción normal, pulse **A-B** hasta que aparezca **[Repeat off]**.
Acercar o alejar la imagen		• Mantenga pulsado **ZOOM** varias veces para cambiar el grado de zoom. • Pulse los botones ▲▼◀▶ para mover la imagen ampliada, hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
Mostrar la información de reproducción		Pulse **INFO**.
Reproducir o rebobinar a velocidad lenta.		• Durante la reproducción de DVD/VCD, pulse ▼ para reproducir a una velocidad lenta. • Durante la reproducción de DVD/VCD, pulse ▲ para rebobinar a velocidad lenta. • Pulse ▼ varias veces para cambiar la velocidad del avance lento. • Pulse ▲ varias veces para cambiar la velocidad del retroceso. • Vuelva a pulsar **OK** para reproducir a la velocidad normal.
Realizar una búsqueda rápida hacia adelante o hacia atrás		Pulse ◀◀ / ▶▶ para buscar a velocidad rápida. • Vuelva a pulsar **OK** para reproducir a la velocidad normal.
Previsualizar imágenes		Pulse para resaltar un nombre de archivo en la lista de archivos.
Invertir una foto		Pulse ▲.
Rotar una fotografía		Pulse ◀◀ / ▶▶.

Búsqueda por tiempo o por número de título/capítulo/pista

1. Durante la reproducción, pulse **INFO**.
2. Pulse ◀◀ / ▶▶ para resaltar el número de título, de capítulo o de pista, o bien, para resaltar el campo de la hora.
3. Utilice los **botones numéricos** para introducir un número o los dígitos de la hora.
4. Pulse **OK** para confirmar.
   - ↳ Se muestra el segmento seleccionado.
   - ↳ La reproducción se inicia automáticamente.

Ajuste del sonido

Puede ajustar el nivel de volumen y seleccionar los efectos de sonido.

Función	Acción
Aumentar/ disminuir el volumen	Pulse **+ VOL -**; gire **VOLUME** a la derecha o a la izquierda.
Ajustar los agudos o los graves	Para activar nivel de agudos, pulse **TREBLE**, y a continuación ajústelo con **VOL +/-**. Para activar nivel de graves, pulse **BASS**, y a continuación ajústelo con **VOL +/-**.
Desactivar/ activar el sonido de los altavoces	Pulse 🔇

6 Reproducción del iPod/iPhone/iPad

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone/iPad a través de esta unidad.

Nota

- El audio sólo sale por los altavoces suministrados.

Modelos de iPod/iPhone/iPad compatibles

La unidad es compatible con los siguientes modelos de iPod, iPhone y iPad:

- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6ª generación)
- iPod nano (5ª generación)
- iPod nano (4ª generación)
- iPod nano (3ª generación)
- iPod nano (2ª generación)
- iPod nano (1ª generación)
- iPod classic
- iPod touch (4ª generación)
- iPod touch (3ª generación)
- iPod touch (2ª generación)
- iPod touch (1ª generación)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Nota

- El iPod con pantalla en color, iPod classic y iPod con vídeo no son compatibles con la carga mediante base.

Colocación del iPod/iPhone/iPad

1 Levante la tapa de la base.
2 Cargue el iPod, iPhone, iPad en la base.

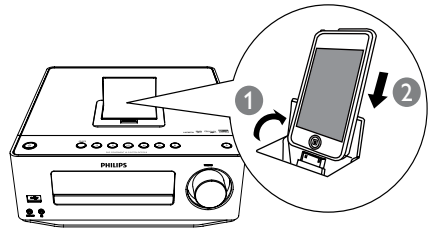

Cómo escuchar el iPod/iPhone/iPad

1 Cargue un iPod/iPhone/iPad.
2 Pulse el botón **DOCK** del control remoto.
3 Reproduzca la pista seleccionada en su iPod/iPhone/iPad.
   - Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse ▶II.
   - Para detener la reproducción, pulse ■.
   - Para saltar a la pista anterior/siguiente, pulse I◀ / ▶I.

Carga del iPod/iPhone/iPad

Si la unidad está conectada a la fuente de alimentación, el reproductor iPod/iPhone/iPad que esté colocado en la base comenzará a cargarse.

Consejo

- Para algunos modelos de iPod, la indicación de carga puede tardar hasta un minuto en aparecer.

Cómo extraer el iPod/iPhone/iPad

1 Descargue el iPod/iPhone/iPad de la base.
2 Pliegue la tapa para ocultar la base.

7 Cómo escuchar la radio FM

Nota

- Se puede almacenar un máximo de 20 emisoras.
- Extienda la antena FM por completo para obtener una mejor recepción.

Programación automática de emisoras de radio

1. Pulse **RADIO**.
2. Mantenga pulsado **PROGRAM** durante 2 segundos.
   - ↳ Aparece AUTO.
   - ↳ Las emisoras disponibles se almacenan automáticamente.
   - ↳ La primera emisora de radio programada se retransmite automáticamente.

Programación manual de emisoras de radio

1. Pulse **RADIO**.
2. Mantenga pulsado ◀◀ / ▶▶ para sintonizar una emisora de radio o pulse ◀◀ / ▶▶ para sintonizar manualmente una emisora de radio.
3. Pulse **PROGRAM** para programar la emisora actual.
   - ↳ El número de secuencia parpadea con la frecuencia actual mostrada.
4. Pulse ⏮ / ⏭ para asignar un número de secuencia del 01 al 20 a esta emisora de radio.
5. Pulse **PROGRAM** para confirmar.
   - ↳ Se muestran el número de secuencia y la frecuencia actual.
6. Repita del paso 2 al 5 para programar más emisoras.

Consejo

- Para sobrescribir una emisora programada, almacene otra emisora con su número de secuencia.

- **[STEREO]** es el ajuste predeterminado para el modo de sintonizador.
- En el modo de sintonizador, puede pulsar **OK** varias veces para alternar entre **[STEREO]** y **[MONO]**, y la unidad memoriza su ajuste incluso si la apaga o cambia a otras fuentes.

Sintonización de una emisora de radio programada

1. Pulse **RADIO**.
2. Pulse ⏮ / ⏭ varias veces para seleccionar una emisora de radio programada.

Cómo mostrar la información RDS

El sistema de datos por radio RDS (del inglés Radio Data System) es un servicio que permite a las emisoras FM mostrar información adicional. Si sintoniza una emisora RDS, aparecerán un icono RDS y el nombre de la emisora.

1. Sintonice una emisora RDS.
2. Pulse **RDS/INFO** varias veces para desplazarse por la siguiente información (si está disponible):
   - ↳ Nombre de la emisora
   - ↳ Tipo de programa, por ejemplo, **[NEWS]** (noticias), **[SPORT]** (deportes), **[POP M]** (música pop)...
   - ↳ Frecuencia

Sincronización del reloj con emisoras de radio RDS

Puede sincronizar la hora del reloj de la unidad con una emisora RDS.

1. Sintonice con una emisora de radio RDS que transmita señales horarias.
2. Pulse **RDS/INFO** durante más 2 segundos.
   - ↳ **[CT SYNC]** aparece y la unidad lee la hora de RDS automáticamente.
   - ↳ Si no se recibe ninguna señal horaria, **[NO CT]** aparece.

Nota

- La precisión de la hora transmitida depende de la emisora RDS que transmite la señal horaria.

8 Configuración

1 Después de pulsar el botón **SYSTEM MENU**:
↳ Aparece el menú del sistema. Haga clic en el símbolo para acceder a cada ajuste.

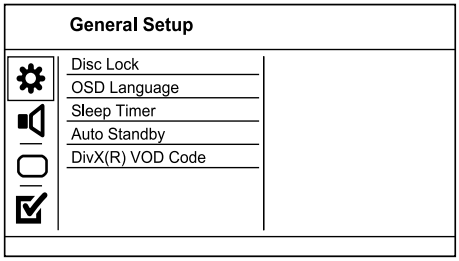

Nota

- Las opciones de menú que estén atenuadas no se pueden cambiar.
- Para volver al menú anterior, pulse ⮌. Para salir del menú, vuelva a pulsar **SYSTEM MENU**.

Configuración general

1 Pulse el botón **SYSTEM MENU**.
2 Seleccione ⚙ para acceder a las opciones de **[Config. gral.]**.

- **[Bloqueo disc]**: activa el bloqueo de disco.
- **[Atenuar pant.]**: cambia el brillo del panel de visualización la unidad.
- **[Idioma menús]**: selecciona el idioma de los menús en pantalla.
- **[Prot. pant.]**: activa o desactiva el modo de protector de pantalla. Si está activado, la pantalla cambiará al modo de inactividad tras 5 minutos de inactividad (por ejemplo en modo de pausa o detención).
- **[Temporizador]**: activa un temporizador de cuenta atrás para que la unidad entre en el modo de espera tras un período específico de inactividad.
- **[Cód VAS DivX(R)]**: obtiene el código de registro de los vídeos DivX a petición.

Nota

- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, la unidad utilizará el idioma predeterminado del disco.

Configuración de audio

1 Pulse el botón **SYSTEM MENU**.
2 Seleccione 🔊 para acceder a las opciones de **[Config. audio]**.

- **[Audio HDMI]**: selecciona el formato de audio HDMI cuando la unidad está conectada por HDMI o desactiva la salida de audio HDMI para el televisor.
- **[Sinc. audio]**: ajusta el tiempo de retardo de la salida de audio al reproducir un disco de vídeo.
- **[Modo nocturno]**: selecciona la visualización silenciosa o el sonido dinámico completo. El modo nocturno reduce el volumen de los sonidos altos y aumenta el de los sonidos suaves, como el de las conversaciones.

Nota

- Para los ajustes relacionados con HDMI, el televisor debe estar conectado mediante este cable.
- El modo nocturno sólo está disponible para los DVD codificados en Dolby.

Configuración de vídeo

1 Pulse el botón **SYSTEM MENU**.
2 Seleccione 🖵 para acceder a las opciones de **[Conf. vídeo]**.

- **[TV Type]**: selecciona el formato de salida de vídeo (PAL, Multi o NTSC).
- **[Pantalla TV]**: ajusta el formato de visualización de la pantalla (panorámico, buzón o pantalla ancha).
- **[Ajuste color]**: selecciona un ajuste de color predefinido o ajusta el color manualmente.

- **[Config. HDMI]**: cuando conecte este unidad y el televisor mediante un cable HDMI, seleccione la mejor configuración de HDMI que admita el televisor.

Nota

- Para los ajustes relacionados con HDMI, el televisor debe estar conectado mediante este cable.
- El modo nocturno sólo está disponible para los DVD codificados en Dolby.

Configuración de preferencias

1 Pulse el botón **SYSTEM MENU**.

2 Seleccione ☑ para acceder a las opciones de **[Conf. preferenc.]**.

- **[Audio]**: selecciona un idioma de audio para el vídeo.
- **[Subtítulos]**: selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de vídeo.
- **[Menú de disco]**: selecciona un idioma de menú para un disco de vídeo.
- **[Parental]**: establece el nivel de clasificación de un disco. Restrinja el acceso a los discos que están codificados con calificaciones. Estos discos se deben grabar con niveles de clasificación.
- **[PBC]**: muestra u omite el menú de contenidos en discos VCD y SVCD.
- **[Mostrar MP3/JPEG]**: ajusta el modo de visualización MP3 o JPEG.
- **[Contraseña]**: ajusta o cambia una contraseña para reproducir un disco restringido.
- **[Subtítlo DivX]**: selecciona el idioma para DivX.
- **[Infor. versión]**: muestra la versión de software de la unidad.
- **[Predetermin.]**: restablece los ajustes predeterminados del sistema de cine en casa que se programaron en la fábrica.

Nota

- Compruebe que el archivo de subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de la película. Por ejemplo, si el nombre del archivo de película es 'Película.avi', el nombre del archivo de texto debe ser 'Película.sub' o 'Película.srt'.

Actualización de software

Antes de actualizar el software de la unidad, compruebe la versión actual de software:

- Pulse **SYSTEM MENU** y, a continuación, seleccione ☑ (**[Preference Setup]**).
- Utilice el botón de navegación para encontrar **[Info. versión]** y para averiguar la versión actual.

Actualización de software mediante USB

1 Busque la versión del software más reciente en www.philips.com/support.
   - Busque su modelo y haga clic en "Software y controladores".

2 Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB.

3 Descomprima la descarga en el directorio raíz.

4 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector ⇢ (**USB**) la unidad.
   ↳ La unidad leerá el archivo automáticamente. Aparecerá un cuadro en la pantalla del televisor.

5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.
   ↳ Cuando la actualización finalice, la unidad se apagará y se volverá a encender automáticamente.

Precaución

- No apague el aparato ni quite el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software, ya que puede dañar la unidad.
- También puede grabar un disco para actualizar el software.

9 Otras funciones

Reproducción de audio desde un dispositivo externo

Puede utilizar esta unidad para reproducir audio de un dispositivo externo.

1. Conecte el cable de conexión MP3 a
   - la toma **MP3 LINK** de esta unidad
   - la toma de salida de audio (normalmente la conexión para auriculares) del dispositivo externo.
2. Pulse **MP3-LINK**.
3. Reproduzca el dispositivo externo (consulte el manual de usuario del dispositivo para obtener más información).

Cómo escuchar a través de los auriculares

Conecte los auriculares a la toma ⍾.

Temporizador y desconexión automática

Puede ajustar una hora para volver automáticamente a una fuente.

Nota

- Asegúrese de ajustar el reloj antes de llevar a cabo esta configuración.

1. En el modo de espera, mantenga pulsado **SLEEP/TIMER**.
   ↳ Aparece TIMER SOURCE.
2. Pulse **VOL +/-** para seleccionar SOURCE (DISC, USB, DOCK, TUNER y PLAY LIST). Después, pulse **SLEEP/TIMER** para confirmar.
   ↳ Los dígitos de la hora parpadean.
3. Pulse **VOL +/-** para ajustar la hora.
4. Pulse **SLEEP/TIMER** de nuevo.
   ↳ Los dígitos de los minutos parpadean.
5. Pulse **VOL +/-** para ajustar los minutos.
6. Pulse **SLEEP/TIMER** para confirmar la hora para el encendido automático.
7. Pulse **VOL +/-** para seleccionar un volumen para el temporizador y pulse **SLEEP/TIMER** para confirmar.
8. Pulse **SLEEP/TIMER** para activar el temporizador.
   ↳ Aparece ⏲.
   ↳ El sistema se activa en la fuente establecida a la hora establecida.
   - Para desactivar el temporizador, vuelva a pulsar **SLEEP/TIMER**.

Nota

- El temporizador de alarma no está disponible en el modo de conexión MP3.
- Si se selecciona el disco o el dispositivo USB como fuente, pero no se puede reproducir una pista, el sintonizador se activa automáticamente.
- Si se selecciona la lista de reproducción de iPod/iPhone/iPad como fuente de alarma, debe crear una lista de reproducción llamada "PHILIPS" en su iPod/iPhone/iPad.
- Si no se crea ninguna lista de reproducción llamada "PHILIPS" en el iPod/iPhone/iPad o no se almacena ninguna pista en la lista de reproducción, la unidad cambia a la fuente de alarma iPod/iPhone/iPad.

Añadir un archivo a la lista de reproducción

1. Seleccione un archivo.
2. Pulse **PROGRAM** para añadir este archivo a la lista de reproducción.
3. Repita el paso 1 y 2 para añadir otros archivos.
4. Pulse **DISC MENU** para ver la información detallada sobre la lista de reproducción.

Uso del temporizador de desconexión

El sistema también se puede apagar automáticamente después de un tiempo establecido (120, 90, 60, 45, 30, 15 minutos).

1. Durante la reproducción, pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para seleccionar un periodo.
   ↳ Aparece SLEEP.
   ↳ Aparece zzZ.
2. Para desactivar el temporizador de desconexión, pulse **SLEEP/TIMER** varias veces hasta que aparezca SLEEP OFF.

10 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Código de región

Puede reproducir discos de DVD marcados con el siguiente código de región:

Código de región del DVD	Países
	Europa

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 de 50 W RMS
Respuesta de frecuencia	20-20000 Hz, ±3 dB
Relación señal/ruido	> 82 dB
Entrada auxiliar	1000 mV RMS 22 kohmios

Disco

Tipo de láser	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm /8 cm
Decodificación de vídeo	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
DAC de vídeo	12 bits
Sistema de señal	PAL / NTSC
Formato de vídeo	4:3 / 16:9
S/N de vídeo	> 57 dB
DAC de audio	24 bits / 96 kHz
Distorsión armónica total	< 0,1% (1 kHz)
Respuesta de frecuencia	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Relación S/R	> 82 dBA

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización	87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización	50 KHz
Sensibilidad - Mono, relación S/R 26 dB	<22 dBf
Sensibilidad - Estéreo, relación S/R 46 dB	<43 dBf
Selección de búsqueda	> 28 dBf
Distorsión armónica total	<2%
Relación señal/ruido	>55 dB

Altavoces

Impedancia del altavoz	6 ohmios
Controlador de altavoz	Woofer de 13 cm + tweeter de cúpula de 2,5"
Sensibilidad	> 86 dB/m/W±4 dB/m/W

Información general

Alimentación de CA	220–240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	38 W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo	<0,5 W
Salida de auriculares	2 X 15 MW, 32 ohmios
USB directo	Versión 2.0
Salida de vídeo compuesto	1 Vp-p, 75 ohmios

Salida coaxial	0,5 V pp ± 0,1 Vpp, 75 ohmios
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	250 x 92 x 285 mm
- Altavoz (ancho x alto x profundo)	174 x 260 x 240 mm
Peso	
- Con embalaje	10 kg
- Unidad principal	2,5 kg
- Altavoz	6,1 kg

Formatos de disco compatibles

- **Soportes de vídeo compatibles:**
- DivX Ultra
- Discos de vídeo digitales (DVD)
- CD de imágenes
- CD de vídeo (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Discos compactos (CD)

Formatos de compresión compatibles:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + versión 1.0), XivD, AVI (MPG), MPEG4, ASF
- Archivo JPEG

Audio compatible

- **Medios de audio compatibles**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Los siguientes formatos de audio son compatibles:

- Dolby Digital Plus/5.1
- Audio PCM
- MP3 y MP3 con etiqueta ID3
- WMA y etiquetas WMA
- Los siguientes formatos no son compatibles:
  - Archivos del tipo *.VMA, *.DLF, *.M3U
  - *.PLS, *.WAV
  - Discos grabados en formato Joliet
  - MP3 Pro

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Las tarjetas de memoria no son compatibles con este equipo.

Formatos compatibles:

- El puerto USB debe admitir el sistema de archivos FAT16 y FAT 32
- Reproducción de audio: MP3, WMA
- Reproducción de vídeo: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + versión 1.0
- Reproducción de fotografías: JPEG

Formatos no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío es un álbum que no contiene archivos MP3/WMA.
- Los formatos de archivo no compatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio AAC, WAV, DTS y PCM.
- Archivos Dolby True HD
- Archivos WMA con protección DRM (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
  - Archivos WMA con formato sin pérdidas

11 Solución de problemas

Precaución

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA del dispositivo esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Como característica de ahorro de energía, el sistema se apaga automáticamente 15 minutos después de llegar a la última pista, si no se utiliza ningún control.

Imagen

No hay imagen.

- Compruebe la conexión de vídeo.
- Encienda el televisor y seleccione el canal de entrada de vídeo correcto.
- La exploración progresiva está activada pero el televisor no es compatible con dicha función.

Imagen distorsionada o en blanco y negro.

- El disco no se corresponde con el estándar del sistema de color del televisor (PAL/NTSC).
- Es posible que a veces aparezca una pequeña distorsión de la imagen. Este hecho no indica un mal funcionamiento.
- Limpie el disco.
- Puede aparecer una pequeña distorsión de la imagen durante la configuración de la exploración progresiva.

La relación de aspecto de la pantalla del televisor no se puede modificar aunque haya ajustado el formato de visualización del televisor.

- La relación de aspecto está fija en el disco DVD cargado.
- No se puede cambiar la relación de aspecto en algunos sistemas de televisión.

El disco no reproduce vídeo de alta definición.

- Asegúrese de que el disco contiene vídeo de alta definición.
- Asegúrese de que el televisor admite vídeo de alta definición.

Sonido

No hay salida de audio del televisor.

- Asegúrese de que los cables de audio están conectados a la entrada de audio del televisor.
- Asigne la entrada de audio del televisor a la entrada de vídeo correspondiente. Consulte el manual de usuario del televisor para obtener información más detallada.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen.
- Desconecte los auriculares.
- Compruebe que los altavoces están conectados correctamente.

No hay salida de audio de los altavoces del dispositivo de audio (sistema estéreo/ amplificador/receptor).

- Asegúrese de que los cables de audio están conectados a la entrada de audio del dispositivo de audio.
- Encienda el dispositivo de audio en la fuente de entrada de audio correcta.

Reproducción

No se detecta el disco

- Inserte un disco.
- Compruebe si el disco se ha insertado al revés.
- Espere hasta que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido.
- Sustituya o limpie el disco.
- Use un CD que esté finalizado o un disco con el formato correcto.

No se reproduce el disco

- Introduzca un disco legible con la etiqueta hacia arriba.
- Compruebe el tipo de disco, el sistema de color y el código de región. Compruebe si hay arañazos o manchas en el disco.
- Pulse **SYSTEM MENU** para salir del menú de configuración del sistema.
- Desactive la contraseña de control paterno o cambie el nivel de clasificación.
- Se ha producido una condensación de humedad dentro del sistema. Extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una hora aproximadamente. Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo el sistema.
- Como característica de ahorro de energía, el sistema se apaga automáticamente 15 minutos después de llegar al final del disco, si no se utiliza ningún control.

El control remoto no funciona

- Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione la fuente correcta con el control remoto en lugar de hacerlo con la unidad principal.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la pila con la polaridad (signos +/–) alineada como se indica.
- Sustituya la pila.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad.

No se pueden establecer los idiomas de los subtítulos o del audio

- El disco no se ha grabado con sonido o subtítulos en varios idiomas.
- La selección del idioma de los subtítulos o del sonido no está permitida en el disco.

No se pueden reproducir archivos DivX.

- Asegúrese de que el archivo de vídeo de DivX esté completo.
- Compruebe que la extensión del archivo sea correcta.
- Debido a asuntos relacionados con los derechos digitales, los archivos de vídeo con protección DRM almacenados en un dispositivo USB no se pueden reproducir a través de una conexión de vídeo analógica (por ejemplo, compuesto, por componentes y de euroconector). Transfiera el contenido de vídeo a un disco compatible y reproduzca estos archivos.

Otros

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre el dispositivo y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena FM.
- Conecte una antena FM exterior.

No se pueden mostrar algunos archivos en el dispositivo USB

- El número de carpetas o archivos del dispositivo USB ha superado un determinado límite. Este hecho no indica un mal funcionamiento.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles.

El dispositivo USB no es compatible

- El dispositivo de almacenamiento USB es incompatible con la unidad. Pruebe con otro.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

Se ha borrado el ajuste del reloj o del temporizador

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el cable de alimentación.
- Restablezca el reloj/temporizador.

12 Aviso

Conformidad y medio ambiente

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

CE

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema de recolección de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

Este aparato incluye esta etiqueta:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DCD7010_12_UM_V4.0