



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1838



SV Användarhandbok

PHILIPS

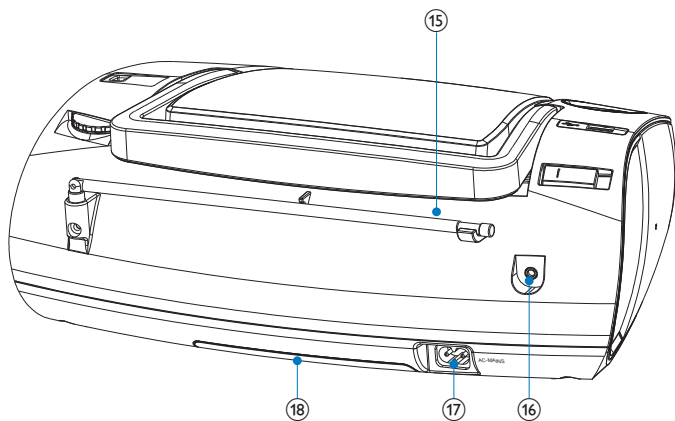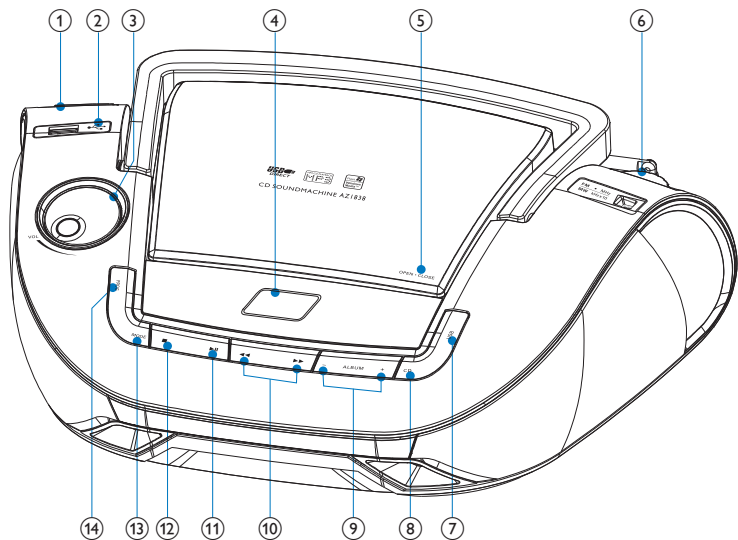

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparthöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑫ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑬ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑭ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑮ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑯ Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptorn alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Varumärkesinformation

Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



Den här apparaten har följande etikett:



Symbol för klass II-utrustning:

Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av apparaten.

2 Din CD Soundmachine

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med CD Soundmachine kan du:

- spela upp CD-skivor, MP3-/WMA-skivor
- spela upp MP3-/WMA-filer på USB-enheter
- lyssna på FM/MW-radio.
- programmera uppspelningssekvensen för spår.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
 - Nätsladd
 - MP3-länksladd
 - Användarhandbok
-

Översikt över huvudenheten

- ① **Källväljarreglage: CD/USB, FM, MW, OFF**
 - Välj mellan källorna CD/USB, FM, MW(AM) eller stäng av enheten.
- ② 
 - USB-uttag.
- ③ **VOL+/-**
 - Justera volymnivån.
- ④ **Bildskärm**
 - Visa aktuell status.
- ⑤ **OPEN/CLOSE**
 - Tryck för att öppna eller stänga skivfacket.
- ⑥ **TUNING+/-**
 - Ställ in radiokanaler.
- ⑦ **USB**
 - Välj USB-källa.
- ⑧ **CD**
 - Välj CD-källa.
- ⑨ **- ALBUM +**
 - För MP3-CD-skivor: Hoppa till nästa/föregående album på en MP3-CD-skiva.
- ⑩ 
 - Välj föregående/nästa spår.
 - Sök bakåt/framåt.
- ⑪ 
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑫ 
 - Stoppa uppspelning.
 - Radera en programmering.

- ⑬ **MODE**
 - Välj ett uppspelningsläge: REPEAT eller SHUFFLE.
- ⑭ **PROG**
 - För MP3-CD-skivor: Programmera spår och bläddra i programmet.
- ⑮ **Teleskopantenn**
 - Justera FM-mottagningen.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Uttag för anslutning av en extern enhet.
- ⑰ **AC MAINS**
 - Uttag för medföljande nätsladd.
- ⑱ **Lucka till batterifack**

3 Komma igång

Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten.

Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____


Serienr _____

Sätta i batterier

Kommentar

- Du kan använda både batterier och nätström till den här apparaten.
- Batterier medföljer inte.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 6 st. 1,5 V R14/UM-2/C-batterier med polerna (+/-) vända åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

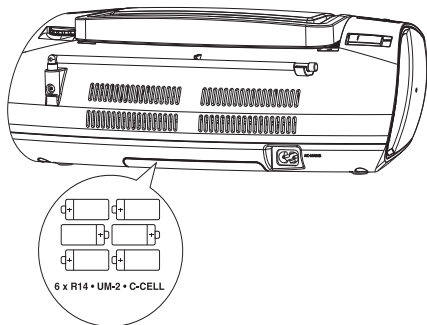

Ansluta nätströmmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.



Varning

- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.



Kommentar


- Installera apparaten i närheten av nätuttaget och så att nätkontakten enkelt kan nås.

1 Anslut nätsladden till uttaget **AC~ MAINS** på apparaten och till nätuttaget.



Kommentar

- Spara energi: Efter användning vrids du omkopplaren till **OFF**.

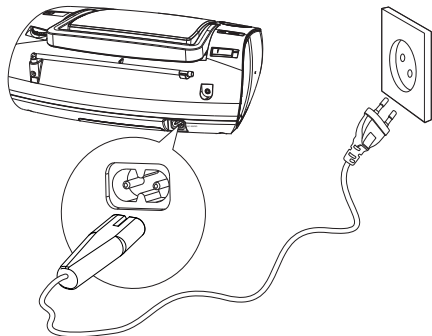

4 Använda CD Soundmachine

Spela upp en CD-skiva



Kommentar

- Du kan inte spela upp CD-skivor som är kodade med teknik för kopieringsskydd.

Du kan spela upp ljud-CD-skivor som säljs i handeln.

- Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
- Omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW)
- MP3-CD-skivor
- WMA-CD-skivor

- 1 Vrid källväljaren till **CD/USB**.
- 2 Tryck på och öppna locket till CD-facket.
- 3 Sätt i en CD-skiva med etiketten vänd uppåt.
- 4 Stäng CD-locket.
- 5 Välj CD-källa genom att trycka på **CD**.
- 6 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
 - ↳ **[▶]** visas.
 - ↳ Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - ↳ Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

Spela upp från USB-enheter



Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller uppspelningsbart ljudinnehåll i de format som kan användas.

- 1 Sätt i USB-kontakten på enheten i -uttaget.
- 2 Vrid källväljaren till **CD/USB**.
- 3 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
- 4 Tryck på **- ALBUM +** och välj en mapp.
- 5 Tryck på **◀◀▶▶** och välj en fil.
- 6 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

Välj ett spår

- 1 Tryck på **◀◀▶▶** och välj ett spår.

Välj ett album

Endast för MP3-CD-skivor:

- 1 Tryck på **- ALBUM +** och välj ett album.

Hitta en passage i ett spår

- 1 Håll ned **◀◀▶▶**.
↳ CD-skivan spelas upp med hög hastighet och minskad volym.
- 2 Släpp **◀◀▶▶** när du vill återgå till normal uppspelning.



Tips

- När sökningen når slutet av det sista spåret stannar CD-skivan.

Välj uppspelningslägen

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger och välj ett uppspelningsläge:
 - **[↺]** (repetera) – repetera ett spår
 - **[↺ ALL]** (repetera alla) – repetera en hel CD-skiva/ett helt program

-  (blanda) - spela upp spår slumpmässigt
-  (slumpvis repetering av alla) - repetera alla spår slumpmässigt.

- Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du flera gånger på **MODE** tills ikonerna för uppspelningsläget inte längre visas.



Tips

- Du kan inte välja slumpvis uppspelning när du spelar upp programmerade spår.

Programmera uppspelningssekvens

Du kan programmera upp till 20 spår i önskad sekvens.

- I stoppläge trycker du på **PROG** när du vill börja programmera uppspelningssekvensen.
 - ↳ **[PROG]** och **[P01]** visas.
 - När det gäller MP3-CD-skivor trycker du på **- ALBUM +** för att välja en skiva.
- Tryck på **◀◀▶▶** och välj ett spår.
- Tryck på **PROG** om du vill programmera spåret.
 - ↳ **[PROG]** och **[P02]** visas.
- Repetera steg 2 och 4 om du vill välja och programmera alla spår.
 - ↳ När alla 20 spåren har lagrats kan inga fler spår väljas och i teckenfönstret visas **[FUL]**.
- Spela upp ett program genom att trycka på **▶ II**.
 - I stoppläget håller du **PROG** intryckt om du vill bläddra bland programmerade spår.
- Om du vill ta bort programmet trycker du på **■** i stoppläget.
 - ↳ **[CLr]** visas.

Lyssna på en extern enhet

Du kan använda den här enheten för att spela upp ljud från en extern enhet.

- Anslut MP3 link-kabeln till
 - uttaget **MP3-LINK** (3,5 mm) på enhetens baksida.
 - Ljudutgången på den externa enheten.

- ➔ Den här enheten stoppar aktuell uppspelning och börja spela upp ljudingången från den externa enheten.

Lyssna på radio

- 1 Växla **FM/MW selector** till **FM** eller **MW**.
- 2 Vrid **TUNING+/-** tills du får en optimal mottagning.



Tips

- Du kan förbättra FM-mottagningen genom att förlänga, luta eller vrida på teleskopantennen.
- Du kan förbättra MW-mottagningen genom att vrida på apparaten så att den blir riktad åt ett annat håll.

5 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Mått (L x B x H)	341 x 236 x 122 mm
Vikt	1,8 kg
Strömförsörjning	DC 9 V 1,5 A 220-240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning	Aktiv <12 W
Uteffekt	2 x 1 W RMS
Drifttemperatur	-10 °C - 50 °C 14 °F -122 °F

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med apparaten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

6 Felsökning

Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.Philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Se till att det spår som spelas upp är av ett kompatibelt format.

Teckenfönstret fungerar inte ordentligt eller Ingen reaktion på någon av kontrollerna

- Koppla ur nätsladden och koppla sedan in den igen efter några sekunder.

Skivan kan inte spelas

- Se till att skivan sätts i med etiketten vänd uppåt.
- Torka skivan med en fiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.
- Det kan vara fel på skivan. Spela upp en annan skiva.
- Se till att CD-skivan är en färdigställd CD-/CD-R-/CD-RW-skiva.
- Se till att laserlinsen är ren.
- Se till att CD-skivan inte är kodad med teknik för kopieringsskydd.

CD-skivan hoppar över spår

- Se till att CD-skivan inte är skadad eller smutsig.
- Se till att program-/blandningsläget är avaktiverat.

USB-enheten eller SD-/MMC-kortet kan inte hanteras.

- USB-enheten eller SD-/MMC-kortet är inte kompatibelt med apparaten. Försök med en annan.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

