

Gids voor een snelle start




Stap A Aansluiten


Stap B Opstellen

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

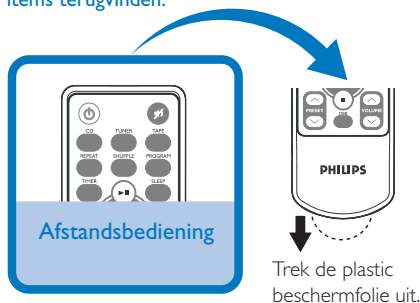

Afstandsbediening

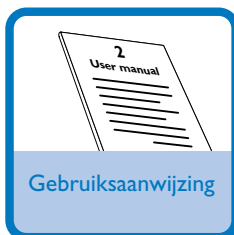


PHILIPS

Aansluitingen


- 1 Sluit de luidsprekerkabels aan op de aansluitklemmen **SPEAKERS**.
- 2 Controleer of alle andere aansluitingen gemaakt zijn voor u de stekker van het netsnoer in het stopcontact stopt.

Tip
Het is onnodig de FM-kruistaartantenne aan te sluiten, omdat die op het systeem is bevestigd.

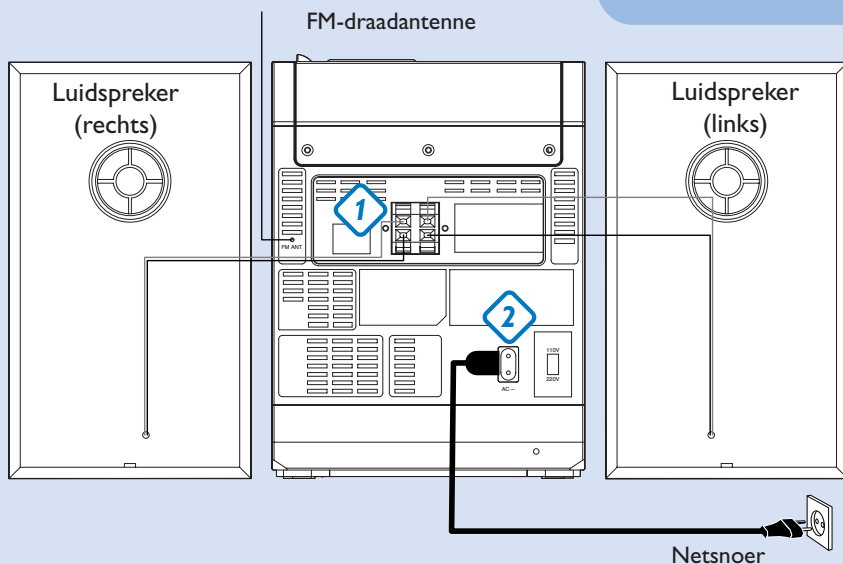


Instellen van de klok

- 1 In de stand-bymodus drukt u op de knop **DISPLAY/CLOCK**. De cijfers die het uur aangeven, beginnen te knipperen.
- 2 Druk op **◀◀ / ▶▶** om de uren in te stellen.
- 3 Druk opnieuw op **DISPLAY/CLOCK**. De cijfers die minuten aangeven, beginnen te knipperen.
- 4 Druk op **◀◀ / ▶▶** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **DISPLAY/CLOCK** om de tijd te bevestigen.

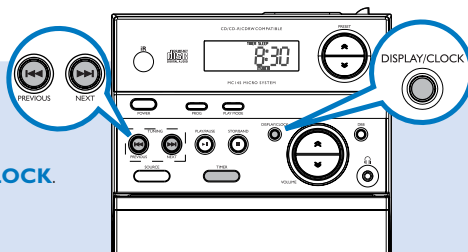


Afspelen van een cd

- 1 Kies de bron CD.
- 2 Til de lade aan de rand met **OPEN-CLOSE** omhoog om het CD-compartiment te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op **OPEN-CLOSE** om het cd-vak te sluiten.
- 4 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- 5 Druk op **■** om het afspelen van de CD te beëindigen.

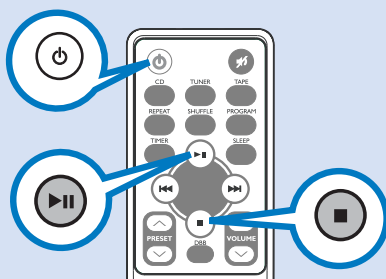

Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Kies de bron **SOURCE** (**TUNER** op de afstandsbediening).
- 2 Druk een of meerdere keren op **STOP/BAND** (op het apparaat) of op **TUNER** (op de afstandsbediening) om de golfband te selecteren.
- 3 Druk op **PRESET** $\approx$ / $\approx$ (Δ / ∇ op de afstandsbediening) om het nummer te kiezen vanaf waar u het programmeren wilt laten starten.
- 4 Druk langer dan 2 seconden op **PROG** om het programmeren te starten.

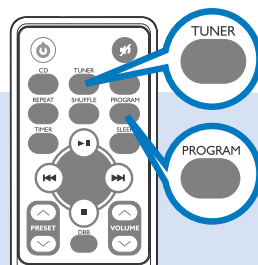

Tip
Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.