

Välkommen

Snabbstartsinstruktioner



1

Anslut

2

Installation

3


Använd

PHILIPS

Vad finns i lådan




CDI40/CDI45
Handenhet



CDI40 Basstation
ELLER



CDI45 Basstation



Strömadapter för
basstationen




Strömladd



2 x AAA
Uppladdningsbara
batterier



Snabbstartsin-
struktioner



Bruksanvisning för
CDI40 eller CDI45



Garantibevis

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömladdan. Du kanske finner att strömadaptern ligger i förpackningslådan. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladdan innan du ansluter sladdan till vägguttaget.



I satser med flera handenheter hittar du flera handenheter, laddare med strömadapterar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

⚠ VARNING Använd bara de kablar och batterier som levererades med din telefon.

1 Anslut

Koppla in basstationen


1. Anslut strömsladden till uttaget under basstationen
2. Anslut telefonkabeln till uttaget under basstationen
3. Anslut den andra änden av telefonkabeln, om nödvändigt tillsammans med en adapter, i telefonjacket, och strömsladdens andra ände i strömuttaget

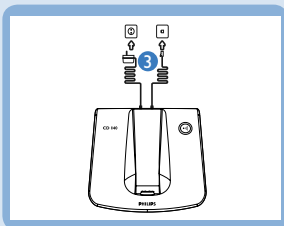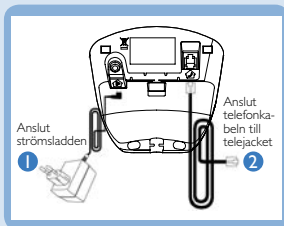

2 Installation

Stoppa i de uppladdningsbara batterierna och ladda dem

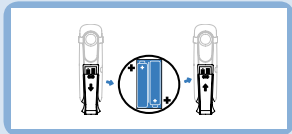


Stoppa i batterier



Ladda handenheten i 24 timmar




 Anpassa din telefon


1. Tryck  och de tillgängliga landskoderna blinkar.
2. Tryck  ett flertal gånger för att hitta din önskade landskod. (Se Tabell över landsinställningar)
3. Tryck  och din telefon är anpassad enligt din valda landskod.

3 Använd


Uppringning

Tryck  och slå numret

ELLER

Slå numret och tryck 




Svara på samtal

När telefonen ringer; tryck .

Avsluta ett samtal

Tryck 

Ställ Tiden

1. Tryck 
2. Tryck 
3. Skriv tiden (HH-MM) i 24-timmarsformat
4. Tryck  för att spara dina inställningar




Tabell över landsinställningar


Kod	Land	* Språk på förinställt svarsmeddelande	* Svarsmeddelande finns tillgängligt på;
01	Tyskland	Tyska	1 – Tyska
02	Österrike	Tyska	2 – Turkiska
03	Turkiet	Turkiska	
04	Storbritannien	Engelska	1 – Engelska
05	Irland	Engelska	
06	Frankrike	Franska	1 – Franska
07	Italien	Italienska	2 – Italienska
08	Portugal	Portugisiska	3 – Portugisiska
09	Grekland	Grekiska	4 – Grekiska
10	Spanien	Spanska	5 – Spanska
11-1	Schweiz	Tyska	1 – Franska
11-2	Schweiz	Franska	2 – Tyska
11-3	Schweiz	Italienska	3 – Italienska
12	Frankrike	Franska	4 – Engelska
13	Holland	Holländska	1 – Holländska
14-1	Belgien	Holländska	2 – Franska
14-2	Belgien	Franska	3 – Tyska
			4 – Engelska


Kod	Land	* Språk på förinställt svarsmeddelande	* Svarsmeddelande finns tillgängligt på;
15	Sverige	Svenska	1 – Svenska
16	Norge	Norska	2 – Norska
17	Finland	Finska	3 – Finska
18	Danmark	Danska	4 – Danska
21	Rumänien	Rumänska	1 – Rumänska
22	Polen	Polska	2 – Polska
23	Tjeckien	Tjeckiska	3 – Tjeckiska
24	Ungern	Ungerska	4 – Ungerska
25	Slovakien	Tjeckiska	5 – Engelska
26	Slovenien	Engelska	
27	Kroatien	Engelska	
28	Bulgarien	Engelska	
29	Serbien	Engelska	
30	Singapore	Engelska	1 – Engelska
31	Indonesien	Engelska	2 – Bahasa
32	Malaysia	Engelska	
35	Australien	Engelska	
36	Nya Zeeland	Engelska	
39	Brasilien	Brasilianska	1 – Brasilianska
40	Mexico	Spanska	2 – Spanska


* Detta gäller bara CD145. För mera information om att ändra språket på svarsmeddelandet, se avsnitt 5.6.5 i handboken för CD145.


Lyssna på nya meddelanden som är inspelade på telefonsvararen (gäller bara CDI45)


Tryck  på basstationen för att slå på telefonsvararen, lysdioden tänds



Tryck  igen för att stänga av telefonsvararen, lysdioden släcks


Tryck  på basstationen, uppspelning av det äldsta av nya meddelanden börjar

Tryck  för att hoppa över gällande meddelande och spela upp det nästa

Tryck  för att gå tillbaka till föregående meddelande om du trycker knappen inom en sekund av nuvarande uppspelning







Tryck  för att åter spela upp gällande meddelande om knappen trycks mer än en sekund efter gällande uppspelning

Tryck  för att öka eller  för att minska högtalarvolymen under det att meddelandet spelas upp






Tryck  för att radera gällande meddelande

Se bruksanvisningen för CDI45 för närmare detaljer om telefonsvararens funktioner






Justera ljudvolymen i hörluren

1. Tryck 
2. Tryck  och den gällande ljudvolymen för hörluren visas
3. Tryck  (låg),  (mellan) eller  (hög) för att välja den ljudvolym du vill ha
4. Tryck  för att spara dina inställningar

Välj ringmelodi

1. Tryck 
2. Tryck  och den gällande ringmelodin spelas
3. Tryck en av knapparna  till  för att välja en ringmelodi
4. Tryck  för att spara dina inställningar

Spara ett nummer i telefonboken

1. Tryck 
2. Tryck  och minnesnummer 0 visas
3. Tryck  ett flertal gånger för att välja ett minnesnummer mellan 0 och 19
4. Skriv in telefonnumret. Skriver du fel telefonnummer, tryck  för att radera en siffra
5. Tryck  för att spara numret

Felsökning

För mera information, se bruksanvisningen som levererades med din CD140 eller CD145.

Problem

- Ingen linjeton
- Dålig ljudkvalitet
- Ikonen  blinkar
- Handenhetsens bildskärm visar ingenting
- Nummerpresentationen fungerar inte

Lösning

- Kontrollera anslutningarna
- Ladda batterierna i minst 24 timmar
- Använd den medlevererade telefonkabeln
- Flytta dig närmare basstationen
- Flytta basstationen minst en meter bort från elektronisk utrustning
- Registrera handenhetsen på basstationen
- Flytta dig närmare basstationen
- Försök igen genom att koppla loss och åter ansluta basstationens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet
- Se till att de två medlevererade uppladdningsbara batterierna har stoppats in i batterifacket
- Se till att de medlevererade batterierna är laddade
- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag

Behöver du hjälp?

Bruksanvisning

Titta i den bruksanvisning som kom med din CD140 eller CD145.

Hjälp på nätet

www.philips.com/support