

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome

BTM2310



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2	7	Información del producto	14
	Seguridad	2		Especificaciones	14
2	Su microsisistema	4		Información sobre reproducción de USB	15
	Introducción	4		Formatos de disco MP3 compatibles	15
	Contenido de la caja	4	8	Resolución de problemas	16
	Descripción de la unidad principal	5			
	Descripción del control remoto	6	9	Aviso	18
3	Inicio	7			
	Conexión de los altavoces	7			
	Conexión de la alimentación	7			
	Demostración de las funciones	7			
	Preparación del control remoto	8			
	Ajuste del reloj	8			
	Encendido	8			
4	Reproducción	9			
	Reproducción desde un disco	9			
	Reproducción desde un dispositivo USB	9			
	Reproducción con controles	10			
	Pasa directamente a una canción	10			
	Programación de pistas	10			
	Reproducción desde dispositivos con Bluetooth	10			
5	Cómo escuchar la radio	12			
	Sintoniza una emisora de radio.	12			
	Programación automática de emisoras de radio	12			
	Programación manual de emisoras de radio	12			
	Seleccione una presintonía.	12			
6	Otras funciones	13			
	Configuración del temporizador de la alarma	13			
	Configuración del temporizador	13			
	Cómo escuchar un dispositivo externo	13			

1 Importante

Seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro del dispositivo pueden generar descargas eléctricas. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica las características del producto que pueden provocar problemas de funcionamiento y mantenimiento. Para evitarlos, se recomienda leer el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.

PRECAUCIÓN: para prevenir descargas eléctricas, conecte completamente el enchufe. (Para regiones con enchufes polarizados: para prevenir descargas eléctricas, introduzca el conductor ancho en la ranura ancha.)

Instrucciones de seguridad importantes

- Siga todas las instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que emitan calor (incluso amplificadores).
- Proteja el cable de alimentación. Evite pisar o doblar el cable, en particular a la altura del conector y las terminales de contacto de la unidad.
- Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.
- Utilice solamente con el carro, bandeja, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende con el aparato. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el carro y el aparato en conjunto para evitar lesiones a causa de un volcamiento.



- Desenchufe la unidad durante tormentas eléctricas o cuando no la utilice por un período prolongado.
- Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por personal de servicio calificado. Solicite asistencia técnica si se producen daños, por ejemplo, si el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro de la unidad, si la unidad estuvo expuesta a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si sufrió una caída.
- **PRECAUCIÓN.** Para evitar que las pilas se sulfaten y provoquen lesiones y daños materiales o en la unidad:
 - Instale todas las pilas de forma correcta, de acuerdo con los signos + y - marcados en la unidad.
 - No utilice pilas de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
 - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como las generadas, por ejemplo, por la luz del sol, el fuego o similares.

- Extraiga las pilas cuando no utilice la unidad durante un período prolongado.
- No exponga el producto a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre la unidad objetos que puedan dañar el sistema (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.



Advertencia

- Nunca quite la carcasa de esta unidad.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el dispositivo de forma directa a la luz solar, el calor ni las llamas.
- Nunca mire el haz de luz láser que está dentro de este dispositivo.
- Debe poder acceder fácilmente al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el dispositivo de la red eléctrica en cualquier momento.

2 Su microsistema

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para acceder a los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con esta unidad usted puede:

- disfrutar de la música de discos, dispositivos con Bluetooth, dispositivos USB u otros dispositivos externos;
- escuchar estaciones de radio FM.

Puede mejorar la salida de sonido con el efecto de sonido siguiente:

- Control de sonido digital (DSC)
 - DSC 1: equilibrado
 - DSC 2: nítido
 - DSC 3: potente
 - DSC 4: cálido
 - DSC 5: brillante

La unidad es compatible con los siguientes formatos multimedia:




Contenido de la caja

Verifique el contenido de la caja e identifique las siguientes piezas:

- Unidad principal
- 2 altavoces
- Control remoto (con una pila AAA)
- Adaptador de clavija redonda a plana
- Manual rápido del usuario

Descripción de la unidad principal

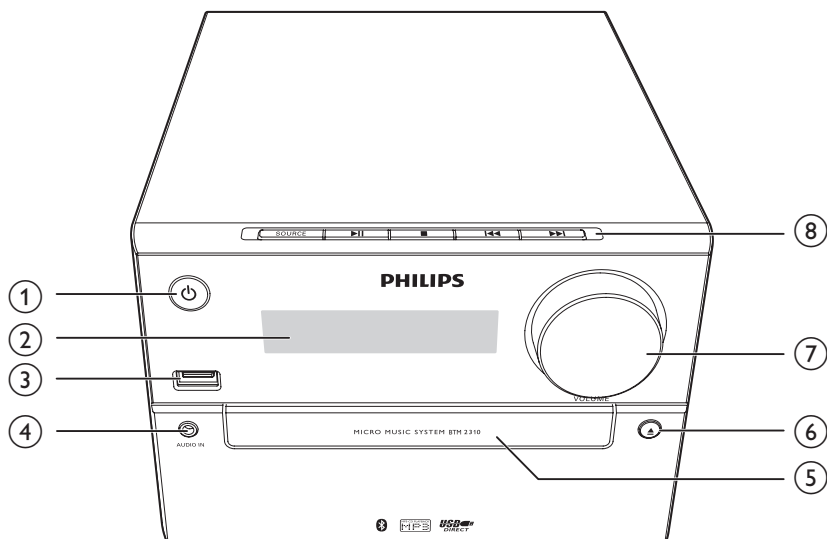

①

- Activa el producto.
- Pasa al modo de espera o al modo de espera de bajo consumo.

② **Panel de visualización**

- Muestra el estado actual.

③

- Permite conectar dispositivos de almacenamiento USB.
- Carga el dispositivo.

④ **AUDIO IN**

- Permite conectar dispositivos de audio externos.

⑤ **Compartimiento para el disco**

⑥

- Abre o cierra el compartimento de discos.

⑦ **VOLUME**

- Ajusta el volumen.

⑧ **SOURCE**

- Selecciona una fuente: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, BT (Bluetooth).



- Inicia, pausa o reanuda la reproducción.




- Detiene la reproducción o borra un programa.



- Salta a la pista anterior o siguiente.
- Busca en una pista, un disco o un dispositivo USB.
- Sintoniza una emisora de radio.
- Ajusta la hora.

Descripción del control remoto

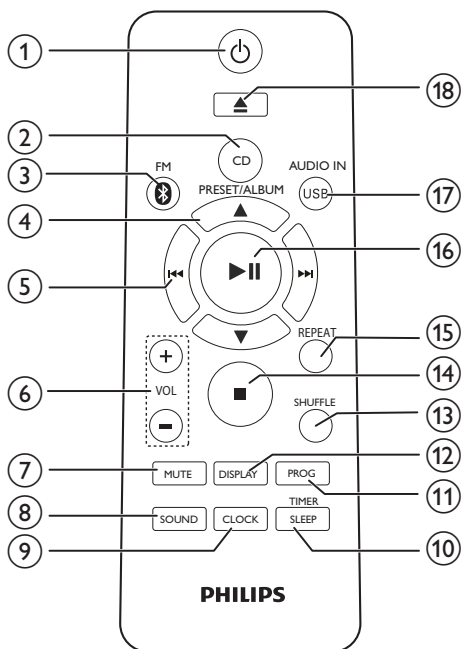

- ①
 - Enciende o apaga la unidad.
 - Pasa al modo de espera o al modo de espera de bajo consumo.
- ② **CD**
 - Selecciona CD como fuente.
- ③ **FM/**
 - Selecciona la fuente FM o Bluetooth.
- ④ **PRESET/ALBUM /**
 - Selecciona una emisora de radio presintonizada.
 - Salta al álbum anterior o siguiente.
- ⑤ **/**
 - Pasa a la pista anterior o siguiente.
 - Busca en una pista, un disco o un dispositivo USB.
 - Sintoniza una emisora de radio.
 - Ajusta la hora.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Ajusta el volumen.
- ⑦ **MUTE**
 - Silencia o restaura el volumen.
- ⑧ **SOUND**
 - Mejora el efecto de sonido con control de sonido digital (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
 - Configura el reloj.
 - Permite visualizar la información del reloj.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Ajusta el temporizador.
 - Ajusta la alarma del temporizador.
- ⑪ **PROG**
 - Programa pistas.
 - Programa las emisoras de radio.
 - Almacena automáticamente emisoras de radio FM.
- ⑫ **DISPLAY**
 - Ajusta el brillo de la pantalla
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Reproduce las pistas de manera aleatoria.
- ⑭
 - Detiene la reproducción o borra un programa.
- ⑮ **REPEAT**
 - Reproduce una pista o todas varias veces.
- ⑯
 - Inicia, pausa o reanuda la reproducción.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
 - Selecciona USB o AUDIO IN como fuente.
- ⑱
 - Abre o cierra el compartimento de discos.

3 Inicio



Precaución

- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones peligrosas.

Siempre siga las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se comunica con Philips, deberá indicar el número de serie y de modelo de este equipo. Estos números figuran en la parte trasera del equipo. Escriba los números aquí:

Número de modelo


Número de serie

Conexión de los altavoces



Nota

- Para lograr un sonido óptimo, use únicamente los altavoces incluidos.
- Sólo debe conectar altavoces con un nivel de impedancia igual o superior al de los altavoces suministrados. Consulte la sección sobre especificaciones de este manual.

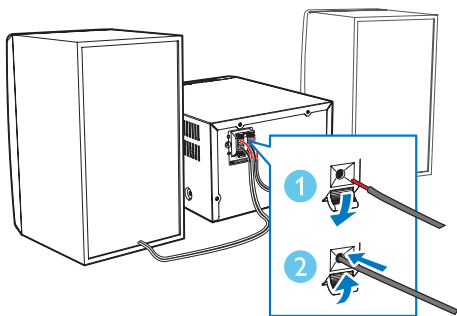


Conexión de la alimentación



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación sea igual al voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Riesgo de descargas eléctricas. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, tire siempre de la clavija de la toma. Nunca tire del cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, compruebe haber realizado correctamente todas las demás conexiones.

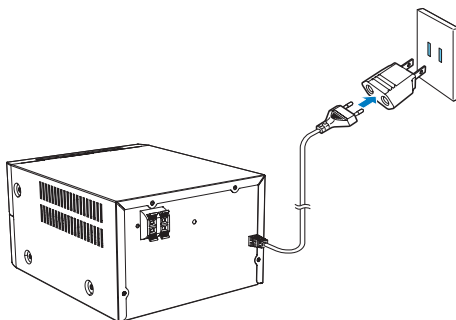

Demostración de las funciones

En el modo de espera, pulse **■** para ver una demostración de las funciones del dispositivo.

- ➔ Las funciones aparecen una a una en el panel de visualización.
- Para detener la presentación, vuelva a pulsar **■**.

Preparación del control remoto




Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca arroje las pilas al fuego.
- Riesgo de disminución de la duración de las baterías. Nunca mezcle baterías de diferentes marcas o tipos.
- Riesgo de daños en el producto. Extraiga las baterías del control remoto si no lo utilizará durante un período prolongado.

Para insertar la pila del control remoto:

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte la pila AAA suministrada con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

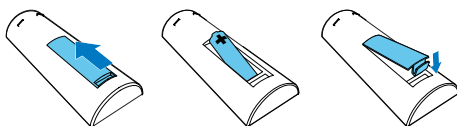

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto durante más de dos segundos.
 - ↳ Se muestra el formato de hora [24H] o [12H].
- 2 Pulse **◀◀/▶▶** para seleccionar el formato de hora [24H] o [12H].
- 3 Pulse **CLOCK** para confirmar:
 - ↳ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.



Nota

- Si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos, el sistema sale del modo de ajuste del reloj automáticamente.



Sugerencia

- Puede ver la información del reloj en el modo de encendido al pulsar **CLOCK**.

Encendido

Pulse **⏻**.

- ↳ La unidad pasará a la última fuente seleccionada.

Activación del modo de espera

Pulse **⏻** nuevamente para pasar la unidad al modo de espera.

- ↳ El reloj (si se configuró) aparece en el panel.

Cómo pasar a modo de espera de bajo consumo:

Mantenga pulsado **⏻** durante más de dos segundos.

- ↳ El panel de visualización se atenúa.



Nota

- Después de 15 minutos en el modo de espera, la unidad pasa al modo de espera de bajo consumo.


Cómo pasar desde el modo de espera al modo de espera de bajo consumo:

Mantenga pulsado **⏻** durante más de dos segundos.

4 Reproducción

Reproducción desde un disco

- 1 Pulse **CD** para seleccionar la fuente de CD.
- 2 Pulse **▲** para abrir el compartimento de discos.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba.
- 4 Pulse **▲** para abrir el compartimento de discos.
↳ La reproducción se iniciará automáticamente. De lo contrario, pulse **▶||**.

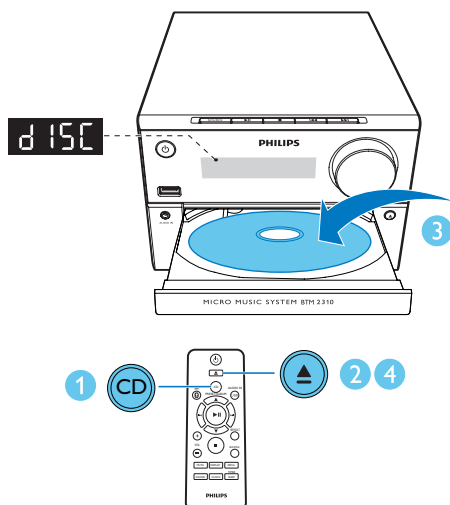


Reproducción desde un dispositivo USB

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB contenga archivos de audio en un formato que pueda reproducirse.

- 1 Pulse **USB/AUDIO IN** varias veces para seleccionar la fuente de **USB**.
- 2 Introduzca un dispositivo USB en la toma **USB**.
↳ La reproducción se iniciará automáticamente. De lo contrario, pulse **▶||**.

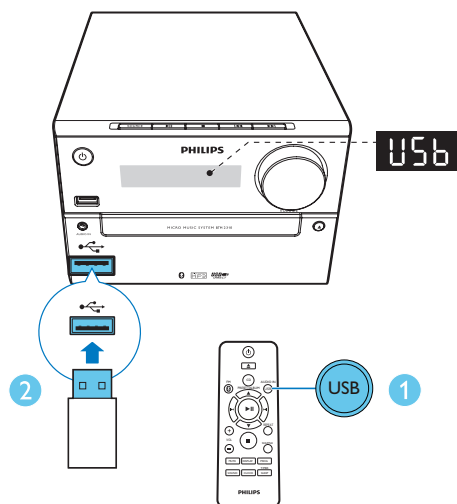


Carga del dispositivo

Puede cargar el dispositivo a través de la toma USB de este producto mediante un cable USB (no incluido).

Nota

- La corriente máxima para la carga mediante USB es de 1 A.
- No se garantiza la carga mediante USB de todos los dispositivos.

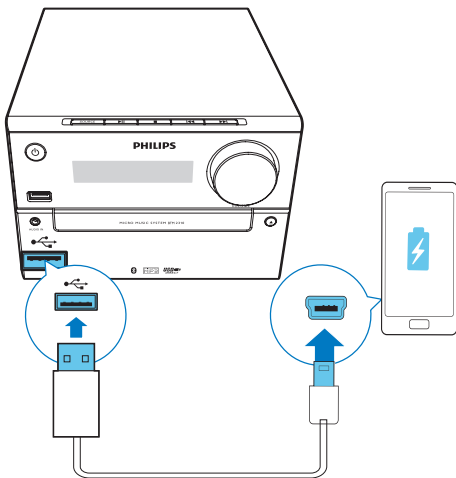

Reproducción con controles

▲ / ▼	Seleccione una carpeta.
◀◀ / ▶▶	Seleccione un archivo de audio.
▶▶	Hace una pausa o reanuda la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
REPEAT	Reproduce una pista o todas varias veces.
SHUFFLE	Reproduce las pistas de manera aleatoria.
VOL +/-	Aumenta o reduce el volumen.
MUTE	Para silenciar o activar el sonido.
SOUND	Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido, potente, cálido, y brillante.
DISPLAY	Ajusta el brillo de la pantalla

Pasa directamente a una canción

Para CD:

Pulse ◀◀ / ▶▶ para seleccionar otra pista.

Para discos MP3 y USB:

- 1 Pulse ▲ / ▼ para seleccionar un álbum o una carpeta.
- 2 Pulse ◀◀ / ▶▶ para seleccionar una pista o un archivo.

Programación de pistas

Puede programar un máximo de 20 pistas.

- 1 Pulse **PROG** para activar el modo de programación.
- 2 Para pistas MP3, pulse ▲ / ▼ para seleccionar un álbum.
- 3 Pulse ◀◀ / ▶▶ para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **PROG** para confirmar.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar más pistas.
- 5 Pulse ▶▶ para reproducir las pistas programadas.
 - ↳ Durante la reproducción, aparecerá **[PROG]** (programa).
 - Para borrar el programa, pulse ■ mientras la reproducción está detenida.

Reproducción desde dispositivos con Bluetooth



Nota

- El alcance de funcionamiento efectivo entre la unidad y el dispositivo con Bluetooth es de 10 metros (30 pies) aproximadamente.
- Cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo puede reducir el alcance de funcionamiento.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.



Sugerencia

- La unidad puede memorizar hasta 4 dispositivos con Bluetooth conectados anteriormente.

Para desconectar el dispositivo con Bluetooth:

- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación; o
- Mantenga pulsado ►|| durante 3 segundos.
↳ La conexión Bluetooth actual se desconectará.

Para borrar el historial de emparejamiento de Bluetooth:

- Mantenga pulsado ■ durante 8 segundos.
↳ Se borra el Bluetooth actual.



- 1 Pulse **FM/** varias veces para seleccionar la fuente **Bluetooth**.

↳ Se muestra **[BT]** (Bluetooth).

↳ El indicador de Bluetooth parpadea en azul.

- 2 En el dispositivo compatible con A2DP (perfil de distribución de audio avanzada), active la función Bluetooth y busque los dispositivos Bluetooth que se pueden emparejar (consulte el manual de usuario del dispositivo).

- 3 Seleccione **"Philips BTM2310"** en su dispositivo con Bluetooth y, si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.

↳ Cuando el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el indicador de Bluetooth se iluminará en azul de forma permanente y la unidad emitirá un pitido.

- 4 Reproduzca audio en el dispositivo conectado.

↳ El audio se transmite desde el dispositivo con Bluetooth a la unidad.

5 Cómo escuchar la radio

Sintoniza una emisora de radio.



Sugerencia

- Coloque la antena tan lejos como sea posible de un televisor, reproductor de video u otras fuentes de radiación.
- Para una recepción óptima, extienda por completo la antena y ajuste su posición.

- 1 Pulse **FM** / **⌘** varias veces para seleccionar la fuente de **FM**.
- 2 Mantenga pulsado **◀◀** / **▶▶** durante más de dos segundos.
↳ La radio sintonizará automáticamente una emisora de recepción potente.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más estaciones.

Para sintonizar una emisora de radio con señal débil:

Pulse **◀◀** / **▶▶** varias veces hasta encontrar la recepción óptima.

Programación automática de emisoras de radio



Nota

- Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio (FM) presintonizadas.

En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROG** durante más de 2 segundos para activar la programación automática.

- ↳ Todas las estaciones disponibles se programarán según el orden de potencia de recepción de la banda.
- ↳ La primera estación de radio programada se transmitirá automáticamente.

Programación manual de emisoras de radio

- 1 Sintoniza una emisora de radio.
- 2 Pulse **PROG** y, a continuación, pulse **▲** / **▼** para seleccionar un número del 1 al 20.
- 3 Pulse **PROG** para confirmar.
↳ Aparecerá el número de presintonía y la frecuencia de la emisora presintonizada.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar más emisoras.



Nota

- Para sobrescribir una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Seleccione una presintonía.

En el modo de sintonizador, pulse **▲** / **▼** para seleccionar un número presintonizado.

6 Otras funciones

Configuración del temporizador de la alarma

Esta unidad puede utilizarse como reloj con alarma. Puede seleccionar CD, FM, o USB como fuente de la alarma.

Nota

- Asegúrese de haber ajustado el reloj correctamente.

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SLEEP/TIMER** durante más de dos segundos.
↳ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 2 Pulse **◀◀/▶▶** varias veces para ajustar la hora.
- 3 Pulse **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (**CD, FM o USB**) y ajustar el volumen.

Nota

- Si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos, el sistema sale del modo de ajuste del temporizador automáticamente.

Para activar o desactivar el temporizador de la alarma:

Pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para activar o desactivar la alarma.

↳ Si se activa el temporizador, aparece

Sugerencia

- Si se selecciona CD o USB como fuente, pero no se coloca un disco ni se conecta un dispositivo de USB, el sistema pasa al sintonizador como fuente automáticamente.

Configuración del temporizador


Para ajustar el temporizador de desconexión automática, pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para seleccionar un periodo de tiempo establecido (en minutos).

↳ Cuando el temporizador está activado, se muestra **zz**. De lo contrario, **zz** desaparece.

Cómo escuchar un dispositivo externo

Puede escuchar un dispositivo externo desde esta unidad mediante un cable de conexión MP3.

- 1 Pulse **USB/AUDIO IN** varias veces para seleccionar la fuente de **AUDIO IN**.
- 2 Conecte un cable de conexión MP3 (no incluido) entre:
 - la toma **AUDIO IN** (3,5 mm) de la unidad
 - y la conexión para audífonos del dispositivo externo.
- 3 Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

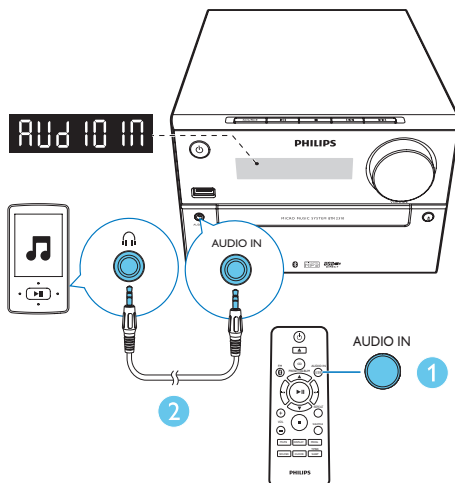

7 Información del producto

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida máxima	15 W
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 16 kHz; +3 dB
Relación señal / ruido	>70 dBA
Distorsión armónica total (THD)	<1%
Entrada auxiliar	800 mV RMS

Altavoces

Impedancia de los altavoces	6 ohmios
Controlador de altavoz	Rango completo 3"
Sensibilidad de los altavoces	>83 dB/m/W

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V3.0
Banda de frecuencia de Bluetooth	Banda ISM de 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Alcance de Bluetooth	10 m (espacio abierto)

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización del sintonizador	87,5-108 mHz
Intervalo de sintonización del sintonizador	50 kHz
Sensibilidad del sintonizador	<22 dBf
- Mono, relación S/R	<45 dBf
- Estéreo, relación S/R	46 dB
Selectividad de búsqueda	<30 dBf
Distorsión armónica total (THD)	<3%
Relación señal / ruido	>45 dBA

USB

Versión de USB directo	2.0 de alta velocidad
USB con potencia de 5 V	≤1 A

Disco

Tipo de láser:	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm / 8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW y MP3-CD
DAC de audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsión armónica total (THD)	< 1% (1 kHz)
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Relación S/R	>70 dBA

Información general

Alimentación de CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	18 W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo (Eco Power)	< 0,5 W
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	180 x 121 x 247 mm
- Altavoz (ancho x alto x profundidad)	150 x 238 x 125 mm
Peso	
- Unidad principal	1,6 kg
- Altavoz	2 x 0,98 kg

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad).

Formatos USB compatibles:

- USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño del sector: 512 bytes)
- Frecuencia de bits (velocidad de datos) de MP3: 32 a 320 Kbps y velocidad de bits variable
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
- Cantidad máxima de álbumes o carpetas: 99
- Cantidad máxima de pistas o títulos: 999
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)

Formatos USB no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío no contiene archivos MP3 o WMA y no se mostrará en la pantalla.
- Los formatos de archivo no compatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio WMA, AAC, WAV y PCM.
- Archivos WMA con protección DRM (.wav; .m4a; .m4p; .mp4 y .aac)
- Archivos WMA con formato sin pérdidas

Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del nombre del archivo)
- Cantidad máxima de álbumes: 99
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
- Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables

8 Resolución de problemas



Advertencia

- Nunca quite la carcasa de esta unidad.

Para que la garantía conserve su validez, nunca intente reparar el sistema usted mismo.

Si se presentan problemas durante el uso del producto, consulte los siguientes puntos antes de solicitar asistencia técnica. Si el problema persiste, ingrese en el sitio web de Philips (www.philips.com/welcome). Antes de comunicarse con Philips, asegúrese de identificar los números de modelo y serie, y de tener el dispositivo cerca.

No hay energía

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Compruebe que haya corriente en la toma de CA.
- El sistema tiene una función de ahorro de energía que apaga automáticamente el equipo 15 minutos después de finalizar la última canción si está inactivo.

No hay sonido o el sonido es de baja calidad

- Ajuste el volumen.
- Compruebe que los altavoces están conectados correctamente.
- Compruebe que las partes expuestas de los cables estén correctamente introducidas en los conectores.

La unidad no responde

- Desenchufe y vuelva a enchufar el conector de alimentación de CA y, a continuación, encienda nuevamente la unidad.

El control remoto no funciona

- Antes de pulsar un botón de función, seleccione la fuente correcta con el control remoto (no use la unidad principal).

- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la batería con la polaridad (signos +/–) alineada tal como se indica.
- Reemplace la batería.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad.

No se detecta el disco

- Introduzca un disco.
- Asegúrese de haber colocado el disco con la cara impresa hacia arriba.
- Espere hasta que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido.
- Sustituya o limpie el disco.
- Use un CD finalizado o un disco con el formato correcto.

No se muestran algunos archivos del dispositivo USB

- La cantidad de carpetas o archivos del dispositivo USB ha superado un límite determinado. Esto no representa un error de funcionamiento.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles.

El dispositivo USB no es compatible

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe otro dispositivo.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o la videocasetera.
- Extienda por completo la antena FM.

La reproducción de música no está disponible en esta unidad incluso después de haber realizado la conexión Bluetooth de forma correcta.

- El dispositivo no se puede utilizar para reproducir música a través de la unidad de forma inalámbrica.

La calidad de audio es mala después de realizar una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción de Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo a la unidad o quite los obstáculos que pueda haber entre ambos.

La función Bluetooth no se puede conectar con esta unidad.

- El dispositivo no es compatible con los perfiles necesarios para la unidad.
- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo habilitar la función.
- La unidad no está en modo de emparejamiento.
- Esta unidad ya está conectada a otro dispositivo con Bluetooth habilitado. Desconecte dicho dispositivo e intente nuevamente.

El dispositivo móvil se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción de Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo a la unidad o quite los obstáculos que pueda haber entre ambos.
- Algunos teléfonos móviles pueden conectarse y desconectarse constantemente cuando se realizan o finalizan las llamadas. Esto no indica un mal funcionamiento de la unidad.
- En algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente para ahorrar energía. Esto no indica un mal funcionamiento de la unidad.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

Se borraron los ajustes del reloj o del temporizador

- Se cortó el suministro de corriente eléctrica o se desconectó el cable de alimentación.
- Restablezca el reloj o temporizador.

9 Aviso

Cualquier alteración o modificación a este dispositivo que no cuente con la autorización expresa de WOOX Innovations, puede anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.



**Be responsible
Respect copyrights**

Este producto ofrece tecnología de protección contra copias protegida por patentes de

Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Queda prohibido realizar tareas de ingeniería inversa y desarmar el producto.

Bluetooth

La marca denominativa Bluetooth y los logotipos son marcas registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por WOOX Innovations Limited se efectúa bajo licencia.

El artefacto exhibe esta etiqueta:



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2310_55_UM_V2.0

