

Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

MCM1006



PT-BR Manual do utilizador

PHILIPS

1 Importante

Segurança

Leia atentamente todas as instruções antes de usar o Micro system. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Certifique-se de que sempre haja fácil acesso ao adaptador de energia para desconectar o produto da tomada elétrica.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o adaptador de energia, sempre puxe pelo plugue (nunca pelo fio).

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada, verifique se a tensão corresponde ao valor impresso na parte inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.
- Não force as tomadas de energia. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.
- Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do compartimento de disco.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta do produto para ventilação.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de engolir baterias!

- Talvez o produto possua uma bateria botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Conformidade

Este aparelho inclui este rótulo:

CLASS 1 LASER PRODUCT

Cuidados com o meio ambiente

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.



Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que:
 - (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando

não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.

- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Aviso sobre marcas registradas



Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Direitos autorais



Be responsible
Respect copyrights

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à Koninklijke Philips Electronics N.V. ou a suas respectivas proprietárias. A Philips se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.



Nota

- A placa do modelo está localizada na parte inferior do sistema.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

2 Micro system

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto no site www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esse sistema, você pode:

- curtir o áudio de discos, dispositivos USB de armazenamento e outros dispositivos externos
- ouvir estações de rádio FM

Você pode aprimorar a saída do som com o efeito sonoro:

- Dynamic bass boost (DBB)

Mídias reproduzíveis:


- Discos: CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD e WMA-CD
 - Arquivos: .mp3 e .wma
-

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Micro system
- Cabo MP3 Link
- Adaptador de plugue de alimentação (Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)
- Manual do usuário

Visão geral do sistema

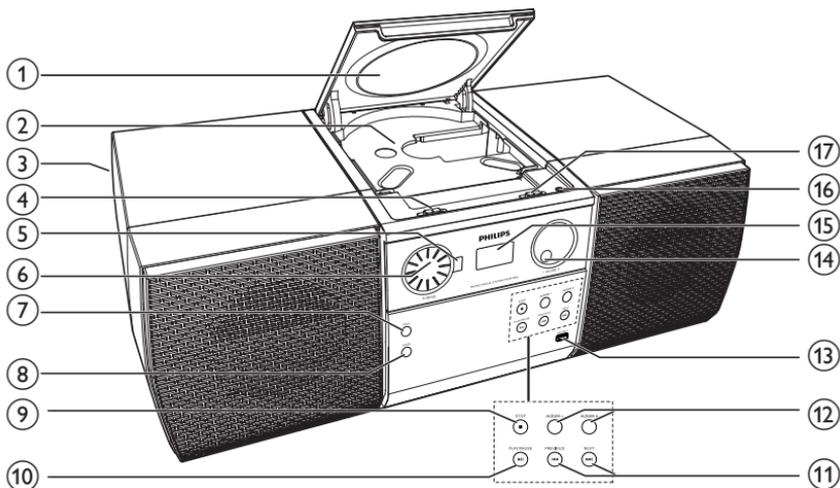

- ① **Tampa do compartimento de disco**
- ② **Compartimento de disco**
- ③ **Alto-falante integrado**
- ④ **DBB**
 - Deslize para ativar/desativar o efeito sonoro DBB.
- ⑤ **Janela indicadora**
 - Indica a frequência da estação de rádio FM atual.
- ⑥ **TUNING**
 - Gire para selecionar uma frequência de rádio FM.
- ⑦ **PROG**
 - Programa as faixas de áudio.
- ⑧ **MODE**
 - Pressione várias vezes para selecionar um modo de reprodução.

- 9 **■ STOP**
 - Interrompe a reprodução das faixas de áudio.
- 10 **▶ || PLAY/PAUSE**
 - Inicia, pausa ou retoma a reprodução das faixas de áudio.
- 11 **◀◀ / ▶▶ PREVIOUS/NEXT**
 - Pula para a faixa de áudio anterior/seguinte.
- 12 **ALBUM - /ALBUM +**
 - Pula para o álbum anterior/seguinte.
- 13 **USB DIRECT**
 - Conecte um dispositivo USB de armazenamento.
- 14 **-VOLUME +**
 - Gire para ajustar o nível de volume.
- 15 **Tela LCD**
- 16 **MP3-LINK**
 - Conecta a saída de áudio (geralmente, a saída do fone de ouvido) de um dispositivo externo.
- 17 **Botão liga/desliga e seletor de fonte**
 - Deslize para selecionar uma fonte ou desligar o sistema.

3 Primeiros passos




Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.

Conectar à rede elétrica

Conecte o adaptador de energia à fonte de alimentação.

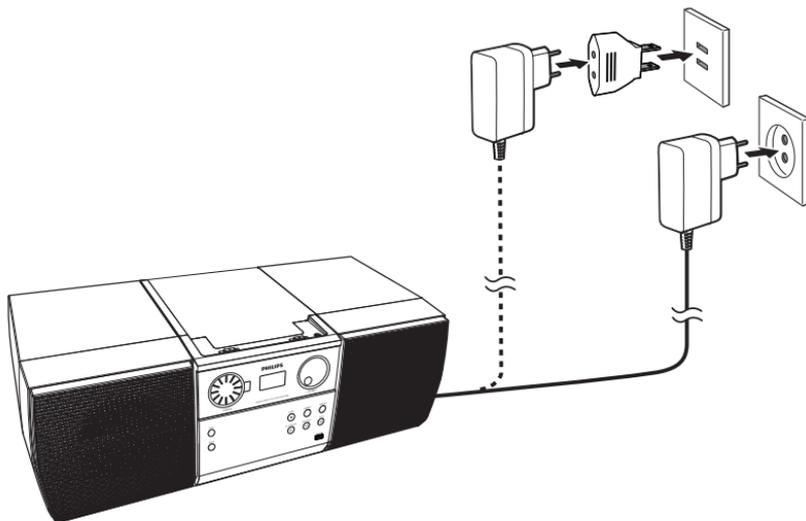

Ligar e selecionar uma fonte

Deslize o botão liga/desliga e seletor de fonte para **CD**, **USB** ou **FM**.

↳ O indicador LED próximo à tela LCD acenderá na cor vermelha.

- Para desligar o sistema, deslize o botão para **OFF**.
- Se o botão liga/desliga e seletor de fonte não estiver na posição **"OFF"** e um cabo MP3 link estiver conectado à entrada **MP3-LINK**, o sistema alternará automaticamente a fonte para a entrada de áudio por meio da entrada **MP3-LINK**.

4 Reproduzir discos

- 1 Deslize o botão liga/desliga e seletor de fonte para **CD**.
- 2 Levante a tampa do compartimento de disco.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Feche a tampa do compartimento de disco.
 - ↳ A reprodução será iniciada automaticamente após alguns segundos.
 - Caso a reprodução não seja iniciada automaticamente, pressione **▶||** para iniciá-la.

Controlar a reprodução

Durante a reprodução, siga as instruções abaixo para controlá-la.

Botões	Função	A tela LCD exhibe
▶ 	Inicia ou retoma a reprodução.	o número da faixa, ● e ▶
▶ 	Pausa a reprodução.	o número da faixa, ● e ▶ (piscando)
■	Interrompe a reprodução.	o número total de faixas e ●
⏮/⏭	Pressione para pular para a faixa anterior/seguinte.	o número da faixa, ● e ▶
⏮/⏭	Mantenha pressionado para retroceder/avançar rapidamente uma faixa.	o número da faixa, ● e ▶
ALBUM - / ALBUM +	Pula para o álbum anterior/seguinte quando há apenas um álbum.	o número da faixa, ALB e ▶

Programar faixas



Nota

- Você pode programar no máximo 20 faixas.
- Durante a reprodução, quando nenhuma operação for realizada em até 20 segundos, o sistema retorna para o modo de pausa sem salvar as faixas programadas.

Para um CD

- 1 Pressione  para interromper a reprodução.
↳ O número total de faixas é exibido.
- 2 Pressione **PROG** para ativar a programação.
↳ **PROG** será exibido e  começará a piscar.
- 3 Pressione  /  (ou **ALBUM -** / **ALBUM +**) para selecionar uma faixa.
↳ O número da faixa começará a piscar.
- 4 Pressione novamente **PROG** para programar a faixa selecionada.
- 5 Repita as etapas 3 e 4 para programar mais faixas.
- 6 Pressione   para iniciar a reprodução.

Para um disco WMA/MP3

- 1 Pressione  para interromper a reprodução.
↳ O número total de faixas é exibido.
- 2 Pressione **PROG** para ativar a programação.
↳ **PROG** será exibido e  começará a piscar.
- 3 Pressione várias vezes  /  (ou **ALBUM -** / **ALBUM +**) para selecionar um álbum.
↳ O número do álbum **ALB** começará a piscar.

- 4 Pressione novamente **PROG** para confirmar o álbum selecionado.
↳ O número da faixa será exibido e **ALB** desaparecerá.
 - 5 Pressione várias vezes **◀◀◀ / ▶▶▶** (ou **ALBUM - /ALBUM +**) para selecionar uma faixa.
 - 6 Pressione novamente **PROG** para confirmar a faixa selecionada.
 - 7 Repita as etapas de 3 a 6 para programar mais faixas.
 - 8 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
-

Excluir a programação

Para excluir a programação,

- Pressione duas vezes **■**.
- Deslize o botão liga/desliga e seletor de fonte.

5 Reproduzir conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento


Esse sistema pode reproduzir arquivos .mp3 e .wma que estão copiados em um dispositivo USB de armazenamento suportado.

- Unidade flash
- Leitor de cartão de memória
- HDD: disco rígido (este produto só pode detectar um HDD portátil com corrente de pico USB de até 500 mA.)



Nota

- A Philips não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento.
- O sistema de arquivos NTFS (New Technology File System) não é suportado.

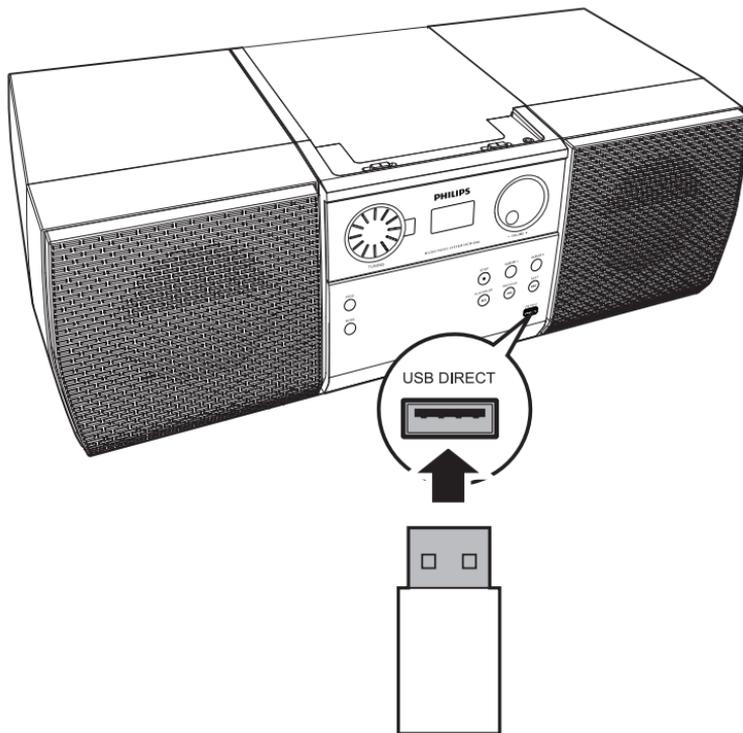

- 1 Deslize o botão liga/desliga e seletor de fonte para **USB**.
- 2 Conecte o dispositivo USB de armazenamento à entrada **USB DIRECT**.
 - ↳ A reprodução será iniciada automaticamente após alguns segundos.
 - Caso a reprodução não seja iniciada automaticamente, pressione **▶||** para iniciá-la.

Controlar a reprodução

Durante a reprodução, siga as instruções abaixo para controlá-la.

Botões	Função	A tela LCD exibe
	Inicia ou retoma a reprodução.	o número da faixa, WMA/MP3 (formato da faixa),  e 
	Pausa a reprodução.	o número da faixa, WMA/MP3 (formato da faixa),  e  (piscando)
	Interrompe a reprodução.	o número total de faixas, WMA/MP3 (formato da faixa) e 
	Pressione para pular para a faixa anterior/seguinte.	o número da faixa, WMA/MP3 (formato da faixa),  e 
	Mantenha pressionado para retroceder/avançar rapidamente uma faixa.	o número da faixa, WMA/MP3 (formato da faixa),  e 
ALBUM - / ALBUM +	Pula para o álbum anterior/seguinte quando há apenas um álbum.	o número do álbum, ALB , WMA/MP3 (formato da faixa) e 

Programar faixas



Nota

- Você pode programar no máximo 20 faixas.
- Durante a reprodução, quando nenhuma operação for realizada em até 20 segundos, o sistema retorna para o modo de pausa sem salvar as faixas programadas.

- 1 Pressione  para interromper a reprodução.
↳ O número total de faixas é exibido.
- 2 Pressione **PROG** para ativar a programação.
↳ **PROG** será exibido e  começará a piscar.
- 3 Pressione várias vezes  (ou **ALBUM - /ALBUM +**) para selecionar um álbum.
↳ O número do álbum **ALB** começará a piscar.
- 4 Pressione novamente **PROG** para confirmar o álbum selecionado.
↳ O número da faixa será exibido e **ALB** desaparecerá.
- 5 Pressione várias vezes  (ou **ALBUM - /ALBUM +**) para selecionar uma faixa.
- 6 Pressione novamente **PROG** para confirmar a faixa selecionada.
- 7 Repita as etapas de 3 a 6 para programar mais faixas.
- 8 Pressione  para iniciar a reprodução.

Excluir a programação

Para excluir a programação,

- Pressione duas vezes .
- Deslize o botão liga/desliga e seletor de fonte.

6 Ouvir rádio




Nota

- Para obter a melhor recepção, distenda totalmente a antena FM e ajuste a posição.

- 1 Deslize o botão liga/desliga e seletor de fonte para **FM**.
- 2 Gire o botão **TUNING** para sintonizar uma estação de rádio FM.

7 Ouvir um dispositivo externo

Você pode usar o sistema como caixa acústica para amplificar a saída de áudio de um dispositivo externo, como um MP3 player, por exemplo.

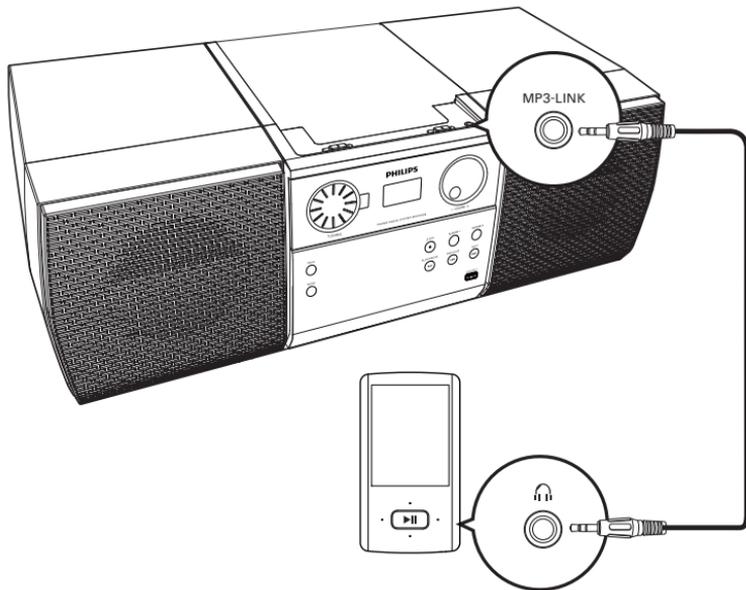

- 1 Deslize o botão liga/desliga e seletor de fonte para **CD**, **USB** ou **FM**.
- 2 Conecte o cabo MP3 Link fornecido:
 - à **MP3-LINK** entrada no sistema e
 - à saída de áudio (geralmente, a saída do fone de ouvido) no dispositivo externo.
- 3 Reproduza o dispositivo externo.



Nota

- Para reproduzir a saída de áudio de outros dispositivos, desconecte o cabo MP3 link do sistema.

8 Ajustar o som

As ações a seguir são aplicáveis a todos os tipos de mídia suportados.

Ajustar o nível de volume

Gire o botão **-VOLUME +** no sentido horário/anti-horário para aumentar ou diminuir o nível de volume.

Usar o efeito sonoro DBB

Deslize **DBB** para **ON** ativar o efeito sonoro DBB.

- Para desativar o efeito sonoro DBB, deslize **DBB** para **OFF**.

9 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência de saída nominal	2 X 2 W RMS
Resposta em frequência	40 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Relação sinal-ruído	> 50 dB
Entrada MP3-Link	600 mV RMS, 22 kOhm

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm, 8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
DAC de áudio	24 bits, 44,1 kHz
Distorção harmônica total	< 3% (1 kHz)
Resposta em frequência	40 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Relação sinal/ruído	> 55 DB

Sintonizador (FM)

Faixa de sintonia	88 -108 MHz
Sensibilidade	
– Relação sinal/ruído mono de 26 dB	< 22 dBf
– Relação sinal/ruído estéreo de 46 dB	< 43 dBf
Distorção harmônica total	< 3%
Relação sinal-ruído	> 50 dB

Informações gerais

Entrada de energia AC	100 - 240V ~, 50 - 60 Hz
Saída do adaptador de energia AC - DC	12V $\overline{\text{---}}$, 1000 mA
Consumo de energia em operação	10 W
USB Direct	Versão 1.1

Dimensões (L x A x P)

450 x 158 x 208 mm

Peso líquido

2,05 kg

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB de armazenamento compatíveis:

- Memória flash USB (USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 1.1)
- Cartões de memória (é necessário um leitor de cartão adicional)

Formatos suportados:

- Formato de arquivo de memória ou USB: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: no máximo 99
- Número de faixas/arquivos: no máximo 999
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 16 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbum vazio: um álbum que não contém arquivos MP3/WMA
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Quantidade máxima de faixas/arquivos: 999 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de transferência suportadas: 32 - 320 kbps, taxas de bits variáveis

Manutenção

Limpar o gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

Limpar discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe o pano do centro do disco para fora.
- Não use solventes como gasolina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.



Limpar a lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com limpador.

10 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria.

Caso haja algum problema durante o uso do produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao produto e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Anote o número do modelo e de série para memorizar:

- **Número do modelo:**
- **Número de série:**

Problema	Solução
Não acontece nada quando ligo o gravador:	Verifique se o adaptador está bem conectado à fonte de alimentação. Verifique se há energia.
Sem reprodução de som/som de baixa qualidade.	Ajustar o nível de volume. Para reproduzir a entrada de áudio de outra fonte em vez da entrada MP3-LINK , desconecte o cabo MP3 link.
O sistema não responde.	Desconecte e conecte o adaptador de energia e ligue o sistema novamente.

Problema	Solução
Nenhum disco foi detectado.	Insira um disco.
	Verifique se o lado impresso do disco está voltado para fora.
	Aguarde até que a lente desembace.
	Troque ou limpe o disco.
	Verifique se o disco foi finalizado com o formato suportado.
Nenhum dispositivo USB de armazenamento.	Verifique se o dispositivo USB de armazenamento é suportado. O dispositivo USB 2.0 de armazenamento e o sistema de arquivos NTFS não são suportados.
	Verifique se o dispositivo USB de armazenamento contém os arquivos .wma ou .mp3 suportados.
A recepção do rádio é fraca.	Aumente a distância entre o sistema e a TV/o gravador de vídeo.
	Estenda completamente a antena FM.
	Ajuste a posição da antena FM.
	Conecte uma antena FM externa.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	IPATINGA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITABIRA	31-38316218
		GUARAPARI	27-33614355	ITAJUBA	35-36211315
ALAGOAS		LINHARES	27-33715052	ITALVA	37-32412468
ARAPIRACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	JOAO MONLEVADE	31-38512909
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-32151514
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	LAVRAS	35-38210550
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MANHUACO	33-33314735
		GOIÁS		MONTE CARMELO	34-38422082
AMAPA		ANAPOLIS	62-33243562	MONTES CLAROS	38-32218925
MACAPA	96-32175934	CALDAS NOVAS	64-34532878	MURIAE	32-37224334
		CATALAO	64-34412786	PASSOS	35-35214342
AMAZONAS		FORMOSA	61-36318166	FATOS DE MINAS	34-38222588
MANAUS	92-36633366	GOIANESIA	62-33534967	POCOS DE CALDAS	35-37224618
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32510933	PONTE NOVA	31-38172486
		GOIANIA	62-32292908	POUSO ALEGRE	35-34212120
BAHIA		JATAI	64-36363638	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
BARREIRAS	77-36113854	LUZIANIA	61-38228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
CAMACARI	71-36219447	TRINDADE	62-35051505	SETE LAGOAS	31-37718570
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	URUACU	62-33571285	TEOFILO OTONI	33-35225831
EUNAPOLIS	73-32815181	MARANHÃO		UBA	32-35323626
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	ACAILANDIA	99-35381889	UBERABA	34-33332520
GUANAMBI	77-34512791	BACABAL	99-36212794	UBERLANDIA	34-32132636
ILHEUS	73-32315995	CANAS	99-35212977	VARGINHA	35-32216287
IRECE	74-36410202	CODO	99-38612942	VICOSA	31-38918000
ITABUNA	73-36137777	IMPERATRIZ	99-35232906	PARÁ	
JEQUIE	73-35254141	PEDREIRAS	99-38423142	ALTAMIRA	91-35154349
JUAZEIRO	74-36116456	SANTA INES	98-36537553	ANANINDEUA	91-32354631
LAURO DE FREITAS	71-33784021	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32421090
PAULO AFONSO	75-32811349	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32542424
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	MATO GROSSO		CAPANEMA	91-34621100
SALVADOR	71-32473659	BARRA DO GARCAS	66-34011394	MARABÁ	94-33215574
SALVADOR	71-32072070	CIUIABA	65-33176464	PARAGOMINAS	91-30110778
SALVADOR	71-33356233	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	SANTAREM	93-35233223
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	RONDONOPOLIS	66-34233888	TUCURUI	94-37871140
SERRINHA	75-32611794	VARZEA GRANDE	65-36826502	PARAÍBA	
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	MATO GROSSO DO SUL		CAMPINA GRANDE	83-32212128
TEXEIRA DE FREITAS	73-30111600	CAMPO GRANDE	67-33831540	GUARABIRA	83-32711159
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	DOURADOS	67-34217117	JOAO PESSOA	83-32469689
		MINAS GERAIS		PARANÁ	
CEARÁ		ARAGUARI	34-32416026	ARAPONGAS	43-32521606
CRATEUS	88-36910019	ARAXA	34-36611132	CASCAVEL	45-32254005
FORTALEZA	85-40088555	ARCOS	37-33513455	CIANORTE	44-36292842
IGUATU	88-35810512	BELO HORIZONTE	31-32254066	CURITIBA	41-32648791
ITAPIPOCA	88-36312030	BETIM	31-35322088	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-34221337
SOBRAL	88-36110605	CONTAGEM	31-33912994	LONDRINA	43-33210077
TIANJUA	88-36713336	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	MARINGA	44-32284620
UBAJARA	88-36341233	DIMONOPOLIS	37-32212353	PARANAGUA	41-34235914
		ELOI MENDES	35-32641245	PARANAVAI	44-34347111
DISTRITO FEDERAL		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PATO BRANCO	46-32242786
BRASILIA	61-33549615	GUAXUPE	35-35541424	PONTA GROSSA	42-30275061
BRASILIA	61-34451991			RIO NEGRO	47-38450251
				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246
 CARUARU 81-37220235
 GARANHUNS 87-37810085
 PAULISTA 81-34331142
 RECIFE 81-34656042
 RECIFE 81-32286123
 SAO LOURENÇO DA MATA 81-33553369
 SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUI

PARNAIBA 86-33222877
 TERESINA 86-32230825
 TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745
 BELFORD ROXO 21-27795797
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
 CABO FRIO 22-26451819
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
 ITAGUAI 21-26886491
 ITAPERUNA 22-38236825
 MAGE 21-26333342
 NITEROI 21-26220157
 NOVA FRIBURGO 22-25227692
 PETROPOLIS 24-22549897
 RESENDE 24-33550101
 RIO DE JANEIRO 21-24264702
 RIO DE JANEIRO 21-25892030
 RIO DE JANEIRO 21-25096851
 RIO DE JANEIRO 21-24315759
 RIO DE JANEIRO 21-33810711
 SAO GONCALO 21-27013214
 TERESOPOLIS 21-27439467

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
 NATAL 84-32132345
 PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
 BENTO GONCALVES 54-34526825
 CANELA 54-32821551
 CAXIAS DO SUL 54-30211808
 ERECHIM 54-33211933
 FARROPILHA 54-32683603
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
 GRAVATAI 51-30422830
 JUJI 55-33327766
 LAJEADO 51-37145155
 MARAJ 54-33424571
 MONTENEGRO 51-36324187
 NOVO HAMBURGO 51-35823191
 OSORIO 51-36632524
 PASSO FUNDO 54-33111104
 PELOTAS 53-32223633
 PORTO ALEGRE 51-32226941
 PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
 SANTA MARIA 55-30282235
 SANTA ROSA 55-35128982
 TRÊS DE MAIO 55-35358727
 VACARIA 54-32311396
 VENANCIO AIRES 51-37411443

RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415
 PORTO VELHO 69-32273777

RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304
 BALNEARIO CAMBORIÚ 47-33630706
 BLUMENAU 47-33233907
 BRUSQUE 47-33557518
 CANOINHAS 47-36223615
 CHAPECO 49-33221144
 CONCORDIA 49-34423704
 CRICIUMA 48-21015555
 CURITIBANOS 49-32410851
 FLORIANOPOLIS 48-32049700
 ITAJAI 47-33444777
 JARAGUA DO SUL 47-33722050
 JOACABA 49-35220418
 JOINVILLE 47-34331146
 LAGES 49-32244414
 LAGUNA 48-36443153
 RIO DO SUL 47-35211920
 RIO NEGRINHO 47-36440979
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
 TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
 AMERICANA 19-34062914
 AMPARO 19-38072674
 ARACATUBA 18-36218775
 ARARAQUARA 16-33368710
 ASSIS 18-33242649
 ATIBAIA 11-44118145
 AVARE 14-37322142
 BARRETOS 17-33222742
 BAURU 14-31049551
 BIRIGUI 18-36416376
 BOTUCATU 14-38134090
 CAMPINAS 19-37372500
 CATANDUVA 17-35232524
 CRUZEIRO 12-31433859
 DIADEMA 11-40430669
 FERNANDOPOLIS 17-34423752
 FRANCA 16-37223898
 GUARATINGUETA 12-31335030
 GUARULHOS 11-24431153
 IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA 19-38753831
 ITAPEMININGA 15-32710936
 ITAQUAQUECETUBA 11-46404162
 ITU 11-40230188
 ITUVERAVA 16-37293365
 JALES 17-36324479

JAU 14-36222117
 JUNDIAI 11-39644284
 LEME 19-35713528
 LIMEIRA 19-34413286
 LINS 14-35227283
 MARILIA 14-34547437
 MATAO 16-33821046
 MAUA 11-45145233
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814

MOGI GUAÇU 19-38181171
 OSASCOS 11-36837343
 OURINHOS 14-33225457
 PIRACICABA 19-34340454
 PORTO FERREIRA 19-35851891

PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
 REGISTRO 13-38212324
 RIBEIRA PRETO 16-36368156
 SALTO 11-40296563
 SANTO ANDRE 11-49905288
 SANTOS 13-32272947

SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
 SAO CARLOS 16-33614913
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39235908
 SAO PAULO 11-29791184
 SAO PAULO 11-56676090
 SAO PAULO 11-22722245
 SAO PAULO 11-39757996
 SAO PAULO 11-38457575
 SAO PAULO 11-22966122
 SAO PAULO 11-25770899
 SAO PAULO 11-32222311
 SAO ROQUE 11-47125635

SORCABA 15-52241170
 TABOAO DA SERRA 11-45787180
 TAQUARITINGA 16-32520439
 TAUBATE 12-36219080
 TUPA 14-34962596
 VALINHOS 19-38716629
 VOTUPORANGA 17-34214940

SEMPIE 79-32176080
 ARACAJUI 79-34313023
 ITABAIANA 79-36312656
 LAGARTO

TOCANTINS
 ARAGUAINA 63-34111818
 GURUPI 63-33511038
 PALMAS 63-32175628



Specifications are subject to change without notice.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCM1006_55_UM_V2.0

