

Registre su producto y obtenga asistencia en:
Registre seu produto e obtenha suporte em:

AZ1834

www.philips.com/welcome



ES Manual del usuario

PT-BR Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1	Importante	3
	Segurança	3
	Aviso	5
2	CD Soundmachine	7
	Introdução	7
	Conteúdo da caixa	7
	Visão geral da unidade principal	8
3	Primeiros passos	9
	Selecionar o fornecimento de energia	10
	Ligar	11
4	PLAY	11
	Reproduzir um disco	11
	Reproduzir a partir de um dispositivo USB	12
5	Opções de reprodução	13
	Repetir a reprodução e reproduzir aleatoriamente	13
	Programar faixas	13
6	Ajustar o som	14
	Ajustar volume	14
7	Ouvir rádio	14
	Sintoniza uma estação de rádio	14
8	Ouvir um dispositivo externo	14

9	Informações do produto	15
	Especificações	15
	Informações sobre reprodução USB	15
	Formatos de disco MP3 suportados	16
	Manutenção	17
10	Solução de problemas	17

“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversaço normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

“Proteja sua audição, ouça com consciência”

1 Importante

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.

O 'ponto de exclamação' alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este equipamento não deve ser exposto a chuva nem a umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o equipamento.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte totalmente o plugue. (Em regiões com plugues polarizados, para evitar choque elétrico, conecte o pino largo ao seu respectivo slot.)

- ① **Leia estas instruções.**
- ② **Guarde estas instruções.**
- ③ **Preste atenção a todos os avisos.**
- ④ **Siga todas as instruções.**
- ⑤ **Não use este equipamento próximo à água.**
- ⑥ **Para limpeza, use apenas um pano seco.**
- ⑦ **Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.**

- ⑧ A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como radiadores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
- ⑨ Proteja o fio elétrico para que não seja pisado nem comprimido, principalmente na parte dos plugues e das tomadas elétricas e na parte em que os plugues e as tomadas saem do equipamento.
- ⑩ Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- ⑪ Use somente o carrinho, suporte, tripé, prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o equipamento. Se usar um carrinho, tome cuidado ao movê-lo e ao transportar o equipamento para evitar que caiam e provoquem acidentes.



- ⑫ Desconecte o equipamento durante tempestades com trovões ou quando não for usado por um longo período.
- ⑬ Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. Os serviços técnicos são necessários quando o equipamento apresenta algum tipo de avaria, como fio elétrico ou plugue danificado, líquidos derramados ou objetos caídos no interior do equipamento, equipamento exposto a chuva ou umidade, operação anormal ou queda.
- ⑭ **CUIDADO com o uso das pilhas** – Para evitar vazamentos nas pilhas, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos à unidade:
 - Instale as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - marcados na unidade.
 - Não misture as pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.).
 - Remova as pilhas quando não utilizar a unidade por um longo período.
- ⑮ O equipamento não deve ser exposto a respingos de líquidos.

- ①6 Não coloque sobre este equipamento nada que possa vir a danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- ①7 Este produto pode conter chumbo e mercúrio. O descarte desses materiais pode ser passível de normas ambientais. Para obter informações sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ①8 Quando o dispositivo de conexão é um plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
- Nunca lubrifique nenhuma parte do equipamento.
- Nunca coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, fogo exposto ou calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do equipamento.
- O fio elétrico, a tomada de alimentação ou o adaptador devem ficar em um local de fácil acesso para desconectar o equipamento da rede elétrica.

Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada.

Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.




Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Este equipamento inclui os seguintes rótulos:



Símbolo de equipamento Classe II



Esse símbolo indica que o aparelho dispõe de um duplo sistema de isolamento.

2 CD Soundmachine

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.



Introdução

Com este aparelho, você pode ouvir áudio de discos, dispositivos USB, dispositivos externos ou estações de rádio.


O aparelho suporta os seguintes formatos de mídia:

Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:


- Unidade principal
- 1 cabo de alimentação
- 1 cabo MP3 Link
- Guia para início rápido
- Manual do usuário
- Adaptador de plugue de alimentação (Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)

Visão geral da unidade principal

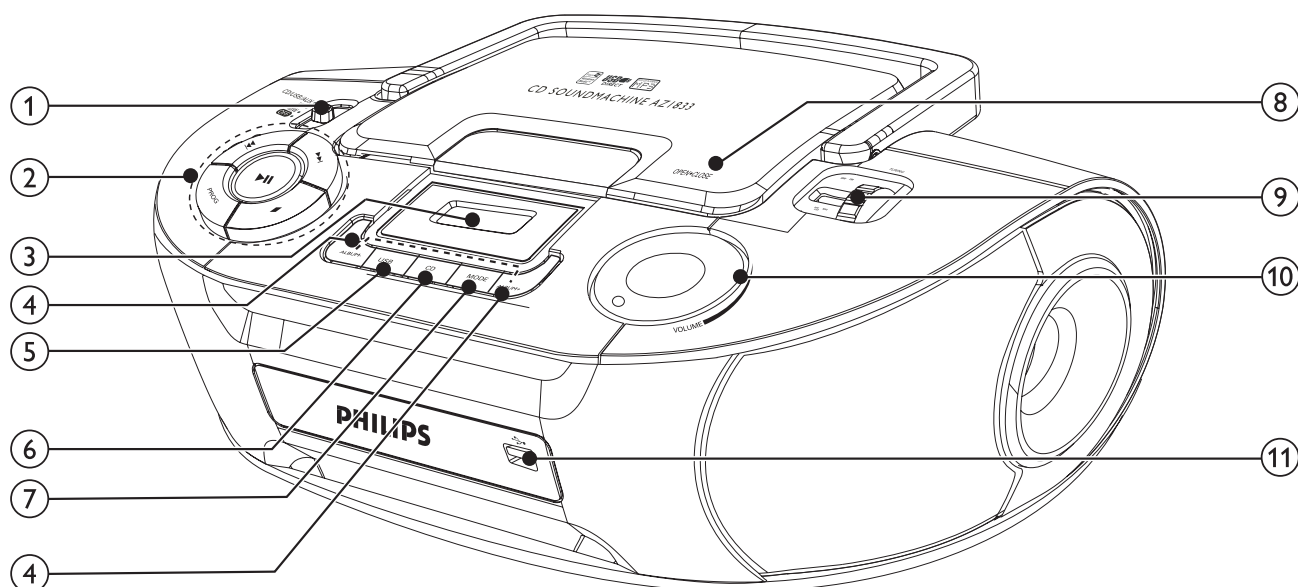

- ① **Seletor de origem**
- Liga ou desliga o aparelho ou seleciona uma origem.
- ② **▶||**
- Inicia ou pausa a reprodução.
- ◀◀▶▶**
- Pula para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
-
- Pára a reprodução ou apaga uma programação.
- PROG**
- Programa faixas.
- ③ **Display**
- Mostra o status atual.
- ④ **ALBUM +/-**
- Pula para o álbum anterior/seguinte.
- ⑤ **USB**
- Seleciona o dispositivo USB como origem.
- ⑥ **CD**
- Seleciona o disco como origem.
- ⑦ **MODE**
- Seleciona a repetição da reprodução ou reprodução aleatória.

- ⑧ **OPEN/CLOSE**
 - Abre ou fecha a bandeja de disco.
- ⑨ **TUNING**
 - Gire para selecionar uma frequência de rádio.
- ⑩ **VOLUME**
 - Ajusta o volume.
- ⑪ 
 - Entrada USB.

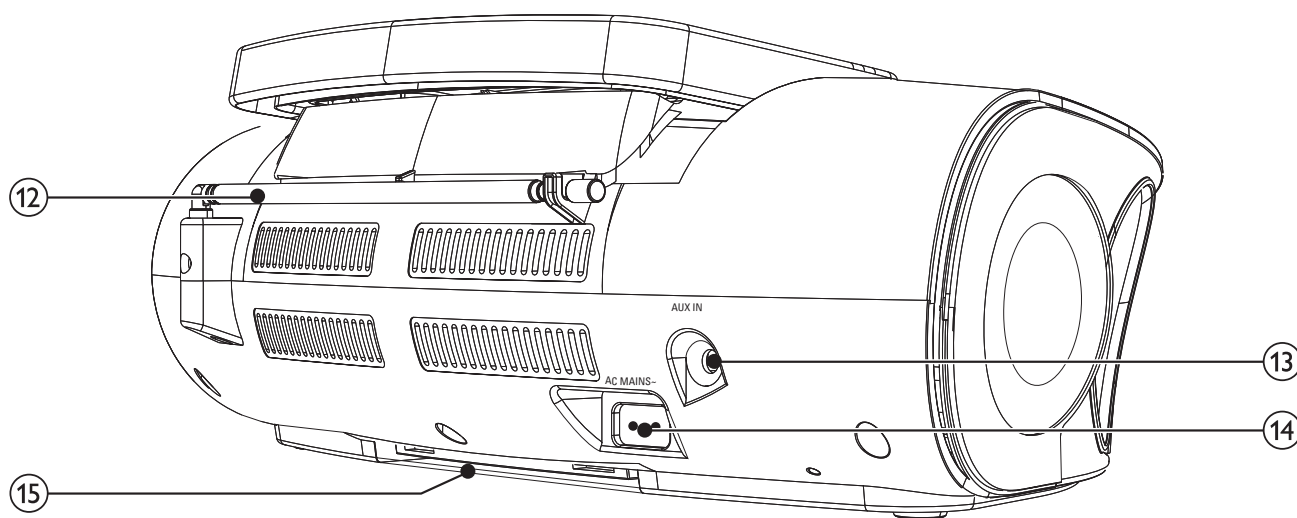

- ⑫ **Antena FM**
 - Melhora a recepção de FM.
- ⑬ **AUX IN**
 - Entrada de áudio (3,5 mm) para dispositivo de áudio externo.
- ⑭ **AC MAINS**
 - Entrada para o cabo de alimentação fornecido.
- ⑮ **Porta do compartimento de pilhas**

3 Primeiros passos



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência. Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento, localizados na parte inferior do equipamento. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Selecionar o fornecimento de energia

Este aparelho pode funcionar através de alimentação AC ou pilhas.

Alimentação AC



Cuidado


- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem do fornecimento de energia corresponde à voltagem definida no seletor de voltagem na parte inferior do aparelho.



Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior da unidade principal.

- 1 Selecione a voltagem de operação do aparelho que seja adequada à rede elétrica à qual está sendo ligado. Faça isso pela chave seletora na parte inferior do aparelho.
- 2 Conecte o cabo de alimentação AC:
 - à unidade principal
 - à tomada na parede.

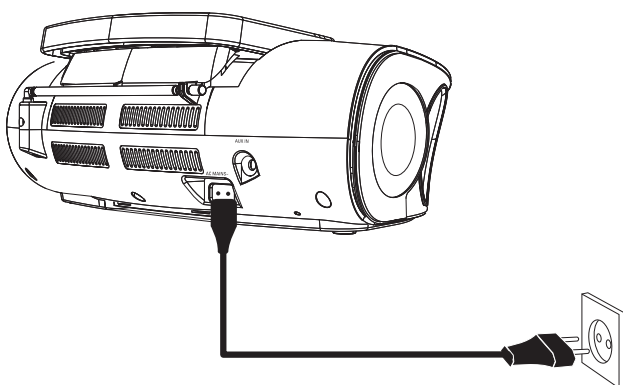


Alimentação por pilhas



Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere as pilhas.

- 1 Abra o compartimento de pilhas na parte inferior do aparelho.
- 2 Insira seis pilhas R14/UM2/C (não fornecidas) com a polaridade correta (+/-), conforme indicado, e feche o compartimento de pilhas.

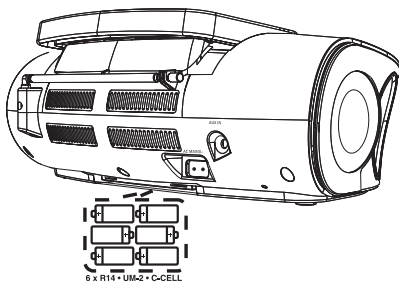

- 3 O aparelho está pronto para funcionar.



Nota

- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Ligar

- 1 Coloque o **seletor de origem** na posição **CD/USB/AUX**, **FM** ou **MW (AM)**.

Desligar

- 1 Coloque o **seletor de origem** na posição **OFF**.


4 PLAY

Reproduzir um disco

- 1 Coloque o **seletor de origem** na posição **CD/USB/AUX**.

- 2 Pressione **CD** para selecionar o disco como origem.
- 3 Pressione **OPEN/CLOSE** para abrir o compartimento de disco.
- 4 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e feche o compartimento de disco.
- 5 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
 - Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
 - Para interromper a reprodução, pressione **■**.
 - Para selecionar outra faixa, pressione **◀◀/▶▶**.
 - Para selecionar um álbum, pressione **ALBUM +/-**.
 - Para pesquisar em uma faixa, pressione e segure **◀◀/▶▶** e solte para retornar à reprodução normal.

Reproduzir a partir de um dispositivo USB

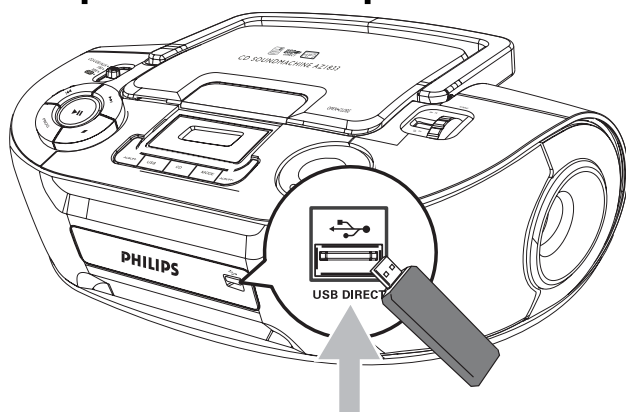

Nota

- Verifique se o conteúdo de áudio do dispositivo USB pode ser reproduzido, de acordo com os formatos suportados. (Consulte "Informações sobre reprodução USB")

- 1 Conecte o dispositivo USB à entrada  do aparelho.
- 2 Coloque o **seletor de origem** na posição **CD/USB/AUX**.
- 3 Pressione **USB** para selecionar uma origem USB.
- 4 Pressione **ALBUM +/-** para selecionar uma pasta.
- 5 Pressione **◀◀/▶▶** para selecionar um arquivo de áudio.
- 6 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
 - Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione **▶||**.
 - Para interromper a reprodução, pressione **■**.

- Para pesquisar em um arquivo de áudio, pressione e segure **⏮** / **⏭** e solte para retornar à reprodução normal.

5 Opções de reprodução

Repetir a reprodução e reproduzir aleatoriamente

- 1 Pressione **MODE** várias vezes para selecionar:
 - **[REP]** (repetir): reproduz repetidamente a faixa atual.
 - **[REP ALL]** (repetir tudo): reproduz repetidamente todas as faixas.
 - **[SHUF]** (aleatório): reproduz aleatoriamente todas as faixas.
- 2 Para retornar à reprodução normal, pressione **MODE** várias vezes até o modo de reprodução não ser mais exibido.



Dica

- A reprodução aleatória não pode ser selecionada durante a reprodução de faixas programadas.

Programar faixas

Você pode programar no máximo 20 faixas.

- 1 No modo CD/USB, na posição de parada, pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
 - ↳ **[PROG]** (programação) é exibido.
- 2 Para faixas MP3/WMA, pressione **ALBUM +/-** para selecionar um álbum.
- 3 Pressione **⏮** / **⏭** para selecionar um número de faixa e **PROG** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 a 3 para selecionar e armazenar todas as faixas para programar.
- 5 Pressione **▶** / **⏮** para reproduzir as faixas programadas.
 - ↳ Durante a reprodução, **[PROG]** (programar) é exibido.
 - Para apagar a programação, na posição de parada, pressione **■**.

6 Ajustar o som

Ajustar volume

- 1 Durante a reprodução, gire **VOLUME** para aumentar/diminuir o volume.

7 Ouvir rádio

Sintoniza uma estação de rádio

- 1 Coloque o **seletor de origem** na posição **FM** ou **MW (AM)**.
- 2 Gire **TUNING** para sintonizar uma estação.



Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

8 Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir o conteúdo de um dispositivo de áudio externo pelo aparelho.

- 1 Coloque o **seletor de origem** na posição **CD/USB/AUX**.
- 2 Conecte o cabo MP3 Link fornecido:
 - à entrada **AUX IN** (3,5 mm) na parte posterior do aparelho.
 - à entrada para fone de ouvido do dispositivo externo.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

9 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA

Sintonizador

Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz; MW (AM): 531 - 1630 kHz
-------------------	--

Informações gerais

Potência de saída	2 x 1 W RMS
Alimentação AC	110 - 127 V/220 - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consumo de energia em operação	18 W
USB Direct	Versão 2.0/1.1
Dimensões do aparelho (L X A X P)	350 x 127 x 217 mm
Peso	2,21 kg

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)

- Dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

Formatos suportados:

- USB ou formato de arquivo de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
- WMA v9 ou anterior
- Aninhamento de diretórios até o máximo de 8 níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: máximo 999
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 128 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 320 (kbps), taxas de bits variáveis
- ID3 Tag v2.0 ou posterior
- Aninhamento de diretórios de até 8 níveis


Manutenção

Limpeza do gabinete

- Use um pano macio levemente umedecido com uma solução suave de detergente. Não use soluções que contenham álcool, destilados, amônia ou abrasivos.

Limpeza de discos

- Quando um disco ficar sujo, limpe-o com uma flanela. Passe a flanela a partir do centro do disco para fora.

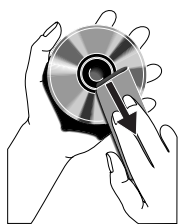

- Não use solventes como gasolina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos analógicos.

Limpeza da lente do disco

- Após um período de uso prolongado, sujeira ou poeira pode ficar acumulada na lente do disco. Para garantir a boa qualidade da reprodução, limpe a lente do disco com o Limpador de Lentes para CD Philips ou outro limpador disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o limpador.

10 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.

Se tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, visite o site da Philips (www.philips.com.br).

Philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao aparelho e tenha em mãos os números do modelo e de série.

O aparelho não liga ou não há som.

- Verifique se o plugue do cabo de alimentação AC do aparelho está devidamente conectado.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente.
- Ajuste o volume.
- O arquivo não é de áudio. Selecione um arquivo de áudio.

O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.

Nenhum disco é detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco está inserido com o lado impresso voltado para dentro.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato adequado.

Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM e ajuste-a.

Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		BAIXO GUANDU	27-37321142	BELO HORIZONTE	31-32257262	BELEM	91-32353091
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	BARRA DE SAO FRANCISCO	27-37562245	BELO HORIZONTE	31-32254066	BELEM	91-32542424
RIO BRANCO	68-32217642	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	BETIM	31-35322088	CAPANEMA	91-34621100
RIO BRANCO	68-32249116	COLATINA	27-37222288	BOM DESPACHO	37-35222511	CASTANHAL	91-37215052
		GUARAPARI	27-33614355	CARANGOLA	32-37412017	ITAITUABA	93-3518-5020
ALAGOAS		SAO MATEUS	27-37633806	CARATINGA	33-33213433	MARABA	94-33211891
ARAPIRACA	82-35222367	SERRA	27-3328-4292	CASSIA	35-35412293	ORIXIMINA	93-35491606
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	CATAGUASES	32-34227986	PARAGOMINAS	91-30110778
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	CONGONHAS	31-37311638	PARAJAPEBAS	94-33561756
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			CONSELHEIRO LAFAIETE	31-37622001	SANTAREM	93-35235322
		GOIÁS		CONTAGEM	31-33912994		
AMAZONAS		ANAPOLIS	62-33243562	CONTAGEM	31-33953461	PARAIBA	
MANAUS	92-36633386	CALDAS NOVAS	64-34532878	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	CAMPINA GRANDE	83-33212128
MANAUS	92-32324252	CATALAO	64-34412786	CURVELO	38-37213009	ESPERANCA	83-3612273
		FORMOSA	61-6318166	DIVINOPOLIS	37-32212353	GUARABIRA	83-32711159
BAHA		GOIANESIA	62-33534967	FORMIGA	37-33214177	JOAO PESSOA	83-32469689
ALAGOINHAS	75-34211128	GOJANIA	62-32919095	FRUTAL	34-34235279	JOAO PESSOA	83-32446044
BARREIRAS	77-36117592	GOJANIA	62-32292908	GOVERNADOR VALADARES	33-32716650	JOAO PESSOA	83-3221-0460
CAETITE	77-34541183	GOJATUBA	64-34952401	GOVERNADOR VALADARES	33-32217250	NOVA FLORESTA	83-3741014
CAMACARI	71-36218288	ITAPURANGA	62-33551484	GUAXUPE	35-35513891		
CRUZ DAS ALMAS	75-6212839	ITUMBIARA	64-34310837	GUAXUPE	35-35514124	PARANÁ	
ESPLANADA	75-34271454	JATAI	64-36367458	IPATINGA	31-38222332	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-35285181
EUNAPOLIS	73-32815181	LUZIANIA	61-36228519	ITABIRA	31-38316218	BANDERANTES	43-35421711
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	MINEIROS	64-36618259	ITAJUBA	35-36211315	CAMPO MOURAO	44-30164500
FEIRA DE SANTANA	75-32213427	PIRES DO RIO	64-34611133	ITAPECERICA	37-33411326	CASCATEL	45-32254005
GUANAMBI	77-34512791	RIALMA	62-3971320	ITAUNA	37-32412468	CIANORTE	44-36292842
ILHEUS	73-32315995	RIO VERDE	64-36132034	JOAO MONLEVADE	31-38512909	CURITIBA	41-33334764
IRECE	74-36410202	TRINDADE	62-35051505	JOAO PINHEIRO	38-35611327	CURITIBA	41-32648791
ITABUNA	73-36137777	URUACU	62-33571285	JUIZ DE FORA	32-32151514	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
ITAPETINGA	77-32613003			LAGOA DA PRATA	37-32613493	FOZ DO IGUAÇU	45-35233029
JACOBINA	74-36211323	MARANHÃO		LAVRAS	35-38219188	IBIPORA	43-32581863
JEQUIE	73-3525-4141	ACAILANDIA	99-35381889	LAVRAS	35-38210550	IRATI	42-34221337
JUAZEIRO	74-36116456	ACAILANDIA	99-35381889	LUZ	37-34214344	LAPA	41-36222410
JUAZEIRO	74-36111002	BACABAL	99-36212794	MANHUACU	33-33314735	LONDRINA	43-33241002
LAURO DE FREITAS	71-33784021	CAXIAS	99-35212377	MONTE CARMELO	34-38422082	LONDRINA	43-33213820
MURITIBA	75-34241908	COELHO NETO	98-34731414	MONTE SANTO DE MINAS	35-35911888	MAL CANDIDO RONDON	45-32542605
PAULO AFONSO	73-30111349	IMPERATRIZ	99-33216052	MONTES CLAROS	38-32218925	MANDAGUARI	44-2331335
RIBEIRA DO POMBAL	75-2761853	PEDREIRAS	99-36423142	MURIAE	32-37224334	MARINGA	44-32264620
SALVADOR	71-32473659	SAO JOSE DE RBAMAR	98-32241581	NANUQUE	33-36212165	MEDIANERA	45-32642580
SALVADOR	71-32072070	SAO LUIS	98-32323236	NOVA LIMA	31-35412026	PARANAGUA	41-34252780
SALVADOR	71-33356233			OLIVEIRA	37-33314444	PATO BRANCO	46-32242786
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	MATO GROSSO		PARA DE MINAS	37-32316369	RIO NEGRO	47-36450251
SERRINHA	75-32611794	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARACATU	38-36711250	ROLANDIA	43-2561947
STO ANTONIO JESUS	75-36314470	CUIABA	65-33176464	PASSOS	35-35214342	S MIGUEL DO IGUAÇU	45-5651429
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	PATOS DE MINAS	34-38222588	SAO JOSE DOS PINHAIS	41-32822522
VALENCA	75-36413710	PONTES E LACERDA	65-32662326	PATROCINIO	34-38311531	STO ANTONIO PLATINA	43-35341809
VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	PRIMAVERA DO LESTE	66-34981682	PIUMHI	37-33714632	TELEMACO BORBA	42-32726044
		RONDONOPOLIS	66-34233888	POCOS DE CALDAS	35-37121866	TOLEDO	45-32522471
		TANGARA DA SERRA	65-33261431	POCOS DE CALDAS	35-37224448	UMUARAMA	44-30561485
		VARZEA GRANDE	65-36826502	PONTE NOVA	31-38172486		
CEARÁ		MATO GROSSO DO SUL		POUSO ALEGRE	35-34212120	PERNAMBUCO	
CRATEUS	88-36910019	AMAMBAI	67-4811543	S SEBASTIAO PARAISO	35-35313094	CABO SANTO AGOSTINHO	81-35211823
FORTALEZA	85-32875506	CAMPO GRANDE	67-33242804	SAO JOAO DEL REI	32-33718306	CAMARAGIBE	81-34581246
FORTALEZA	85-40088555	CAMPO GRANDE	67-33831540	SETE LAGOAS	31-37718570	CARPINA	81-36213116
IGUATU	88-35810512	CAMPO GRANDE	67-33213898	TEOFILO OTONI	33-35225831	CARIARU	81-37220235
ITAPIPOCA	88-36312030	CAMPO GRANDE	67-33213898	TIMOTEO	31-38482728	FLORESTA	81-8771274
SOBRAL	88-36110605	DOURADOS	67-34217117	TRES CORACOES	35-32324143	GARANHUNS	87-37610085
SOBRAL	88-36115065	NOVA ANDRADINA	67-34413851	UBA	32-35323626	PAULISTA	81-34331142
TAUA	88-34371987	PONTA PORA	67-34314313	UBERABA	34-33332520	RECIFE	81-32313399
TIANGUA	88-36713336	TRES LAGOAS	67-35240849	UBERLANDIA	34-32123636	RECIFE	81-34656042
UBAJARA	88-36341233			VARGINHA	35-32227889	RECIFE	81-34629090
		MINAS GERAIS		VARGINHA	35-32228414	RECIFE	81-32286123
DISTRITO FEDERAL		ANDRADAS	35-37312970	VARZEA DA PALMA	38-3731-1546	SERRA TALHADA	87-38311401
BRASILIA	61-35564840	ARAGUARI	34-32416026	VICOSA	31-38918000		
BRASILIA	61-33549615	ARAXA	34-36611132			PIAUÍ	
BRASILIA	61-3445 1991	ARAXA	34-36691869	PARÁ		FLORIANO	89-35221154
ESPÍRITO SANTO		ARCOS	37-33513455	ANANINDEUA	91-32354831	PARNABA	86-3222877
ALEGRE	28-35526349	BAMBUI	37-34311473	BELEM	91-32421090	PICOS	89-34155135
ARACRUZ	27-32561251						

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

TERESINA	86-32230825	PORTO ALEGRE	51-32226941	SÃO PAULO	19-38241524	S BERNARDO CAMPO	11-41257000
TERESINA	86-32214618	PORTO ALEGRE	51-33256653	AGUAS DE LINDOIA	19-34062914	S BERNARDO CAMPO	11-43681788
		PORTO ALEGRE	51-32268834	AMERICANA	19-38072674	S JOAO BOA VISTA	19-36232990
RIO DE JANEIRO		RIO GRANDE	53-32323211	AMPARO	18-36218775	S JOSE CAMPOS	12-39239508
B JESUS ITABAPOANA	22-38312216	SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048	ARACATUBA	16-33368710	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
BARRA DO PIRAI	24-24437745	SANTA MARIA	55-30282235	ARARAQUARA	18-33242649	SALTO	11-40296563
BELFORD ROXO	21-27795797	SANTA ROSA	55-35113449	ASSIS	11-44118145	SANTO ANDRE	11-49905288
CABO FRIO	22-26451819	SAO JOSE DO OURO	54-33521216	ATIBAIA	14-37322142	SANTOS	13-32272947
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499	SAO LUIZ GONZAGA	55-33523215	AVARE	17-33222742	SANTOS	13-32847339
CORDEIRO	22-25512099	SOBRADINHO	51-37421409	BARRETOS	16-37614455	SAO CAETANO DO SUL	11-35654748
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	ST A CRUZ DO SUL	51-3715 5456	BATATAIS	14-31049551	SAO CARLOS	16-3361-2646
ITAGUAI	21-26886491	TAPEJARA	54-33442353	BAURUR	18-36424011	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
ITAOCARA	22-38612740	TAPERÁ	54-3851160	BIRIGUI	14-38821081	SAO PAULO	11-22964622
ITAPERUNA	22-38220605	TRES DE MAIO	55-35352101	BOTUCATU	14-38155044	SAO PAULO	11-29791184
ITAPERUNA	22-38236825	TRES DE MAIO	55-35358727	BOTUCATU	19-32369199	SAO PAULO	11-38659897
MACAE	22-27591358	URUGUAIANA	55-34118069	CAMPINAS	19-32336498	SAO PAULO	11-456667
MAGE	21-26333342	VACARIA	54-32311396	CAMPINAS	19-37372500	SAO PAULO	11-26940101
NITEROI	21-2622-0151	VENANCIO AIRES	51-37411443	CAMPINAS	12-36622142	SAO PAULO	11-32077111
NOVA FRIBURGO	22-25227692	VERA CRUZ	51-37181350	CAMPOS DO JORDAO	17-35232524	SAO PAULO	11-39757996
PETROPOLIS	24-22454997			CATANDUVA	15-32842121	SAO PAULO	11-22976464
RESENDE	24-33550101	RONDÔNIA		CERQUILHO	12-31433859	SAO PAULO	11-56679695
RIO DE JANEIRO	21-24264702	ARIQUEMES		CRUZEIRO	11-40430669	SAO PAULO	11-38751333
RIO DE JANEIRO	21-25892030	BURITIS	69-35353491	DIADEMA	18-38212479	SAO PAULO	11-38457575
RIO DE JANEIRO	21-25096851	CACOAL	69-32383830	DRACENA	17-34423752	SAO PAULO	11-2215-6122
RIO DE JANEIRO	21-24315759	GUAJARA-MIRIM	69-34431415	FERNANDOPOLIS	16-37223898	SAO PAULO	11-62809411
RIO DE JANEIRO	21-22566260	JARU	69-35414430	FRANCA	11-44492608	SAO PAULO	11-20713907
RIO DE JANEIRO	21-31592187	PIMENTA BUENO	69-35211584	FRANCO DA ROCHA	12-31335030	SAO PAULO	11-37714709
RIO DE JANEIRO	21-25714999	PORTO VELHO	69-34512934	GUARATINGUETA	13-33582942	SAO PAULO	11-25770899
RIO DE JANEIRO	21-3381-0711			GUARUJA	11-64431153	SAO PAULO	11-32222311
SAO GONCALO	21-27013214	RORAMA		GUARULHOS	16-33417665	SAO ROQUE	11-47125635
TERESOPOLIS	21-27439467	BOA VISTA	95-32249605	IBITINGA	16-31724600	SAO VICENTE	13-34646559
TRES RIOS	24-22521388	SANTA CATARINA		IGARAPAVA	19-38753831	SOROCABA	15-32241170
VOLTA REDONDA	24-33481601	ARARANGUA	48-35220304	INDAIATUBA	15-32710936	SUZANO	11-47598671
		BALNEARIO CAMBORIU	47-3363 0706	ITAPETINGA	19-38633802	TABOAO DA SERRA	11-47871480
RIO GRANDE DO NORTE		BLUMENAU	47-33227742	ITAPIRA	16-32622524	TACUARITINGA	16-32524039
CACO	84-4171844	BRUSQUE	47-33557518	ITAPOLIS	11-46404162	TAUBATE	12-36219080
NATAL	84-32132345	CANOINHAS	47-36223615	ITAQUAQUECETUBA	15-35322743	TUPA	14-34962596
NATAL	84-32132345	CAPINZAL	49-35552266	ITARARE	11-40230188	VALINHOS	19-38716629
PAU DOS FERROS	84-3351.2334	CHAPECO	49-33223304	ITU	16-37293365		
		CHAPECO	49-33223304	ITUVERAVA	16-32021580	SERGIPE	
RIO GRANDE DO SUL		CHAPECO	49-33221144	JABOTICABAL		ARACAJU	79-32119764
BAGE	53-32411295	CONCORDIA	49-3442 3704			ARACAJU	79-32176080
BENTO GONCALVES	54-34526825	CRUQUIMA	48-21015555	JALES	17-36324479	ESTANCIA	79-5222325
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	CUNHA PORÁ	49-6460043	JAU	14-36222117	ITABAIANA	79-34313023
CANELA	54-32821551	CURITIBANOS	49-32410851	JUNDIAI	11-45862182	LAGARTO	79-36312656
CARAZINHO	54-33302292	FLORIANOPOLIS	48-3204-9700	LEME	19-35713528		
CAXIAS DO SUL	54-30211808	GAROPABA	48-3254.4104	LIMEIRA	19-34413179	TOCANTINS	
DOIS IRMAOS	51-35641286	INDAIAL	47-33333275	LINS	14-35227283	ARAGUAINA	63-34141811
ERECIM	54-33211933	IPORA DO OESTE	49-36341289	MARILIA	14-34547437	ARAGUAINA	63-34111818
ESTANCIA VELHA	51-35612142	ITAJAI	47-33444777	MATAO	16-33821046	GUARAI	63-34641590
FARROUPILHA	54-32683603	JARAGUA DO SUL	47-33722050	MAUA	11-45145233	GURUPI	63-33511038
FAXINAL DO SOTURNO	55-32631150	JOACABA	49-35220418	MOGI DAS CRUZES	11-47941814	PALMAS	63-32175628
FLORES DA CUNHA	54-32922625	JOINVILLE	47-34331146	MOGI-MIRM	19-38624401		
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	LAGES	49-32244414	MOJI-GUACU	19-38181171		
GRAVATAI	51-30422830	LAGUNA	48-36443153	OLIMPIA	17-32805378		
HORIZONTINA	55-35371680	LAURO MULLER	48-4643202	OSASCO	11-36837343		
IBIRAIARAS	54-33551359	MARAVILHA	49-36640052	OURINHOS	14-33225457		
IJUI	55-33327766	PINHALZINHO	49-33661014	PIRACICABA	19-34340454		
IMBE	51-36272704	PORTO UNIAO	42-35232839	PIRASSUNUNGA	19-35614091		
LAJEADO	51-37145155	RIO DO SUL	47-35211920	PORTO FERREIRA	19-35812441		
MARAU	54-33424571	RIO NEGRINHO	47-36440979	PORTO FERREIRA	19-35851891		
MONTENEGRO	51-36324187	SAO MIGUEL D'OESTE	49-36220026	PRES PRUDENTE	18-32225168		
NONOAI	54-3621126	TUBARAO	48-36261651	PROMISSAO	14-35411696		
NOVA PRATA	54-32421328	TUBARAO	48-36224448	REGISTRO	13-38212324		
NOVO HAMBURGO	51-35823191	VIDEIRA	49-35660376	RIBEIRAO PRETO	16-36368156		
OSORIO	51-36632524	XANXERE	49-34333026	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
PASSO FUNDO	54-33111104			RIBEIRAO PRETO	19-35348543		
PELOTAS	53-32223633			RIO CLARO	18-32881469		
				ROSANA			

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.


Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço. A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: n 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

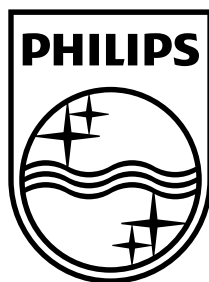

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: AZ1834_55_UM_V1.1

