

PHILIPS

Kuulokkeet

6000-sarja

TAH6506



Käyttäjän opas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa:

www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon turvaaminen	2
	Yleistiedot	2
2	Korvat peittävät Bluetooth-kuulokkeet	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Muut laitteet	3
	Langattomien Bluetooth-kuulokkeidesi yleiskatsaus	4
3	AloitUS	5
	Lataa akku	5
	Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille	5
4	Käytä kuulokkeitasi	6
	Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen	6
	Monipisteyhteys	6
	Puheluiden ja musiikin hallinta	7
5	Tekniset tiedot	8
6	Huomioitavaa	9
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9
	Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen	9
	Poista integroitu akku	9
	EMF:n mukainen	9
	Ympäristötiedot	10
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10
7	Tavaramerkit	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Usein kysytyt kysymykset	12

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon turvaaminen



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu aika on.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääntäsoon.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulonaleneman.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajon aikana ei ole suositeltavaa ja se voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle
- Älä pudota kuulokkeitasi.
- Kuulokkeita ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä anna kuulokkeiden upota veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos puhdistus on tarpeen, puhdista tuote pehmeällä kankaalla, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennettua mietoa puhdistusainetta.
- Integroitu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tullelle tai vastaavalle.
- Akun vaihto vääranlaiseen, joka saattaa tuottaa vahingon suojalaitteelle;
- Pariston hävitys tulesta tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysten;
- Akun jättö erittäin korkeaan ympäröivään lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdysten tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon;
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, joka saattaa tuottaa räjähdysten tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.
- Älä koskaan käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla, pyöräillä, juostessa tai kävellessä liikennealueilla. Se on vaarallista sekä monissa paikoissa laitonta.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista ja kosteudesta

- Käyttölämpötila: 0°C (32°F) – 40°C (104°F)
- Varastointilämpötila: -10°C (14°F) – 45°C (113°F)
- Käyttöympäristön kosteus: 8% – 90% RH (ei kondensaatiota)
- Varastotilan kosteus: 5% – 90% RH (ei kondensaatiota)
- Enimmäiskäyttökorkeus: 3000 m
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.

2 Korvat peittävät Bluetooth-kuulokkeet

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Näillä Philips-kuulokkeilla voit:

- nauttia mukavista langattomista handsfreepuheluista;
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti;
- vaihtaa puhelujen ja musiikin välillä.
- nauttia melunvaimennuksesta.

Pakkauksen sisältö




Philips Bluetooth -kuulokkeet Philips TAH6506



USB-C -latauskaapeli (vain lataamiseen)



Äänikaapeli

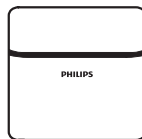

Kantolaukku



Pikaopas aloitukseen



Maailmanlaajuinen takuu




Turvallisuusvihko

Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin jne.), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeidesi yleiskatsaus

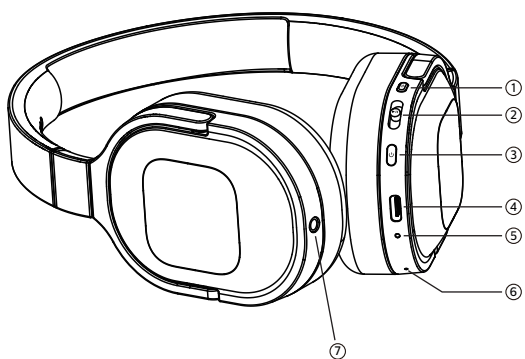

- ① ANC-tilapainike
- ② Monitoimipainike (MFB)
- ③ Virtapainike
- ④ USB-C
- ⑤ Ilmaisinalvalo LED (valkoinen/
sininen)
- ⑥ Äänimikrofoni
- ⑦ 3,5 mm ääniliitin

3 Aloitus

Lataa akku



Huomautus

- Optimoii kuulokkeiden akun kapasiteetti ja käyttöikä lataamalla akkua 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeen lataamista, koska kuulokkeen liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeen.

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-latauskaapeli:

- Kuulokkeiden USB Tyyppi C -latauspaikka ja
 - Laturiin tai tietokoneen USB-liitäntään.
- ↳ LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.



Vihje

- Tavallisesti täyteen lataaminen kestää 2 tuntia.

Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa ensimmäistä kertaa. Onnistuneessa pariliitoksessa muodostetaan yksilöivä salattu yhteys kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. 4 viimeisintä liitettyä laitetta säilyvät kuulokkeiden muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa enemmän kuin 4 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos korvataan uudella.

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja sammutettu.
- 2 Paina -painiketta  5s ajan, kunnes sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
 - ↳ Kuuloke pysyy parimuodostustilassa 5m ajan.
- 3 Varmista että matkapuhelin on kytketty päälle ja sen Bluetooth-ominaisuus on aktivoitu.
- 4 Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille Yksityiskohtaisempia tietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.

- ↳ Aktivoi Bluetooth-ominaisuus matkapuhelimessasi, valitse **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Käytä kuulokkeitasi

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

- 1 Kytke matkapuhelin/Bluetooth-laite päälle.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla ON/OFF-painiketta.
 - Sininen LED-valo syttyy 2s ajaksi.
 - Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn matkapuhelimeen / Bluetooth-laitteeseen.



Vihje

- Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen tai otat Bluetooth-ominaisuuden käyttöön kuulokkeiden käynnistämisen jälkeen, kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite on yhdistettävä manuaalisesti.



Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä viimeksi liitettyyn Bluetooth-laitteeseen 5 minuutin kuluessa, ne siirtyvät pariliitostilaan. Tällöin ne sammuvat automaattisesti, jos niitä ei ole liitetty mihinkään Bluetooth-laitteeseen 3 minuuttia myöhemmin.

Monipisteyhteys

Pariliitos

- Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja kahden laitteen, kuten matkapuhelimen ja kannettavan, välille.

Laitteiden välillä vaihtaminen

- Voit kaikkina aikoina kuunnella musiikkia vain yhdeltä laitteelta. Toinen laite on puheluja varten.
- Keskeytä toisto 1 laitteelta ja aloita sitten äänen toistaminen toiselta laitteelta.



Huomautus

- Kun ääntä suoraan toistetaan laitteelta 1, puhelun vastaanottaminen laitteelta 2 keskeyttää automaattisesti laitteen 1 toiston. Ja puhelu ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin.
- Puhelun lopettaminen jatkaa automaattisesti toistoa laitteelta 1.

Langallinen liitäntä

Voit käyttää kuulokkeita myös mukana toimitetun äänikaapelin kanssa. Liitä laitteen mukana toimitettu äänikaapeli kuulokkeisiin ja ulkoiseen äänilaitteeseen.



Vihje

- Toimintopainikkeet eivät ole käytössä, Line-in-tilan ollessa käytössä.

Puheluiden ja musiikin hallinta

On/off (päällä/pois päältä)

Tehtävä	Painike	Toimi
Kytke kuulokkeet päälle	Virtapainike	Paina ja pidä painettuna 2s ajan.
Kytke kuulokkeet pois päältä	Virtapainike	Paina ja pidä painettuna 2s ajan. ↳ Sininen LED-merkkivalo on päällä ja himmenee vähitellen.

Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.	MFB	Paina 1 kertaa.
Säädä äänenvoimakkuutta.	MFB	Paina ylös / Paina alas
Seuraava kappale.	MFB	Paina ylös ja pidä painettuna 1s ajan
Edellinen kappale.	MFB	Paina alas ja pidä painettuna 1s ajan

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Vastaa puheluun / katkaise puhelu	MFB	Paina kerran
Hylkää puhelu	MFB	Paina ja pidä painettuna 1s ajan
Vastaa uuteen puheluun puhelun aikana.	MFB	Paina kerran
Hylkää uusi puhelu puhelun aikana.	MFB	Paina ja pidä painettuna 1s ajan
Vaihda puhelua, vastattuasi kahteen puheluun	MFB	Paina kerran
Mykistys / mykistysksen poisto	ANC	Paina kerran

ANC-ohjaus

Tehtävä	Painike	Toimi
ANC PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ	ANC-tilapainike	Paina kerran

Kytke Bluetooth päälle / pois päältä

Tehtävä	Painike	Toimi
Kytke PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ	Virta	Paina kaksi kertaa:

Älypuhelimien ääniavustustoiminto (esim. Google-sovellus, Siri)

Tehtävä	Painike	Toimi
Herätä älypuhelimien äänitehostin	MFB	Paina ja pidä painettuna 1 s. ajan:



Huomautus

- Katso lisätietoja älypuhelimien käyttöohjeista.

Muiden kuulokkeiden merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-laitteeseen samalla, kun ne ovat valmiustilassa, tai kun kuuntelet musiikkia.	Sininen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitokseen.	LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena.
Kuulokkeet ovat päällä, mutta niitä ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.	Valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kuulokkeiden virta katkeaa automaattisesti 3 minuutin kuluessa.
Akun alhainen varaustaso.	Valkoinen merkkivalo vilkkuu hitaasti, kunnes sen virta loppuu
Akku on täyteen ladattu.	Valkoinen LED-merkkivalo ei pala.



Huomautus

- Jos kuulokkeita ei käytetä yli 5 minuuttiin, niiden virta katkaistaan.

5 Tekniset tiedot

- Musiikin aika: 30 tuntia (aktiivinen melunvaimennus käytössä: 25 tuntia)
- Puheaika: 30 tuntia (aktiivinen melunvaimennus käytössä: 25 tuntia)
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (300 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Handsfree Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- Taajuusalue: 2,402 – 2,480 GHz
- Välitysteho: < 10 dBm
- Käyttöalue: 10 metriin (33 jalkaa) asti
- Tyyppi-C USB-liitin lataamista varten
- Tuetut äänikodeekit: SBC



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Huomioitavaa

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimusten mukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on sisäänrakennettu akku tai paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen voi poistaa akun.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen

mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Poista integroitu akku

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun/paristot ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeesi on irrotettu latauskotelosta ennen akun poistamista.



EMF:n mukainen

Tämä tuote täyttää kaikki sähkömagneettisille kentille altistumista koskevat standardit ja määräykset.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaahdot (pehmuste) ja polyetyleeni (pussit, suojaava vaahtolevy.)

Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Vaatumustenmukaisuusilmoitus

Laite on FCC-sääntöjen, osan 15 mukainen. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
2. tämän laitteen on vastanotettava kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

FCC-säännöt

Laite on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaalisen laitteen asettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille. Tämä laite luo, käyttää, ja säteilee radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.

Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny määrättyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-

vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se.
- Kasvata välimatkaa laitteiston ja vastaanottimen välillä.

- Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikalta.

FCC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää FCC-säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomalle ympäristölle.

Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

Varoitus: Käyttäjää varoitetaan siitä, että jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän laitteen käyttöoikeuden.

Canada:

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan lähettimen/lähettimen/vastaanottimen/vastaanottimet, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää Kanadan säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomille ympäristöille.

Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth-merkki ja sen logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden omistaja on Bluetooth SIG, Inc., ja Tämä tuote täyttää kaikki sähkömagneettisille kentille altistumista koskevat standardit ja määräykset. Top Victory Investment Limited käyttää niitä lisenssin alaisena. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.

Siri

Siri on Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.

Google

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

Google Assistant ei ole käytettävänä tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-puhelimeni ei kytkeydy päälle.

Akun varaus on alhainen. Lataa kuulokkeet.

Bluetooth-kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille ei voi muodostaa pariliitosta.

Bluetooth ei ole käytössä. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa ja käynnistä Bluetooth-laite, ennen kuin kytket kuulokkeisiin virran.

Kuinka pariliitos resetoidaan.

Pidä virtapainiketta + ANC -painiketta painettuna 3s ajan, merkkivalo palaa sinisenä ja sammuu sitten.

Voin kuunnella, mutta en hallita (kuten toisto/tauko/siirry eteenpäin/siirry taaksepäin) musiikkia Bluetooth-laitteella.

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-profiilia (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkin Bluetooth-laitteet eivät voi yhdistää äänenvoimakkuutta kuulokkeisiin äänenvoimakkuuden synkronoinnin välityksellä. Tällöin Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta on säädettävä erikseen, jotta äänenvoimakkuus on sopiva.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla liitettyinä laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Sulje liitetyn laitteen virta tai vie laite kantaman ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu, tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos. Muodosta uusi pariliitos kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (Lisätietoja on kohdassa kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen pariliitos ensimmäisen kerran sivulla 6).

Kuulokkeet on liitetty Bluetooth-stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki kuulokkeet kaiuttimesta.

Lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaasta. Valitse asetukseksi musiikin kuuntelu kuulokkeilla.

Äänenlaatu on heikko ja kuulet rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeesi

Lisää tukea osoitteesta www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja. Muut yhtiöiden ja tuotteiden nimet voivat olla sen vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä joihin ne liittyvät.

UM_TAH6506_00_FI_V1.0

