

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AD712



---

CS Příručka pro uživatele

---

**PHILIPS**

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Důležité informace</b>	<b>4</b>
----------	---------------------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Dokovací systém zábavy</b>	<b>5</b>
	Úvod	5
	Obsah dodávky	5
	Celkový pohled na hlavní jednotku	6

---

<b>3</b>	<b>Začínáme</b>	<b>7</b>
	Připojení napájení	7
	Synchronizace času se zařízením iPod/ iPhone	7

---

<b>4</b>	<b>Přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone</b>	<b>8</b>
	Kompatibilní zařízení iPod/iPhone	8
	Poslech hudby ze zařízení iPod/iPhone	8
	Vyjmutí zařízení iPod nebo iPhone	8
	Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone	8
	Nastavení hlasitosti	8

---

<b>5</b>	<b>Další funkce</b>	<b>9</b>
	Přehrávání zvuku z externího zařízení	9
	Nastavení časovače vypnutí	9
	Nastavení jasu displeje	9

---

<b>6</b>	<b>Informace o výrobku</b>	<b>10</b>
	Specifikace	10

---

<b>7</b>	<b>Řešení problémů</b>	<b>11</b>
----------	------------------------	-----------

---

<b>8</b>	<b>Oznámení</b>	<b>12</b>
----------	-----------------	-----------

# 1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští jednotku.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Jednotka by měla být přezkoušena kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do jednotky vnikla tekutina nebo nějaký předmět, jednotka byla vystavena dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jejímu pádu.
- Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.
- Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

## 2 Dokovací systém zábavy

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využít všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Úvod

Tato jednotka vám umožní vychutnat si zvuk ze zařízení iPod/iPhone a dalších externích zařízení.


---

### Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

## Celkový pohled na hlavní jednotku

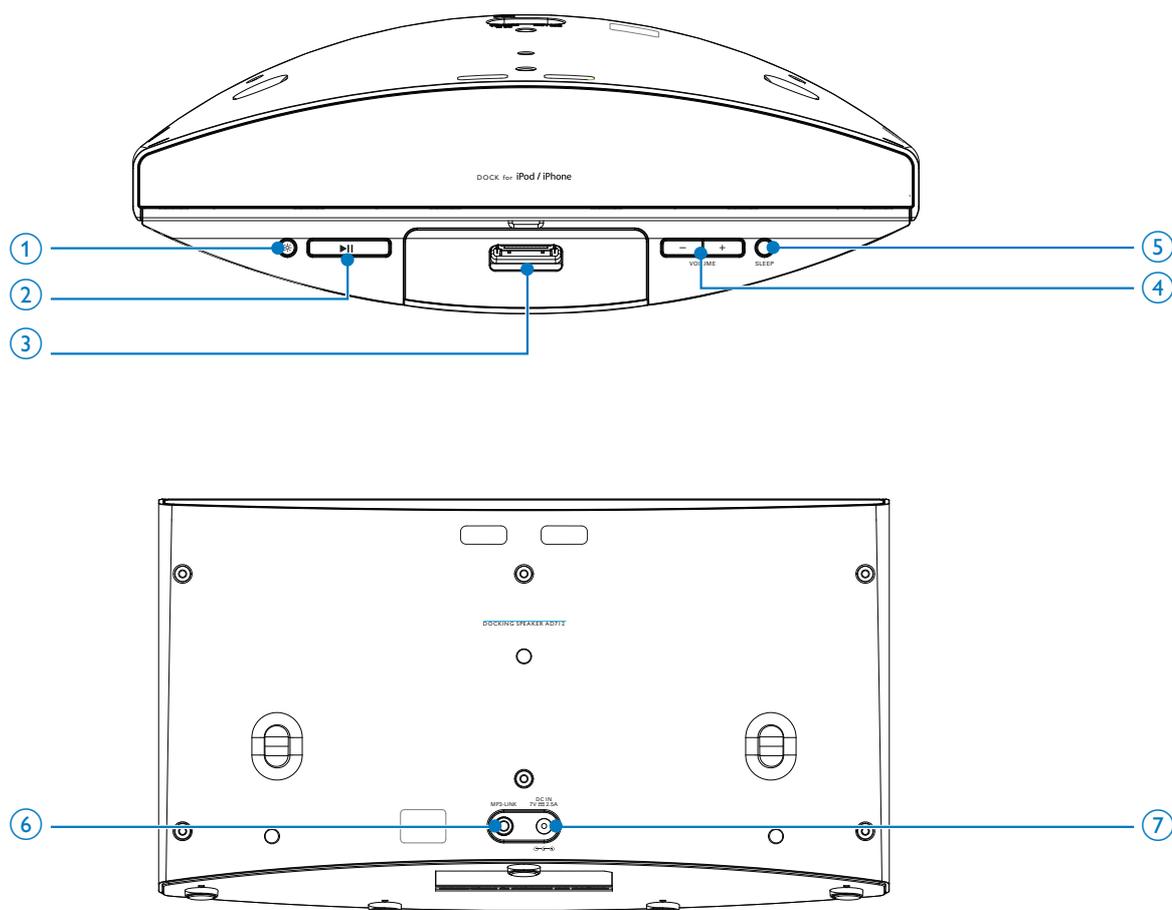

- ① ☀
  - Nastavení jasu displeje.
  - Nastavení času a formátu času.
- ② ▶||
  - Spuštění/pozastavení přehrávání.
- ③ Dock pro iPod/iPhone
- ④ VOLUME +/-
  - Nastavení hlasitosti.
  - Změna nastavení času a formátu času.

- ⑤ SLEEP
  - Nastavení časovače.
- ⑥ MP3-LINK
  - Připojení externího audiozařízení.
- ⑦ DC IN
  - Připojení napájení.

## 3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

### Připojení napájení



#### Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.



#### Varování

- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte jednotku dešti nebo vlhkosti.

Připojte napájecí adaptér do:

- zásuvky **DC IN** na zadní straně zařízení.
- do zásuvky ve zdi.



#### Tip

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně zařízení.

### Synchronizace času se zařízeními iPod/iPhone

Když je dokovací systém připojen ke zdroji napájení a zařízení iPod/iPhone je v doku, dokovací systém automaticky synchronizuje čas se zařízeními iPod/iPhone.

↳ Dokovací systém ukládá čas, i když není zařízení iPod/iPhone připojeno.

### Nastavení formátu času

- 1 Stiskněte tlačítko a přidržte po 2 sekundy.  
↳ Je zobrazeno hlášení **[12H]** nebo **[24H]**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **VOLUME +/-** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim.
- 3 Stisknutím tlačítka volbu potvrďte.

# 4 Přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone

Tato jednotka vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod nebo iPhone.

---

## Kompatibilní zařízení iPod/iPhone

Dokovací systém podporuje následující modely zařízení iPod a iPhone:

Vyrobeno pro následující zařízení:

- iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
- iPod classic
- iPod s obrazem
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5., a 6. generace)
- iPod s barevným displejem
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

---

## Poslech hudby ze zařízení iPod/iPhone

- 1 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.
- 2 Spusťte přehrávání zvuku ze zařízení iPod/iPhone.



### Tip

- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
- Pokud v režimu iPod/iPhone připojíte externí audiozařízení, zařízení se přepne do režimu MP3 link.

---

## Vyjmutí zařízení iPod nebo iPhone

Vytáhněte zařízení iPod nebo iPhone z doku.

---

## Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone

Po připojení zařízení ke zdroji napájení se spustí nabíjení zařízení iPod/iPhone.

---

## Nastavení hlasitosti

Opakovaným stisknutím tlačítka **VOLUME +/-** nastavíte zvuk.

## 5 Další funkce

---

### Přehrávání zvuku z externího zařízení

Prostřednictvím dokovacího systému lze poslouchat hudbu z externího zařízení.

- 1 Kabel MP3 link (není součástí dodávky) připojte:
  - k zásuvce **MP3-LINK**.
  - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 2 Přehrávejte skladby z externího zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

---

### Nastavení časovače vypnutí

Dokovací systém lze automaticky vypnout po uplynutí předem nastaveného časového intervalu.

Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavte časovač vypnutí (v minutách).

↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **zZ**.

Časovač vypnete opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP**, dokud se nezobrazí možnost **[OFF]** (vypnuto).

15 → 30 → 60 → 90 → 120  
 ↑      off      ↓

---

### Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **☼** vyberte různé úrovně jasu.

# 6 Informace o výrobku

## Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

---

## Specifikace

---

### Zesilovač

---

Jmenovitý výstupní výkon	20 W RMS
--------------------------	----------

---

---

### Obecné informace

---

Napájení střídavým proudem	Model: AS190-100-AE180; Vstup: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,7 A; Výstup: 10 V $\equiv$ 1,8 A
----------------------------	--

---

Spotřeba elektrické energie při provozu	<12 W
---	-------

---

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<2 W
---	------

---

Max. Výstup pro iPod/iPhone	5 V, 1 A
-----------------------------	----------

---

Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	290 x 158 x 113 mm

---

Hmotnost	
- Včetně balení	2,02 kg
- Hlavní jednotka	1,47 kg

---

# 7 Řešení problémů



## Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

### Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

### Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

### Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

# 8 Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

## Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Obchodní známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AD712\_12\_CCR\_V1.0

