

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



ORD2100



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed	3
2	Din clockradio	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
3	Kom godt i gang	4
	Tilslut strømmen	4
	Indstil uret	4
	Juster lys	5
4	Brug af alarm-timeren	6
	Indstil en alarm	6
	Aktivering/deaktivering af alarm-timeren	6
	Brug alarmens snooze-funktion	6
	Stop alarmen	6
5	Brug docken	7
	Kompatible iPod-/iPhone-modeller	7
	Lyt til lyd	7
6	Lyt til radio	8
7	Afspil fra en ekstern enhed	8
8	Brug sleep-timeren	9
9	Reguler lydstyrken	9
10	Produktinformation	10
	Generelle oplysninger	10
	Tuner (FM)	10
	Forstærker	10
11	Fejlfinding	11

12	Meddelelse	11
	Overholdelse	11
	Omsorg for miljøet	11
	Varemærker	12
	Copyright	12

1 Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.
- Udsæt ikke produktet for regn, vand, sollys eller ekstrem varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt!

- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.



Bemærk

- Nominel spænding er trykt på bagsiden af produktet. Modelnummeret og serienummeret er trykt i bunden.

2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Indledning

Med dette produkt kan du:

- nyde lyden fra iPod/iPhone eller ekstern enhed,
- oplade din iPod/iPhone,
- lytte til FM-radiostationer og
- vågne blidt til forskellige alarmkilder.

Hvad er der i kassen


Kontroller og identificer indholdet af pakken:

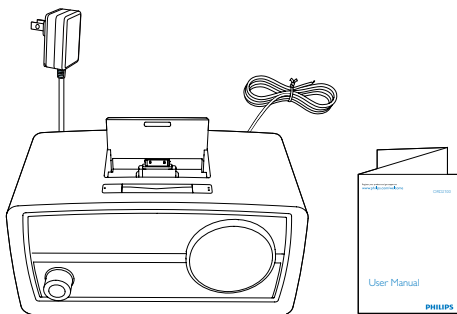

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

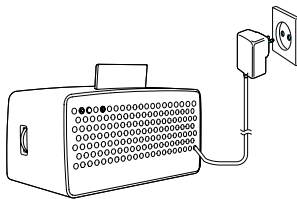

Tilslut strømadapteren til stikkontakten.

➔ Produktet skifter til standbytilstand, og uret (hvis det er indstillet) vises.


- For at vælge en kilde eller skifte produktet tilbage til standbytilstand skal du trykke på knappen gentagne gange.
- Hvis der ikke overføres lyd fra iPod/iPhone eller ekstern enhed i over 15 minutter; skifter produktet automatisk til standbytilstand.

Indstil uret



Bemærk

- For at indstille uret manuelt skal du først sætte produktet i standbytilstand.

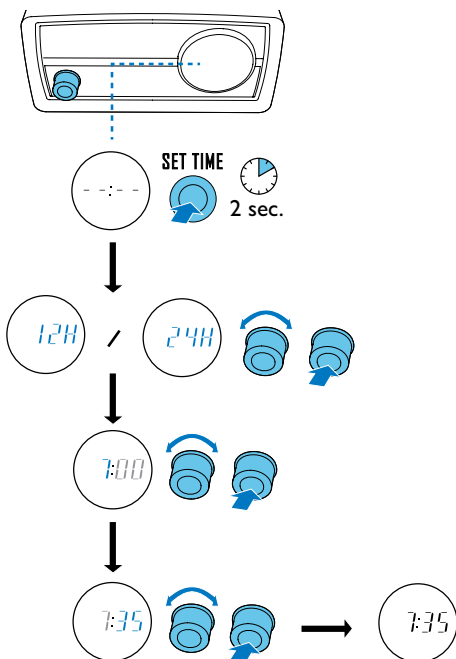

Juster lys

Tryk gentagne gange på **BRIGHTNESS** for at justere lysstyrken på displayet: høj, middel eller lav.



- 1 I standbytilstand skal du holde **SET TIME** nede på bagsiden af produktet i to sekunder.
 ↳ [12H] (12-timers tidsformat) eller [24H] (24-timers tidsformat) begynder at blinke.
- 2 Drej på knappen for at vælge tidsformatet, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.
 ↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 3 Drej på knappen for at indstille timetal, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.
 ↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 4 Drej på knappen for at indstille minuttal, og tryk derefter på knappen for at bekræfte.
 ↳ Det indstillede klokkeslæt vises.

Tip

- Produktet synkroniserer uret med iPod/iPhone automatisk, når iPod/iPhone er sat i docken og genkendt.


4 Brug af alarm-timeren

Indstil en alarm

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

Du kan indstille to alarmer.

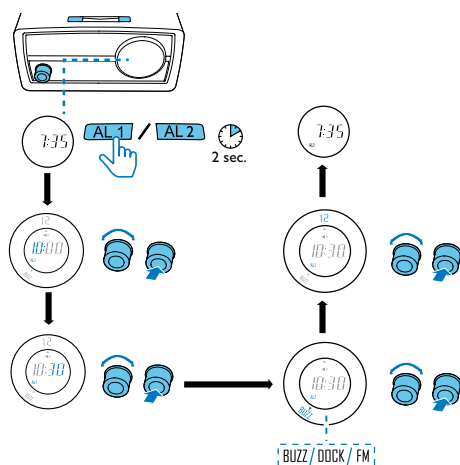

- 1 Hold **AL1/AL2** nede i mere end to sekunder for at aktivere tilstanden til indstilling af alarm.
 - ↳ Det aktuelle alarmtidspunkt vises (hvis det er indstillet).
 - ↳ Timecifrene og alarmikonet begynder at blinke.
- 2 Drej på knappen for at indstille time.
- 3 Tryk på knappen for at bekræfte.
 - ↳ Minutcifrene blinker.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minutter, vælg en alarmkilde (**[BUZZ]**, **[DOCK]** eller **[FM]**), og juster alarmlydstyrken.
 - ↳ Det tilsvarende alarmikon lyser.

Bemærk

- Hvis iPod/iPhone vælges som alarmkilde, men der ikke er tilsluttet en iPod/iPhone, skifter enheden til sumner i stedet.
- Den blide opvågningsfunktion kan bruges med kilden **[DOCK]** og **[FM]**.

Tip

- Med Philips HomeStudio-programmet installeret på din iPod/iPhone kan du også vælge lydeffekter fra naturen i programmet som alarmlyd.

Aktivering/deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **AL1** (eller **AL2**) for at få vist alarmindstillingerne.
- 2 Tryk på **AL1** (eller **AL2**) gentagne gange for at vælge **[ON]** eller **[OFF]**.
 - **[ON]**: Alarm-timeren er aktiveret.
 - **[OFF]**: Alarm-timeren er deaktiveret.
 - ↳ **AL1** (eller **AL2**) vises, når alarm-timeren er aktiveret.
 - ↳ **AL1** (eller **AL2**) forsvinder, når alarm-timeren er deaktiveret.

Brug alarms snooze-funktion

Tryk på **SNOOZE**, når en alarm går i gang.
↳ Alarmen gentages efter 9 minutter.

Stop alarmen

Tryk på **AL1** (eller **AL2**), når en alarm går i gang.
↳ Alarmen stopper og gentages på samme tidspunkt næste dag.

5 Brug docken

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via dette produkt.

Programmet **Philips HomeStudio** er tilgængeligt på Apple App Store for dette produkt. Før du kan få glæde af alle funktioner, skal du downloade og installere programmet på din iPod/iPhone.

Kompatible iPod-/iPhone-modeller


Produktet understøtter følgende iPod- og iPhone-modeller:

Designet specifikt til


- iPod classic
- iPod touch (2., 3. og 4. generation)
- iPod nano (4., 5. og 6. generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Lyt til lyd

- 1 Tryk på knappen gentagne gange for at vælge tilstanden **[DOCK]**.

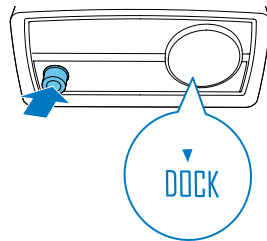

- 2 Tilslut din iPod/iPhone til docken.

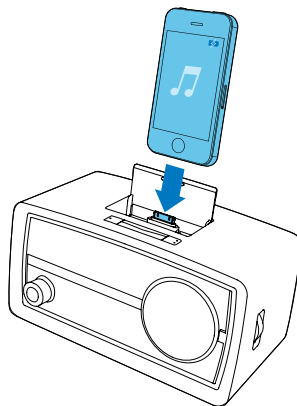

↳ iPod/iPhone'en begynder at oplade automatisk.

- 3 Afspil lyd på iPod/iPhone.


6 Lyt til radio

Bemærk

- Hold enheden på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- Der opnås en bedre modtagelse, hvis iPod/iPhone ikke placeres i docken, mens der lyttes til radio. Træk FM-antennen helt ud, og juster dens position.


- 1 Tryk på knappen gentagne gange for at skifte kilde til **[FM]**.
- 2 Søg efter en radiostation manuelt eller automatisk.

Sådan søger du manuelt efter en radiostation:

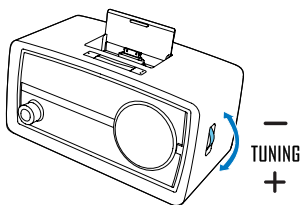

- Drej på **TUNING**, indtil frekvensen for den ønskede station vises.

Sådan søger du automatisk efter en radiostation:

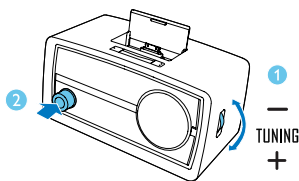


- Drej på **TUNING**, og tryk derefter på knappen inden for to sekunder:
 - ➔ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.

7 Afspil fra en ekstern enhed

Bemærk

- Produktet skifter automatisk til **AUX**-tilstand, når et lydindgangskabel tilsluttes.

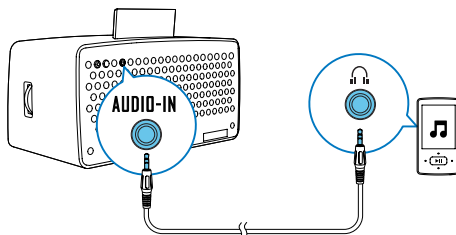

- 1 Tilslut et lydindgangskabel med et 3,5 mm stik i begge ender mellem
 - **AUDIO IN**-stikket på bagsiden af dette produkt, og
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Afspil lyd på den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

8 Brug sleep-timeren

Tryk på **SLEEP** på bagsiden af produktet gentagne gange for at vælge et tidsinterval (i minutter).

- ↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.
- ↳ Efter den indstillede periode skifter produktet til standbytilstand.
- For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

15 → 30 → 60 → 90 → 120



9 Reguler lydstyrken

Under afspilning kan du dreje på knappen for at justere lydstyrken.



Bemærk

- Når alarmen ringer, kan du ikke justere lydstyrken.

10 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Forstærker

Vurderet effekt	4 W RMS
Signal-/støjforhold	> 67 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %
Lydindgang (MP3 link)	0,6 V RMS 20 kohm

Generelle oplysninger

Vekselstrømsadapter	Modelnr.: OH- 1015A0592000U1-VDE Varemærkenavn: Philips Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA; Udgang: 5,9 V --- 2 A
---------------------	---

Strømforbrug ved drift 10 W

Strømforbrug ved
standby < 1 W

Mål:

- Hovedenhed
(B x H x D) 245 x 123 x 122 mm

Vægt:

- Hovedenhed 1,1 kg

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz
Sensitivitet	
- Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB S/N ratio	< 43 dBu
Søgeselektivitet	> 28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

11 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/alarmen.

12 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Klasse II-udstyrssymbol:



KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og ingen beskyttende jording.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker



“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.
Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

ORD2100_12_UM_V1.1

