



Hurtigstartveiledning

CD280/CD285

PHILIPS

Innholdet i esken



Håndsett*



Basestasjon (CD285)




Basestasjon (CD280)



Lader*



Strømadapter *



Telefonledning**



Brukerhåndbok
Hurtigstartveiledning
Garanti

Merk


- * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptre.
- ** I enkelte land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.

Forsiktig:

- Bruk bare medfølgende batterier og strømadapter.

1 Koble til

Koble til basestasjonen

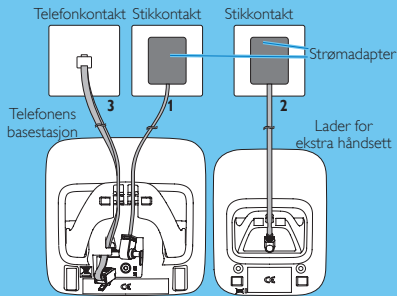

1 Koble hver ende av strømadapteren til:

- DC-inngangskontakten under basestasjonen
- strømuttaket i veggen

2 Koble hver ende av telefonledningen til:

- telefonkontakten under basestasjonen
- telefonkontakten i veggen

Kun for versjon med flere håndsett:


3 Koble hver ende av strømadapteren til:

- DC-inngangskontakten under laderen for ekstra håndsett
- strømuttaket i veggen

2


Komme i gang

Konfigurere telefonen

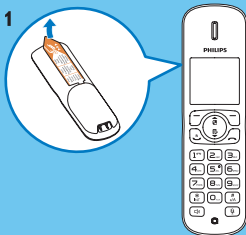

- 1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteriteipen av batteridøren før lading.
- 2 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (varierer fra land til land). Etter velkomstmeldingen trykker du på **[OK]**.
- 3 Angi land og språk når du blir bedt om det.
- 4 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen  for å velge **[AM]** eller **[PM]**.

Lade telefonen

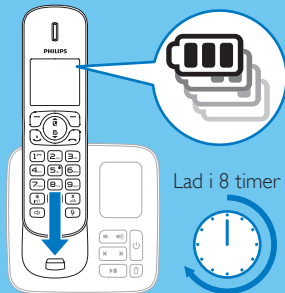

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.

↳ Ladingen av håndsettet begynner.

Merk Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

Kontrollere batterinivået



Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt, middels og lavt).



Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.



Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varseltone.

Batterinivået er lavt, og batteriet må lades.

3 Bruke

Samtale

- Du ringer ved å trykke på  og angi telefonnummeret.
- Du svarer på et anrop ved å trykk på  når telefonen ringer.
- Du avslutter en samtale ved å trykke på .

Justere volumet i øretelefonen

Trykk på  eller  for å juster volumet under en samtale.


Legge til en kontakt i telefonboken

- 1 Trykk på **[Meny]**.
- 2 Velg **[Telefonbok]** > **[Legg til ny]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi nummeret, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.

Ta opp en meddelelse (kun CD285)

- 1 Trykk på **[Meny]**.
- 2 Velg **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Kun svar]** eller **[Ta opp også]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Velg **[Opptak]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 5 Start opptaket med mikrofonen nær opptil munnen når du hører pipelyden.
- 6 Trykk på **[OK]** for å stoppe opptaket.
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

Lytt til meldinger som er spilt inn på telefonsvareren (kun for CD285)

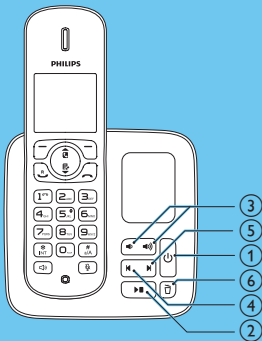

- ① Slå telefonsvareren av/på: Trykk på .
- ② Start/stopp avspillingen av meldingene: Trykk på .
- ③ Juster volumet: Trykk på  / .
- ④ Hopp bakover:
Når du spiller av meldingene, trykker du på  for å spille av meldingen fra begynnelsen.
I løpet av det første sekundet i den gjeldende meldingen, trykker du på  for å spille av den forrige meldingen.
- ⑤ Hopp fremover: Trykk på  for å hoppe til den neste meldingen.
- ⑥ Slett den gjeldende meldingen: Trykk på .

Merk Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Telefonsvarer i brukerhåndboken.

Velkommen til Philips

Registrer produktet på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?

Bruksanvisning

Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye telefonen.

Elektronisk hjelp

www.philips.com/support



Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sine respektive eiere.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.



CE 0168

QSG_CD280-285_NO_V2.0
WK10511