

PHILIPS


DVD predvajalnik

EP200


Priročnik za uporabnike



Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

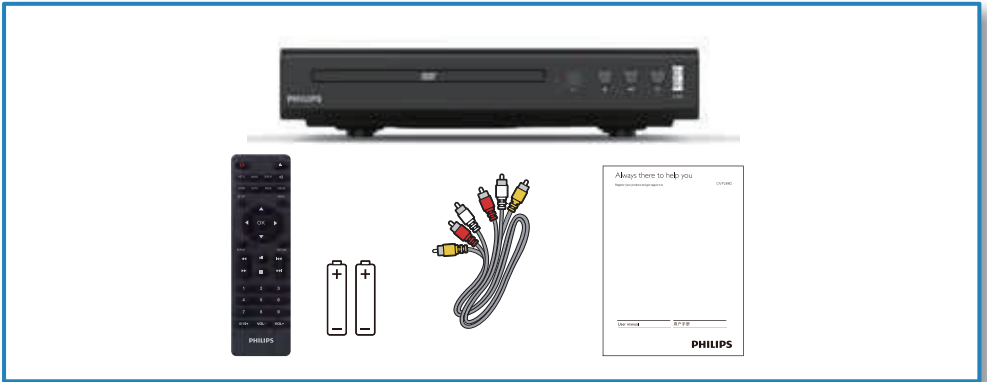

1

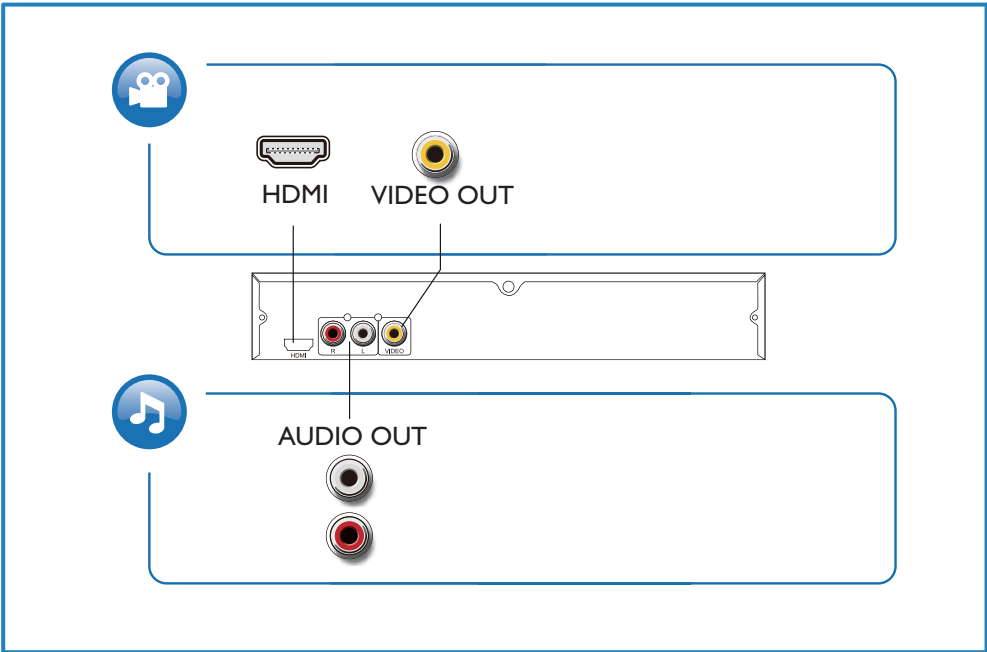



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT



3



4

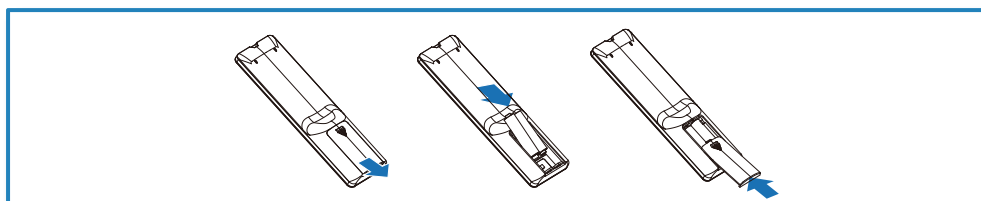

5





2




DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1



3

4




1



2

3

4



1	Priključi in poslušaj	2-5
2	Uporaba vašega DVD predvajalnika	7
	Osnovni ukazi predvajalnika	7
	Upravljanje predvajanja fotografij	8
	Ponovi predvajanje	8
	Preskoči predvajanje	8
3	Nastavitve	9
	Splošno	10
	Nastavitve jezikov	10
	Zvok	10
	Slika	10
	Nastavitve zvočnika	10
	Nastavitve Dolby digital	10
	Samodejno stanje pripravljenosti	11
4	Posodobitev programske opreme	11
5	Tehnični podatki	11
6	Odpravljanje težav	12
7	Varnost in pomembni napotki	14
	Varnost	14
	Nega vašega izdelka	15
	Skrb za okolje	15
	Skladnost	15
	Avtorske pravice	15
	Blagovne znamke	15

2 Uporaba vašega DVD predvajalnika

Čestitamo za vaš nakup in dobrodošli pri Phillipsu! Da bi vam bila naša ponudba pri Philips resnično v korist, izdelek registrirajte na naslovu www.philips.com/welcome.

Osnovni ukazi predvajalnika



Med predvajanjem upravljate predvajalnik z naslednjimi tipkami.

Tipka	Dejanje
1	Vklop predvajalnika ali izklop v stanje pripravljenosti
2 SUBTITLE (PODNAPISI)	Izbira jezika podnapisov
3 LANGUAGE (JEZIK)	Pri predvajanju DVD-jev z več zvokovnimi sledmi s to tipko izberete želeni jezik.
4 ZOOM (POVEČAVA)	Za prilagoditev velikosti slike na zaslonu.
5 GOTO (POJDI NA)	Preskoči naslov, poglavje ali sled
6 SETUP (NASTAVITEV)	Za odpiranje ali zapiranje menija sistemskih nastavitev
7 ▲	V meniju premik navzgor, pri prilagajanju slike vrtenje slike
8 ◀	V meniju premik v levo, pri prilagajanju slike vrtenje slike
9 ▼	V meniju premik navzdol, pri prilagajanju slike vrtenje slike
10 REPEAT (PONAVLJAJ)	S to tipko lahko ponovite predvajanje naslova, poglavja, sledi ali celotnega diska
11 ◀◀	S to tipko hitro previjate naprej
12 ▶▶	S to tipko hitro previjate nazaj
13 0-9	Številske tipke 0-9
14 VOL- (zmanjšanje glasnosti)	Pritisnite to tipko za zmanjšanje glasnosti
15 ▲	S to tipko odprete in zaprete pladenj za disk
16 DISPLAY (ZASLON)	Pritisnite to tipko za prikaz informacij o zaslonu
17	S to tipko izključite zvok. S ponovnim pritiskom na to tipko znova vključite zvok.
18 PROG	Če ima disk 2 ali več sledi, poglavij ali naslovov, nastavite vrstni red predvajanja. S to tipko vstopite v način za programiranje.
19 DVD/USB	S to tipko lahko preklopite vir, s katerega želite predvajati (disk ali USB).
20 MENU (MENI)	Za vrnitev v glavni meni diska enkrat pritisnite tipko Meni.
21 ▶	V meniju premik v desno, pri prilagajanju slike vrtenje slike

22 OK	S to tipko potrdite izbrano možnost
23 RETURN (NAZAJ)	S to tipko se vrnete na prejšnji meni
24 ◀◀	Preskok na prejšnjo sled, poglavje ali datoteko
25 ▶▶	Preskok na naslednjo sled, poglavje ali datoteko
26 ▶	S to tipko lahko pričnete, začasno zaustavite ali nadaljujete predvajanje
27 ■	S to tipko zaustavite predvajanje
28 VOL+ (povečanje glasnosti)	Pritisnite to tipko za povečanje glasnosti

Upravljanje predvajanja fotografij

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate predvajanje fotografij.

Tipka	Dejanje
▲▼	Vrtenje slike vodoravno/navpično
◀▶	Vrtenje slike v levo/desno
OK	Potrditev izbire [predogled fotografije]
Povečava	Za povečanje ali zmanjšanje fotografije. V načinu povečave se predvajanje ustavi.
OK	Zažene ali nadaljuje s predvajanjem.
■	Zaustavi predvajanje

Ponovi predvajanje

Med predvajanjem večkrat pritisnite **REPEAT (PONAVLJAJ)** in izberite ustrezno možnost ponavljanja.

- Ponavljate lahko trenutni naslov, poglavje, sled ali ves disk.
- Ponovi vsebino diska ali pomnilniške naprave USB.
- Za preklic ponavljanja pritiskajte tipko **REPEAT (PONAVLJAJ)** dokler se ne prikaže [**Off**] (Izključeno).





Preskoči predvajanje

Lahko preskočite na določeni naslov, poglavje, sled ali čas.

- 1 Med predvajanjem pritisnite **GOTO (POJDI NA)**.
Prikaže se vrstica za vnos in simbol »0« utripa. Ko izberete, za predvajanje pritisnite **OK**.
- 2 Za izbiro številke naslova, poglavja ali sledi uporabite številске tipke **0-9**.
- 3 Ko vnesete številko, pritisnite ◀ / ▶ za spremembo položaja številke.
- 4 Po potrebi ponavljajte koraka 2 in 3, da dokončate vnos številke naslova, poglavja ali sledi.
- 5 Pritisnite **OK**.
Predvajanje se nadaljuje na določenem naslovu, poglavju, sledi ali ob določenem času.

3 Nastavitve

V tem razdelku boste spoznali, kako spremeniti nastavitve predvajalnika.

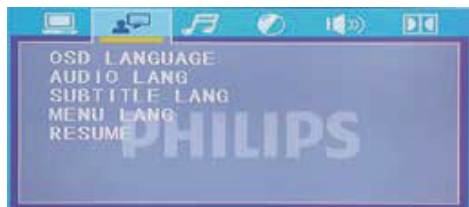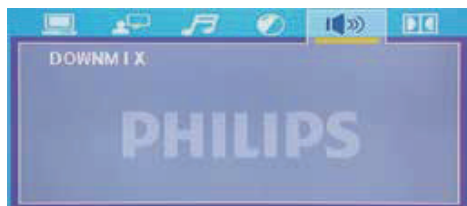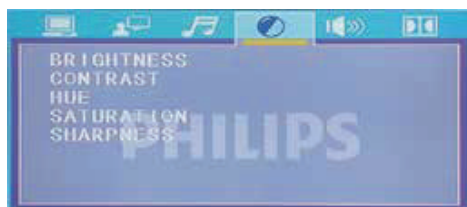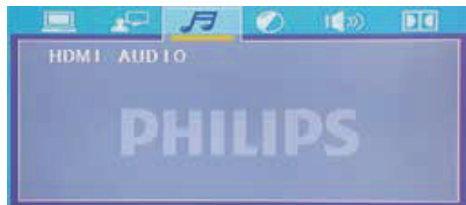

Opomba

- Posivljenih menijskih elementov ne morete spreminjati.
- Če se želite vrniti v prejšnji meni, pritisnite ◀/▶. Za izhod iz menija pritisnite **SETUP (NASTAVITEV)**.

Splošno

- 1 Pritisnite **SETUP (NASTAVITEV)**.
- 2 Za dostop do splošnih možnosti nastavitve izberite **[Setup] (Nastavitev) > [General] (Splošno)**.
 - **[TV System] (TV sistem)**: Izberite televizijski sistem, ki ustreza vašemu TV sprejemniku. Običajno je ta sistem enak televizijskemu sistemu v vaši državi.
 - **[Screen saver] (Ohranjevalnik zaslona)**: odprite ali zaprite zaščito zaslona.
 - **[Resolution] (Ločljivost)**: izberite ločljivost za videoposnetke z visoko ločljivostjo.
 - **[TV type] (Tip televizorja)**: Prilagoditev razmerja stranic zaslona.
 - **[Password] (Geslo)**: Nastavite ali spremenite geslo za predvajanje zaščitene diskov. Privzeto geslo je 1234.
 - **[Rating] (Ocena)**: Če ima disk informacije o oceni vsebine, lahko s to možnostjo upravljate, ali se sme predvajati.
 - **[Default] (Privzeto)**: Ponastavitev vseh nastavitve na tovarniške, razen nastavitve za **[Disc Lock] (Zaklepanje diska)**, **[Parental Control] (Starševski nadzor)** in **[Password] (Geslo)**.

Nastavitve jezikov

- 1 Pritisnite **SETUP (NASTAVITEV)**.
- 2 Za dostop do uporabniških nastavitve izberite **[Setup] (Nastavitev) > [Preference] (Uporabniške nastavitve)**.
 - **[OSD language] (Jezik OSD)**: Izberite jezik za prikaz upravljalne strani videa.
 - **[Audio lang] (Jezik zvoka)**: Izberite zvočno sled videa.
 - **[Subtitle lang] (Jezik podnapisov)**: Izberite jezik podnapisov videa.
 - **[Menu lang] (Jezik menijev)**: Izberite jezik menija diska.
 - **[Resume] (Nadaljevanje)**: Izključite DVD predvajalnik in ga znova vključite, da se

odpre stran za predvajanje (nekateri diski te funkcije morda ne podpirajo).

Zvok

- 1 Pritisnite **SETUP (NASTAVITEV)**.
- 2 Za dostop do nastavitve zvoka izberite **[Setup] (Nastavitev) > [Audio] (Zvok)**.
 - **[HDMI AUDIO]**: Nastavitev oblike zvočnega zapisa za predvajanje z visoko ločljivostjo.

Slika

- 1 Pritisnite **SETUP (NASTAVITEV)**.
- 2 Za dostop do nastavitve slike izberite **[Setup] (Nastavitev) > [Picture] (Slika)**.
 - S tipkami **▲▼/◀▶/OK** nastavite svetlost, kontrast, barvni ton, nasičenje in ostrino slike.

Nastavitve zvočnika

- 1 Pritisnite **SETUP (NASTAVITEV)**.
- 2 Za dostop do nastavitve zvočnika izberite **[Setup] (Nastavitev) > [Speaker] (Zvočnik)**.
 - Prilagodite predvajanje zvoka.

Nastavitve Dolby digital

- 1 Pritisnite **SETUP (NASTAVITEV)**.
- 2 Izberite **[Setup] (Nastavitev) > [Dolby digital]** za dostop do možnosti Dolby digital.
 - **[OP Mode] (Način OP)**: Lahko nastavite linijski izhod ali RF remodulacijo dolby digitalnega signala.
 - **[Dynamic range] (Dinamično območje)**: Ko je izbran način »line output«, lahko z izbiro tega elementa spreminjate razmerje linearnega stiskanja in si ogledate učinke stiskanja različnih signalov.

- [Dual mono]: Izberite obliko zvočnega zapisa za predvajanje zvoka.

Samodejno stanje pripravljenosti

- Omogočite ali onemogočite samodejno stanje pripravljenosti. Če je ta funkcija omogočena, predvajalnik samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po 30 minutah neaktivnosti (npr. v načinu premora ali zaustavitve).

4 Posodobitev programske opreme

Opomba

- Med nameščanjem posodobitve programske opreme ne prekinjajte električnega napajanja.
- Če se električno napajanje v tem času prekine, naprava ne bo več mogoče uporabljati.

Na Philipsovi spletni strani lahko preverite posodobitve, jih primerjate s trenutno nameščeno različico in prenesete najnovejšo različico programske opreme (če je na voljo).

1. S spletišča prenesite programsko opremo.
2. Programsko opremo preimenujete v DVDROM.BIN, nato pa jo kopirajte na ključek USB.
3. Vključite DVD predvajalnik. Če v njem ni diska, vtaknite ključek USB s skopirano programsko opremo in naprava bo samodejno izvedla posodobitev.

5 Tehnični podatki

Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Koda regije

Ta predvajalnik lahko predvaja diske naslednjih regij.

Koda regije DVD	Države
	EU

Mediji, ki jih je mogoče predvajati

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (največ 64 imenikov in 999 datotek)
- Pomnilniške naprave USB

Formati datotek

- Video: avi
- Audio: .mp3, .wma
- Slike: .jpg, .jpeg

USB

- Združljivost: USB (2.0) z visoko hitrostjo
- Podprti razredi: Razred masovnih pomnilnikov USB
- Datotečni sistem: FAT16, FAT32
- Največje število albumov/imenikov: 999
- Največje število sledi/naslovov: 999
- Vrata USB: 5 V $\pm$ 5%, 500 mA
- Podpira USB HDD (trde diske): morda bo potrebno zunanje napajanje

Video

- Sistem signala: PAL, NTSC, AUTO
- Kompozitni video izhod: 1 Vp-p (75 ohm)
- Izhod HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, Auto

Zvok

- 2-kanalni analogni izhod
 - Zvok spredaj L+D: 2 Vrms (47 kOhm)
- Izhod HDMI
- Frekvenca vzorčenja:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantna bitna hitrost:
 - MP3: 16 kbps - 320 kbps
 - WMA: 16 kbps - 320 kbps

Glavna enota

- Mere ($\text{Š} \times \text{V} \times \text{G}$):
22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
- Neto teža: 0,92 kg

Napajanje

- Napajalna napetost: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Nazivna moč: 15 W
- Poraba v načinu pripravljenosti: < 0,5W

Priloženi pribor

- Daljinski upravljalnik in dve bateriji
- AV kabel
- Vodič za hiter začetek
- Garancijski list
- Varnostni list

Tehnični podatki laserja

- Tip: Polprevodniški laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Valovna dolžina: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izhodna moč: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergenca žarka: 60 stopinj

6 Odpravljanje težav

Da bi ohranili garancijo, predvajalnika ne poskušajte popravljati sami.

Če imate s predvajalnikom težave, preden pokličete servis, preverite naslednje točke. Če težava s tem ni odpravljena, registrirajte vaš predvajalnik in se za podporo obrnite na www.philips.com/support.

Ko se boste obrnili na Philips, boste povprašani po modelu in serijski številki predvajalnika. Številko modela in serijsko številko najdete na hrbtni strani predvajalnika. Tukaj vpišite številke:

Št. modela _____

Serijska št.: _____

Ni slike

- Vhodni TV video kanal ni pravilno izbran (glejte uporabniški priročnik TV sprejemnika).
- Če ste sistemske spreminjali nastavitve TV sprejemnika, jih ponastavite na tovarniške nastavitve.

Ni slike na povezavi HDMI

- Vaš TV sprejemnik ni prekllopil v način HDMI.
- Če je kabel HDMI okvarjen, ga zamenjajte.
- Če ste spreminjali nastavitve za video ločljivost HDMI, jih ponastavite na privzete vrednosti.

TV sprejemnik ne predvaja zvoka

- Preverite, ali so avdio kabli med predvajalnikom in TV sprejemnikom pravilno povezani.

Ni zvoka na povezavi HDMI

- Če priključena naprava ni skladna s HDCP ali je skladna samo z DVI prek HDMI vmesnika ne bo mogoče predvajati zvoka.
- Preverite, ali je **[HDMI Audio] (Zvok HDMI)** nastavljen na **[On] (Vključeno)**.

Ni predvajanja zvoka iz zvočnikov priključene zunanje zvočne naprave (npr. stereo sistema, ojačevalnika, sprejemnika).

- Preverite, ali so avdio kabli ali koaksialni kabel pravilno priključeni.
- Preklopite zunanjo zvočno napravo na pravi vhodni zvočni vir.

Diska ni mogoče brati

- Preverite, ali predvajalnik podpira tip diska (glejte razdelek Tehnični podatki > Mediji, ki jih je mogoče predvajati).
- Če je bil disk posnet, preverite, ali je bil zaključen.

Pomnilniške naprave USB ni mogoče brati

- Preverite, ali je format pomnilniške naprave USB združljiv s tem predvajalnikom (glejte Tehnični podatki > USB)
- Preverite, ali ta predvajalnik podpira datotečni sistem pomnilniške naprave USB (glejte Tehnični podatki > USB)

Datotek ni mogoče prikazati ali brati

- Preverite, ali predvajalnik podpira te datoteke (glejte razdelek Tehnični podatki > Formati datotek).
- Preverite, ali število datotek ali imenikom morda ne presega števil, ki jih podpira ta predvajalnik (največ 64 imenikov in 999 datotek).
- Če je število imenikov večje od 64, do datotek v imenikih s številko, višjo od 64, ne bo mogoče dostopati, čeprav je število datotek manjše od največjega dovoljenega števila.

7 Varnost in pomembni napotki

Pred uporabo tega predvajalnika preberite in razumite vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do okvare predvajalnika, garancija ne velja.

Varnost

Nevarnost električnega udara!

- Nikoli ne odstranjujte ohišja predvajalnik.
- Naprave in njenega pribora nikoli ne izpostavljajte dežju in vodi. Poleg naprave nikoli ne postavljajte posod z vodo, kot so na primer vaze. Če se po napravi polije tekočina, jo takoj odklopite iz električne vtičnice. Pred ponovno uporabo naprave jo mora pregledati pooblaščen servisler družbe Philips.
- Naprave in njenega pribora nikoli ne postavljajte blizu odprtega plamena in virov toplote in je ne izpostavljajte sončni svetlobi.
- Ne vtikajte predmetov v reže za hlajenje ali druge odprtine na napravi.
- Če se za izklop naprave uporablja omrežni vtič ali stikalo naprave, naj bosta vedno dosegljiva.
- Baterij (paketov baterij ali vgrajenih baterij) ne izpostavljate virom toplote, kot so sonce, ogenj in podobno.
- Pred nevihtami z bliskanjem izvalcite vtič naprave iz električne vtičnice.
- Pri odklapanju električnega kabla primite in povlecite za vtič, ne pa za kabel.

Nevarnost kratkega stika in požara!

- Preden priključite napravo na električno omrežje, preverite, ali je napetost omrežja enaka napetosti, navedeni na nalepki na hrbtni ali spodnji strani naprave.

- Na napajalni vtič ne delujte s silo. Razrahljani kontakti vtiča lahko povzročijo iskrenje ali požar.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe naprave!

- Naprave ne razstavljajte, da se ne izpostavite laserski svetlobi.
- Ne dotikajte se leč v predelku za disk.
- Naprave ali katerega drugega predmeta ne polagajte na električni kabel ali na druge električne naprave.
- Če je bila temperatura izdelka med transportom pod 5 °C, razpakirajte izdelek in počakajte, da se segreje na sobno temperaturo, šele nato ga priklopite v električno vtičnico.

Nevarnost pregrevanja!

- Izdelka ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog izdelka naj bo vselej približno deset centimetrov prosto zaradi boljšega prezračevanja. Pazite, da zavese ali drugi izdelki ne prekrivajo prezračevalnih rež izdelka.

Nevarnost onesnaženja!

- Če je baterija izrabljena in če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo iz daljinskega upravljalnika.
- Baterije vsebujejo škodljive snovi. Odstranjevanje jih je treba na pravilen način.

Nevarnost zaužitja baterij!

- Izdelek ali njegov daljinski upravljalnik lahko vsebuje gumbasto baterijo, ki jo je mogoče požreti. Baterije vedno hranite izven dosega otrok!
- Oprema je namenjena uporabi na mestih, kjer običajno ni otrok.



Opomba

- Na nalepki na hrbtni strani ali na dnu naprave najdete identifikacijske podatke in podatke o električnem napajanju.
- Preden izvedete kako spremembo ali spremenite katero od povezav, preverite, ali so vse naprave izključene iz napajalnih vtičnic.

**LASERSKI IZDELEK
RAZREDA 1**

Nega vašega izdelka

- V pladenj za disk ne vstavljajte drugih predmetov.
- V pladenj za disk ne vstavljajte zviti ali razpokanih diskov.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, iz pladnja odstranite disk.
- Za čiščenje naprave uporabljajte samo krpo z mikrovlakni.

Skrb za okolje



Vaš izdelek je narejen iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Izdelka ne odstranjujte skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki. Seznanite se s krajevnim sistemom ločenega zbiranja odpadkov, izrabljenih električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Vaša naprava vsebuje baterije, ki se ne smejo odlagati med običajne gospodinjstve odpadke. Seznanite se s krajevnim sistemom ločenega zbiranja baterij. Pravilno odstranjevanje baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

Za dodatne informacije glede zbirnih centrov za odpadke v vaši regiji obiščite www.recycle.philips.com.

Skladnost



To je naprava razreda II z dvojno izolacijo in brez zaščitne ozemljitve.

Avtorske pravice



**Bodite odgovorni.
Spoštujte avtorske pravice.**

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, zaščiteno po zakonodaji o avtorskih pravicah, ki je zaščitena s patenti v ZDA in z drugimi pravicami glede aktualne lastnine. Povratno inženirstvo in razstavljanje je prepovedano.

Blagovne znamke



Pojma HDMI in High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih državah in drugih državah..



Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojni-D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.



»DVD Video« je blagovna znamka družbe DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je proizveden pri MMD Hong Kong Holding Limited, ki zanj v celoti odgovarja in jamči.

Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco.

