


PHILIPS

Μπάρα ήχου 7.1.2

Fidelio B97

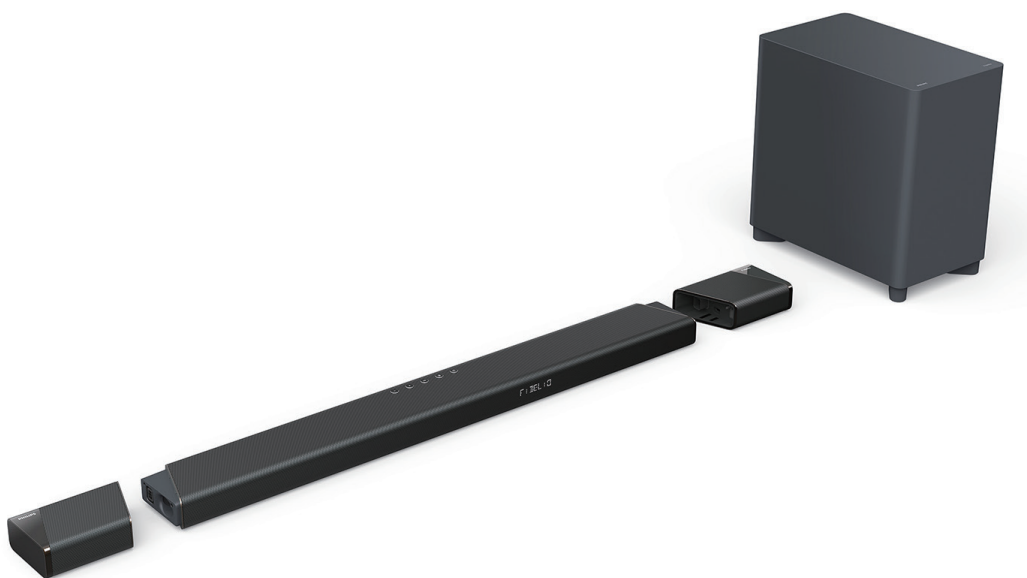

Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Φροντίδα του προϊόντος σας	3
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	3
	Συμμόρφωση	3
	Βοήθεια και υποστήριξη	3

2	Το προϊόν σας	4
	Τι είναι στο κουτί	4
	Κύρια μονάδα	4
	Τηλεχειριστήριο	5
	Αποσπώμενα ασύρματα ηχεία surround	6
	Ασύρματο υπογούφερ	6
	Υποδοχές σύνδεσης	7

3	Σύνδεση και ρύθμιση	8
	Τοποθέτηση	8
	Σύνδεση σε τηλεόραση	9
	Συνδέστε τηλεόραση ή ψηφιακές συσκευές μέσω HDMI	9
	Σύνδεση ήχου από τηλεόραση ή άλλες συσκευές	10
	Σύνδεση στην παροχή τροφοδοσίας	10
	Ζεύξη του υπογούφερ	10
	Ζεύξη των αποσπόμενων ασύρματων ηχείων surround	11
	Φόρτιση των αποσπόμενων ασύρματων ηχείων surround	11
	Σύνδεση σε Wi-Fi (ασύρματη λειτουργία)	12

4	Χρήση του προϊόντος σας	14
	Τοποθετήστε τις μπαταρίες πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο	14
	Ρύθμιση έντασης ήχου	14
	Επιλέξτε τον ήχο σας	14
	Dolby Atmos®	15
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth	16
	Αναπαραγωγή MP3	17
	Play-Fi πολλαπλά δωμάτια	17
	Chromecast(ήχος) / AirPlay2 / Alexa	
	3PDA	17
	Ακρόαση Spotify	17

5	Ρυθμίσεις	18
	Ρύθμιση στάθμης έντασης ήχου ηχείου	18
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	18
	Αυτόματη αναμονή	18
	Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων	18

6	Ενημέρωση λογισμικού	19
	Ενημέρωση λογισμικού μέσω Wi-Fi	19
	Ενημέρωση μέσω USB	19

7	Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο	20
	Επιτοίχια τοποθέτηση της κύριας μονάδας	20

8	Προδιαγραφές προϊόντος	21
----------	-------------------------------	-----------

9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	22
----------	---------------------------------	-----------

1 Σημαντικό

Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Εάν προκληθεί ζημιά από μη τήρηση των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν κάνετε ή αλλάξετε τυχόν συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα αξεσουάρ σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία υγρών, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Αν χυθεί υγρό πάνω ή μέσα στο προϊόν, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να ελέγξει το προϊόν πριν από τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν και τα αξεσουάρ κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην βάζετε αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα στο προϊόν.
- Όταν χρησιμοποιείται φως ή συζευκτήρας για την αποσύνδεση της συσκευής, η αποσυνδεδεμένη συσκευή εξακολουθεί να είναι λειτουργική.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως στο φως του ήλιου σε φωτιά ή σε παρόμοιες συνθήκες.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από καταιγίδες.
- Όταν αφαιρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, τραβάτε πάντα το φως, ποτέ το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε τροπικά και/ή ήπια κλίματα.

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς!

- Για τις ενδείξεις τιμών και τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν συνδέσετε το προϊόν σε μια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος ταιριάζει με την τιμή που είναι τυπωμένη στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε το προϊόν σε πρίζα εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης στο προϊόν!

- Για τοποθέτηση σε τοίχο, το προϊόν πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο βραχίονα στήριξης τοίχου (εάν υπάρχει). Η ακατάλληλη τοποθέτηση σε τοίχο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν ή άλλα αντικείμενα σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασία κάτω από 5° C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του να ταιριάζει με τη θερμοκρασία δωματίου, πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Τμήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να είναι από γυαλί. Χειρίστετε το προσεκτικά για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντοτε χώρο τουλάχιστον τεσσάρων ιντσών (δέκα εκατοστών) γύρω από το προϊόν για αερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού του προϊόντος.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες (παλιές και νέες ή άνθρακα και αλκαλικές, κ.λπ.).
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης των μπαταριών. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες μπαταρίες ή ισοδύναμου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν είναι άδειες ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία AAA που μπορεί να καταποθεί. Φυλάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά ανά πάσα στιγμή! Σε περίπτωση κατάποσης, η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Εάν υποψιάζεστε ότι έχει καταποθεί μπαταρία ή έχει διεισδύσει σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.
- Όταν αλλάξετε τις μπαταρίες, φυλάξτε όλες τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών έχει κλείσει καλά μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.

- Εάν η θήκη μπαταριών δεν μπορεί να κλείσει καλά, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος. Φυλάξτε τις μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Αυτή είναι συσκευή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II με διπλή μόνωση και χωρίς προστατευτική γείωση.

~

Τάση AC



Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Φροντίδα του προϊόντος σας

Χρησιμοποιείτε μόνο πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε το προϊόν.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα εγκατάστασης μπαταριών.

Συμμόρφωση

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για περαιτέρω ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support:

- για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης
- για να παρακολουθήσετε βίντεο-μαθήματα (διαθέσιμα μόνο για επιλεγμένα μοντέλα)
- για να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις
- για να μας στείλετε με email ερωτήσεις
- για να συνομιλήσετε με το προσωπικό μας υποστήριξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και μετά εισάγετε τον αριθμό μοντέλου προϊόντος.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας. Πριν επικοινωνήσετε, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.

2 Το προϊόν σας


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips (π.χ. ειδοποίηση αναβάθμισης λογισμικού προϊόντος), καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Τι είναι στο κουτί

- Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:
- Μπάρα ήχου x1
 - Αποσπώμενο ασύρματο ηχείο surround x2
 - Ασύρματο υπογούφερ x1
 - Τηλεχειριστήριο x1
 - Μπαταρίες AAA x2
 - Καλώδιο τροφοδοσίας* x2
 - Τροφοδοτικό x1
 - Κιτ τοποθέτησης σε τοίχο (βάση στήριξης τοίχου x4, βίδα x10, πείρος x6)
 - Οδηγός γρήγορης έναρξης
 - Κάρτα εγγύησης
 - Φυλλάδιο ασφαλείας
 - Οδηγός στερέωσης
- * Ο αριθμός των καλωδίων τροφοδοσίας και ο τύπος βύσματος διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Κύρια μονάδα

Αυτή η ενότητα είναι επισκόπηση της κύριας μονάδας.

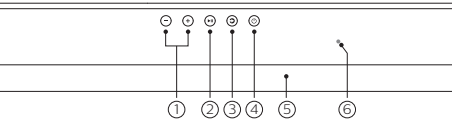


- 1 +/- (Ένταση ήχου)**
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση ήχου.
- 2 ►|| (Αναπαραγωγή/Παύση)**
Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση στην αναπαραγωγή Bluetooth.
- 3 ↻ (Πηγή)**
• Πατήστε για να επιλέξετε μια πηγή εισόδου για αυτό το προϊόν.
- 4 ⏻ (Αναμονή)**
• Στιγμιαίο πάτημα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Ημι-αναμονή)
• Πατήστε παρατεταμένα (5 δευτερόλεπτα): Απενεργοποίηση (Eco αναμονή)
- 5 Πίνακας προβολής**

6 Ένδειξη LED ισχύος και Wi-Fi

Έγχρωμη ένδειξη LED	Display (Προβολή) Πλαίσιο	Κατάσταση τροφοδοσίας	Δίκτυο Wi-Fi	Διαθέσιμες πηγές χρήσης
Λευκό	Απενεργ.	Eco Κατάσταση αναμονής	Αποσυνδέθηκε	Όλες οι πηγές είναι απενεργοποιημένες.
Πορτοκαλί	Απενεργ.	Ημι-αναμονή	Συνδέθηκε	Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA & Spotify Connect (Αυτές οι πηγές λειτουργούν στο παρασκήνιο.)
Πορτοκαλί (αναβοσβήνει)	Ενεργ.	Άναμμα	Σύνδεση	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL & BT
Πορτοκαλί	Ενεργ.	Άναμμα	Συνδέθηκε	Όλες οι πηγές είναι διαθέσιμες.

Τηλεχειριστήριο

Αυτή η ενότητα είναι επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

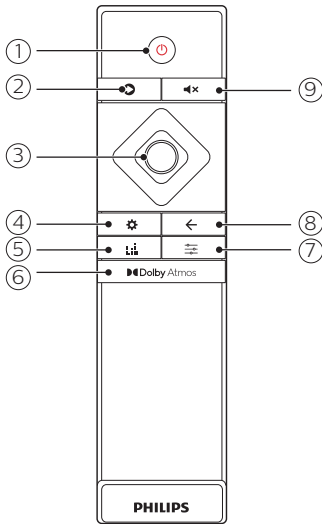

1 (Αναμονή)

- Στιγμιαίο πάτημα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Ημι-αναμονή)
- Πατήστε παρατεταμένα (5 δευτερόλεπτα): Απενεργοποίηση (Eco αναμονή)

2 (Πηγή)

Επιλέγει μια πηγή εισόδου για το προϊόν.

- **HDMI 1:** Αλλάζει την πηγή ήχου σε σύνδεση HDMI IN 1.
- **HDMI 2:** Αλλάζει την πηγή ήχου σε σύνδεση HDMI IN 2.
- **E-ARC:** Αλλάζει την πηγή σε σύνδεση HDMI E-ARC ή ARC.
- **OPTICAL:** Αλλάζει την πηγή ήχου σε σύνδεση optical.
- **AUDIO IN:** Αλλάζει την πηγή ήχου σε σύνδεση AUDIO IN (υποδοχή 3,5 mm).
- **BT:** Αλλάζει σε λειτουργία Bluetooth.



Σημείωση

Οι λειτουργίες Play-Fi multi-room, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA & Spotify Connect εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi. Επιλέγονται και ελέγχονται από την αντίστοιχη συσκευή μετάδοσης/εφαρμογή.

3 Πλήκτρα πλοήγησης

- Επάνω: Αυξάνει την ένταση ήχου ή επιλέγει το προηγούμενο στοιχείο στο μενού.
- Κάτω: Μειώνει την ένταση ήχου ή επιλέγει το επόμενο στοιχείο στο μενού.
- Αριστερά: Μεταβαίνει στο προηγούμενο κομμάτι σε λειτουργία αναπαραγωγής ή επιλέγει ένα επίπεδο κάτω στη λειτουργία μενού.
- Δεξιά: Μεταβαίνει στο επόμενο κομμάτι σε λειτουργία αναπαραγωγής ή επιλέγει ένα επίπεδο επάνω στη λειτουργία μενού.
- Κέντρο: Αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής. Επιβεβαίωση της επιλογής.

4 (Μενού)

Είσοδος στο μενού γενικών ρυθμίσεων.

SUB	τεσσάρων ιντσών (δέκα εκατοστών) ελέγχου υπογούφερ
CTR	Σχετικό επίπεδο έντασης ήχου κεντρικών ηχείων
SIDE L	Σχετική στάθμη έντασης ήχου ηχείου αριστερής πλευράς
SIDE R	Σχετική στάθμη έντασης ήχου ηχείου δεξιάς πλευράς
DIM	Στάθμη φωτεινότητας οθόνης
DISP	Αυτόματο σβήσιμο οθόνης
BT PAIR	Ξεκινάει τη ζεύξη BT (μόνο πηγή BT)
UPGRADE	Αναβάθμιση υλικολογισμικού μέσω USB

5 (Ισοσταθμιστής)

Επιλέξτε λειτουργίες ήχου surround (Ταινία/ Μουσική/Φωνή/Αθλητικά/Προσαρμοσμένο).

MOVIE	Προεπιλεγμένο EQ για ταινία
MUSIC	Προεπιλεγμένο EQ για μουσική
VOICE	Προεπιλεγμένο EQ για ειδήσεις ή συζήτηση
SPORT	Προεπιλεγμένο EQ για αθλητικά
CUSTOM	Προσαρμοσμένο EQ χρήστη (ελέγχεται στην εφαρμογή Philips Sound)

6 Dolby Atmos

Επιλέξτε ένα επίπεδο εφέ ύψους για το Dolby Atmos.

7 (Ήχος)

Επιλέξτε ρυθμίσεις ήχου (Surround/DRC/IMAX/Διάλογος/Μπάσα/Πρίμα/Συγχρονισμός).

SUR	Επιλογές ήχου Surround
DRC	Έλεγχος δυναμικού εύρους
IMAX	Επιλογές λειτουργίας IMAX
DLG CTRL	Προσαρμογή επιπέδου διαλόγου (μόνο για DTS-X)
BASS	Ρύθμιση επιπέδου μπάσων για το προκαθορισμένο EQ
TREBLE	Ρύθμιση επιπέδου πρίμων για το προκαθορισμένο EQ
SYNC	Ρύθμιση καθυστέρησης συγχρονισμού ήχου και βίντεο (μόνο HDMI)

8


Ρυθμίσεις εξόδου.

9

Απομόνωση ή επαναφορά ήχου.

Αποσπώμενα ασύρματα ηχεία surround

Αυτό το προϊόν διαθέτει δύο αποσπώμενα ασύρματα ηχεία surround κατά παραγγελία (αριστερά και δεξιά).

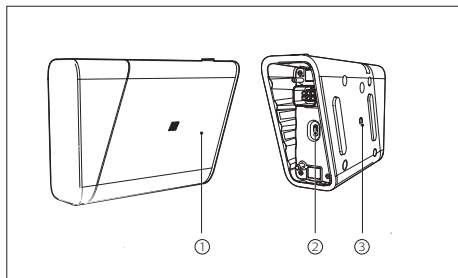

1 LED ηχείου

- Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα εάν το ασύρματο ηχείο δεν είναι συνδεδεμένο ασύρματα στην κύρια μονάδα.
- Ανάβει με λευκό χρώμα όταν το ασύρματο ηχείο είναι συνδεδεμένο ασύρματα στην κύρια μονάδα ή όταν η μπαταρία είναι γεμάτη ή η στάθμη είναι μεγαλύτερη από 20%.
- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι κάτω από 20%.
- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι κάτω από 10%.

- Ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν φορτίζει το ασύρματο ηχείο (μόνο για τα ασύρματα ηχεία που είναι συνδεδεμένα στην κύρια μονάδα).

2 Θύρα φόρτισης USB-C


Συνδέστε εξωτερικό τροφοδοτικό USB-C (δεν παρέχεται) για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης της αποσπώμενης μονάδας.

3 Πλήκτρο τροφοδοσίας

- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ασύρματο ηχείο εάν μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να αλλάξετε το ασύρματο ηχείο σε κατάσταση αναμονής.

Ασύρματο υπογούφερ

Αυτό το προϊόν διαθέτει ασύρματο υπογούφερ.

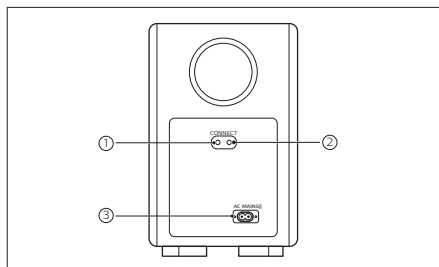

1 CONNECT (Σύνδεση)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης μεταξύ της κύριας μονάδας και του υπογούφερ.

2 Ένδειξη υπογούφερ


- Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία ανάβει.
- Κατά τη διάρκεια της ασύρματης ζεύξης μεταξύ του υπογούφερ και της κύριας μονάδας, η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα με λευκό χρώμα.
- Όταν η ζεύξη πετύχει, η ένδειξη ανάβει με λευκό χρώμα.
- Όταν η ζεύξη αποτύχει, η ένδειξη αναβοσβήνει αργά με λευκό χρώμα.
- Όταν η ασύρματη σύνδεση διακοπεί για 1 λεπτό, η ένδειξη σβήνει.

3 ΡΕΥΜΑ AC~

Σύνδεση του τροφοδοτικού.

Υποδοχές σύνδεσης

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των συνδέσεων που είναι διαθέσιμες στην κύρια μονάδα.

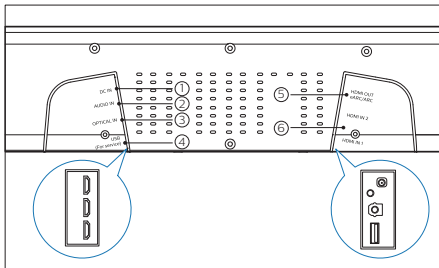

- ① **DC IN**
Σύνδεση του τροφοδοτικού.
- ② **AUDIO IN**
Συνδέστε έξοδο ήχου (υποδοχή 3,5 mm) σε μια συσκευή.
- ③ **OPTICAL IN**
Για τη σύνδεση οπτικής εξόδου ήχου στην τηλεόραση ή σε μια ψηφιακή συσκευή.
- ④ **USB (Για σέρβις)**
Συνδέστε μια μονάδα flash USB για να αναβαθμίσετε το λογισμικό αυτού του προϊόντος.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Συνδέστε σε μια είσοδο HDMI (eARC/ARC) στην τηλεόραση.
- ⑥ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
Συνδέστε την έξοδο HDMI σε ψηφιακή συσκευή.

3 Σύνδεση και ρύθμιση

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το προϊόν σε μια τηλεόραση και άλλες συσκευές και, στη συνέχεια, να τη ρυθμίσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του προϊόντος και των αξεσουάρ της, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.




Προσοχή

- Για τις ενδείξεις τιμών και τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην πινακίδα στο πίσω ή στο κάτω μέρος του προϊόντος.
- Πριν κάνετε ή αλλάξετε τυχόν συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε το υπογούφερ τουλάχιστον 1 μέτρο (3 πόδια) μακριά από την κύρια μονάδα και 10 εκατοστά (4 ίντσες) μακριά από τον τοίχο.

Για καλύτερα ηχητικά εφέ, τοποθετήστε όλα τα ηχεία προς τη θέση του καθίσματος και τοποθετήστε τα κοντά στο επίπεδο του αυτιού σας (καθισμένα).

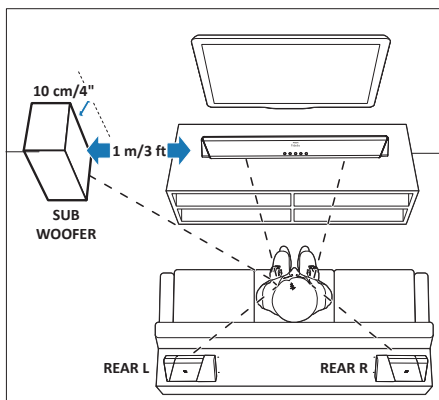

Σημείωση


Ο ήχος surround εξαρτάται από παράγοντες όπως το σχήμα και το μέγεθος του δωματίου, ο τύπος του τοίχου και της οροφής, τα παράθυρα και οι ανακλαστικές επιφάνειες και η ακουστική των ηχείων. Πειραματιστείτε με τις θέσεις των ηχείων για να βρείτε τη βέλτιστη ρύθμιση για εσάς.

Ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες για την τοποθέτηση των ηχείων.

- 1 Θέση καθίσματος: Αυτό είναι το κέντρο της περιοχής ακρόασης.
- 2 Τοποθετήστε την κύρια μονάδα μπροστά από τη θέση καθίσματος.
- 3 **REAR L** (πίσω αριστερά) και **REAR R** (πίσω δεξιά): Τοποθετήστε τα αποσπώμενα ασύρματα ηχεία surround στην αριστερή και δεξιά πλευρά της θέσης καθίσματος σας, είτε στη σειρά είτε λίγο πίσω από αυτό.
- 4 **SUBWOOFER** (υπογούφερ): Τοποθετήστε το υπογούφερ τουλάχιστον 1 μέτρο αριστερά ή δεξιά της τηλεόρασης. Αφήστε απόσταση περίπου 10 εκατοστών από τον τοίχο.

Συνδέστε τα αποσπώμενα ασύρματα ηχεία surround

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα αποσπώμενα ασύρματα αριστερά και δεξιά ηχεία στην κύρια μονάδα για να ακούτε ήχο, για παράδειγμα, τηλεοπτικές εκπομπές και ειδήσεις.

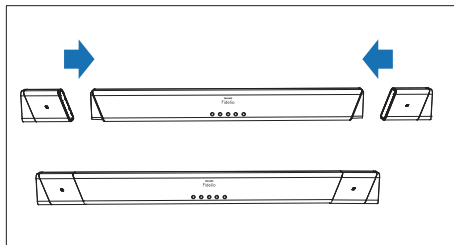

Σύνδεση σε τηλεόραση


Συνδέστε το προϊόν στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από τηλεοπτικά προγράμματα μέσω του ηχείου της μπάρας ήχου. Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη ποιότητα σύνδεσης που είναι διαθέσιμη για το ηχείο και την τηλεόρασή σας.

Συνδεθείτε στην τηλεόραση μέσω HDMI (ARC/eARC)

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει HDMI με eARC (Enhance Audio Return Channel). Το eARC είναι μια νέα λειτουργία HDMI 2.1 και υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες μορφές ήχου, επιπλέον των μορφών ήχου που υποστηρίζονται με το υπάρχον ARC (Audio Return Channel). Εάν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με HDMI eARC, μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης που δεν μπορεί να μεταφέρει το ARC, όπως Dolby Atmos-Dolby TrueHD και DTS: X ή περιεχόμενο πολλαπλών καναλιών LPCM, χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI.

Τι χρειάζεστε

- Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.
- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει HDMI ARC και HDMI-CEC (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για λεπτομέρειες).
- Για ορισμένα μοντέλα τηλεόρασης, ενεργοποιήστε την έξοδο εξωτερικού ηχείου από το μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για λεπτομέρειες).

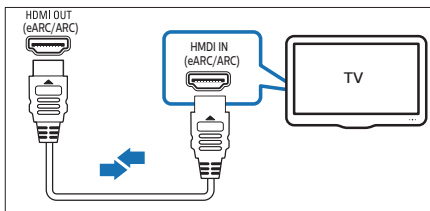

- 1 Χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT** του προϊόντος στην υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης.
 - Η υποδοχή **HDMI ARC** της τηλεόρασης μπορεί να έχει διαφορετική ετικέτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- 2 Στην τηλεόραση, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί προέλευσης μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **E-ARC** στον πίνακα ελέγχου.



Σημείωση


- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και ARC και πρέπει να τις ενεργοποιήσετε.
- Η 100% συμβατότητα με όλες τις συσκευές HDMI-CEC δεν είναι εγγυημένη.
- Μόνο συμβατά καλώδια HDMI 2.1 υποστηρίζουν τη λειτουργία eARC.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με HDMI ARC, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου και απολαύστε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω αυτού του προϊόντος.

Συνδέστε τηλεόραση ή ψηφιακές συσκευές μέσω HDMI

Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με HDMI ARC, συνδέστε τη Μπάρα ήχου στην τηλεόραση μέσω τυπικής σύνδεσης HDMI. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια ψηφιακή συσκευή, όπως ένα αποκωδικοποιητή, μονάδα αναπαραγωγής DVD/Blu-ray ή μια κονσόλα παιχνιδιών σε αυτό το προϊόν μέσω μίας μόνο σύνδεσης HDMI. Όταν συνδέετε τις συσκευές με αυτόν τον τρόπο και παίζετε ένα αρχείο ή ένα παιχνίδι, το βίντεο εμφανίζεται αυτόματα στην τηλεόρασή σας και ο ήχος αναπαράγεται

- αυτόματα σε αυτό το προϊόν.

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας, συνδέστε την υποδοχή **HDMI OUT** στην ψηφιακή συσκευή σας στην υποδοχή **HDMI IN 1/2** σε αυτό το προϊόν.
- 2 Συνδέστε αυτό το προϊόν στην τηλεόραση μέσω **HDMI OUT**. Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με HDMI CEC, επιλέξτε τη σωστή είσοδο βίντεο στην τηλεόρασή σας.
- 3 Στη συνδεδεμένη συσκευή, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

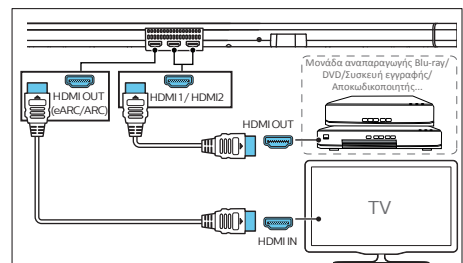


Σύνδεση ήχου από τηλεόραση ή άλλες συσκευές

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ήχου από τηλεόραση ή άλλες συσκευές μέσω αυτού του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τη βέλτιστη ποιότητα σύνδεσης που είναι διαθέσιμη για την τηλεόρασή σας, τη μπάρα ήχου και άλλες συσκευές.

Σημείωση


- Όταν αυτό το προϊόν και η τηλεόραση συνδέονται μέσω HDMI ARC, δεν απαιτείται σύνδεση ήχου.

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου

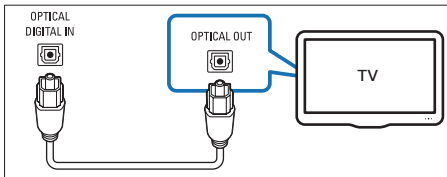

- Χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL IN** σε αυτό το προϊόν στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών.
 - Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει την ένδειξη OPTICAL OUT, SPDIF ή SPDIF OUT.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί πηγής μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **OPTICAL** στον πίνακα ελέγχου.

Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω αναλογικού καλωδίου ήχου

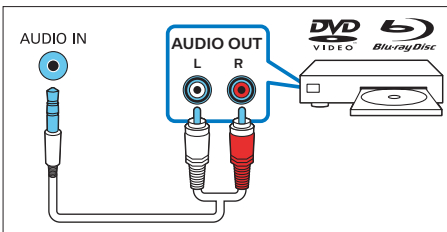

- Χρησιμοποιώντας ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **AUDIO IN** σε αυτό το προϊόν στην υποδοχή **AUDIO OUT** ή στις αναλογικές υποδοχές εξόδου ήχου (κόκκινη και λευκή) στην τηλεόραση ή σε άλλες συσκευές.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί προέλευσης μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **AUDIO IN** στον πίνακα ελέγχου.

Σύνδεση στην παροχή τροφοδοσίας

- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση στο πίσω μέρος ή στην κάτω πλευρά της κύριας μονάδας.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή DC της κύριας μονάδας και, στη συνέχεια, στην πρίζα ρεύματος.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC~ του υπογούφερ και, στη συνέχεια, στην πρίζα ρεύματος.

Ζεύξη του υπογούφερ

Αυτόματη ζεύξη

Το ασύρματο υπογούφερ αντιστοιχίζεται αυτόματα με την κύρια μονάδα ασύρματα όταν ενεργοποιείτε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ. Προσδιορίζει την κατάσταση με βάση την ένδειξη του ασύρματου υπογούφερ.

Συμπεριφορά LED	Κατάσταση
Αναβοσβήνει γρήγορα	Υπογούφερ στη λειτουργία ζεύξης
Ανάβει σταθερά	Συνδέθηκε / Πετυχημένη ζεύξη
Αναβοσβήνει αργά	Σύνδεση / Η ζεύξη απέτυχε

Σημείωση

- Μην πατήσετε το κουμπί CONNECT (Σύνδεση) στο πίσω μέρος του υπογούφερ, εκτός από τη χειροκίνητη ζεύξη.

Χειροκίνητη ζεύξη

Εάν δεν ακούγεται ήχος από το υπογούφερ, μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα ζεύξη του υπογούφερ.

- 1 Αποσυνδέστε την κύρια μονάδα και το υπογούφερ από τις πρίζες και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά μετά από 3 λεπτά.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CONNECT** (Σύνδεση) στο πίσω μέρος του υπογούφερ για 5 δευτερόλεπτα.
- 3 Πατήστε **⏻** στην κύρια μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε την κύρια μονάδα σε κατάσταση αναμονής Eco.
- 4 Πατήστε **⏻** στην κύρια μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα.
 - » Η ένδειξη στο υπογούφερ αναβοσβήνει με άσπρο χρώμα γρήγορα και εμφανίζεται η ένδειξη **SBW PAIRING** στον πίνακα ελέγχου.
 - » Εάν η ζεύξη πετύχει, η ένδειξη στο υπογούφερ ανάβει με λευκό χρώμα και εμφανίζεται η ένδειξη **SBW PAIRED** στον πίνακα ελέγχου.
- 5 Εάν αποτύχει η ζεύξη, θα εμφανιστεί η ένδειξη **CHK SBW** στον πίνακα ελέγχου. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.



Σημείωση

- Το υπογούφερ πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 6 μέτρων από την κύρια μονάδα σε ανοιχτό χώρο (όσο πιο κοντά τόσο το καλύτερο).
- Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ του υπογούφερ και της κύριας μονάδας.
- Εάν η ασύρματη σύνδεση αποτύχει ξανά, ελέγξτε αν υπάρχει διένεξη ή ισχυρή παρεμβολή (π.χ. παρεμβολή από ηλεκτρονική συσκευή) γύρω από την τοποθεσία. Αφαιρέστε τα και δοκιμάστε ξανά.
- Εάν η ασύρματη αποσύνδεση ή η ζεύξη διαρκέσει 1 λεπτό, το υπογούφερ μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής και το LED στο υπογούφερ σβήνει.

Ζεύξη των αποσπόμενων ασύρματων ηχείων surround

Τα αποσπώμενα ασύρματα ηχεία surround αντιστοιχίζονται αυτόματα με την κύρια μονάδα μέσω ασύρματης σύνδεσης, όταν ενεργοποιείτε την κύρια μονάδα και τα ασύρματα ηχεία.

Χειροκίνητη ζεύξη


Εάν δεν ακούγεται ήχος από τα αποσπώμενα ασύρματα ηχεία surround, μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα ζεύξη των ασύρματων ηχείων.

- 1 Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και τα ασύρματα ηχεία.
 - » Εάν χαθεί η σύνδεση με την κύρια μονάδα, το LED στο ασύρματο ηχείο αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
- 2 Συνδέστε τα ασύρματα αριστερά και δεξιά ηχεία στην κύρια μονάδα για αυτόματη ζεύξη.
 - » Εάν η ζεύξη πετύχει, θα εμφανιστεί η ένδειξη **SL PAIRED** (αριστερό ηχείο surround) και **SR PAIRED** (δεξί ηχείο surround) στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Εάν αποτύχει η ζεύξη, συνδέστε ξανά τα ασύρματα ηχεία στην κύρια μονάδα.

Φόρτιση των αποσπόμενων ασύρματων ηχείων surround

Εάν το ασύρματο αριστερό/δεξί ηχείο surround έχει αποσυνδεθεί από την κύρια μονάδα, η στάθμη της μπαταρίας υποδεικνύεται από τη λυχνία LED στο ηχείο.

- Ανάβει με λευκό χρώμα: γεμάτη μπαταρία ή στάθμη μεγαλύτερη από 20%
- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: χαμηλή στάθμη μπαταρίας, λιγότερο από 20%
- Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και σβήνει: σχεδόν άδεια, στάθμη χαμηλότερη από 10%

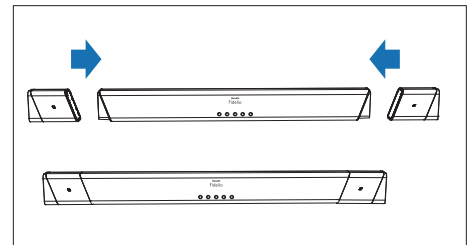

- 1 Συνδέστε τα ασύρματα ηχεία σας στην κύρια μονάδα για να τα φορτίσετε.
- 2 Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα.
 - » Κατά τη φόρτιση, το LED στο ασύρματο ηχείο ανάβει κόκκινο.
 - » Όταν φορτίσει πλήρως, το LED στο ασύρματο ηχείο σβήνει.



Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ασύρματα ηχεία μέσω της θύρας φόρτισης USB-C χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο φόρτισης USB-C.
- Μπορεί να χρειαστούν περίπου 2 ώρες για να φορτίσουν πλήρως τα ασύρματα ηχεία.
- Η απόδοση της μπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την ένταση ήχου, τις ρυθμίσεις ήχου και την αναπαραγωγή πολυμέσων.

Σύνδεση σε Wi-Fi (ασύρματη λειτουργία)

(Για έκδοση iOS και Android)

Συνδέοντας αυτήν τη μονάδα και κινητές συσκευές (όπως iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνα Android κ.λπ.) στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips Sound που υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για τον έλεγχο της μπάρας ήχου για να ακούτε αρχεία ήχου.

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο ή το tablet σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να συνδέσετε τη μπάρα ήχου.
- 2 Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Philips Sound που υποστηρίζεται από DTS Play-Fi στη συσκευή σας.
 - * Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (Wi-Fi) που βρίσκεται στο πίσω μέρος για 8 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi.
 - » Μέχρι να ακουστεί ένας δεύτερος ήχος από το ηχείο και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί.
- 4 Περιμένετε έως ότου η ένδειξη LED Wi-Fi στην μπροστινή πλευρά να αλλάξει από γρήγορη αναλαμπή και να ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά. Όταν αναβοσβήνει αργά, αυτό σημαίνει ότι το ηχείο εισέρχεται στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi.

- 5 Ξεκινήστε την εφαρμογή Philips Sound που υποστηρίζεται από DTS Play-Fi. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυό σας Wi-Fi.
 - » Εάν η σύνδεση πετύχει, θα εμφανιστεί η ένδειξη PLAY-Fi στον πίνακα ελέγχου.



Σημείωση

Μόνο για έκδοση iOS

Το δίκτυο Wi-Fi που χρησιμοποιείται από το iPhone θα πρέπει να αλλάξει προσωρινά σε συσκευή AP Play-Fi και να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής Philips Sound για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση Wi-Fi του προϊόντος. Δείτε τα παρακάτω βήματα:

- Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
- Επιλέξτε ρύθμιση Wi-Fi.



- Επιλέξτε τη συσκευή Play-Fi στη ρύθμιση Wi-Fi.
- Επιστρέψτε στην εφαρμογή Philips Sound για να συνεχίσετε τη ρύθμιση.



- 6 Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η ενδεικτική λυχνία LED Wi-Fi στο μπροστινό πλαίσιο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα είναι σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγξετε από οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο δίκτυο.
 - » Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για αναπαραγωγή μουσικής, ο πίνακας οθόνης θα εμφανίζει την ένδειξη PLAY-Fi.

- 7 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να διαλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας επιλέγοντας Custom Name στο κάτω μέρος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.
- 8 Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού.
 - » Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό όταν είναι η πρώτη σας ρύθμιση. Η αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέετε το ηχείο σας, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην αποχωρήσετε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Ρύθμιση AirPlay

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi της συσκευής iOS (iOS7 ή νεότερη έκδοση) και της μπάρας ήχου.

- 1 Συσκευή iOS: Ρυθμίσεις > Wi-Fi > επιλέξτε οικιακό δίκτυο [Συσκευή Play-Fi (xxxxxx)].
- 2 Ξεκινήστε την εφαρμογή Philips Sound που υποστηρίζεται από DTS Play-Fi. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε αυτό το προϊόν στο δικτύό σας Wi-Fi.
 - » Μετά την επιτυχή σύνδεση Wi-Fi, η ενδεικτική λυχνία LED Wi-Fi στο μπροστινό πλαίσιο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα είναι σταθερή. Μόλις ρυθμίσετε αυτό το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγξετε από οποιοδήποτε smartphone ή tablet στο ίδιο δίκτυο.
 - » Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για αναπαραγωγή μουσικής, ο πίνακας οθόνης θα εμφανίζει την ένδειξη PLAY-Fi.
- 3 Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής. Υπάρχουν πολλά ονόματα για να διαλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας επιλέγοντας Custom Name στο κάτω μέρος της λίστας ονομάτων. Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο όνομα.
- 4 Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού.
 - » Κάντε αναβάθμιση στο πιο πρόσφατο λογισμικό όταν είναι η πρώτη σας ρύθμιση. Η αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Μην αποσυνδέετε το ηχείο σας, μην απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και μην αποχωρήσετε από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.



Σημείωση

- Μετά τη σύνδεση, αυτό το προϊόν ενδέχεται να πραγματοποιήσει ενημέρωση λογισμικού. Απαιτείται αναβάθμιση μετά την αρχική ρύθμιση. Χωρίς την αναβάθμιση, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες του προϊόντος.
- Όταν η πρώτη ρύθμιση δεν είναι επιτυχής, κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi στη μπάρα ήχου για 8 δευτερόλεπτα έως ότου να ακουστεί ο δεύτερος τόνος και η ένδειξη Wi-Fi LED ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά. Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi, επανεκκινήστε την εφαρμογή και ξεκινήστε ξανά τη ρύθμιση.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε από το ένα δίκτυο σε άλλο, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τη σύνδεση. Πατήστε το κουμπί (Wi-Fi) στη μπάρα ήχου για 8 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi.

Λειτουργία WPS

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει Wi-Fi Protected Setup (WPS), μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση χωρίς να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi για 4 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε έναν τόνο και η λυχνία LED Wi-Fi θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει δύο φορές.
- 2 Πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή σας. Το κουμπί συνήθως επισημαίνεται με αυτό το λογότυπο WPS.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Philips Sound που υποστηρίζεται από το DTS Play-Fi για να ξεκινήσετε τη ζεύξη.



Σημείωση

- Το WPS δεν είναι τυπική λειτουργία σε όλους τους δρομολογητές. Εάν ο δρομολογητής σας δεν διαθέτει WPS, χρησιμοποιήστε την τυπική ρύθμιση Wi-Fi.
- Πατήστε το κουμπί (Wi-Fi) μία φορά εάν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία WPS, διαφορετικά θα κλείσει αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

4 Χρήση του προϊόντος σας


Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αναπαραγωγή πολυμέσων από πηγές.

Πριν ξεκινήσετε

- Κάντε τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης και στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Αλλάξτε το προϊόν στη σωστή πηγή για άλλες συσκευές.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο

Σύρετε για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (1,5 V) με τη σωστή πολικότητα και, στη συνέχεια, σύρετε το κάλυμμα του θαλάμου μπαταριών στη θέση του.

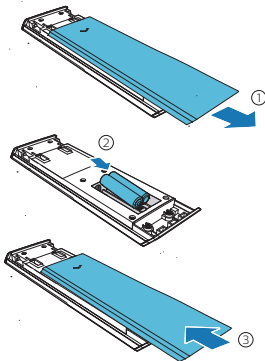

Ρύθμιση έντασης ήχου

Πατήστε **+/-** (Ένταση ήχου) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.

- Για να απομονώσετε τον ήχο, πατήστε το πλήκτρο **⏮**.
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το πλήκτρο **⏮** ξανά ή πατήστε το πλήκτρο **+/-** (Ένταση ήχου).

Επιλέξτε τον ήχο σας

Αυτή η ενότητα σας βοηθάει να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Προκαθορισμένες λειτουργίες EQ

Επιλέξτε τις προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου που ταιριάζουν στο βίντεο ή στη μουσική σας. Πατήστε **EQ** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη λειτουργία EQ.

- **MOVIE**: Δημιουργεί μια εμπειρία ακρόασης surround. Ιδανικό για παρακολούθηση ταινιών.
- **MUSIC**: Δημιουργεί στερεοφωνικό ήχο δύο καναλιών ή πολλαπλών καναλιών. Ιδανικό για να ακούτε μουσική.
- **VOICE**: Δημιουργεί ηχητικό εφέ που κάνει την ανθρώπινη φωνή πιο καθαρή και διακριτή στην ακρόαση.
- **SPORT**: Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα σαν να παρακολουθείτε ένα αθλητικό παιχνίδι σε ένα γήπεδο.
- **CUSTOM**: Προσαρμόζει τον ήχο με βάση τις προτιμήσεις σας (ελέγχεται από την εφαρμογή Philips Sound: Ρυθμίσεις > Μικρορύθμιση).

Ρύθμιση στάθμης μπάσων/πρίμων

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις χαμηλής συχνότητας (μπάσα) και υψηλής συχνότητας (πρίμα) αυτού του προϊόντος.

Πατήστε συνέχεια **BASS** για να επιλέξετε **BASS** ή **TREBLE**, και στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί πλοήγησης για να αλλάξετε τη στάθμη των μπάσων ή των πρίμων.

Οι αλλαγές ισχύουν στις λειτουργίες MOVIE, MUSIC, VOICE και SPORT EQ.

IMAX Enhanced mode

Πατήστε συνέχεια **IMAX** και επιλέξτε **IMAX**, και στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί πλοήγησης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία IMAX.

Λειτουργία	Λειτουργία
Auto	Η λειτουργία IMAX Enhanced εντοπίζεται και ενεργοποιείται αυτόματα.
On	Η λειτουργία IMAX Enhanced χρησιμοποιείται ακόμα και για bitstream DTS 5.1.
Off	Απενεργοποιεί τη λειτουργία IMAX Enhanced για όλα τα bitstreams.

Λειτουργία Surround (SURR)

Πατήστε συνέχεια  και επιλέξτε **SURR**, και στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί πλοήγησης για να ορίσετε επιλογές λειτουργίας surround.

- **UPMX:** Λειτουργία ανάμιξης για έξοδο σε όλα τα ηχεία ακόμα και όταν το περιεχόμενο με κανάλια ήχου είναι μικρότερο από τη διαμόρφωση των ηχείων 5.1.2 (B95) ή 7.1.2 (B97). Η τεχνολογία ανάμιξης Dolby ή DTS εφαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- **STD:** Τυπική λειτουργία για την παράδοση πρωτότυπου ήχου. Οι έξοδοι των ηχείων ακολουθούν τα κανάλια ήχου. (Σημείωση: Εάν το περιεχόμενο ήχου είναι 2.0 channel μόνο τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία και το υπογούφρο θα παράγουν ήχο. Χρησιμοποιήστε το UPMIX εάν επιθυμείτε εικονικό περιβάλλον.)
- **A-I:** Η λειτουργία ευφυΐας πολυμέσων του Dolby Atmos για οικιακό ήχο χρησιμοποιείται για την φωνητική ενίσχυση ή τα εφέ surround.

Έλεγχος δυναμικού εύρους (DRC)

Μπορείτε να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού εύρους σε Dolby ή DTS bitstreams.

Πατήστε συνέχεια  και επιλέξτε **DRC**, και στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί πλοήγησης για να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή για αυτόματα λειτουργία του DRC.

Σημείωση

- Το DRC δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία BT/AUDIO IN/Play-Fi.

Έλεγχος διαλόγου (DLG CTRL)

Η λειτουργία διαλόγου βελτιώνει τη σαφήνεια του διαλόγου και των φωνητικών σε ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα και podcast, προσαρμόζοντας την ηχητική ισορροπία αυτού του προϊόντος.

Πατήστε συνέχεια  για να επιλέξετε **DLG CTRL**, στη συνέχεια πατήστε τα αριστερά και δεξιά κουμπιά πλοήγησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο διαλόγου. Αυτό το στοιχείο ελέγχου υποστηρίζεται μόνο σε ροή DTS:X.


Συγχρονισμός βίντεο και ήχου (SYNC)

Εάν ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα, καθυστερεί τον ήχο για να ταιριάζει με το βίντεο.

Πατήστε συνέχεια  για να επιλέξετε **SYNC**, και στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί πλοήγησης για να συγχρονίσετε τον ήχο με το βίντεο.

Dolby Atmos®

Εκτός από την οριζόντια διανομή ήχου 5 καναλιών, αυτό το προϊόν διαθέτει επίσης ενσωματωμένα ηχεία Dolby Atmos ως πρόσθετα κανάλια ήχου, τα οποία δημιουργούν μια ανώτερη διανομή ήχου, για καθηλωτικό ήχο 3D και μεγαλύτερο ρεαλισμό.

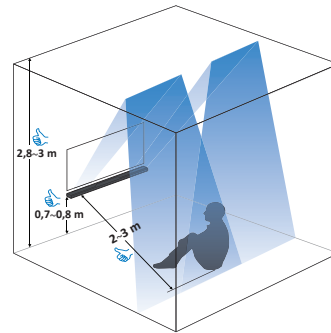

Βέλτιστη ρύθμιση για ήχο Dolby Atmos

- Τοποθετήστε το προϊόν σε ύψος 0,7 m-0,8 m.
- Το ύψος της οροφής είναι 2,8 m-3 m.
- Η απόσταση ακρόασης από αυτό το προϊόν είναι 2 m-3 m.
- Η οροφή δεν είναι κατασκευασμένη από υλικό απορρόφησης ήχου.
- Κατά προτίμηση δεν πρέπει να προεξέχουν αντικείμενα (όπως φωτισμός και διακοσμήσεις) στην οροφή.

Το Dolby Atmos® είναι διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία HDMI. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σε τηλεόραση". Τα καλύτερα εφέ Dolby Atmos μπορούν να επιτευχθούν μέσω των ακόλουθων δύο τρόπων χρήσης.

Από συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray:

- Ταίνια με Dolby Atmos.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω υποδοχής **HDMI IN 1/2**.
- Στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, ενεργοποιήστε τη μορφή bitstream/raw audio για έξοδο ήχου HDMI.
- Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.

Από την τηλεόρασή σας:

- Ταίνια με Dolby Atmos.
- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει έξοδο bitstream/raw Dolby Atmos.
- Η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν μέσω υποδοχής **HDMI OUT**.
- Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.



Σημείωση

- Η πλήρης εμπειρία Dolby Atmos είναι διαθέσιμη μόνο όταν η Μπάρα ήχου είναι συνδεδεμένη στην πηγή μέσω καλωδίου HDMI 2.0.
- Η μπάρα ήχου εξακολουθεί να λειτουργεί όταν συνδέεται μέσω άλλων μεθόδων (όπως καλώδιο ψηφιακού οπτικού σήματος), αλλά δεν θα υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες του Dolby. Για πλήρη υποστήριξη Dolby, σας συνιστούμε να συνδεθείτε μέσω HDMI.

Απολαύστε ήχο Dolby Atmos

Πατήστε **Dolby Atmos** για να επιλέξετε ένα επίπεδο εφέ surround ύψους που ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό σας γούστο ανάλογα με το περιβάλλον σας.

- **ATMOS 00:** εφέ ελάχιστου ύψους.
- **ATMOS 01:** εφέ μικρού ύψους.
- **ATMOS 02:** εφέ μεσαίου ύψους.
- **ATMOS 03:** εφέ μεγάλου ύψους.



Σημείωση

- Για συνδέσεις μη HDMI (όπως χρήση Bluetooth, OPTICAL ή AUDIO IN), δημιουργούνται μόνο εφέ περιβάλλοντος περιορισμένης έκτασης.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth, συνδέστε αυτό το προϊόν σε συσκευή Bluetooth (όπως iPhone, iPad, τηλέφωνο Android ή Android pad) για να μπορείτε να απολαύσετε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μέσω των ηχείων αυτού του προϊόντος.



Σημείωση

- Το μέγιστο εύρος λειτουργίας μεταξύ της Μπάρας ήχου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (30 πόδια).
- Η ροή μουσικής μπορεί να διακοπεί από εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του προϊόντος, όπως τοίχο, μεταλλικό περίβλημα που καλύπτει τη συσκευή ή άλλες συσκευές που βρίσκονται κοντά, οι οποίες λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε αυτό το προϊόν με άλλη συσκευή Bluetooth, διακόψτε πρώτα την τρέχουσα σύνδεση Bluetooth.

- 1 Πατήστε συνέχεια το κουμπί πηγής για εναλλαγή της κύριας μονάδας σε λειτουργία Bluetooth και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **BT PAIR** για έναρξη της λειτουργίας ζεύξης.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth, αναζητήστε και επιλέξτε "**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**" για να ξεκινήσει η σύνδεση.
 - » Όταν πετύχει η σύνδεση Bluetooth, θα εμφανιστεί η ένδειξη **BT CONNECTED** στον πίνακα ελέγχου.
 - » Εάν η σύνδεση αποτύχει, θα εμφανιστεί η ένδειξη **BT PAIR** στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Επιλέξτε και αναπαράγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή Bluetooth.
- 4 Για έξοδο από το Bluetooth, επιλέξτε άλλη πηγή.

Αναπαραγωγή MP3

Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 για αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή της μουσικής σας.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αναπαραγωγής MP3.
- Ένα στερεοφωνικό καλώδιο ήχου 3,5 mm.

- 1 Χρησιμοποιώντας το στερεοφωνικό καλώδιο ήχου 3,5 mm, συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 στην υποδοχή **AUDIO IN** του προϊόντος.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί προέλευσης μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **AUDIO IN** στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα της συσκευής αναπαραγωγής MP3 για να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική.

Play-Fi πολλαπλά δωμάτια

Με την ενσωματωμένη λειτουργία Play-Fi, η μπάρα ήχου μπορεί να συγχρονιστεί ή να δημιουργήσει ομάδα με πολλά ηχεία Play-Fi για αναπαραγωγή μουσικής σε πολλαπλά δωμάτια, η οποία σας επιτρέπει να ακούτε το ίδιο τραγούδι σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας ή διαφορετικά τραγούδια σε διαφορετικές καθορισμένες ζώνες. Όλες αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται από την εφαρμογή Philips Sound. Η πηγή θα αλλάξει σε Play-Fi, εφόσον έχει επιλεγεί η μπάρα ήχου στην εφαρμογή.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Philips Sound, ανατρέξτε στην ενότητα "Wi-Fi (ασύρματη λειτουργία)". Για να μάθετε περισσότερα για τη λειτουργία Play-Fi, επισκεφθείτε τη διεύθυνση play-fi.com.

Chromecast(ήχος) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Η μπάρα ήχου σας διαθέτει υπηρεσίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο και υποστηρίζουν Chromecast (ήχος), AirPlay2 ή Alexa 3PDA. Όταν είναι συνδεδεμένο το Wi-Fi, μπορείτε να μεταδώσετε ήχο από αντίστοιχες συσκευές/εφαρμογές ανά πάσα στιγμή. Η πηγή θα αλλάξει αυτόματα όταν εντοπιστεί η αντίστοιχη μετάδοση.

Ακρόαση Spotify

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το Spotify, μεταβείτε στη διεύθυνση spotify.com/connect για να μάθετε πώς.

5 Ρυθμίσεις

Ρύθμιση στάθμης έντασης ήχου ηχείου

Πατήστε συνέχεια  για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε τα ηχεία παρακάτω και πατήστε τα αριστερά και δεξιά κουμπιά πλοήγησης για να ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης ήχου των ηχείων

- **SUB** (υπογούφερ)
- **CTR XX** (κεντρικό ηχείο)
- **SIDE L XX** (αριστερό πλαϊνό ηχείο)
- **SIDE R XX** (δεξιό πλαϊνό ηχείο)

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε συνέχεια  για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε **DIM** και πατήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί πλοήγησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας του πίνακα ελέγχου στο προϊόν.

- **HIGH** (υψηλή)
- **MID** (μεσαία)
- **LOW** (χαμηλή)

Αυτόματο σβήσιμο οθόνης

Πατήστε συνέχεια  για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε **DISP** και πατήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί πλοήγησης για να επιλέξετε **DISP ON** ή **DISP OFF**.

Αυτόματη αναμονή

Κατά την αναπαραγωγή πολυμέσων από μια συνδεδεμένη συσκευή, αυτό το προϊόν αλλάζει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν:

- δεν πατηθεί κανένα κουμπί πηγής για 15 λεπτά, και
- δεν ανιχνευτεί αναπαραγωγή ήχου/βίντεο από συνδεδεμένη συσκευή.

Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανταποκρίνεται, μπορείτε να επαναφέρετε αυτό το προϊόν στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **VOL +/-** στην κύρια μονάδα ταυτόχρονα για 8 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη **RESET** στον πίνακα ελέγχου.

Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, το προϊόν σβήνει και επανεκκινείται αυτόματα.

6 Ενημέρωση λογισμικού

Για να λάβετε τις καλύτερες δυνατότητες και υποστήριξη, ενημερώστε το προϊόν σας με την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω Wi-Fi

Δύο συστήματα σε αυτό το προϊόν μπορούν να ενημερωθούν μέσω Wi-Fi & και της εφαρμογής Philips Sound.


- 1 Σύστημα Play-Fi
- 2 Σύστημα ήχου (υλικολογισμικό)- χειρίζεται όλες τις λειτουργίες ελέγχου και ήχου

Σύστημα Play-Fi

Αυτό το σύστημα μπορεί να ενημερωθεί απευθείας από την εφαρμογή Philips Sound. Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, θα ελέγξει και θα ρωτήσει εάν θέλετε να γίνει ενημέρωση, εάν υπάρχει διαθέσιμο λογισμικό νεότερης έκδοσης. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση. Γίνεται ασύρματα και ο χρόνος ενημέρωσης είναι μικρότερος από 10 λεπτά όταν το δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση.

Σύστημα ήχου (υλικολογισμικό)

Αυτό το σύστημα μπορεί να ενημερωθεί μέσω του ειδικού εργαλείου (PS Fine Tune) στο μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής Philips Sound (Ρυθμίσεις> Μικρορύθμιση / Ενημέρωση υλικολογισμικού). Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί το εικονίδιο λήψης (δείτε τη 2η εικόνα της εφαρμογής παρακάτω). Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

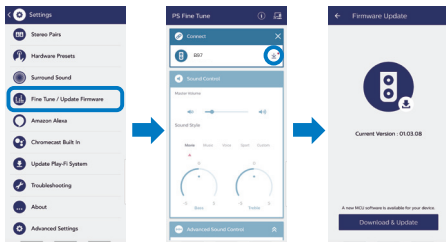

Προσοχή

- Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, το smartphone πρέπει να είναι αναμμένο και να είναι στην οθόνη ενημέρωσης, έως ότου ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
- Μπορεί να χρειαστούν 10-30 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση γίνεται όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται.

Ενημέρωση μέσω USB



Προσοχή

- Μην απενεργοποιείτε και μην αφαιρείτε τη μονάδα flash USB, όταν η ενημέρωση λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη, επειδή μπορεί να προκαλέσετε ζημιά σε αυτό το προϊόν.
- Ο χρόνος αναβάθμισης μπορεί να πάρει περίπου 8 λεπτά.

- 1 Ελέγξτε αν αυτή είναι η τελευταία έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 - » Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στο "Software and drivers (Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης)".
- 2 Κατεβάστε το λογισμικό σε μονάδα flash USB.
 - » Αποσυνμπέστε το ληφθέν αρχείο και βεβαιωθείτε ότι ο αποσυνμπιεσμένος φάκελος ονομάζεται "update.zip".
 - » Τοποθετήστε το φάκελο "update.zip" στον ριζικό κατάλογο.
- 3 Όταν είναι ενεργοποιημένη, συνδέστε τη μονάδα flash USB στη θύρα **USB** του προϊόντος.
- 4 Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **↻** και **VOL+** για 3 δευτερόλεπτα ή επιλέξτε **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ** στο μενού ρυθμίσεων.
 - » Θα εμφανιστεί η ένδειξη "**FW UPG**" (αναβάθμιση υλικολογισμικού) στον πίνακα ελέγχου.
- 5 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση.
 - » Εάν η αναβάθμιση ολοκληρωθεί, αυτό το προϊόν θα σβήσει και θα ανάψει ξανά αυτόματα.

7 Στερέωση του προϊόντος σε τοίχο

Πριν τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο, διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας. (δείτε την ενότητα 'Ασφάλεια')

Επιτοίχια τοποθέτηση της κύριας μονάδας




Σημείωση

- Η ακατάλληλη τοποθέτηση σε τοίχο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στη χώρα σας.
- Ασφαλίστε τη βάση στήριξης σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το συνδυασμένο βάρος του προϊόντος και της βάσης στήριξης.
- Πριν από την τοποθέτηση σε τοίχο, δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα τέσσερα πόδια καουτσούκ στο κάτω μέρος της κύριας μονάδας. Σε διαφορετική περίπτωση τα πόδια δεν θα μπορούν να τοποθετηθούν πίσω στη θέση τους.

Μήκος/διάμετρος βίδας


Ανάλογα με τη μέθοδο τοποθέτησης στον τοίχο του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.

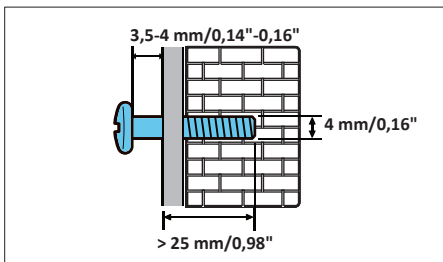

Δείτε τις παρακάτω εικόνες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης αυτού του προϊόντος στον τοίχο.


- 1 Ανοίξτε δύο τρύπες στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό πρότυπο χαρτιού για να σημειώσετε 2 οπές στον τοίχο και, στη συνέχεια, στερεώστε 2 κατάλληλες βίδες στις οπές.

- 2 Ασφαλίστε τη βάση στήριξης στον τοίχο με τους πείρους και τις βίδες.
- 3 Στερεώστε το προϊόν στη βάση στήριξης τοίχου.

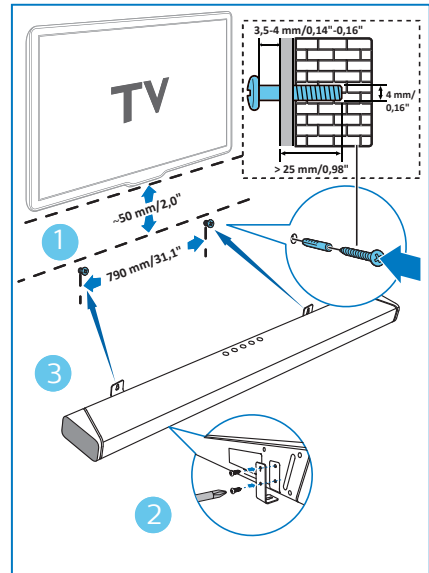

Τοποθετήστε τα αποσπώμενα ασύρματα ηχεία surround (προαιρετικά)

Τα αποσπώμενα ασύρματα ηχεία surround μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο με τη συνοδευτική βάση στήριξης ή να ανυψωθούν χρησιμοποιώντας πλάκες ανύψωσης (δεν παρέχονται).

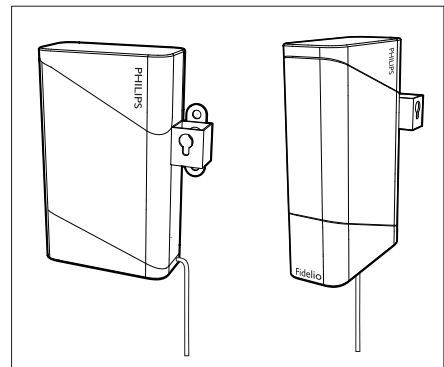

8 Προδιαγραφές προϊόντος



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου:
888 W MAX / 450 W RMS (1%THD)
- Συχνότητα απόκρισης (κύρια μονάδα): 150 Hz-20 kHz
- Συχνότητα απόκρισης (Υπογούφερ): 35 Hz-150 Hz
- Αναλογία σήματος προς θόρυβο:
> 65 db(CCIR) /(Α-σταθμισμένο)

Ήχος

- S/PDIF Ψηφιακή είσοδος ήχου:
- Οπτική: TOSLINK

Bluetooth

- Προφίλ Bluetooth: A2DP,
- Έκδοση Bluetooth: 4.2
- Μπάντα συχνοτήτων/ισχύς εξόδου:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Μπάντα συχνοτήτων: 2,412- 2,472 GHz,
5,18 - 5,32 GHz, 5,50 - 5,70 GHz, 5,745 - 5,825 GHz
- Ισχύς μετάδοσης ραδιοφωνικής συχνότητας:
WiFi 2,4 G: 17,6 dBm, WiFi 5 G: 16,38 dBm;
WiFi 5,8 G: 8,07 dBm

Κύρια μονάδα

- Τροφοδοσία: Μοντέλο (καλώδιο τροφοδοσίας AC της Philips): NSA120EC-19063200
- Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A
- Έξοδος: 19 V  6,32 A
- Κατανάλωση ενέργειας: 25 W
- Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής:
< 0,5 W
- Κανάλι ήχου 7.1.2
- Ενσωματωμένα ηχεία:

- Κεντρικό: 2 διαδρομές οδηγών πλήρους εύρους
- Μπροστινό ηχείο: 4 οδηγοί πλήρους εύρους + 2 τούιτερ
- Πυροδότηση επάνω: 2 οδηγοί πλήρους εύρους
- Πλαϊνή πυροδότηση: 2 τούιτερ
- Πίσω: 2 διαδρομές οδηγών πλήρους εύρους (ασύρματα) + 2 τούιτερ
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β):
1312 x 55,6 x 120 mm
- Βάρος: 5,97 kg
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C- 45°C

Υπογούφερ

- Τροφοδοσία: 220-240 V~, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 20 W
- Κατανάλωση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής:
< 0,5 W
- Οδηγός ηχείου: 1 x 8" υπογούφερ
- Αντίσταση: 3 ohm
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β):
230 x 400 x 407 mm
- Βάρος: 9,6 kg
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C- 45°C

Μορφή κωδικοποιητή ήχου

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced
- HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Οπτική: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν έχετε προβλήματα με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support

Κύρια μονάδα

Τα κουμπιά στην κύρια μονάδα δεν λειτουργούν.

- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό για λίγα λεπτά και μετά συνδεθείτε ξανά.

Ήχος

Δεν ακούγεται ήχος από τη Μπάρα ήχου.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τη Μπάρα ήχου στην τηλεόραση ή σε άλλες συσκευές. Ωστόσο, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή σύνδεση ήχου όταν:
 - η μπάρα ήχου και η τηλεόραση συνδέονται μέσω σύνδεσης HDMI ARC ή
 - μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN στη μπάρα ήχου σας.
- Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομονωθεί ο ήχος στη Μπάρα ήχου.
- Επαναφέρετε αυτό το προϊόν στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα «Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων»).

Δεν υπάρχει ήχος από το ασύρματο υπογούφερ.

- Συνδέστε χειροκίνητα το υπογούφερ στην κύρια μονάδα (δείτε την ενότητα "Ζεύξη του υπογούφερ").

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν αναπαράγεται ήχο από την τηλεόραση μέσω αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομονωθεί ο ήχος στην τηλεόραση.

Ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα.

- Πατήστε  για συγχρονισμό του ήχου με το βίντεο.

Bluetooth

Μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με τη Μπάρα ήχου.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για τη Μπάρα ήχου.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Η συσκευή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη. Συνδέστε τη συσκευή σωστά.
- Η Μπάρα ήχου είναι ήδη συνδεδεμένη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και δοκιμάστε ξανά.

Η ποιότητα του ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι κακή.

- Η λήψη Bluetooth είναι κακή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μπάρα ήχου ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και της μπάρας ήχου.

Wi-Fi

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω Wi-Fi.

- Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα του δικτύου WLAN στο δρομολογητή.
- Τοποθετήστε το δρομολογητή Wi-Fi πιο κοντά στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός.
- Ελέγξτε τη λειτουργία WLAN ή επανεκκινήστε το μόντεμ και το δρομολογητή Wi-Fi.

Dolby Atmos

Δεν είναι δυνατή η επίτευξη εξαιρετικών εφέ Dolby Atmos.

- Για συνδέσεις μη HDMI (όπως χρήση Bluetooth, OPTICAL ή AUDIO IN), δημιουργούνται εφέ περιβάλλοντος περιορισμένης έκτασης. Δείτε την ενότητα «Dolby Atmos» σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των καλύτερων εφέ Dolby Atmos.

Play-Fi

Δεν είναι δυνατή η ανακάλυψη των υποστηριζόμενων συσκευών Play-Fi από την εφαρμογή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής Play-Fi.

- Ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της συσκευής, ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα, σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών τερματίζει την υπηρεσία του.

COMPATIBLE WITH



Οι ονομασίες Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο δυτικού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Εμπιστευτική αδημοσίευτη εργασία.

Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται με άδεια της IMAX Corporation. Η ονομασία MAX® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της IMAX Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο DTS, και η ονομασία TS και το σύμβολο μαζί, είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

© DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS, το σύμβολο & DTS, η ονομασία και το σύμβολο μαζί, DTS:X, και το λογότυπο DTS:X είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

© DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Για τις πατέντες DTS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS, Inc. (για εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ/Ιαπωνία/Ταϊβάν) ή με άδεια από την DTS Licensing Limited (για όλες τις άλλες εταιρείες). Οι ονομασίες DTS, Play-Fi και το λογότυπο DTS Play-Fi είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

© 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.



Για να ελέγξετε αυτό το ηχείο AirPlay 2, απαιτείται iOS 11.4 ή νεότερη έκδοση. Η χρήση του σήματος "Works with Apple" σημαίνει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ειδικά με την τεχνολογία που προσδιορίζεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Οι ονομασίες Apple® και AirPlay® είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Τα τροποποιημένα εμπορικά σήματα, οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Η ονομασία Chromecast είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Google Play και το λογότυπο του Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.



Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Η ονομασία 2020 © Philips και το έμβλημα της ασπίδας Philips είναι καταχωρημένα
εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong
Kong Holding Limited ή μιας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding
Limited είναι ο εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.

