

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

M550

M555



Lynvejledning

PHILIPS

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.
- Se sikkerhedsoplysningerne, før du bruger produktet.
- Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU-direktivet 1999/5/EC
- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Når håndsettet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsettet væk fra øret for at undgå høreskader.

1 Oversigt

I et opkald

- MENU OK** Telefonbog
- REDIAL C** Åbn genopkaldslisten.
- 🔊** Juster lydstyrken.
- 📞** Afslut opkald.
- 🔊** Tænd/sluk højttaleren.
- 🔇** Slå mikrofonlyden fra/til.
- #a/A** Indtast en pause (Tryk og hold nede).

I menu


- MENU OK** Bekræft / Vælg / Åbn menuen med valgmuligheder.
- REDIAL C** Annuller
- 🔽** Op / ned
- 📞** Afslut menu.

Standby

- MENU OK** Åbn hovedmenuen.
- REDIAL C** Åbn genopkaldslisten.
- 📞** Telefonbog
- 📅** Opkaldslog
- 📞** Foretag og modtag opkald.
- *INT** Foretag internt opkald (Tryk og hold nede). Kun for versioner med flere håndsæt.
- 📞** Tænd eller sluk for håndsættet (Tryk og hold nede).
- 🔒** Lås/lås op for tastaturet (Tryk og hold nede).
- 🔊** Foretag og modtag opkald.

I tekstindtastning

- REDIAL C** Slet et tegn.
Slet alle tegn (tryk og hold nede).
- 🔑** Indtast et mellemrum.
- #a/A** Skift mellem store/små bogstaver (Tryk og hold nede).

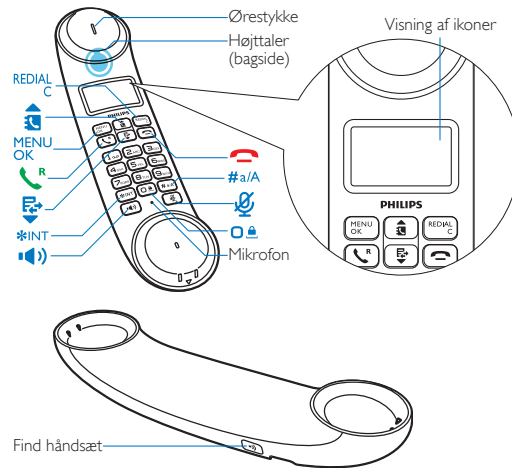


Visning af ikoner

- 📶** Antallet af bjælker angiver status for forbindelsen mellem håndsættet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken.
- 📞** Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.
- 📞** Det indikerer et udgående opkald i genopkaldslisten.
- 📞** Det blinker, når der er et nyt ubesvaret opkald, eller når du gennemser nye ubesvarede opkald. Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen, der allerede er læst.
- 📞** Blinker, når du modtager et indgående opkald. Lyser under et opkald.
- 🔊** Højttaleren er slået til.

- 🔊** Ringetonen er slået fra.
 - 📞** Kun for M555: Telefonsvarer: Ikonet blinker, når der er en ny besked, eller når hukommelsen er fuld. Lyser konstant, når telefonsvareren er slået til.
 - ✉** Indikator ved stemmebesked: blinker ved nye meddelelser; og lyser vedvarende ved viste meddelelser.
* Denne tjeneste afhænger af netværket.
 - ▲▼** Viser, når du ruller op/ned af en liste eller øger eller mindsker lydstyrken.
 - ▶** Der er flere cifre til højre. Tryk på **REDIAL C** for at læse.
- ECO+ ECO+-tilstand er aktiveret.**


2 Connect

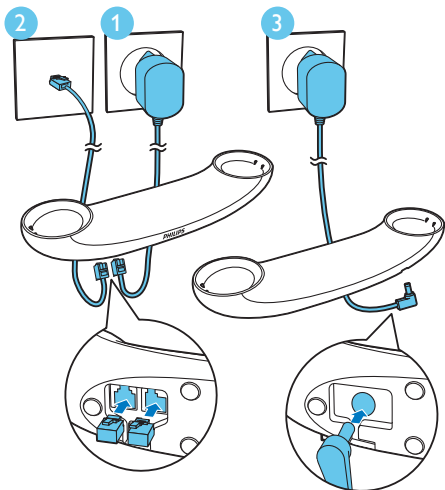

Kun for versioner
med flere håndsæt.


3 Kom godt i gang

Konfigurer din telefon

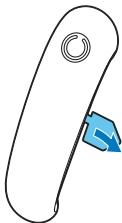

- 1 Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
- 2 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
- 3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 4 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på  / -tasten for at vælge **[am]** eller **[pm]** (afhænger af land).

Oplad telefonen

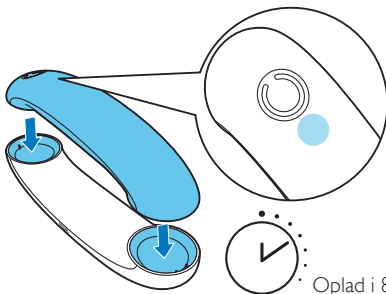

Oplad i 8 timer

Oplad dit håndsæt ved at docke det i den ene eller anden retning.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Blinker: lavt batteriniveau

Ruller: under opladning

4 Nyd det

Telefonbog

Tilføj post

- 1 Tryk på  > **[Telefonbog]** > **[Tilføj ny]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Direkte adgang til hukommelsen

Du har to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Ring op til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem inde i standby-modus.

Afhængigt af det land, du bor i, er tast

1 og 2 forudindstillet til henholdsvis

[1_telefonsv.] (nummeret til telefonsvareren) og

[2_info svc] (nummeret til informationslinjen) til din tjenesteudbyder (afhængt af netværket).

Opkaldslog

Opkald fra opkaldsloggen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Vis post

Tryk på  >  > **[Visning]**.

Gem post

- 1 Tryk på  >  > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på  >  > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Genopkaldsliste

Opkald fra genopkaldslisten

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Gem post

- 1 Tryk på  >  >  > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på  >  >  > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Telefonsvarer (kun for M555)

Optag en meddelelse

- 1 Tryk på  > **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Lyt til de indgående beskeder

Tryk på  > **[Telefonsvarer]** > **[Afspil]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.

Slet en indgående besked

- 1 Mens du lytter til beskeden, skal du trykke på  for at åbne menuen med valgmuligheder.
- 2 Vælg **[Slet]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.

Registrer yderligere håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen.

- 1 Tryk på  > **[Tjenester]** > **[Registrer]**.
- 2 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.
- 3 Indtast system-PIN/adgangskode (0000).
- 4 Tryk på  for at bekræfte PIN-/adgangskoden.
 - ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

ECO+-tilstand

Det eliminerer stråling i standbytilstand (forårsager 2 sekunders ringeforsinkelse, 50 % kortere standbytid).

- 1 Tryk på  > **[Tlf.opsætning]** > **[ECO+-tilstand]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.



Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 550 mAh batterier

Brug kun de medfølgende batterier.

Adapter

Philips:	S003EV06000302 (base)	S003IV0600040 (oplader)
Indgang:	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
Udgang:	(i) 6 V DC 0,3 A, (ii) 6 V DC 0,2 A	6 V DC 0,4 A

Telefonbog med 100 poster

Opkaldslog med 50 poster

Taletid: 16 timer

Standbytid: 250 timer



Bemærk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-interferens.
- Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

? Ofte stillede spørgsmål

Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsettet viser **[Registrer Håndsat]**, skal du registrere håndsettet. (Se afsnittet om registrering af håndsettet).

Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra håndsat på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Åbn  > **[Tjenester]** > **[Afmeld]** for at afmelde de ubrugte håndsat, og prøv igen.

Jeg har valgt et sprog, som jeg ikke kan læse, hvad skal jeg gøre?

- 1 Tryk på  for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på  for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 Følgende muligheder vises på skærmen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Vælg det for at aktivere sprogindstillingerne.
- 5 Vælg dit eget sprog.

Mit håndsat er i søgestatus, hvad skal jeg gøre?

- Kontroller, at der er strøm til basestationen.
- Registrer håndsettet på basestationen.
- Flyt håndsettet tættere til basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er oprettet korrekte tilslutninger til strøm og telefon.

Håndsettet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsettet er sat korrekt i laderen. Hændelsesindikatorlampen på håndsettet blinker i et par sekunder under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsettet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye med samme specifikationer.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)

- Håndsettet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller, at håndsettets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.



Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon, eller download den nyeste version fra www.philips.com/support.



CE 0168



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

Alle rettigheder forbeholdes.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

QSG_M550-555

21_DA_V1.0

WK13223