

PHILIPS

Kablosuz
Hoparlör

TAS7505

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
2	Kablosuz hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Saatli Radyoya genel bakış	3
3	Başlangıç	4
	Dahili pilleri şarj etme	4
	Açma/kapatma	4
4	Bluetooth cihazlardan oynatma	5
	Bluetooth cihazlardan oynatma	5
	Oynatma Kontrolü	5
	Stereo mod için eşleştirme	5
5	Ürün bilgisi	7
6	Sorun giderme	8
	Genel	8
	Bluetooth	8
7	Bildirim	9
	Uygunluk	9
	Çevre bakımı	9
	FCC Bildirimi	9
	Ticari marka bildirimi	10

1 Önemli

Emniyet

Önemli güvenlik talimatları

- Güç kaynağı geriliminin, ünitenin arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Hoparlör sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine tehlike kaynağı (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) yerleştirmeyin.
- Hoparlörün etrafında havalandırma için yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü sıcaklığı 0° ile 45° arasında olan bir ortamda güvenle kullanın.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri ve aksesuarları kullanın.

Pil güvenlik önlemleri

- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer piller ile değiştirin.
- Piller (pil takımı veya takılmış olan piller) güneş ışığı, alev ve benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Bir pil, kullanım, saklama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada alçak hava basıncı altında güvenlik tehlikesi oluşturabilir.
- Pili, korumayı engelleyebilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil tipleri) ile değiştirmeyin.
- Bir pili ateşe veya sıcak bir fırına atmak, mekanik olarak ezmek veya kesmek bir patlamaya neden olabilir.
- Bir pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basıncı olan bir ortamda bırakmak, patlamasına ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.



Uyarı

- Asla bu hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.
- Asla bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Asla bu hoparlörü diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü sadece iç mekânlarda kullanın. Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.
- Eğer pil, hatalı bir tip ile değiştirilirse patlama riski bulunmaktadır.

2 Kablosuz hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydediniz.

Giriş


Bu hoparlörle, Bluetooth özellikli cihazlardan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

- Hoparlör
- USB kablosu
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik Formu
- Dünya Çapında Garanti Kartı

Saatli Radyoya genel bakış

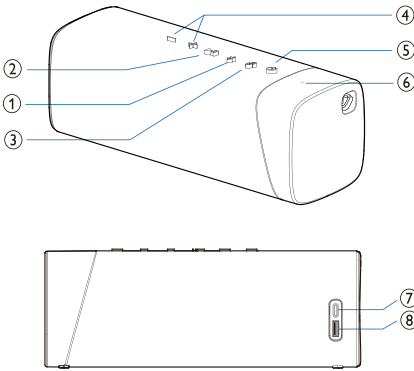

- ① 
 - Bluetooth eşleştirme moduna girin.
 - Bluetooth eşleştirme bilgisini temizleyin.
- ② 
 - Bluetooth modunda, oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
 - Bluetooth modunda, bir sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın.
- ③ 
 - Stereo eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.
 - Yalnızca iki özdeş Philips S7505 BT hoparlörünüz olduğunda çalışır.
- ④ 
 - Ses seviyesini ayarlayın.
- ⑤ 
 - Hoparlörü açın veya kapatın.
 - Bluetooth durumunu gösterir.
- ⑥ **LED gösterge**
 - Pil seviyesini kontrol edin.
 - Pil durumunu kontrol etmek için  düğmesi dışındaki diğer düğmelere basın,  kapatmayı tetikleyeceğinden basmayın.
- ⑦ 
 - Dahili pili şarj edin.
- ⑧ 
 - Harici bir cihazı şarj edin.

3 Başlangıç

Her zaman bu bölümdeki talimatları sırasıyla izleyin.


Dahili pilleri şarj etme

Hoparlör, dahili şarj edilebilir bir pil ile çalışır.


Not

- Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin.
- Hoparlör açıldığında zaman ve pil zayıf ise pil seviye LED göstergesi kırmızı yanıp söner.


Berberinde gelen USB kablosunu kullanarak, hoparlör üzerindeki USB-C soketini (5 V = 2 A) prize bağlayın.

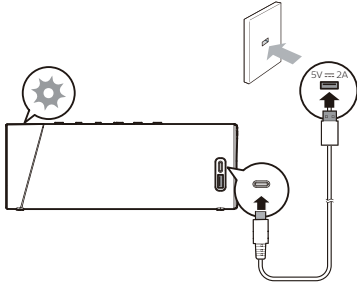

- ↳ Hoparlör şarj edilirken, pil seviye LED göstergesi sırayla kırmızı ve beyaz olarak yanıp söner.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj edildiğinde, pil seviye LED göstergesi ışıkları söner.
- ↳ Pil seviyesini kontrol etmek için herhangi bir düğmeye basın. LED şarj durumunu gösterir.

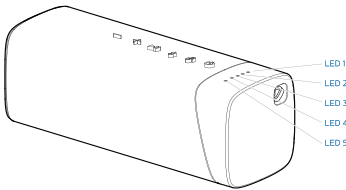

Pil gücü	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
Tam	Düz Beyaz				
> %80	Düz Beyaz				KAPALI
%50-80	Düz Beyaz			KAPALI	
%20-50	Düz Beyaz		KAPALI		
< %20	KAPALI		Kırmızı yanıp söner	KAPALI	

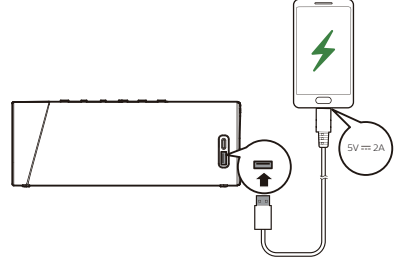

- ↳ Hoparlör harici bir cihazı şarj USB kablosu ile şarj edebilir.



Dikkat

- Hoparlör hasar riski! Güç kaynağı geriliminin hoparlörün arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Elektrik çarpması riski! AC fişini prizden çekerken daima fişten tutarak prizden çekin, Asla kablodan çekmeyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya bu hoparlör ile satılan bir USB kablosu kullanın.

Açma/kapatma

Hoparlörü açmak için  düğmesine basın.

- ↳ Bildirim sesini duyacaksınız.
- ↳ Otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir ve LED gösterge beyaz yanıp sönecektir.

Hoparlörü kapatmak için  düğmesine tekrar basın.



Not

- Hoparlör, 15 dakika içinde Bluetooth sinyali almazsa otomatik olarak kapanacaktır.

4 Bluetooth cihazlardan oynatma

Bluetooth cihazlardan oynatma

Bu hoparlörle, Bluetooth cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- Hoparlör ve Bluetooth cihazı arasındaki eşleştirme mesafesi yaklaşık olarak 20 metredir (66 fit).
- Radyo parazitleri oluşturabilecek olan diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.

- 1 Hoparlörü açmak için  düğmesine basın, otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir.
- 2 Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızda eşleştirme için Bluetooth listesinde "Philips S7505" seçin.
- 3 Müzik yayınına başlamak için Bluetooth cihazınızda ses çalın.

LED gösterge	Tanımlama
Hızlı beyaz yanıp söner	Eşleştirme için hazır
Yavaş beyaz yanıp söner	En son bağlanan cihaza bağlanıyor
Düz beyaz	Bağlandı

Not

- Bir cihazın bağlantısını kesmek için LED gösterge hızlı beyaz yanıp sönene kadar 2 saniye  düğmesine basılı tutun.
- Hoparlörü açtığınızda, her zaman otomatik olarak en son başarılı şekilde bağlanan cihaza bağlanmaya çalışır.
- Eşleştirme bilgisini temizlemek için LED gösterge 3 defa yavaşça mavi yanıp sönene kadar  düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.

Oynatma Kontrolü

Müzik çalma esnasında,



Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın

Bir sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın



Ses seviyesini ayarlayın

Stereo mod için eşleştirme

Stereo ses için aynı iki kablosuz hoparlör (Philips S7505) birbiri ile eşleşebilir.

Not

- Stereo eşleştirmeden önce ikinci hoparlörün Bluetooth eşleştirme modu altında olduğundan emin olun.
- Hoparlör ve Bluetooth cihazı arasındaki eşleştirme mesafesi yaklaşık olarak 20 metredir (66 fit).
- Stereo modunda ikinci hoparlör üzerindeki düğme işlemi ana hoparlör üzerindeki ile aynıdır.

- 1 Her iki hoparlörü açmak için  düğmesine basın, otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna gireceklerdir. Stereo eşleştirme moduna girmek için LED gösterge sırasıyla kırmızı ve beyaz yanıp sönene kadar  düğmesine basılı tutun.
 - ↳ Bağlantı başarılı olduğunda bildiri sesi duyacaksınız.
 - ↳ İkinci hoparlör üzerinde LED gösterge düz beyaz olarak yanar.
- 2 İki hoparlörden birinde  düğmesine basın. Her iki hoparlör müzik çalmaya başlayacaktır.

Stereo modundan çıkmak için ikisinden biri üzerinde  düğmesine basın.

5 Ürün bilgisi



Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç kaynağı:	5 V --- 2 A
Dahili Lityum pil	3,7 V, 7500 mAh
Boyutlar (G x Y x D)	231 x 87 x 85 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	0,86 kg

Amplifikatör

Çıkış Gücü	30 W
Frekans tepkisi	20 - 20000 Hz
Sinyal gürültü oranı	> 70 db

Hoparlörler

Empedans	3
Maksimum giriş gücü	30 W
Boyut	50 x 90 mm

Bluetooth

Bluetooth versiyonu	5.0
Frekans aralığı	2402-2480 MHZ
Maksimum iletim gücü	8 ± 2 dBm
Uyumlu Bluetooth profilleri	A2DP, AVRCP
Bluetooth aralığı	yaklaşık 20 m

6 Sorun giderme



Uyarı

- Asla hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, hoparlörü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu hoparlörü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Eğer sorun hala devam ederse, (www.philips.com/support) Philips web sitesine gidin. Philips ile temas geçtiğinizde, hoparlörün yakınında ve bu hoparlörün model ve seri numaralarının ulaşılabilir olması sağlayın.

Genel

Güç yok

- Hoparlörün tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Hoparlörün USB soketinin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Güç tasarruf özelliği olarak, herhangi bir ses sinyali alınmadığında ya da herhangi bir ses cihazı bağlanmadığı zaman 15 dakika içinde, hoparlör otomatik olarak kapanır.

Ses yok

- Bu hoparlör üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihaz üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlörden yanıt yok

- Hoparlörü yeniden çalıştırın.

Bluetooth

Bluetooth etkinleştirilmiş bir cihaz ile bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı bu hoparlöre yaklaştırın veya bunların arasındaki herhangi bir engeli kaldırın.

Eşleştirme için Bluetooth cihazınızda [Philips S7505] bulma başarısız oldu

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 2 saniye  basılı tutun ve daha sonra tekrar deneyin.

Bluetooth cihazınız ile bağlantı kuramıyor.

- Cihazınızın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiş. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğini bulmak için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu hoparlör eşleştirme modunda değildir.
- Bu hoparlör zaten başka bir Bluetooth etkinleştirilmiş olan cihaz ile bağlantı kurmuş. Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.

7 Bildirim

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk



Burada, **TP Vision Europe B.V.**, bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Bu ürün geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürünün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve

insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

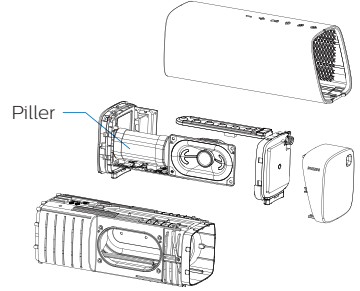

Yalnızca REFERANS içindir.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz paketleme çıkartılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası) Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından söküldüğünde, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

FCC Bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve (2) bu cihaz herhangi bir paraziti kabul etmelidir. İstenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu olan tarafça, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur.

Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır: (1) Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. (2) Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın. (3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın. (4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Uyarı Bildirimi

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini karşılamak üzere değerlendirilmiştir. Cihaz, portatif maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

Ticari marka bildirimi



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların **MMD Hong Kong Holding Limited** Şirketi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi veya bağı řirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

TAS7505_00_UM_V1.0

