

Bellen vanuit het telefoonboek

1. Druk in de wachtstand op .
2. Blader met  naar een item in het telefoonboek.
3. Druk op de  of  toets.

De verbinding wordt gemaakt.

Luisteren naar ingesproken berichten op het antwoordapparaat

Druk op  op het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen (de berichtenteller wordt ingeschakeld).

Druk nogmaals op  om het antwoordapparaat uit te schakelen (de berichtenteller wordt uitgeschakeld).

Druk op  op het basisstation om berichten af te spelen (het eerst ingesproken bericht wordt als eerste afgespeeld).

Druk op  om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

Druk één keer op  om het huidige bericht nogmaals af te spelen.

Druk twee keer op  om terug te gaan naar het vorige bericht.

Druk op   om het volume bij te stellen tijdens het afspelen van een bericht.

Druk op  om het huidige bericht te wissen.

Zie de uitgebreide Gebruikershandleiding van uw telefoon voor nadere bijzonderheden over het antwoordapparaat.

Storingen opsporen en verhelpen

Voor gedetailleerde informatie, zie de gebruikershandleiding meegeleverd met uw telefoon.

Probleem

- Geen gesprekston!

- De beller kan mij niet goed horen!

- **ZOEKEN...** verschijnt op het display van de handset en het  symbool knippert!

- Het gebelde nummer wordt niet getoond!

Oplossing

- Controleer de aansluitingen
- De batterijen opladen
- Gebruik het meegeleverde telefoonsnoer
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Plaats het basisstation tenminste één meter van elektrische apparatuur
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden
- Controleer uw abonnement met uw telecomaandbieder

Welkom bij Philips!

Registreer uw product en krijg support op www.philips.com/welcome

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die is meegeleverd met uw telefoon.

On-line help

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 48951 (NL)



CE 0168

Printed in China

Registreer uw product en krijg support op www.philips.com/welcome

ID555



Gids voor een snelle start


- 1 Aansluiten
- 2 Installeren
- 3 Veel plezier!

PHILIPS

Wat zit in de verpakking



Handset

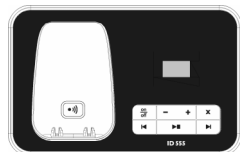


Basisstation




Batterijklep



1 Li-ion oplaadbare batterij



Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs



Gids voor een snelle start

* Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. **Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.**


In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met adapters en meerdere oplaadbare batterijen.

WAAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de kabels en batterijen die met de telefoon zijn meegeleverd.

1 Aansluiten

Het basisstation aansluiten

1. Installeer het basisstation op een centrale locatie in de nabijheid van een telefoonaansluiting en stopcontact.

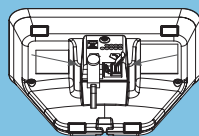


2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.
3. Sluit het andere einde van het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de respectievelijke aansluitingen.

2 Installeren

Oplaadbare batterijen plaatsen en opladen

A Batterij installeren

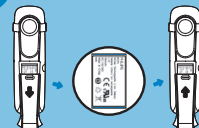

B De handset 24 uur opladen



Uw telefoon instellen (indien nodig).

Nadat de batterijen ingebracht zijn en uw telefoon enkele minuten wordt opgeladen, verschijnt de Welkommelding in verschillende talen op het display:

1. Druk op **SELECT**.
2. Blader met naar uw land en de daarbij behorende taal.
3. Druk op **SELECT** om uw keuze te bevestigen.

Uw telefoon is nu klaar voor gebruik.

3 Veel plezier!

Telefoneren

Kies het nummer (maximaal 24 cijfers) en druk op de of toets. OF

Druk op de of toets, wacht op een gesprekstoon en kies het nummer (maximaal 24 cijfers).

De telefoon beantwoorden

Druk op de of toets om de telefoon aan te nemen.

Gesprek beëindigen

Druk op de toets om een gesprek te beëindigen.

Volume van hoornluidspreker of luidspreker bijstellen

Druk tijdens een gesprek op om **VOLUME 1**, **VOLUME 2** of **VOLUME 3** te selecteren.

Belmelodie instellen

1. Druk in de wachtstand op blader met naar **PERS. INSTEL.** en druk op **SELECT**, blader met naar **MELODIE** en druk op **SELECT**, blader met naar **BELTONEN** en druk op **SELECT**.

2. Blader met naar de gewenste beltoon.

3. Druk op **SELECT** om de beltoon te selecteren.

Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

Een nummer opslaan in het telefoonboek

1. Druk in de wachtstand op blader met naar **TELEFOONBOEK** en druk op **SELECT**, druk op **SELECT** om **NWE GEGEVENS** te selecteren.

2. **NAAM INVOEREN** verschijnt op het display.

3. Voer de naam van het contact in (maximaal 14 leestekens) en druk op **OK**.

4. Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op **OK**. Een bevestigingstoon is te horen.

Telefoonboek openen

1. Druk in de wachtstand op en blader met door uw telefoonboek.
2. Druk op **SELECT** om gegevens op te roepen.