

Guida Rapida



Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*


Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?


Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.




Antenna filare FM



Antenna a telaio MW



un telecomando con 2
batterie AA

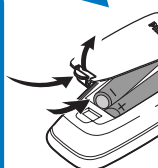

Guida Rapida




Manuale d'uso

PHILIPS

Punto A *Collega*

- 1 Collegare i cavi degli altoparlanti.
- 2 Collegare le antenne MW e FM.
- 3 Collegare il cavo di alimentazione del sistema.

Tip
Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento.

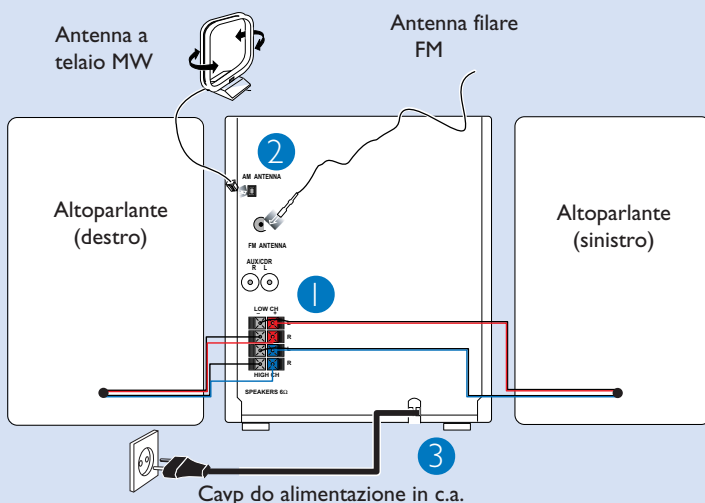


Punto B *Imposta*

Impostare l'orologio

IMPORTANT!



– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto **STANDBY-ON/ECO POWER** sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

- 1 Nella modalità di standby o visualizza orologio, premere una volta **CLOCK•TIMER**. In qualsiasi modalità di sorgente, premere due volte **CLOCK•TIMER**.
- 2 Per impostare l'ora, premere ripetutamente ◀◀ o ▶▶ sull'apparecchio.
- 3 Per impostare i minuti, premere più volte ◀◀ o ▶▶ sull'apparecchio.
- 4 Per memorizzare l'impostazione, premere nuovamente **CLOCK•TIMER**.

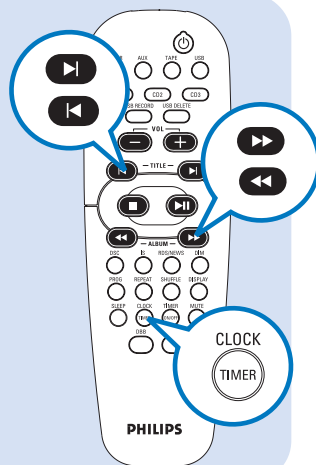


Riproduzione di un CD

- 1 Per aprire il vassoio porta-CD, premere **OPEN•CLOSE**. Caricare un disco su ciascuno dei due vassoi. Per caricare il terzo disco, premere **DISC CHANGE**.
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- 2 Per chiudere il vassoio porta-CD, premere **OPEN•CLOSE**.
- 3 Premere **DSC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** sul telecomando) per riprodurre solo un disco e premere **PLAY•PAUSE ► II** per avviare la lettura.
- 4 Premere **STOP ■** Per arrestare la riproduzione.

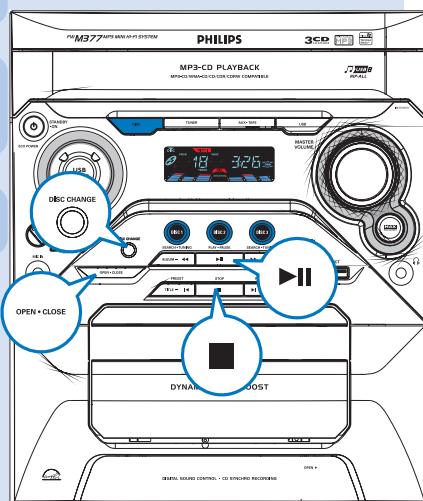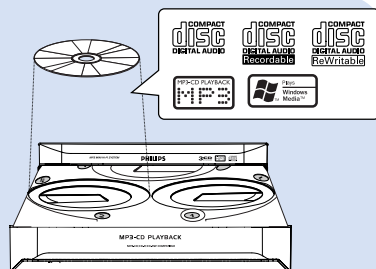

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

- 1 Premere **TUNER** per selezionare la fonte tuner.
- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **◀** o **▶** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

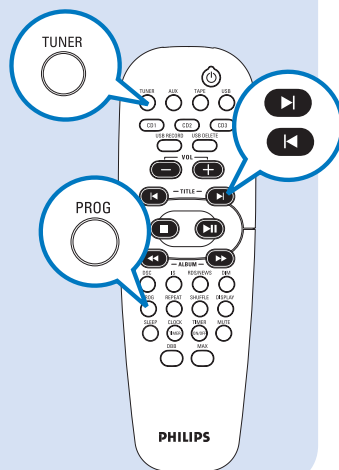

Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **USB** una o più volte per selezionare **USB**.
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD.

Funzione di copia

- 1 Inserire un dispositivo USB di memorizzazione con sufficiente spazio libero nella presa **USB DIRECT**  dell'apparecchio.
- 2 Preparare la sorgente dalla quale effettuare la registrazione.
- 3 Premere **USB RECORD** per avviare la copia.
- 4 In qualsiasi momento, premere semplicemente **STOP**  per interrompere l'operazione.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

