

Guía de inicio rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*





Paso C *Disfrute*

Contenido de la caja

La caja contiene los siguientes elementos.

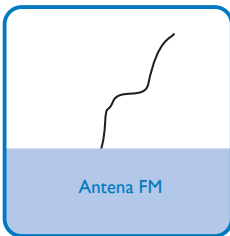

Quite la lámina protectora de plástico antes de usar el control remoto.

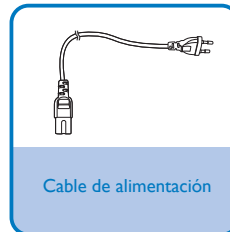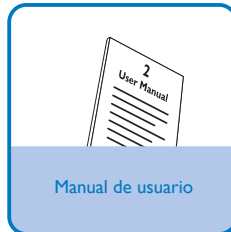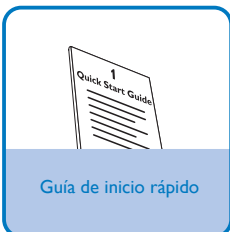

PHILIPS

Paso A *Conexión*

Consejo

Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

1


Conecte los cables de altavoces.

2

Conecte la antena FM.

3

Enchufe el cable de alimentación del sistema.

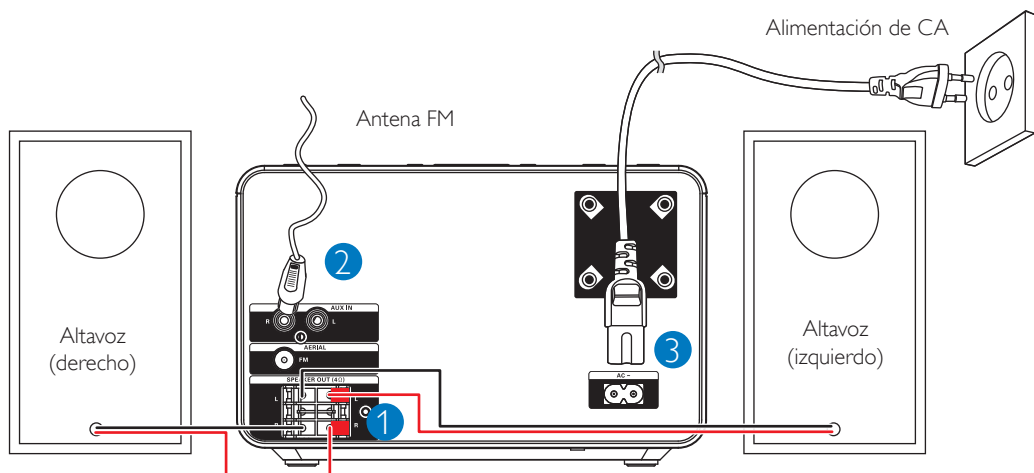

Paso B *Configuración*

Juste del reloj

1

En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** para activar el modo de ajuste del reloj.
 → Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
 → Si no aparecen los dígitos de la hora, mantenga pulsado \odot durante más de 2 segundos para cambiar al modo de espera; a continuación, repita el paso 1.

2


Pulse **+VOL** - para ajustar la hora.
 → Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.

3

Pulse **+VOL** - para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste del reloj.

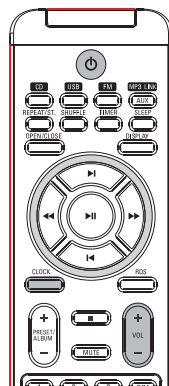

Reproducción de un disco

1

Pulse **CD** para seleccionar el disco como fuente.

2

Pulse **OPEN/CLOSE**.

→ Se abre la bandeja de discos.

3


Coloque un disco en la bandeja y pulse **OPEN/CLOSE**.

→ Asegúrese de que la etiqueta está hacia arriba.

4

La reproducción comenzará automáticamente.

- Si la reproducción no comienza, pulse **◀/▶** para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **▶||**.

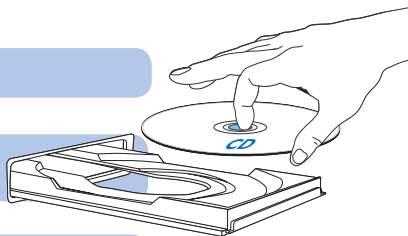

Reproducción desde un dispositivo USB

1

En el panel superior, gire la tapa marcada con el símbolo **USB DIRECT** .

2

Inserte el conector USB de un dispositivo USB en la toma correspondiente.

3

Pulse **USB** para seleccionar el dispositivo USB como fuente.

→ Aparece el número total de pistas.

4

Pulse **PRESET/ALBUM +/-** para seleccionar una carpeta.

5

Pulse **◀/▶** para seleccionar un archivo.

6


Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.

Programación y sintonización de emisoras de radio

1

Pulse FM.

2

Mantenga pulsado  durante 2 segundos para activar la programación automática.

→ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.

3

Pulse **PRESET/ALBUM** +/- para seleccionar el número de presintonía que desee.

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Todos los derechos reservados.

<http://www.philips.com>

