



Manual de início rápido

CD280/CD285

PHILIPS

Conteúdo da embalagem



Telefone*



Estação de base (CD285)




Estação de base (CD280)



Carregador*



Transformador*



Fio telefónico**



Manual do utilizador
Manual de início rápido
Garantia

Nota


- * Em sistemas com vários telefones, há telefones, carregadores e transformadores adicionais.
- ** Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio telefónico e o último à tomada telefónica.

Atenção

- Utilize apenas as baterias e o transformador fornecidos.

1 Ligar

Ligar a estação de base

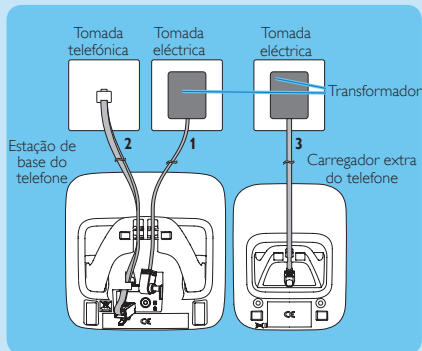


- 1 Ligue cada extremidade do transformador:
 - à ficha de entrada CC na parte inferior da estação de base;
 - à tomada eléctrica.
- 2 Ligue cada extremidade do fio telefónico:
 - à tomada telefónica à parte inferior da estação de base;
 - à tomada telefónica na parede.


Apenas para a versão com vários telefones:

- 3 Ligue cada extremidade do transformador:
 - à ficha de entrada CC na parte inferior do carregador extra do telefone.
 - à tomada eléctrica.

2 Começar

Configurar o seu telefone

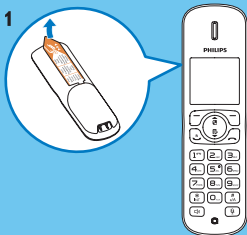

- 1 As baterias são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita sobre a tampa do compartimento antes de carregar.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
Depois da mensagem de boas-vindas, prima **[OK]**.
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  para seleccionar **[AM]** ou **[PM]**.

Carregar o seu telefone



Coloque o telefone na estação de base para o carregar. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve um ruído de encaixe.

↳ O telefone começa a carregar.

Nota Carregue as baterias durante 8 horas antes da primeira utilização.

Verifique o nível de bateria



Quando o telefone se encontra fora da estação de base/ carregador, as barras indicam o nível da bateria (completa, média e fraca).



Quando o telefone se encontra na estação de base/ carregador, as barras ficam intermitentes até o carregamento estar concluído.






O ícone de bateria fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso.



A bateria está fraca e tem de ser carregada.

3 Desfrutar

Telefonar

- Para fazer uma chamada, prima  e marque o número de telefone.
- Para atender uma chamada, prima  quando o telefone tocar.
- Para terminar uma chamada, prima .

Ajustar o volume

Prima  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

Adicionar um contacto à agenda


- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Seleccione **[Agenda]** > **[Adicionar novo]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduza o nome e prima **[OK]** para confirmar.







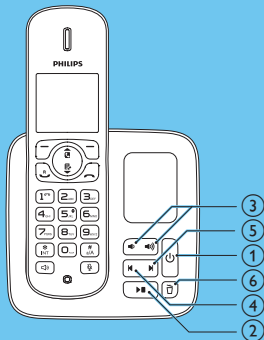

- 4 Introduza o número e prima **[Guard.]** para confirmar.

Gravar uma mensagem (apenas para CD285)

- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Seleccione **[Atended autom.]** > **[Mensagem]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Só responder]** ou **[Gravar também]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Gravar]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 5 Comece a gravar próximo do microfone depois do sinal sonoro.
- 6 Prima **[OK]** para parar a gravação.
↳ Pode ouvir a nova mensagem gravada no telefone.

Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para CD285)



- ① Ligar/desligar o atendedor de chamadas: prima .
- ② Iniciar/parar a audição das mensagens gravadas: prima .
- ③ Ajustar o volume: prima  / .
- ④ Retroceder:
Enquanto ouve as mensagens, prima  para ouvir a mensagem desde o início.
Durante o primeiro segundo da mensagem actual, prima  para ouvir a mensagem anterior.
- ⑤ Avançar: Prima  para avançar para a próxima mensagem.
- ⑥ Apagar a mensagem actual: prima .

Nota Para obter mais informações, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.

Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o novo telefone.

Ajuda on-line

www.philips.com/support



A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor.
As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou respectivos detentores.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.



CE 0168

QSG_CD280-285_PT_V2.1
WK10525