


3 Używaj

Funkcja EasyLink

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku podłączenia za pomocą przewodu HDMI tego zestawu kina domowego DVD do telewizora lub urządzenia zgodnego ze standardem HDMI CEC. To umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi połączonymi urządzeniami za jednym naciśnięciem przycisku.

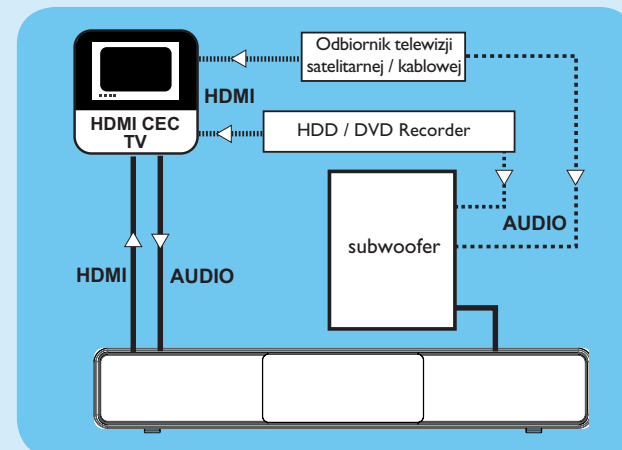

- 1 Włącz obsługę funkcji HDMI CEC w telewizorze i pozostałych połączonych urządzeniach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizorów/urządzeń.
- 2 Teraz można korzystać z funkcji EasyLink.

Odtwarzanie jednym przyciskiem [Autom. wybudzenie TV]

- 1 Naciśnij przycisk PLAY. Zestaw zostanie włączony i rozpocznie się odtwarzanie płyty (w przypadku jej wykrycia). Telewizor włączy się automatycznie i przełączy się na odpowiedni kanał.

Uwaga Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zestaw znajduje się w trybie gotowości. Jeśli zestaw znajduje się w trybie aktywnym, naciśnij przycisk DISC, a następnie przycisk PLAY, aby uruchomić odtwarzanie płyty.

Wyłączanie zasilania jednym przyciskiem [Gotowość zestawu]

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk . Wszystkie połączone urządzenia zostaną wyłączone.

Uwaga Ten zestaw reaguje na polecenie przejścia w tryb gotowości wydane innym telewizorom/urządzeniom zgodnym ze standardem HDMI CEC.

Przełączanie źródła sygnału audio jednym przyciskiem

Ten zestaw umożliwia odbiór sygnału audio z aktywnego źródła. Zestaw automatycznie przełącza się na odpowiedni sygnał audio i rozpoczyna odtwarzanie dźwięku w głośnikach.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji za pomocą przewodów audio połącz ten zestaw z telewizorem/urządzeniami i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przyporządkować sygnały audio do połączonych urządzeń.

- 1 Naciśnij przycisk **DISC**.
- 2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 3 Naciśnij przycisk .
- 4 Wybierz opcję [EasyLink], a następnie naciśnij przycisk .

Ustawienia ogólne		
	EasyLink	Autom. wybudzenie TV
	Blokada płyty	Gotowość zestawu
	Wym. obrazu	Sterowanie dźwiękiem
	Język menu	Mapowanie audio
	Wygazacz	
	Wyłącznik czasowy	
	Tryb gotowości	
	Kod wypoż. DivX(R)	

- 5 Wybierz kolejno opcje [Sterowanie dźwiękiem] > [Wł], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wybierz opcję [Mapowanie audio], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wybierz w menu opcję [OK], aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń.
- 8 Po wyświetleniu menu sygnału audio wybierz sygnał, który chcesz przyporządkować (np. Wejście AUX1, Wejście AUX2), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Wybierz odpowiednie urządzenie, które jest podłączone do tego sygnału audio, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 10 Powtórz czynności 8-9, aby przyporządkować inne podłączone urządzenia.
- 11 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk **OPTIONS**.

Uwaga Firma Philips nie gwarantuje 100% współdziałania ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI CEC.

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej
www.philips.com/welcome

HTS6100




- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj

Skrócona instrukcja obsługi


Zawartość opakowania




Zestaw kina domowego DVD (SoundBar)




Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie



Ściereczka z mikrołókien

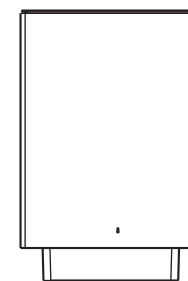


Subwoofer

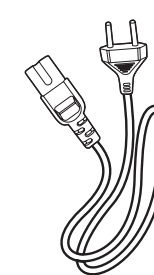

Przewód zasilający



Przewód Scart

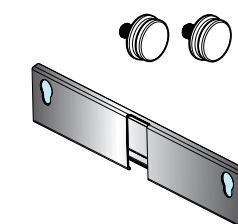

Wspornik i 2 zaczepy do montażu ściennego

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.


sgpip_814/12-pol

PHILIPS

I Podłącz


A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

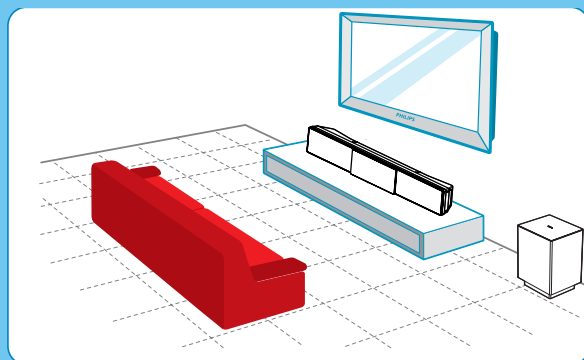

- 1 Umieść zestaw kina domowego DVD (SoundBar) na poziomie uszu oglądającego użytkownika lub przynajmniej na poziomie jego kolan. Ustaw głośniki przodem do obszaru odsłuchu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.

B Przygotowanie połączeń na panelu tylnym

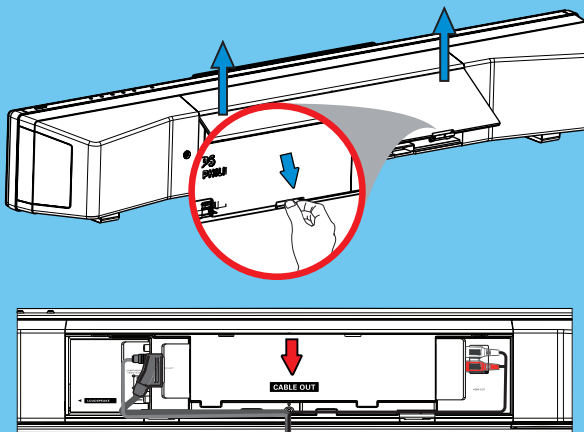


- 1 Wypchnij zatrzaski, aby podnieść tylną pokrywę.
- 2 Podłącz wszystkie przewody (więcej szczegółów można znaleźć w kolejnych częściach) i skieruj je do punktu CABLE OUT.

Uwaga Przed zamknięciem tylnej pokrywki należy odpowiednio podłączyć wszystkie przewody do panelu tylnego.

C Podłączanie do telewizora

Zestaw kina domowego DVD ((tył)

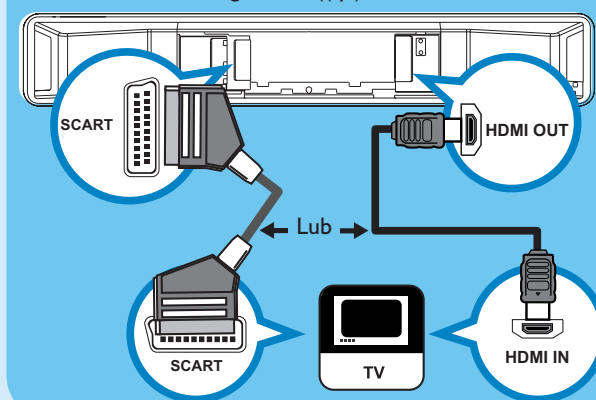


- Za pomocą przewodu Scart połącz gniazdo SCART z gniazdem SCART IN telewizora. Lub
- W przypadku telewizora z obsługą standardu HDMI za pomocą przewodu HDMI (niedołączony do zestawu) połącz gniazdo HDMI OUT z gniazdem HDMI IN telewizora.

Uwaga Połączenie HDMI nie obsługuje sygnału audio przesyłanego z telewizora do tego zestawu. Wymagane jest dodatkowe połączenie audio.

D Podłączanie gniazda wyjścia sygnału dźwięku telewizora (w celu włączenia funkcji EasyLink)

Aby odtwarzać dźwięk telewizora za pomocą zestawu kina domowego DVD, przy pomocy przewodu audio (niedołączony do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX1 telewizora z gniazdami AUDIO OUT telewizora.

Zestaw kina domowego DVD ((tył)

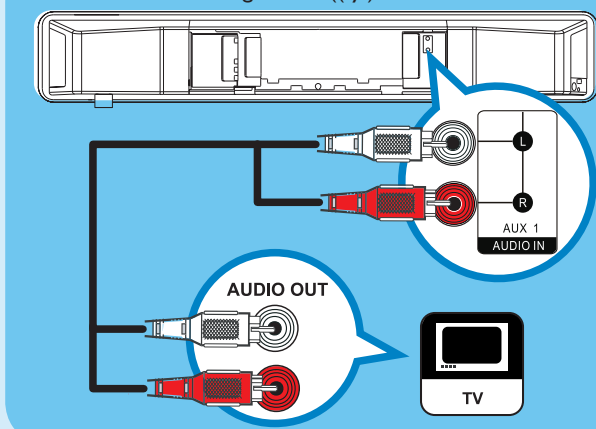

Uwaga Aby odtwarzać dźwięk za pomocą tego połączenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUX/DI / MP3 LINK**, aż na panelu wyświetlacza pojawi się napis „AUX1 INPUT”.

2 Skonfiguruj


A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć zestaw kina domowego DVD.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy naciśnąć kilkakrotnie przycisk **CHANNEL DOWN** na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk **AV, SELECT,**), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Rozpoczęcie konfiguracji ustawień Ambisound

Przy pierwszym włączeniu zestawu kina domowego DVD (SoundBar) postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby zakończyć konfigurację.

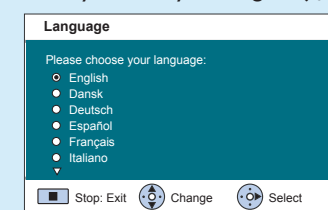

- 1 Wybierz język menu ekranowego, a następnie naciśnij przycisk .
- 2 Po wyświetleniu komunikatu [Witamy] naciśnij przycisk , aby kontynuować.
- 3 Po wyświetleniu komunikatu [Położenie] naciśnij przycisk , aby kontynuować.
- 4 Wybierz najdogodniejsze ustawienie fabryczne, biorąc pod uwagę warunki panujące w pomieszczeniu i konfigurację, a następnie naciśnij przycisk , aby zatwierdzić i przejść do następnego ekranu konfiguracji.

[Akustyka pomieszcz.]

Wybór typu ścian w pomieszczeniu. Ustawieniem domyślnym jest „[Twarde (beton, drewno)]”.

[Rozm. w pokoju]

Umożliwia wybór położenia zestawu głośników SoundBar w pomieszczeniu. Ustawieniem domyślnym jest [Środek pokoju] .

[Wys.]

Umożliwia wybranie wysokości, na której umieszczono zestaw głośników SoundBar. Ustawieniem domyślnym jest 0,8–1,2 metra.


[Miejsce odsłuchu]

Umożliwia wybór odległości między miejscem odsłuchu a zestawem głośników SoundBar. Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 2–3 metry.

- 5 Po wyświetleniu ekranu [Pełne] naciśnij przycisk **B**, aby kontynuować.

Uwaga Informacje na temat innych opcji ustawień można znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.


E Podłączanie subwoofera

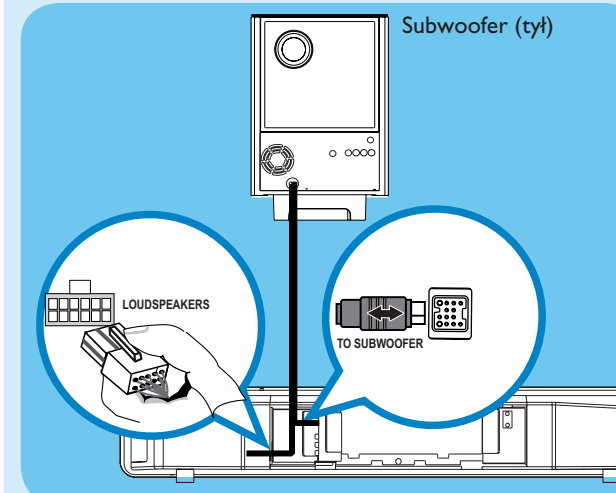

- Rozwiń przewody od gniazda TO MAIN UNIT subwoofera, a następnie podłącz szary koniec przewodu do gniazda TO SUBWOOFER, a biały koniec przewodu do gniazda LOUDSPEAKERS zestawu kina domowego DVD.

F Podłączanie anteny radiowej i przewodu zasilającego

Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

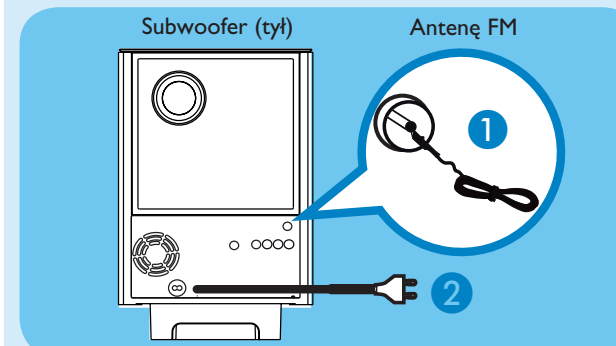

- 1 Podłącz antenę FM do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω (w przypadku niektórych modeli antena jest podłączona fabrycznie). Rozciągnij przewód tak, aby uzyskać optymalny odbiór.
- 2 Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazdzka elektrycznego.