


Krótką instrukcja obsługi


DVP 5960
Odtwarzacz DVD



Zawartość opakowania



Odtwarzacz DVD

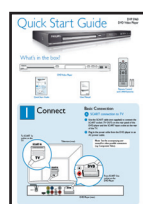

Krótką instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi



Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie

I Podłączanie

Podstawowe połączenia


A Podłączanie złącza SCART do telewizora

- 1 Za pomocą czarnego przewodu Scart (nie dołączony do zestawu) połącz gniazdo SCART (TV OUT) na tylnym panelu odtwarzacza DVD z odpowiednim gniazdem wejściowym SCART na tylnym panelu telewizora.
- 2 Podłącz przewód zasilający odtwarzacza DVD do gniazda sieci elektrycznej.

Uwaga: Informacje dotyczące innych możliwych połączeń (np. Component Video) znajdują się w instrukcji obsługi.

Do gniazda SCART In telewizora

Telewizor (tył)

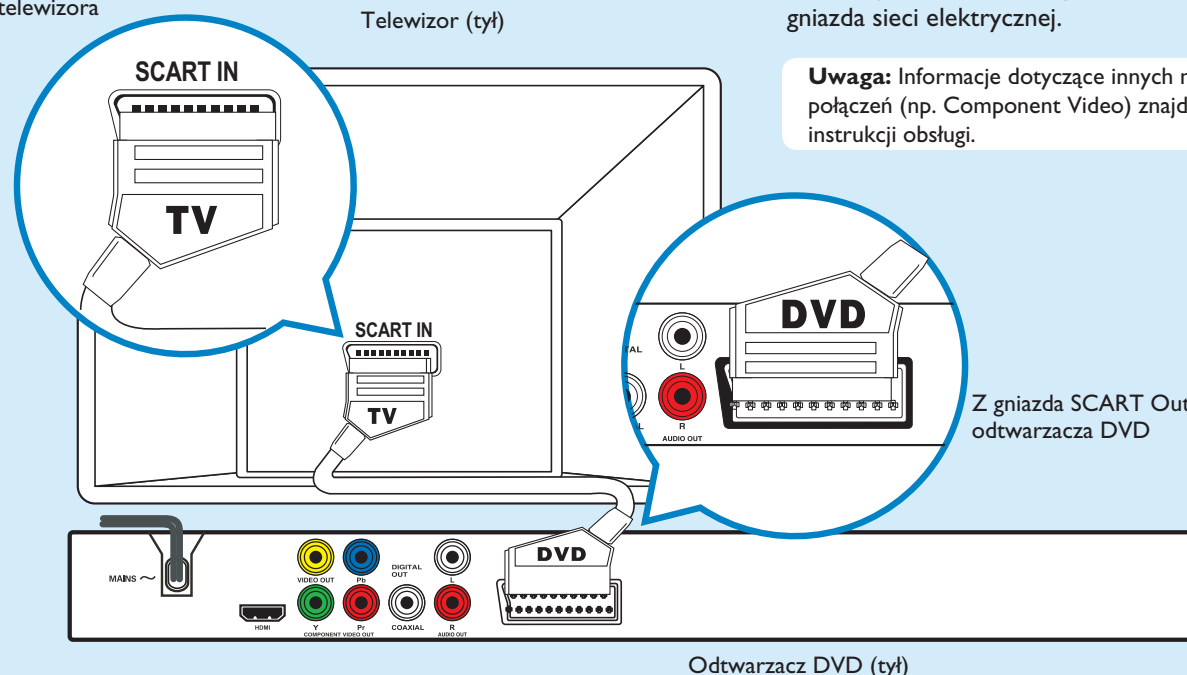


Odtwarzacz DVD (tył)

2 Konfiguracja

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z odtwarzacza DVD

- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie odtwarzacza DVD.
- 2 Włącz telewizor.
- 3 Naciśnij przycisk **SETUP** na pilocie odtwarzacza DVD.

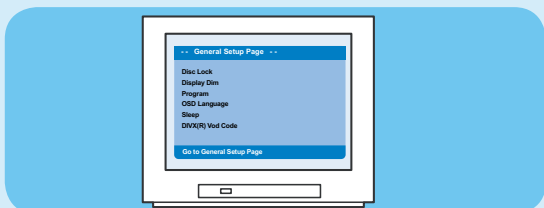

- 4 Naciśnij przycisk „0” na pilocie telewizora, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk zmiany kanałów w dół do momentu wyświetlenia tła ekranowego odtwarzacza DVD. Będzie to właściwy kanał do odbioru.


Uwaga: W przypadku niektórych telewizorów znalezienie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki można wykonać za pomocą przycisków AV lub SELECT. Jeśli nadal nie można znaleźć odpowiedniego kanału, należy sprawdzić połączenia lub zapoznać się z instrukcją obsługi telewizora.

B Ustawianie preferowanego języka

Za pomocą pilota zdalnego sterowania odtwarzacza DVD wybierz preferowany język menu ekranowego telewizora, ścieżki dźwiękowej, napisów dialogowych i menu.

Wybieranie języka menu ekranowego

- 1 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję {General Setup Page} (Ustawienia ogólne).
- 2 Za pomocą przycisków   podświetl opcję {OSD Language} (Język menu ekranowego), a następnie naciśnij przycisk .

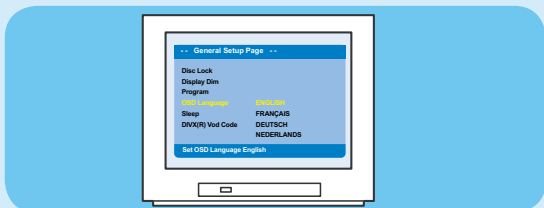

- 3 Za pomocą przycisków   wybierz język i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Jeśli wybrany język nie jest dostępny na płycie, użyty zostanie język ustawiony na płycie jako domyślny.

Potrzebujesz pomocy ?

Instrukcja obsługi

Więcej informacji o produkcie można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD.

Internet

Odwiędź stronę internetową www.philips.com/support



3 Dobrej zabawy

A Rozpoczęcie odtwarzania

- 1 Odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie po włożeniu płyty.


Uwaga Jeśli na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu płyty :

- 1) Użyj przycisków     do przewijania listy opcji dostępnych w menu płyty DVD.
- 2) Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE**  aby rozpocząć odtwarzanie.

- 2 Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE**  aby rozpocząć odtwarzanie.

- 3 Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk **STOP** .

- 4 Naciśnij przycisk **DISC MENU**, aby wrócić do menu płyty.

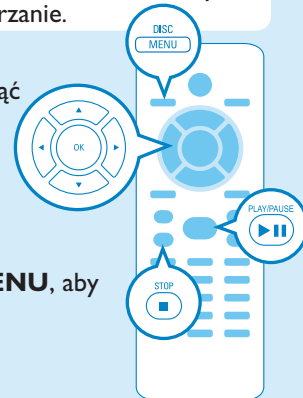

Rozwiązywanie problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Brak zasilania

- Sprawdź, czy przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Naciśnij przycisk STANDBY-ON w przedniej części odtwarzacza DVD, aby go włączyć.

Brak obrazu

- Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyki są dobrze podłączone.

Brak dźwięku/dźwięk zniekształcony

- Wyreguluj głośność
- Sprawdź, czy połączenia audio są podłączone do właściwych źródeł sygnału.

Pilot nie działa

- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo umieszczone w pilocie lub wymień baterie na nowe.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od odtwarzacza DVD.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania.



2005 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0602/12_14