

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DC290



---

CS Příručka pro uživatele 3

EL Εγχειρίδιο χρήσης 17

FI Käyttöopas 33

HU Felhasználói kézikönyv 47

---

PL Instrukcja obsługi 61

PT Manual do utilizador 77

RU Руководство пользователя 91

SK Príručka uživateľa 107

---

**PHILIPS**

# Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Σημαντικό</b>	18
	Ασφάλεια	18
	Σημείωση	19
<b>2</b>	<b>Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας</b>	20
	Εισαγωγή	20
	Περιεχόμενα συσκευασίας	20
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	21
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	22
<b>3</b>	<b>Ξεκινήστε</b>	24
	Τοποθέτηση μπαταριών	24
	Σύνδεση στο ρεύμα	24
	Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας	25
	Ενεργοποίηση	25
<b>4</b>	<b>Αναπαραγωγή</b>	26
	Αναπαραγωγή από το iPod/iPhone	26
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	27
<b>5</b>	<b>Ακρόαση ραδιοφώνου</b>	27
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	27
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	28
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	28
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	28
<b>6</b>	<b>Άλλες λειτουργίες</b>	29
	Ρύθμιση αφύπνισης	29
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	30
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	30
<b>7</b>	<b>Προσαρμογή ήχου</b>	30
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	30
	Σίγαση ήχου	30
	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	30
	Βελτίωση μπάσων	30
<b>8</b>	<b>Πληροφορίες προϊόντος</b>	31
	Προδιαγραφές	31
<b>9</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	32

# 1 Σημαντικό

## Ασφάλεια



### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις σπές εξαιρισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμότητας, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.
- ⑫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- ⑭ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
  - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
  - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
  - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑮ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία.
- ⑯ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- 17 Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



### Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

## Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

## Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία

μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.



Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

### Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν

και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

## 2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από το iPod, το iPhone, άλλες συσκευές ήχου ή το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο, το iPod ή το iPhone μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αφύπνιση. Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.


---

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο
- 1 x καλώδιο MP3 link
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

## Επισκόπηση της κύριας μονάδας

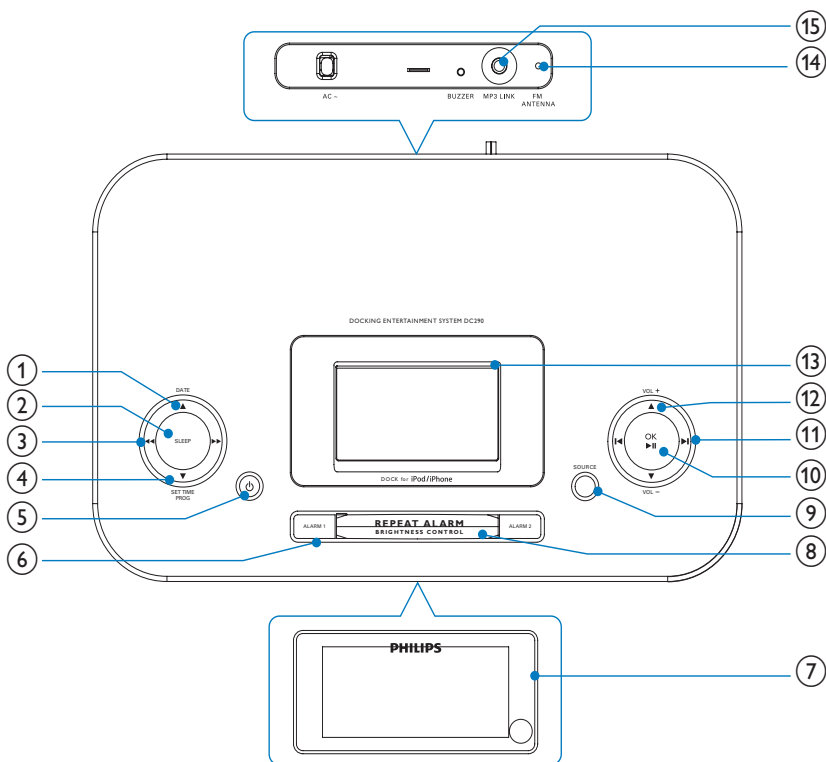

- ① ▲/DATE
- Προβολή ώρας και ημερομηνίας.
- ② SLEEP
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- ③ ◀▶
- Αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου.
  - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ④ ▼/SET TIME/PROG
- Ρύθμιση ρολογιού και ημερομηνίας.
  - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑤ ⏻
- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
  - Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.
  - Διακοπή αφύπνισης.
- ⑥ ALM 1/ALM 2
- Ρύθμιση αφύπνισης.
  - Απενεργοποίηση του ήχου αφύπνισης.
  - Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
- ⑦ Πίνακας ενδείξεων
- Εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης.

## 8 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

## 9 SOURCE

- Επιλογή πηγής: iPod/iPhone, δέκτης FM ή MP3 link.

## 10 OK/▶||

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του iPod/iPhone.
- Επιβεβαίωση επιλογής.

## 11 ◀/▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο ήχου.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Ρύθμιση ώρας.

## 12 VOL +/-

- Προσαρμογή της έντασης.

## 13 Βάση για iPod/iPhone

- Τοποθέτηση iPod/iPhone.


## 14 Κεραία FM

- Βελτίωση λήψης FM.

## 15 MP3-LINK

- Υποδοχή για εξωτερική συσκευή ήχου.

## Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

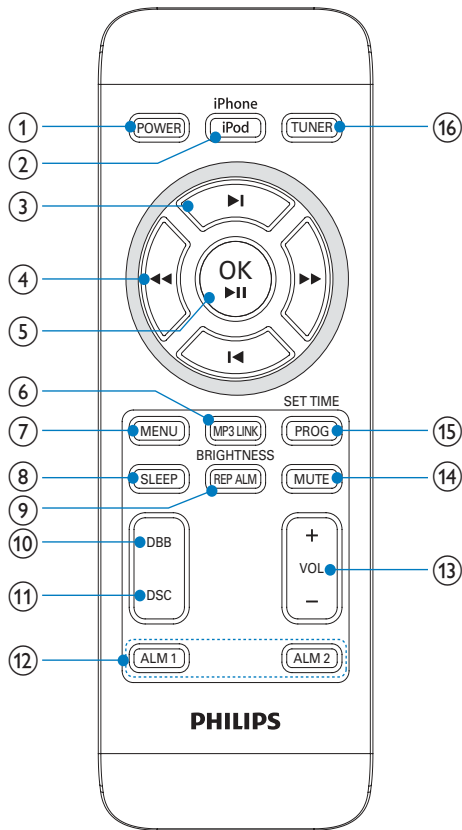

## 1 POWER

- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- Διακοπή αφύπνισης.
- Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.

## 2 iPhone/iPod

- Επιλογή πηγής iPhone ή iPod.

## 3 ◀/▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο ήχου.

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
  - Πλοήγηση στο μενού iPod/iPhone.
  - Ρύθμιση ώρας.
- ④ ◀◀▶▶
- Αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου.
  - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- ⑤ OK/▶▶
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του iPod/iPhone.
  - Επιβεβαίωση επιλογής.
- ⑥ MP3 LINK
- Επιλογή εξωτερικής πηγής συσκευής ήχου.
- ⑦ MENU
- Επιλογή μενού iPhone/iPod.
- ⑧ SLEEP
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
- ⑨ BRIGHTNESS/REP ALM
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
  - Επανάληψη αφύπνισης.
- ⑩ DBB
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
- ⑪ DSC
- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑫ ALM 1/ALM 2
- Ρύθμιση αφύπνισης.
  - Απενεργοποίηση του ήχου αφύπνισης.
  - Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.
- ⑬ VOL +/-
- Προσαρμογή της έντασης.
- ⑭ MUTE
- Σίγαση έντασης.
- ⑮ SET TIME/PROG
- Ρύθμιση ρολογιού και ημερομηνίας.
  - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑯ TUNER
- Επιλογή πηγής δέκτη.



# 3 Ξεκινήστε



## Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου \_\_\_\_\_


Αριθμός σειράς \_\_\_\_\_

## Τοποθέτηση μπαταριών



## Σημείωση

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ως τροφοδοσία. Οι μπαταρίες (δεν παρέχονται) χρησιμοποιούνται μόνο ως εφεδρικό μέσο.

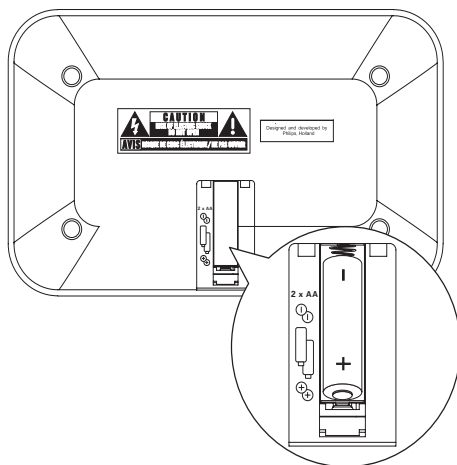

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες R6/UM-3/AA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

## Σύνδεση στο ρεύμα




## Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.



## Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της κύριας μονάδας.

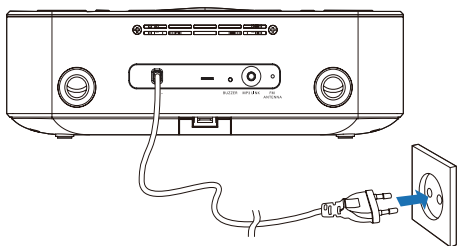

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

## Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET TIME/PROG** για 2 δευτερόλεπτα.  
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε το **OK/▶||** για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών.
- 3 Πατήστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πατήστε **SET TIME/PROG** για επιβεβαίωση.  
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ρυθμίσετε τα λεπτά, το έτος, το μήνα και την ημέρα.



### Συμβουλή

- Σε μορφή 12 ωρών, εμφανίζεται η ένδειξη [MONTH--DAY].
- σε μορφή 24 ωρών, εμφανίζεται η ένδειξη [DAY--MONTH].

## Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **POWER**.  
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

## Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- 1 Πατήστε **POWER** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.  
↳ Η ώρα και η ημερομηνία (εάν έχουν ρυθμιστεί) εμφανίζονται στην οθόνη ενδειξέων.

## 4 Αναπαραγωγή

### Αναπαραγωγή από το iPod/iPhone

Μπορείτε να απολαμβάνετε τον ήχο από iPod/iPhone μέσω της μονάδας.


#### Συμβατότητα iPod/iPhone

Μοντέλα Apple iPod και iPhone με υποδοχή βάσης 30 ακροδεκτών:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5ης γενιάς (βίντεο), iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS.

#### Ακρόαση iPod/iPhone

- 1 Ανασηκώστε τη βάση σύνδεσης iPhone/iPod στο πάνω πλαίσιο.

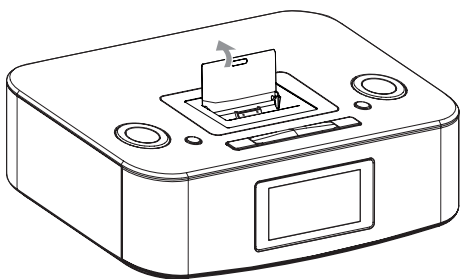

- 2 Τοποθετήστε το iPhone/iPod στη βάση.

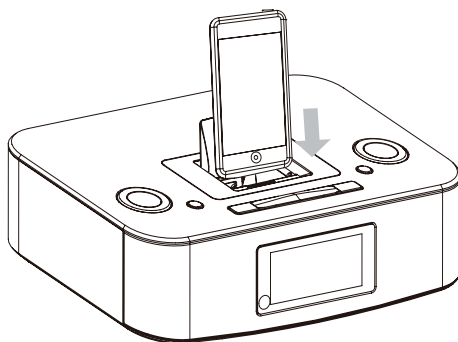

- 3 Πατήστε **iPhone/iPod** για να επιλέξετε πηγή iPod/iPhone.

↳ Το συνδεδεμένο iPod/iPhone πραγματοποιεί αυτόματη αναπαραγωγή.

- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **OK/▶||**.
- Για να παραλείψετε ένα κομμάτι, πατήστε **◀/▶**.
- Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀/▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
- Για να επανέλθετε στο προηγούμενο μενού iPod/iPhone, πατήστε το **MENU**. Για κύλιση στο μενού, πατήστε το **◀/▶**. Για επιβεβαίωση της επιλογής, πατήστε το **OK/▶||**.  
↳ Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, το **OK/▶||** λειτουργεί και πάλι ως κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.

## Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει να φορτίζει.



### Συμβουλή

- Για ορισμένα μοντέλα iPod, ενδέχεται να χρειαστεί έως και ένα λεπτό προτού εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης.

## Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε **MP3 LINK** για να επιλέξετε πηγή MP3 link.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 link:
  - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5mm) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
  - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

## 5 Ακρόαση ραδιοφώνου



### Σημείωση

- Μόνο η ραδιοφωνική λήψη FM είναι διαθέσιμη στη μονάδα.

## Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



### Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.



### Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε το **TUNER** για να επιλέξετε δέκτη FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀▶** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
  - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [Srch] (αναζήτηση).
  - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
  - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **◀▶** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

---

## Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Στη λειτουργία συντονισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SET TIME/PROG** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
  - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (αυτόματο).
  - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
  - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

---

## Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **SET TIME/PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 3 Πατήστε το **◀▶** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.
- 4 Πατήστε **SET TIME/PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



### Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

---

## Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

# 6 Άλλες λειτουργίες

## Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά. (Δείτε το "Ξεκινήστε - Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας".)
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALM 1** ή το **ALM 2** για 2 δευτερόλεπτα.  
↳ Η ένδειξη [AL 1] ή η [AL 2] αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε το **SOURCE** στο πάνω πλαίσιο για να επιλέξετε μια πηγή ήχου αφύπνισης: iPod/iPhone, δέκτη FM ή κουδούνισμα.
- 4 Πατήστε **ALM 1** ή **ALM 2**.  
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε επανειλημμένα **◀▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 6 Πατήστε **ALM 1** ή **ALM 2** για επιβεβαίωση.  
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 7 Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 8 Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 για να επιλέξετε εάν θέλετε η αφύπνιση να είναι ενεργοποιημένη ολόκληρη την εβδομάδα, τις καθημερινές ή τα Σαββατοκύριακα.
- 9 Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.

### Συμβουλή

- Εάν ορίσετε τη λίστα αναπαραγωγής του iPhone/iPod ως πηγή ήχου, πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής στο iTunes με την ονομασία "PHILIPS" και να την εισαγάγετε στο iPhone/iPod σας.
- Εάν δεν έχει δημιουργηθεί καμία λίστα αναπαραγωγής iPod/iPhone ή δεν υπάρχει κανένα τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής, η συσκευή θα σας ξυπνήσει με τραγούδια από το iPod/iPhone.

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **ALM 1** ή **ALM 2** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.  
↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη [**AL 1**] ή η [**AL 2**].  
↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, το σύμβολο πριν την ένδειξη [**AL 1**] ή την [**AL 2**] εξαφανίζεται.

## Επανάληψη αφύπνισης

- 1 Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε το **BRIGHTNESS/REP ALM**.  
↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από μερικά λεπτά.

### Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε το **◀▶** για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται πριν ξαναηχίσει η αφύπνιση.

## Διακοπή ήχου αφύπνισης

- 1 Όταν η αφύπνιση ηχεί, πατήστε το αντίστοιχο **ALM 1** ή **ALM 2**.  
↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

---

## Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης

1 Πατήστε ALM 1 ή ALM 2.

---

## Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη περίοδο χρόνου (σε λεπτά).

↳ Όταν ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, εμφανίζεται η ένδειξη „zZ” και η ένταση του ήχου μειώνεται σταδιακά τα τελευταία 5 λεπτά.

## Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση)

↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη „zZ” εξαφανίζεται από την οθόνη.

---

## Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

1 Πατήστε επανειλημμένα **BRIGHTNESS/REP ALM** για επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας οθόνης.

---

# 7 Προσαρμογή ήχου

---

## Προσαρμογή επιπέδου έντασης

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

---

## Σίγαση ήχου

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.

---

## Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για να επιλέξετε:

- [POP] (ποπ)
  - [JAZZ] (τζαζ)
  - [CLAS] (κλασική)
  - [ROCK] (ροκ)
  - [FLAT] (επίπεδο)
- 

## Βελτίωση μπάσων

1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.

↳ Εάν απενεργοποιηθεί το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη [DBB].

---

# 8 Πληροφορίες προϊόντος



## Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## Προδιαγραφές

### Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 5 W RMS
Απόκριση συχνότητας	20 -20000 Hz, -3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>67 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Είσοδος Aux (MP3 link)	0,5V RMS 20kohm

### Δέκτης

#### FM

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
- Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBu
- Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<43 dBu
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	>28dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB

## Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 ohm
Οδηγός ηχείου	2,25"
Ευαισθησία	>84dB/m/W

## Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220V-230V~ 50Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	7,5 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1 W
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Γ x Υ x Β)	263 x78 x 165 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	2,1 κιλά
- Κύρια μονάδα	1,36 κιλά



# 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



## Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

### Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά.

### Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

### Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

### Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

### Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

### Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφτηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το τροφοδοτικό αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

