

AZ1226

1 Stroomvoorziening

- Open het **batterijvak** en plaats er zes batterijen in, type **R-14, UM-2** of **C-cells**
- Verbind het netsnoer met de ingang **AC MAINS** en het stopcontact.

2 Radio-ontvangst


- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **RADIO**.
- Zet de **MW•FM** op **MW** of **FM**
- Draai **TUNING** om af te stemmen op een radiozender.

3 Afspelen van een CD/MP3-CD


Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/ CD-RWs, en MP3 CDs.

BELANGRIJK: Wanneer op een disk cd-audiotracks en MP3-bestanden zijn opgenomen worden enkel de cd-audiotracks weergegeven.

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **CD/MP3**.
- Open het cd-deksel.
- Leg een CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
- Druk op **▶II** om het afspelen te starten.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

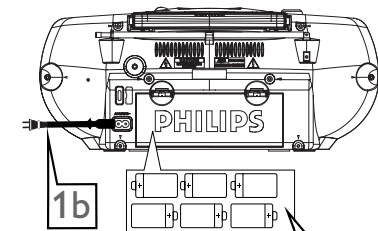

R-14, UM-2 of C-cells
(niet bijgeleverd)

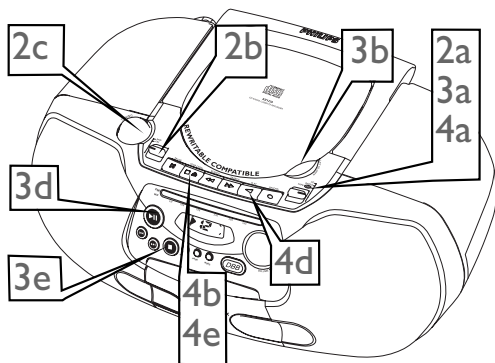

4 Afspelen van een cassette

- Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **TAPE/OFF**.
- Druk **■▲** om cassettedeurtje te openen en voeg een nieuwe cassette in.
- Sluit deurtje.
- Druk op **◀** om het afspelen te starten.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■▲**.

• Afstandsbediening niet inbegrepen

MW•FM

Verschuiven om het golfgebied te selecteren

TUNING

Draai om af te stemmen op een radiozender.

Cassetterecorder

-toetsen:

Indrukken om met een tape te werken

Display

Geeft de cd-functies weer

▶II

Om het afspelen van een cd te starten/ te onderbreken.

SEARCH

◀▶

Druk een of meer keer kort om naar het begin van het huidige, vorige of volgende nummer te springen.

Tijdens het afspelen, houd ingedrukt om achteruit of vooruit naar een bepaalde passage te zoeken.

■

om het afspelen van een cd te beëindigen;
om een cd-programma te wissen.

Telescoopantenne

Om de FM-ontvangst te verbeteren.

LIFT TO OPEN

Hier tillen om CD-vak deksel te openen.

Bronkeuzeschakelaar

Verschuiven om functies te selecteren: CD/MP3-CD, radio of cassette

VOLUME

Draai deze knop om op het gewenste volumeniveau in te stellen.

DBB

Schakelt de laagtonversterking aan en uit.

MODE

om de verschillende manieren van afspelen te kiezen: bijv. REPEAT of SHUFFLE

PROG

Om cd-nummers te programmeren en geprogrammeerde nummers te controleren

ALBUM+ (omhoog) alleen bij MP3-CD:

Indrukken om albums te selecteren

Batterijklepje

AC MAINS

Aansluitbus voor het netsnoer.

