

zenia
VOX 300


Käyttöohje



PHILIPS

Valikon yleiskuva

Voit selata luurin kyljessä olevalla "Navigointinäppäimellä" valikoissa.

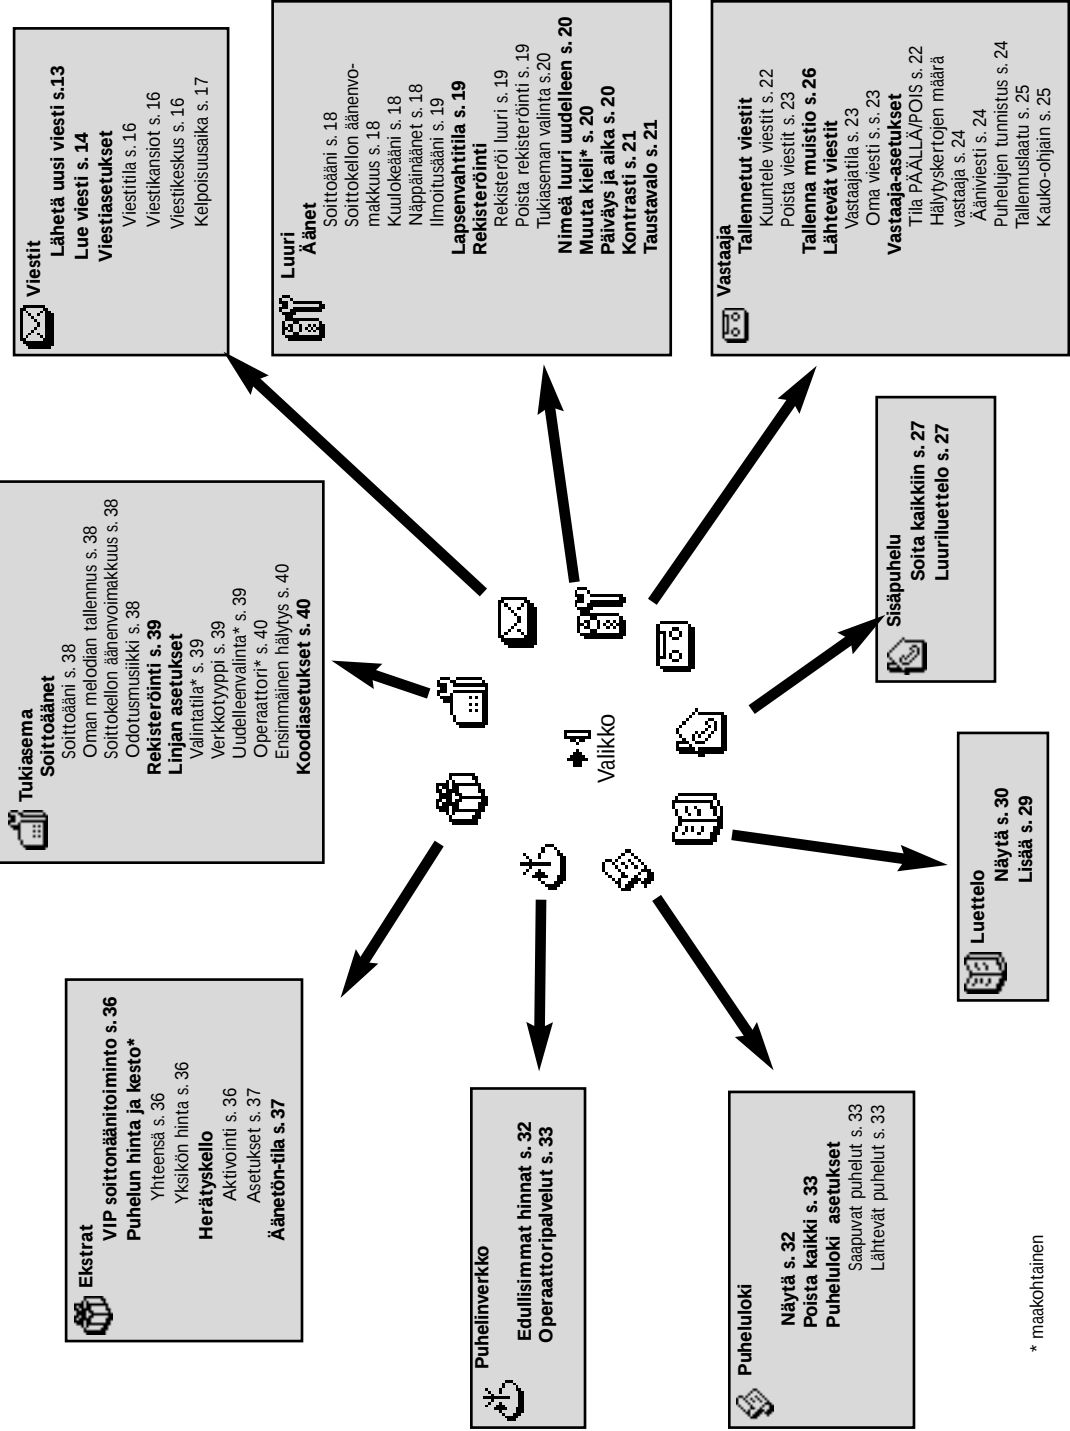

* maakohtainen

Luuri Zenja 300 Vox



Navigointinäppäin

➡ painallus: karusellin kutsu tai valik-
kojen/ asetusten vahvistaminen.

☎ - vieritys valikoissa ja asetuksissa
navigointia varten

- kohdistimen paikoitus vasen/oikea
- vieritys ylöspäin lepotilassa: **sisäpu-**

helu

- vieritys alaspäin lepotilassa: **edulli-**
simmat hinnat

➡ pitkä painallus: näppäinlukitus POIS

Luuri



Puhelu-näppäin

Painallus: yhteyden rakentaminen, puhe-
lun vastaanotto tai lopettaminen



Poistonäppäin

- virheellisesti syötetyn numeron tai kir-
jaimen poisto
- pitkä painallus: navigoitaessa paluu
takaisin lepotilaan
- lyhyt painallus: navigoitaessa paluu edel-
tävään valikkoon
- puhelinyhteyden aikana R-toiminnon
aktivointi (operaattoripalveluja varten)



Kaiutin

- painallus: yhteyden rakentaminen tai
luurin kaiuttimen aktivointi
- pitkä painallus: tukiaseman kaiuttimen
aktivointi



Puheluloki

- painallus: puhelulokin tuonti näytölle
- pitkä painallus: puhuttujen viestien
kutsu



Näppäinlukitus ja syöttö

- lyhyt painallus * (tähten) syöttö
- pitkä painallus: näppäinlukituksen akti-
vointi/deaktivointi lepotilassa
- pitkä painallus: vilkuntasignaalin (flash)
lisääminen (R)
- pitkä painallus: vakio- tai Eaton®-teks-
tinsyöttö

Mikrofoni

Kuulokeliitäntä



Puhelinluettelo

- lyhyt painallus: luettelon tuonti näytölle
- pitkä painallus: uusien tietojen
lisääminen



"Äänetön"-tila ja

vaihtonäppäin

- lyhyt painallus: ruutumerkin "#"
- lisääminen puhelinnumeroa näppäiltäessä
- pitkä painallus: "Äänetön"-tilan
aktivointi/deaktivointi
- pitkä painallus: taukumerkin (P)
- lisääminen puhelinnumeroa valittaessa
- vaihto pienten/suurten kirjainten välillä
tekstiä kirjoitettaessa



Herätyskello

- lyhyt painallus: nollan (0) valinta
- pitkä painallus: herätyskellon kytkentä
päälle/pois päältä.

Näytön symbolit

	Pysyvästi PÄÄLLÄ	Vilkkuu	Vilkkuu nopeasti
	Puhelinvastaaja PÄÄLLÄ	Uusi viesti vastaajassa tai postilaatikossa	Vastaajan muisti täynnä
	Aktivoitu ulkopuhelu	- Saapuva ulkopuhelu - Linja varattu	
	Aktivoitu sisäpuhelu	Saapuva sisäpuhelu	
	Luurin kaiutin PÄÄLLÄ	Tukiaseman kaiutin PÄÄLLÄ	
	Soittoääni deaktivoitu		
	Tekstiviestitoiminto aktivoitu	Uusi viesti	Viestimuisti täynnä
	Rekisteröity ja tukiaseman kantoetäisyysalueella	Ei rekisteröity	

Akun symboli

Akkujen latautuessa akun symbolissa oleva palkkien lukumäärä muuttuu:   
Ne osoittavat luurin akkujen varaustilan: täysi  , 2/3  , 1/3  ja akku tyhjä .

Tukiaseman näytöllä näkyvät tiedot

Tukiaseman näyttö on aktivoituna vastaajan ollessa päällä.
Jo luettujen viestien lukumäärä näkyy (jatkuvasti).


Uusien viestien lukumäärä näkyy näytöllä (vilkkuu).

Kun tukiaseman "Mykistys" on aktivoituna, näytöllä näkyy.

Jos viestiä kuunnellessasi painat näppäintä  , näytöllä näkyy.


Muistiota tukiasemaan tallennettaessa, puhelua tallennettaessa tai saapuneen viestin jälkeen näytöllä näkyy (vaihden).

Kun vastaajan muisti on täynnä, viestien lukumäärä ilmestyy näytölle (vilkkuu nopeasti).

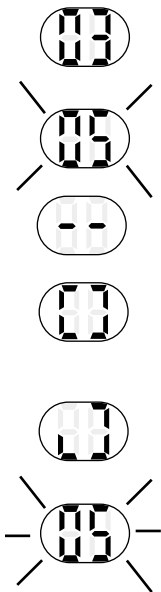

Tukiasema Zenia 300 Vox

Tukiasemalla voidaan soittaa puheluja samalla tavoin kuin luurilla.

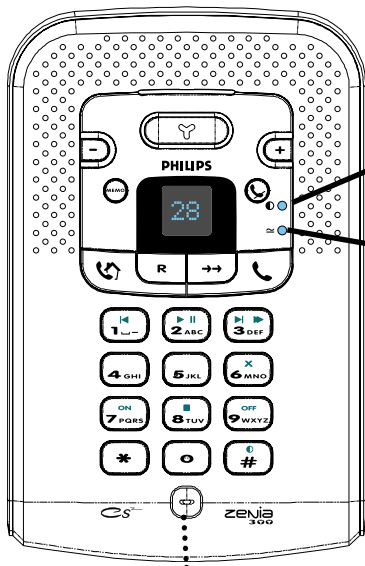

Mikrofoni

"Ei saa häiritä"-tilan merkivalo (punainen)

PÄÄLLÄ: "Ei saa häiritä"-tila aktivoitu

POIS PÄÄLTÄ: "Ei saa häiritä"-tila deaktivoitu

Sähkövirran merkivalo (vihreä)

PÄÄLLÄ: Laite on kytkettynä sähköverkkoon

POIS: Laite ei ole kytkettynä sähköverkkoon

Viikkuu: Linja varattu

Viikkuu nopeasti: Puhelua välitetään parhaillaan eteenpäin



Tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuuden alentaminen ja tunnistuksen deaktivointi



Tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen ja tunnistuksen aktivointi



Viimeisen tukiasemasta soitetun numeron valinnantoisto (ks. sivu 8).



Mikrofonin mykistys puhelun aikana. Uudelleenpainalluksella mykistys POIS.



Lepotilassa muistion tallennus. Puhelun aikana puhelun tallennus; painamalla näppäintä uudelleen tallennus päättyy.



Lepotilassa soitto kaikkiin luureihin tai puhelun välitys eteenpäin



Yhteyden rakentaminen, puhelinnumeron valinta ja puheluun vastaaminen



Operaattorin palveluja varten

Vastaajan käyttönäppäimet (katso lisää sivulta 8)



Painallus: Paluu viestin alkuun. 2 x nopea painallus: Paluu edelliseen viestiin.



Painallus: Viestien kuuntelu tai viestin toiston pysäytys (tauko).



Pitkä painallus: Viestin pikahaku (eteenpäin). Painallus: Seuraavaan viestiin.



Painallus: Viestin poisto. Pitkä painallus: Kaikkien jo kuunneltujen viestien poisto.



Vastaajan aktivointi. Puhelinvastaajan ollessa aktivoituna näppäintä painamalla voidaan kuunnella oma lähtevä viesti.



Kuunneltavan viestin toiston pysäyttäminen.



Vastaajan deaktivointi.



"Ei saa häiritä"-tilan aktivointi/deaktivointi.

Sisällysluettelo

Luuri Zenia 300 Vox	2	Puhelujen tunnistus tallennuksen aikana	24
Näytön symbolit	3	Tallennuksen laatu	25
Tukiasemat Zenia 300 Vox	4	Kauko-ohjaimen aktiivointi	25
		Puhelinvastaajan kauko-ohjain	25
Sisällysluettelo	5	Kauko-ohjainkoodin muuttaminen	26
		Muistion tallennus / kuuntelu	26
Tukiaseman asentaminen	6	Sisäpuhelu	
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto	6	Sisäpuhelin tai huoneen valvonnan aktiivointi	27
Akkujen teho ja kantoetäisyys	6	Puhelun välitys eteenpäin luurilla	27
Tukiaseman ja latauslaitteen liittäminen	6	Konferenssipuhelu	28
Tukiaseman perustoiminnot	7	Puhelinluettelon käyttö	
Käytettävissäolevat toiminnot puhelua soittaessa tukiasemasta	7	VIP asetukset	29
Vastaajan toiminnot	8	Nimen lisääminen luetteloon	29
Johdanto		Puhelun soitto luettelosta	29
Näyttö (display) lepotilassa	9	Luettelon lukeminen	30
Valikon rakenne ja käyttö	9	Puhelulokin käyttö	
Esimerkki valikoissa navigoinnista	9	Puhelulokin tuonti näytölle	32
Puhelun soitto/puheluun vastaaminen/muut toiminnot	10	Kaikkien merkintöjen poistaminen puhelulokista	33
Puhelun aikana käytettävissäolevat toiminnot	11	Puhelulokiasetukset	33
Tekstin kirjoittaminen	12	Puhelinverkko	
		Edullisimmat hinnat-toiminto	34
Viestin		Operaattoripalvelujen käyttö	35
Lähetä uusi viesti	13	Ekstra-toiminnot	
Viestin lukeminen	14	VIP-melodiat	36
Viestiasetukset	16	Puhelun hinta ja kesto	36
Luuri		Herätyskello	36
Luurin soittoäänien asetus	18	Äänetön-tila	37
Soittokellon äänenvoimakkuuden asetus	18	Tukiasema	
Kuulokeäänien asetus	18	Tukiaseman soittoäänien asetus	38
Näppäinäänten aktiivointi/deaktiivointi	18	Oman melodian tallentaminen	38
Ilmoitusäänien aktiivointi/deaktiivointi	19	Soittokellon äänenvoimakkuuden säätö	38
Lapsenvahtitila (huoneen valvonta)	19	Odotusmusiikin aktiivointi/deaktiivointi	38
Luurin rekisteröinti	19	Rekisteröinti	39
Luurin rekisteröinnin poisto	19	Linjan asetukset	39
Zenia 300 Vox luurin käyttö useamman tukiaseman kanssa	20	Koodiasetukset	40
Luurin nimeäminen uudelleen	20	GAP-standardi	41
Kielen muuttaminen	20	Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus	42
Päiväyksen ja kellonajan asetus	20	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	42
Näytön kontrastin asetus	21	Vian etsintä ja korjaus	
Valaistusasetukset	21	Hakusanat	
Puhelinvastaajan käyttö			
Vastaajan kytkentä PÄÄLLE/POIS	22		
Viestien kuuntelu	22		
Viestien poistaminen	23		
Vastaajatilan ja lähtevien viestien asetus	23		
Henkilökohtaisen lähtevän viestin tallennus	23		
Hälytyskertojen määrä ennen vastaajan aktiivointia	24		
Ääniviestit	24		

Philips on varustanut paristot/akut ja laitteen pakkaukset vakiotunnusilla, jotka helpottavat tuotteen kierrätystä ja asianmukaista jätehuoltoa.

 Valmistaja on maksanut Saksassa osuutensa jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kuluista.

 Merkitty pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.


DECT™ on ETSin rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

Tukiaseman asentaminen

Liitä puhelimen liitäntäjohto ja verkkokaapeli tukiasemaan ja työnnä kaapelien toiset päät asianmukaisesti seinäpistorasioihin. Tukiaseman vihreä LED-valo vahvistaa oikean käyttöönoton.


Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Huomaa: Käytä vain toimitukseen sisältyviä liitosaapeleita.

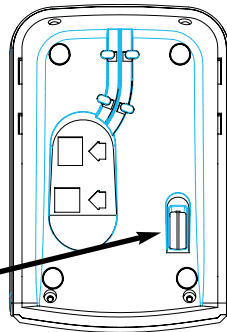


⚠ Tähän aukkoon ei saa työntää mitään.

Akkupaketin paikalleenasettaminen ja vaihto



Akkupaketin paikalleenasettamista varten on ensin avattava luurin akkulokeron kansi vetämällä sitä alaspäin. Liitä akku lokerossa olevaan liitäntään. Aseta akku lokeroon niin, että siinä oleva tarra näyttää ylöspäin ja liitäntäjohdot kulkevat akkupaketin vasenta sivua pitkin.

⚠ Akkua vaihdettaessa tulee käyttää ainoastaan NiMh-akkuja.

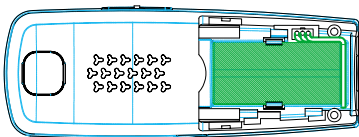

 Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.


Akkujen teho ja kantoetäisyys

Täyteenladatuilla akuilla puhelimen käyttövalmius on 300 tuntia (luuri lepotilassa ja käyttövalmiina) ja puheaika 18 tuntia. Piippaava merkkiään ilmoittaa että akut on ladattava. Jos merkkiään alkaa kuulua puhelun aikana, puhelu katkeaa vähän ajan kuluttua merkkiäänänen kuulumisesta.

Akun optimaalinen teho saavutetaan kun akku on latautunut/purkautunut täydellisesti 3 kertaa.

Suotuisissa olosuhteissa kantama on suljetuissa tiloissa 50 metriä ja ulkona 350 metriä. Kantoetäisyyden ulkopuolelle tullessa alkaa kuulua särinää. Siirry tällöin lähemmäksi tukiasemaa, muussa tapauksessa puhelu katkeaa. Pidä tukiasema etäällä sähkölaitteista jotta kantama pysyy mahdollisimman suurena.

Tukiaseman ja latauslaitteen liittäminen

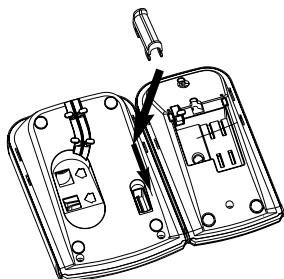

Zenia 300 Voxin laturi on tukiasemasta erillään, joten se voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan, puhelinliittymän sijainnista riippumatta. Toimitukseen sisältyy myös lisävaruste, jolla tukiasema voidaan telakoida laturiin. Näin käytössäsi on ulkonäöltään tyylikäs puhelinyksikkö. Lisävaruste sijaitsee laturin alaosalla. Se voidaan kiinnittää paikalleen kuvassa osoitetulla tavalla. Mikäli lisävarustetta ei tarvita, se voidaan säilyttää omalla paikallaan laturin alla.

Tukiaseman perustoiminnot

Puhelinnumeron valinta tukiasemasta

Varaa linja painamalla  ja syötä puhelinnumero tukiaseman näppäimillä.

Puhelun vastaanotto/lopettaminen tukiasemasta

Kun puhelin soi, vastaa siihen painamalla tukiaseman näppäintä . Kun haluat lopettaa puhelun, paina  -näppäintä uudelleen.

Valinnantoisto (Tukiasemasta viimeksi soitetun puhelinnumeron valinnantoisto)

Paina ensin  ja sen jälkeen .

"Ei saa häiritä"-tilan aktivointi/deaktivointi tukiasemasta

Painamalla  aktivoi/deaktivoit tämän tilan omilla asetuksillasi (katso sivu 37).

Käytettävissäolevat toiminnot tukiasemasta soitettaville puheluille

Ulkopuhelun aikana voit käyttää tukiaseman seuraavia lisätoimintoja.

Tukiaseman mikrofoniin mykistys

1- Paina näppäintä .

Soittava osapuoli ei tällöin enää kuule mitä sinä sanot, mutta sinä kuulet mitä hän sanoo.

Kun haluat jatkaa puhelua, paina uudelleen .

Puhelun siirto eteenpäin tukiasemasta

Voit siirtää ulkopuhelun tukiasemasta luuriin.

1- Paina .

2- Soittaja kuulee odotusmusiikkia (mikäli toiminto on aktivoitu).

3- Kaikki luurit hälyttävät.

4- Voit vastata puheluun millä tahansa luurilla.

Puhelu siirtyy suoraan kyseiseen luuriin.

Ellei mihinkään luuriin vastata, tukiasema hälyttää hetken kuluttua uudelleen, jolloin voit ottaa puhelun takaisin tukiasemaan painamalla uudelleen näppäintä .

Muistion tallentaminen tukiasemaan

Käynnistä tallennus painamalla , puhu aivan lähellä tukiasemaa ja paina uudelleen  (katso sivu 4).

Puhelun tallentaminen tukiasemaan puhelinkeskustelun aikana

Käynnistä tallennus painamalla , kun haluat lopettaa tallennuksen, paina  -näppäintä uudelleen (katso sivu 11).

Puhelu tallentuu vastaajaan enintään 6 minuutin ajan. Kun vastaajan muisti on täynnä, tallennus päättyy automaattisesti.

Tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/heikentäminen

Paina tukiaseman näppäimiä  /  kunnes äänenvoimakkuus on haluamallasi tasolla.

Koputus

Jos olet tilannut "Koputus"-toiminnon, kuulet koputusäänen kun toinen puhelu saapuu käynnissäolevan puhelun aikana.

Näppäimillä  ja  voit vastata saapuvaan puheluun (puhelinverkosta riippuen voi olla, että on painettava jotain muuta näppäintä). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

Vastaajatoiminnot

Vastaajan kytkentä PÄÄLLE/POIS tukiasemasta

Paina tukiaseman  -näppäintä kun haluat käynnistää puhelinvastaajan.

Heti kun vastaaja on aktivoitu, tukiaseman näytön merkkivalo palaa.

Tällä näppäimellä voit aktivoida vastaajan myös puhelimen soidessa.

Vastaajan ollessa päällä voit tällä näppäimellä kuunnella lähtevän viestisi.

Paina  -näppäintä kun haluat kytkeä vastaajan pois päältä. Näytön merkkivalo sammuu.

Viestien kuuntelu tukiasemalla

Paina näppäintä  kun haluat kuunnella viestejä tai pysäyttää toiston (tauko).

Painamalla  -näppäintä palaat takaisin viestin alkuun.

Pidä  -näppäin painettuna kun haluat pikahakea viestiä (eteenpäin).

Viesti toistuu nopeammassa tahdissa, kuitenkin kuultavasti.

Paina näppäintä uudelleen kun haluat siirtyä seuraavaan viestiin.

 -näppäintä painamalla voit lopettaa viestin toiston.

Viestien poisto tukiasemasta

Paina näppäintä .

Näppäintä lyhyesti painamalla voit poistaa viestin toiston aikana.

Pitämällä näppäintä painettuna voit poistaa kaikki viestit (lukuunottamatta niitä joita ei ole vielä kuunneltu).

Jos vastaajan muisti on täynnä, viestien lukumäärä näkyy nopeasti vilkkuen tukiaseman näytöllä.

Puhelujen tunnistus tukiasemalla

Toimitettaessa tunnistus on aktivoituna, mutta voit myös deaktivoida toiminnon (katso sivu 24).

Näppäimellä  /  voit lisätä /heikentää tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai puhelu kerrallaan mykistää ja uudelleenaktivoida mikrofonin.

Näyttö lepotilassa

Lepotilassa Zenia 300 Vox: n näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

Maa 04 Mar 02 11:31
Philips
➔ Valikko

Maa 14 Mar 02 19:00
1 2
2
➔ Näytä

Per 22 Mar 02 15:10
Philips
➔ Valikko

Normaalissa lepotilassa näytöllä näkyy päiväys ja kellonaika, luurin nimi ja valikon avausmerkki.

Lepotilassa näkyvät mahdollisesti myös vastaamattomat puhelut ☎️, uudet tekstiviestit ✉️ tai uudet viestit 📧 (vastaajaan) tai 📞📧 kansioon (mailboxiin). Luurin sivulla olevalla navigointinäppäimellä ➔ voit aktivoida haluamasi valikon.

Äänetön-tila 📞 ja herätyskello ⌚ näkyvät myös lepotilassa mikäli nämä toiminnot on aktivoitu.

Näppäimillä ⌚ ja 📞 voit muuttaa näitä asetuksia.

Valikon rakenne ja käyttö



Lepotilassa valikkokaruselli aktivoidaan luurin sivulla sijaitsevilla ➔ -näppäimellä.


Karusellissa näkyvät symbolit valikon ensimmäiselle tasolle pääsyä varten 📞 -näppäimellä eteenpäin/taaksepäin selaamalla pääset haluamaasi valikkoon. Vahvasta näppäimellä ➔ .

Näytön alaosassa näkyvät alavalikot pieninä neliöinä □ . Valitse haluamasi alavalikko navigointinäppäimellä 📞 . Vahvasta valinta ➔ -näppäimellä. Valittu alavalikko/asetus on merkitty ruksilla ☑️ . 📞 -symboli näyttää asetuksen, jossa selaat.

Huomaa: Tietyt valikot voidaan kutsua suoraan omilla näppäimillä (esim. puheluloki 📞📞 , puhelinluettelo 📞📞).

Esimerkki valikoissa navigoinnista

"Soittoääni"-toiminnon valinta valikosta:

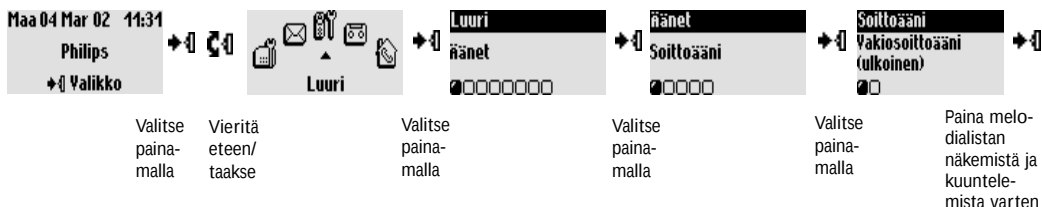

Perustoiminnot

Puhelinnumeron valinta tukiasemasta

Esivalinta

- 1- Näppäile puhelinnumero. Korjaa väärä syöttö tarvittaessa  -näppäimellä.
- 2- Kytke yhteys .
Puhu puhelu.
- 3- Lopeta puhelu .

Suoravalinta

- 1- Varaa linja .
- 2- Näppäile puhelinnumero.
Puhu puhelu.
- 3- Lopeta puhelu .

Puhelun soittaminen luettelosta



- 1-  Aktivoi karuselli.
- 2-  Valitse puhelinluettelovalikko.
- 3-  Vahvista valikko.
- 4-  Valitse nimi.

5- Valitse asetuksista **Soita** tai käynnistä valinta painamalla .

Huomaa: Voit kutsua luettelon näytölle myös suoraan painamalla .

Puhelun vastaanotto/lopettaminen



Kun puhelin soi, paina  -näppäintä puhelimeen vastaamista varten.

Jos haluat kytkeä soittoaänen pois päältä (vastaamatta puheluun), valitse  -näppäimellä **Hiljainen**.

Valinta puhelulokilla (valinnantoisto tai soitto viimeksi soittaneelle)



Kun haluat soittaa puhelulokissa olevaan numeroon.

Paina  ja valitse numero listalta.

Kutsu asetukset näytölle painamalla  ja valitse **Soita** tai paina .

Jälkivalinta (Esivalinta-tilassa)



Voit yhdistää 2 numeroa. (Esim. esivalittu numero ja numero luettelosta tai puhelulokista tai molemmat luettelosta).

1- Näppäile ensimmäinen numero (esim. keskuksen tunnus).

2- Aktivoi puheluloki tai luettelo näppäimellä  tai .

3- Selaa listaa  -näppäimellä.

4- Valitse merkintä ja vahvista painamalla .

Voit liikuttaa kohdistinta  -näppäimellä, poistaa/muuttaa näppäilemäsi

merkin  -näppäimellä.



5- Käynnistä numeron valinta painamalla .



Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Ulkopuhelun aikana voit käyttää asetusvalikon tarjoamia lisätoimintoja.

Kutsu asetukset näytölle  -näppäimellä.



Luurin mikrofonin mykistys

1- Paina .

2- Selaa  -näppäimellä kohtaan **Mykistys** ja vahvista .

Toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut.

Kun haluat jatkaa puhelua, paina uudelleen  -näppäintä **Mykistys pois**.

Sisäpuhelu (käytettäessä useampia Zenia 300 Vox-luureja)

Puhelun aikana voit siirtää ulkopuhelun pitoon tai välittää sen eteenpäin tai voit käynnistää konferenssipuhelun yhden ulkoisen osapuolen ja kahden sisäisen osapuolen kanssa (katso sivu 27, 28)

Puhelun tallentaminen

1- Paina puhelun aikana .

2- Vieritä  -näppäimellä kohtaan **Tallenna** ja vahvista  -näppäimellä. Puhelu tallentuu vastaajaan enintään 6 minuutin ajan. Jos haluat jatkaa tallennusta, toista toimenpiteet kohdasta 1 eteenpäin.

Kun haluat kuunnella tallentamasi puhelun, aktivoi puheluloki-valikko tai vastaajan viestiluettelo ().

Huomaa: Puhelujen nauhoitus ilman toisen osapuolen suostumusta on laissa kielletty. Muista ilmoittaa puhelun toiselle osapuolelle aikomuksestasi tallentaa puhelinkeskustelu.

Sisäpuhelujen aikana käytettävissäsi ovat myös toiminnot **Vaihto** (vuorottelu) ja **Lopeta sisäpuhelu**.

Kaiutin PÄÄLLE/POIS

 -näppäimellä voit aktivoida/deaktivoida luurin kaiuttimen.

Pitämällä näppäintä painettuna voit aktivoida tukiaseman kaiuttimen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/heikentäminen puhelun aikana

Vieritä navigointinäppäintä  (luurin kyljessä) ylöspäin/alaspäin.

Tai käytä tukiaseman näppäimiä  .

Puhelun tunnistaminen tukiasemassa

Soittajan puhuessa viestiä voit painaa näppäintä  aktivoidaksesi puhelun tunnistuksen, ja lopettaa kuuntelun painamalla  -näppäintä uudelleen.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää  -näppäimellä.

CLIP/Koputus ja soittajantunnistus

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon operaattorilta, kuulet puhelun aikana koputusäänen toisen puhelun tullessa puhelimeesi. Soittajan nimi ja puhelinumero näkyvät näytöllä jos olet tilannut toiminnon "Soittajantunnistus".

Paina ensin  sitten  ottaaksesi toisen puhelun vastaan (operaattorista riippuen näppäin voi myös olla jokin muu). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

Tekstin kirjoittaminen

Isot kirjaimet

Vakioasetuksessa lauseen ensimmäinen kirjain on automaattisesti aina iso.  -näppäimellä voit vaihtaa kirjoitustapaa: kaikki kirjaimet isoina (AB) tai kaikki kirjaimet pieninä (ab).

 -näppäimellä tuodaan näytölle lause- ja matemaattisia merkkejä.  -näppäimellä muita

erikoismerkkejä. Vieritä  -näppäimellä kohdistinta vasemmalle tai oikealle.  -näppäimellä voit poistaa yhden merkin kerrallaan. Näppäintä painettuna pitämällä voidaan poistaa koko teksti.

Zenia 300 Vox tarjoaa kaksi tekstikirjoitusmahdollisuutta: Vakioteksti ja Eatoni®.  -näppäintä painettuna pitämällä voit vaihdella molempien mahdollisuuksien välillä. Jatkossa annetussa esimerkissä "Peter" on käytetty molempia vaihtoehtoja.

Vakio-tekstinsyöttötavassa teksti kirjoitetaan merkki merkiltä painamalla vastaavaa näppäintä niin usein kunnes haluttu kirjain tulee näytölle.

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakio-menettimellä:

Paina 1 kerran  : P

Paina 2 kertaa  : Pe

Paina 1 kerran  : Pet

Paina 2 kertaa  : Pete

Paina 3 kertaa  : Peter

Näppäimet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Vastaava merkkisarja

[välilyönti] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥
a b c 2 à â ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ì Í Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 ß Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 f Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; ' " ! ? ¿ * + - %

Eatoni® on uusi, älykäs tekstinsyöttöohjelma. Se yksinkertaistaa tekstiviestien kirjoittamista.

"E" näytön otsikkorivin oikeassa kulmassa osoittaa, että Eatoni on aktivoituna.

Eatoni® on sanatietokanta, joka tarjoaa ehdotuksia mahdollisille kirjainsarjoille.

Eatoni®-tekstinsyöttö tapahtuu seuraavasti:

Paina näppäintä jolla haluamasi kirjain on. Mahdollisesti kysymykseentuleva ehdotus näkyy näytöllä. Mikäli tarjottu vaihtoehto ei ole oikea, paina , nähdäksesi seuraavan ehdotuksen.

"Peter" sanan syöttö
Eatoni®:ssa:

Anna nimi: 
+ OK

Aktivoi Eatoni®

painamalla 

Anna nimi: 
+ OK

Paina 

Anna nimi: 
+ OK

Valitse seuraava
merkki painamalla



Anna nimi: 
+ OK

Paina 

Anna nimi: 
+ OK

Paina 

Anna nimi: 
+ OK

Paina 

Anna nimi: 
+ OK

Paina 

Anna nimi: 
+ OK

Vahvista nimi näppäimellä .

Eatoni® & LetterWise ovat Eatoni Ergonomics Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä joihin Philipsillä on lisenssi.



Tekstiviestit (SMS)

Lähetä uusi viesti
Lue viesti
Viestiasetukset

Navigointimahdollisuudet:

➡⬅️ (siirry kohtaan) ➡⬅️ (vahvista)
⬅️⬅️ (vieritä) ⬅️➡️ (valitse)

SMS on lyhennys lauseesta "Short Message Service". SMS-viestit ovat lyhyitä tekstiviestejä, jotka voidaan lähettää ja vastaanottaa puhelinverkon kautta. Tätä toimintoa varten on tilattava operaattorilta soittajantunnistus (CLIP)- ja SMS-toiminnot.

Viestejä voidaan välittää puhelimella (kannettava puhelin tai SMS-kykyinen verkkoon liitetty puhelin), faksilla tai sähköpostilla (maakohtainen); myös vastaanottajalla tulee olla CLIP- ja SMS-toiminnot käytettävissään.

⚠️ Toimitettaessa Zenia 300 Vox on asetettu maassa yleisesti toimivan operaattorin mukaisesti. Mikäli käytät mieluummin jonkin muun operaattorin palveluja tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen, suorita vastaavien puhelinnumeroiden asetus (katso sivu 16).

Yhteensä 10 viestikansiota voidaan varustaa: yksi yleisesti käytettävissä oleva ja yhdeksän yksityistä viestikansiota, esim. luottamuksellisille viesteille.

Viestikansio voidaan suojata salasanalla, mikä ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Sinun tulee tietää vastaanottajan suoravalintanumero mikäli haluat lähettää tekstiviestin hänen yksityiseen viestikansioonsa. (tarvittaessa).

Toimitusraportti on tavallisesti maksullinen. Kun laite toimitetaan, tämä toiminto on deaktivoitu, aktivoi toiminta kun haluat lähettää viestin.

Viestin lähettäminen



Viestin lähettäminen puhelimeen

- 1- Siirry kohtaan **Viesti**, vahvista.
- 2- Valitse **Lähetä uusi viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli olet varustanut useampia viestikansioita), vahvista.
- 4- Valitse **Lähetä puhelimeen**, vahvista.
- 5- Anna puhelinnumero (voit käyttää myös luetteloa tai puhelulokia), vahvista.
- 6- Anna (tarvittaessa) vastaanottajan kansio, vahvista.
- 7- Kirjoita teksti (katso sivu 12)
- 8- Selaa tarvittaessa **Toimitusraporttiin**, vahvista.
- 9- Valitse **Lähetä nyt**, vahvista.

Huomaa: Asetus "Toimitusraportti" on maakohtainen.

Tekstiviestin maksimipituus on 160 merkkiä (mukaanlukien sähköpostiosoite).

Erikoismerkit, kuten esim. €, vastaavat 2 merkkiä.

Zenia 300 Vox voi tallentaa kolmeen viestikansioon jopa 100 viestiä (riippuen tekstien pituudesta).



Lähetä uusi viesti

Lähetä faksiin



Lähetä uusi viesti

Lähetä sähköpostiin



Paula Jameson

Lähetä nyt



Tekstiviestin lähettäminen fax-numeroon (maakohtainen)

- 1- Siirry kohtaan **Viesti**, vahvista.
- 2- Valitse **Lähetä uusi viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli olet varustanut useampia viestikansioita), vahvista.
- 4- Valitse **Lähetä faksiin**, vahvista.
- 5- Kirjoita teksti (katso sivu 12).
- 6- Valitse **Lähetä nyt**, vahvista.

Viestin lähettäminen sähköpostiosoitteeseen (maakohtainen)

- 1- Siirry kohtaan **Viesti**, vahvista.
- 2- Valitse **Lähetä uusi viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli olet varustanut useampia viestikansioita), vahvista.
- 4- Siirry kohtaan **Lähetä sähköpostiin**, vahvista.
- 5- Anna sähköpostiosoite, vahvista.
- 6- Kirjoita teksti (katso sivu 12).
- 7- Selaa tarvittaessa **Toimitusraporttiin**, vahvista.
- 8- Valitse **Lähetä nyt**, vahvista.

Viestin lukeminen

Viestiluettelo sisältää tallennetut ja vastaanotetut viestit. Vastaanotetut viestit ovat tunnistettavissa ➡✉ -merkistä, tallennetut viestit ✉-merkistä.

Tietyt viestiasetukset ovat käytettävissä vain sellaisille vastaanotetuille viesteille, jotka on lähetetty puhelimesta. Nämä asetukset ovat **Vastaa, Lähetä edelleen, Kopioi luetteloon ja Soita**; Näissä toiminnoissa otetaan huomioon lähettäjän suoravalintanumero.

Valitse viestikansio

Viestikansio 2



Bobby

Vastaa



Uuteen viestiin vastaaminen

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lue viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
- 4- Valitse haluamasi viesti.
- 5- Vieritä kohdistin kohtaan **Vastaa**, vahvista. Noudata sivulla 31 annettuja ohjeita kohdasta 7 eteenpäin (Viestin lähettäminen puhelinluettelosta).

Viestin lähettäminen eteenpäin

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
 - 2- Selaa kohtaan **Lue viesti**, vahvista.
 - 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
 - 4- Valitse haluamasi viesti.
 - 5- Selaa kohtaan **Lähetä edelleen**, vahvista.
 - 6- Anna numero, vahvista.
- Noudata sivulla 13 annettuja ohjeita kohdasta 7 eteenpäin (viestin lähettäminen puhelimeen).

Bobby

Lähetä edelleen





Puhelinnumeron kopiointi luetteloon

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lue viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
- 4- Valitse haluamasi viesti.
- 5- Selaa kohtaan **Kopioi luetteloon**, vahvista.
- 6- Anna nimi, vahvista.
- 7- Numero tallentuu automaattisesti muistiin.

Bobby
Kopioi luetteloon
□□□□□□●□

Puhelun soittaminen viestiluettelosta

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lue viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
- 4- Valitse haluamasi viesti.
- 5- Selaa kohtaan **Soita** tai käynnistä valinta painamalla .

Bobby
Soita
□□□□□□□●

Asetukset ovat tavallisesti käytettävissä sekä viesteille jotka tulevat puhelimen välityksellä, että sähköposteille.
Asetukset ovat: **Lue viesti**, **Näytä numero**, **Lähetä uudelleen** ja **Poista viesti**.

Tekstiviestiluetteloon tallennettujen viestien näyttö

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lue viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
- 4- Valitse haluamasi viesti.
- 5- Valitse **Näytä viesti**, vahvista.

Bobby
Lue viesti
●□□□□□□□

Näytä numero

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lue viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
- 4- Valitse haluamasi viesti.
- 5- Valitse **Näytä numero**, vahvista ja näet numeron.

Bobby
Näytä numero
□□□□□□□●

Tekstiviestin lähettäminen uudelleen

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lue viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
- 4- Valitse haluamasi viesti.
- 5- Valitse **Lähetä uudelleen**, vahvista.
Noudata näytölle tulevia ohjeita.

Bobby
Lähetä uudelleen
□□□□□□□●



Bobby

Poista viesti

00000000

Viestin poistaminen

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lue viesti**, vahvista.
- 3- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
- 4- Valitse haluamasi viesti.
- 5- Valitse **Poista viesti**, vahvista.

Viestiasetukset

Viestiasetukset

Tila

0000

Viestitilan aktivointi/deaktivointi

Jos kahta tekstiviestikykyistä puhelinta käytetään samassa puhelinliittymässä, viestitila on deaktivoitava yhdessä näistä laitteista.

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Viestiasetukset**, vahvista.
- 3- Valitse **Tila**, vahvista.
- 4- Valitse **Pois/Päällä**, vahvista.

Oman viestikansion luominen (maakohtainen)

Luo oma viestikansiosi ja anna sen numero kaikille haluamillesi osapuolille. Näin sinulle osoitetut tekstiviestit saapuvat suoraan omaan viestikansioosi.

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Viestiasetukset**, vahvista.
- 3- Valitse **Viestikansiot**, vahvista.
- 4- Valitse **Lisää uusi**, vahvista.
- 5- Anna viestikansionumero (1 ja 9 välillä), vahvista.
- 6- Anna salasana kaksi kertaa, vahvista (salasana ei ole ehdottomasti välttämätön).

Jos haluat muuttaa salasanaa, valitse viestikansio ja kutsu esiin **Muuta salasana**. Jos olet unohtanut salasanan, poista vastaava viestikansio. Valitse **Poista**, vahvista valintasi ja vahvista vielä kerran toiminnon suorittamista varten.

Huomaa: Kun viestikansio poistetaan, myös sen sisältö häivää.

Muuta saapuva nro

+4 OK

Muuta lähtevä nro

+4 OK

Postipalvelimen nro

+4 OK

Viestikeskuksen (SMSC) puhelinnumeroiden asetus

SMSC on keskus, joka välittää viestit vastaanottajille. Zenia 300 Vox on jo esiasetettu tekstiviestitoimintojen käyttöä varten. Suosittelemme että et muuta asetuksia.

- 1- Anna **Saapuva nro**, vahvista.
- 2- Anna **Lähtevä nro**, vahvista.
- 3- Anna **Postipalvelimen nro** ja **Sähköpostin erotin** (maakohtainen).



Viestiasetukset

Kelpoisuusaika



Kelpoisuusajan asetus (maakohtainen)

Voit määrätä tekstiviestiesi kelpoisuusajan.

- 1- Valitse **Viesti**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Viestiasetukset**, vahvista.
- 3- Selaa kohtaan **Kelpoisuusaika**, vahvista.
- 4- Valitse haluamasi kelpoisuusaika ja vahvista.



Luuri

Äänet

Lapsenvahtitila

Rekisteröinti

Nimeä luuri uudelleen

Kieli

Päiväys ja aika

Kontrasti

Taustavalo

Navigointimahdollisuudet:

➡⏮ (siirry kohtaan) ➡⏭ (vahvista)

⏮⏭ (vieritä) ⏮➡ (valitse)

Luurin soittoäänien asetus

Soittoäänien asetusmahdollisuudet:

- Ulkoinen vakiosoittoääni soittajille, jotka eivät ole puhelinluettelossa tai jotka on tallennettu ilman VIP-asetuksia (katso sivu 30).

- Sisäinen soittoääni (jos käytössä on vähintään kaksi luuria).

3:n VIP-soittoäänien asetusta varten (ystävät 😊, perhe 👨👩👧 & työ 🏢) katso sivu 36.

Äänet

Soittoääni

00000

Luurin soittoäänien asetus

1- Valitse **Luuri**, vahvista.

2- Valitse **Äänet**, vahvista.

3- Valitse **Soittoääni**, vahvista.

4- Valitse **Ulkoiset puhelut/Sisäiset puhelut**, vahvista.

5- Valitse haluamasi soittoääni luettelosta ja vahvista.

Äänet

Soittokellon äänenv.

00000

Soittokellon äänenvoimakkuuden asetus

Käytettävissä on 5 soittokellon äänenvoimakkuutta.

1- Valitse **Luuri**, vahvista.

2- Valitse **Äänet**, vahvista.

3- Valitse **Soittokellon äänenvoimakkuus**, vahvista (nykyinen äänenvoimakkuus kuultavissa).

4- Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ja vahvista.

Huomaa: Voit myös aktivoida värinätoiminnon. Tässä tapauksessa soittoääni on poiskytkettynä.

Äänet

Kuulokeääni

00000

Kuulokeäänien asetus

1- Valitse **Luuri**, vahvista.

2- Valitse **Äänet**, vahvista.

3- Valitse **Kuulokeääni**, vahvista.

4- Valitse **Vakio, Korkea** tai **Basso** ja vahvista.

Äänet

Näppäinäänet

00000

Näppäinäntien aktivointi/deaktivointi


Näppäinten painallukset voidaan asettaa kuuluviksi, esim. merkkien syöttö, asetusten vahvistus jne.

1- Valitse **Luuri**, vahvista.

2- Valitse **Äänet**, vahvista.

3- Selaa kohtaan **Näppäinäänet**, vahvista.

4- Valitse **PÄÄLLE/POIS** ja vahvista.



Ilmoitusäänen aktivointi/deaktivointi

Ilmoitusääni ilmoittaa uuden tekstiviestin tai puhepostin saapumisen.

- 1- Valitse **Luuri**, vahvista.
- 2- Valitse **Äänet**, vahvista.
- 3- Selaa kohtaan **Ilmoitusääni**, vahvista.
- 4- Valitse **PÄÄLLE/POIS**, vahvista.

Lapsenvahtitila (huoneen valvonta)

Kun haluat valvoa lastenhuoneessa vallitsevaa tilannetta, sijoita luuri valvottavaan huoneeseen; luurin kautta voit kuulla kaikki äännet huoneesta.



Lapsenvahtitilan aktivointi/deaktivointi

- 1- Valitse **Luuri**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lapsenvahtitila**, vahvista.
- 3- Valitse **PÄÄLLE/POIS**, vahvista.

Sisäpuhelin on välttämätön huoneenvalvonnassa (ks. s. 27).

Huomaa: Aktivoidusta huoneenvalvonnasta huolimatta voit vastaanottaa puheluja tai valita puhelinnumeron.

Huomaa: Jos lapsenvahtitila on aktivoituna jollain luurilla, ja toinen luuri siirtää puhelun eteenpäin, lapsenvahtitilassa oleva luuri vastaa automaattisesti sisäpuheluun.

Luurin rekisteröinti/rekisteröinnin poisto

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä yhteensä 8 luuria. Yksi luuri voi olla rekisteröitynä 4 eri tukiasemaan.

Huomaa: Jos aiot rekisteröidä Zenia 300 Vox-tukiasemaan muita kuin Philipsin luureja, varmista, että ne ovat GAP-kykyisiä; muussa tapauksessa voi esiintyä häiriöitä (katso sivu 41).



Luurin rekisteröinti

1- Vedä tukiaseman pistoke pistorasiasta ja työnnä takaisin, jolloin tukiasema siirtyy rekisteröintitilaan.

2- Käynnistä luurin rekisteröinti painamalla **↵**.

3- Syötä 4-paikkainen RC-koodi joka on merkitty tukiaseman alisivulla olevaan tarraan.

4- Vahvista **↵**.

Kun rekisteröinti on tapahtunut, luuri saa nimen ja numeron (**Philips2**). Numero määräytyy rekisteröintijärjestyksen perusteella.

Luurin rekisteröinnin poisto

1- Valitse **Luuri**, vahvista.


2- Valitse **Rekisteröinti**, vahvista.

3- Valitse **Poista rekisteröinti**, vahvista.

4- Valitse luettelosta luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa, vahvista.

5- Syötä RC-koodi (4-paikkainen koodi) ja vahvista.

Huomaa: Poista viallinen luuri rekisteristä mahdollisuuksien mukaan jo ennen sen korjauttamista.





Zenia 300 Vox luurin käyttö useamman tukiaseman kanssa (Philips tai 3 ei-Philips)

Jokainen Zenia 300 Vox-luuri voidaan rekisteröidä enintään 4 tukiasemaan. Jotta luuri voi kommunikoida toisen tukiaseman kanssa, se on ensin rekisteröitävä tähän tukiasemaan (katso sivu 19).




Mikäli haluat käyttää tiettyä tukiasemaa:

- 1- Valitse **Luuri**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Rekisteröinti**, vahvista.
- 3- Valitse **Tukiaseman valinta**, vahvista.
- 4- Valitse listalta haluamasi tukiasema ja vahvista.

Huomaa: Luuri käyttää automaattisesti viimeksi osoitettua tukiasemaa.

Jos luuri on tukiaseman kantoetäisyyden ulkopuolella, se etsii automaattisesti toisen, listalla olevan tukiaseman.

Luurin nimeäminen uudelleen



Luurin uudelleen nimeäminen

- 1- Valitse **Luuri**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Nimeä luuri uudelleen**, vahvista.
- 3- Muuta nimi ja vahvista.

Kielen muuttaminen



Näytön kielen muuttaminen

- 1- Valitse **Luuri**, vahvista.
- 2- Valitse **Kieli**, vahvista.
- 3- Valitse haluamasi kieli ja vahvista.

Huomaa: Näytön kielen muuttaminen ei vaikuta puhelinvastajaan tallennettuihin lähteviin vakioviesteihin.

Päiväyksen ja kellonajan asetus


Tällä toiminnolla voit asettaa päiväyksen ja kellonajan.

Nämä asetukset ovat välttämättömiä myös viestien ja puhelulokin hallinnossa.



Päiväyksen asetus

- 1- Valitse **Luuri**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Päiväys ja aika**, vahvista.
- 3- Valitse **Aseta päiväys**, vahvista.
- 4- Syötä ajankohtainen päivämäärä ja vahvista.



Kellonajan asetus

- 1- Valitse **Luuri**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Päiväys ja aika**, vahvista.
- 3- Valitse **Aseta aika**, vahvista.
- 4- Syötä ajankohtainen kellonaika ja vahvista.

Huomaa: Jos puhelin on liitetty adapterilla ISDN-liittymään, päiväys ja kellonaika päivittyvät jokaisen puhelun jälkeen. Tarkista ISDN-laitteiston päiväys- ja kellonaika-asetukset. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Näytön kontrastin asetus



Näytön kontrastin asetus

- 1- Valitse **Luuri**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Kontrasti**, vahvista.
- 3- Valitse haluamasi kontrastiasetus ja vahvista.

Valaistusasetukset

Sekä näyttöruutu että näppäimistö ovat valaistuja.



Valaistusasetukset

- 1- Valitse **Luuri**, vahvista.
 - 2- Selaa kohtaan **Taustavalo**, vahvista.
 - 3- Valitse **10 sekuntia / 20 sekuntia / Päällä**, vahvista.
- Huomaa: Akkuja voidaan säästää kytkemällä valaistus pois päältä.



Vastaaja

Tallennetut viestit
Tallenna muistio
Lähtevät
Vastaaja-asetukset


Navigointimahdollisuudet:

➡⏮ (siirry kohtaan) ➡⏭ (vahvista)
⏮⏭ (vieritä) ⏮➡ (valitse)

Puhelinvastaajan käyttö

Vastaaja-asetukset

Jotta soittaja voi jättää viestin puhelimeesi, siihen on ensin tehtävä tietyt vastaaja-asetukset. Voit käyttää vastaajaa sekä tukiasemalla että luurilla. Vakioasetuksessa vastaaja on aktivoituna ja voi tallentaa enintään 30 viestiä. Viestien maksimitallennusaika on 60 minuuttia. Yhden viestin maksimitallennusaika on 3 minuuttia.



Vastaajan kytkentä PÄÄLLE/POIS


Luurista:

- 1- Valitse **Vastaaja**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Vastaaja-asetukset**, vahvista.
- 3- Valitse **Tila**, vahvista
- 4- Valitse **PÄÄLLE/POIS**, vahvista.

Voit aktivoida/deaktivoida vastaajan tukiasemasta pitämällä tai -näppäintä painettuna (katso sivu 8).

Viestien kuuntelu

Voit kuunnella uudet tai tallennetut viestit joko luurilla tai tukiasemalla.



Uusien viestien kuuntelu luurilla

Näytöllä on ilmoitus uudesta viestistä (1).

- 1- Aktivoi **Näytä** painamalla ➡.
- 2- Viestin toisto käynnistyy automaattisesti.

Huomaa: Jos olet tilannut soittajantunnistustoiminnon (CLIP), näytöllä näkyy soittajan nimi ja VIP-ryhmä, mikäli aktivoitu (katso sivu 30).



Tallennettujen viestien kuuntelu luurilla

- 1- Valitse **Vastaaja**, vahvista.
- 2- Valitse **Tallennetut viestit**, vahvista.
- 3- Valitse viesti jonka haluat kuunnella, vahvista.
- 4- Valitse **Toista**, vahvista.

Huomaa: voit kuunnella viestit myös puhelulokin kautta.

Pidä näppäintä painettuna tuodaksesi viestit näkyviin. Merkintä on tunnistettavissa symbolista (katso sivu 32).

Uusien/tallennettujen viestien kuuntelu tukiasemasta

Paina näppäintä .



Viestien poistaminen

Viestien poistaminen

Kun olet kuunnellut viestin, voit poistaa sen.

- 1- Valitse **Vastaaja**, vahvista.
- 2- Valitse **Tallennetut viestit**, vahvista.
- 3- Valitse viesti jonka haluat poistaa ja vahvista.
- 4- Selaa kohtaan **Poista**, vahvista.

Huomaa: Jos luurin näytöllä näkyy ilmoitus **Vastaaja täynnä**, ei muistitilaa ole enää käytettävissä. Tässä tapauksessa on vanhoja viestejä poistettava.




Vastaajatilan ja lähtevien viestien asetus

Voit valita kahden vastaaja-asetuksen väliltä: Vain vastaaja (ilman viestien tallennusta) ja Vastaaja viestien tallennuksella (viestien tallentamista varten). Kumpaankin tilaa varten on käytettävissä kaksi lähtevää viestitietoa: yksi esiasetettu tai yksi henkilökohtainen. Toimitettaessa esiasetettu viesti on aktiivituna ja vastaaja on nauhoitustilassa.

Vastaajatilan asetus

- 1- Valitse **Vastaaja**, vahvista.
 - 2- Selaa kohtaan **Lähtevät viestit**, vahvista.
 - 3- Valitse **Vastaajatila**, vahvista.
 - 4- Valitse haluamasi tila (katso edellä kuvatut 4 valintamahdollisuutta). Vahvista.
- Huomaa: Esiasetettua lähtevää vakioviestiä ei voida poistaa.



Henkilökohtaisen lähtevän viestin tallennus

Voit tallentaa 5 erilaista omaa viestiä:

- yhden henkilökohtaisen viestin puhelinluettelon jokaiselle VIP-ryhmälle (perhe, ystävät tai työ) vastaajan ollessa tallennustilassa,
- vakioviestin ei-VIP-soittajille vastaajan ollessa tallennustilassa ja
- yhden vakioviestin "vain vastaajatilassa" kaikille soittajille.

Lähtevät viestit erityisille VIP-ryhmille ovat mahdollisia vain jos olet tilannut soittajantunnistuksen (CLIP) ja osoittanut VIP-ryhmät puhelinluettelossa (katso sivu 30).

Lähtevän viestin tallennus

- 1- Valitse **Vastaaja**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lähtevät viestit**, vahvista.
- 3- Selaa kohtaan **Tallenna lähtevä**, vahvista.
- 4- Valitse ryhmä (vakio tai yksi kolmesta VIP:stä), vahvista.
- 5- Valitse **Tallenna uusi**, vahvista.
- 6- Paina **↵**, tallennus käynnistyy.

Paina uudelleen **↵** -näppäintä lopettaaksesi tallennuksen.

Lähtevä viesti kuuluu automaattisesti uudelleen. Voit poistaa viestin ja/tai tallentaa uudelleen. Henkilökohtaisen lähtevän viestin kesto aika on enintään 3 minuuttia.

Huomaa: Huomaa: Aseta jokin lähtevistä vakioviesteistä, mikäli käytettävissäsi ei ole CLIP-toimintoa.

Vastaaja	Lähtevät viestit	Tallenna lähtevä	Perhe	Tallenna lähtevä	Tallenna lähtevä
Lähtevät viestit	Tallenna lähtevä	Perhe	Tallenna uusi	Tallenna lähtevä Tallenna navigointipainikkeella ↵ Aloita	Tallennetaan... ↵ Lopeta
□□□□	□□	□□□□	□□□		



Hälytyskertojen määrä ennen vastaajan aktivointia

Voit asettaa hälytyskertojen määrän ennen vastaajan aktivoitumista ja oman viestin aloittamista (3, 5, 7 tai säästötila).

Säästötila (vakioasetus) säästää puhelujen hintaa vastaajaan tulleita viestejä kaukokyselyssä. Vastaaja käynnistää oman lähtevän viestin jo 3. hälytyskerran jälkeen jos vastaajalla on uusia saapuneita viestejä. Mikäli uusia viestejä ei ole tullut, oma lähtevä viesti kuuluu vasta 5. hälytyskerran jälkeen.

Voit siis katkaista puhelun jo 4. hälytyskerran jälkeen jolloin uusien viestien kysely on maksuton.



Hälytyskertojen määrä ennen vastaajan aktivointia

- 1- Valitse **Vastaaja**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Vastaaja-asetukset**, vahvista.
- 3- Valitse **Hälytyskertojen määrä**, vahvista.
- 4- Valitse haluamasi asetus ja vahvista.

Äänikehotteet

Äänikehotteet ovat puhuttuja tiedonantoja, jotka kuuluvat vastaajalle tulleita viestejä kysyttäessä.

Toimitettaessa tämä toiminto on aktivoituna. Voit tehdä asetukset niin, että kuulet saapuneiden viestien lukumäärän ja päiväyksen tai vain lukumäärän. Voit myös deaktivoida toiminnon.



Ääniviestin asetus

- 1- Valitse **Vastaaja**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Vastaaja-asetukset**, vahvista.
- 3- Valitse **Äänikehotteet**, vahvista.
- 4- Valitse **Viesti & päiväys / Vain viesti / POIS** ja vahvista.

Puhelujen tunnistus tallennuksen aikana

Tällä toiminnolla voit säätää tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuutta niin että voit joko kuunnella tai et voi kuunnella puhelua tallennuksen aikana.



Voit asettaa puhelujen tunnistuksen pysyvästi tukiasemassa.

Tunnistuksen aktivointi/deaktivointi

- 1- Valitse **Vastaaja**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Vastaaja-asetukset**, vahvista.
- 3- Selaa kohtaan **Puhelujen tunnistus**, vahvista.
- 4- Valitse **PÄÄLLE / POIS** ja vahvista.

Myös toiminnon "Puhelujen tunnistus" ollessa deaktivoituna, voidaan tunnistus aktivoida tukiasemassa puhelukohtaisesti milloin vain soittajan puhuessa viestiä. Sinun tarvitsee vain painaa tukiaseman näppäintä





Painamalla useamman kerran näppäintä **[+]** voit lisätä tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelinyhteyden aikana.

Painamalla useamman kerran näppäintä **[-]** voit heikentää tukiaseman kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelinyhteyden aikana.

Tallennuksen laatu

Käytettävissä on 2 eri tallennuslaadun asetusmahdollisuutta: vakio ja korkea laatu.

Vakioasetuksessa vastaajan kokonaistallennuskapasiteetti on noin 60 minuuttia. "Korkealle laadulle" noin 30 minuuttia.



Tallennuslaadun asetus

- 1- Valitse **Vastaaaja**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Vastaaaja-asetukset**, vahvista.
- 3- Selaa kohtaan **Tallennuslaatu**, vahvista.
- 4- Valitse haluamasi asetus ja vahvista.

Kauko-ohjaimen aktivointi



Vastaajan kauko-ohjaimen aktivointi/deaktivointi

- 1- Valitse **Vastaaaja**, vahvista.
 - 2- Selaa kohtaan **Vastaaaja-asetukset**, vahvista.
 - 3- Selaa kohtaan **Kauko-ohjain**, vahvista.
 - 4- Valitse **Tila** ja vahvista.
 - 5- Valitse **PÄÄLLE/POIS** ja vahvista.
- Huomaa: Vakioasetus on "POIS". Aktivoi tämä toiminto jos haluat käyttää kauko-ohjainta.

Puhelinvastaajan kauko-ohjain

Vastaajan kauko-ohjaimen käyttö:

- 1- Valitse oma puhelinnumerosi ulkoisesta puhelimesta.
- 2- Paina lähtevän viestin aikana tai sen jälkeen puhelimen tähtinäppäintä **[*]**.
- 3- Näppäile kauko-ohjainkoodisi.
- 4- Jos puhelimeesi on tullut uusia viestejä, kuulet ne automaattisesti.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu vastaajan kauko-ohjaintoiminnot:

Tallenna muistio:	paina	[0]
Edellinen viesti:	paina	[1]
Toista viesti:	paina	[2]
Seuraava viesti:	paina	[3]
Viestin kuuntelu uudelleen:	paina	[5]

Poista:	paina	[6]
Vastaajan aktivointi:	paina	[7]
Pysäytä:	paina	[8]
Vastaajan deaktivointi:	paina	[9]



Kauko-ohjain

Muuta koodi



Kauko-ohjainkoodi:

8963

➡ OK

Kauko-ohjainkoodin muuttaminen

Vakiokoodi on 0000. Suosittelemme oman koodin antamista.

- 1- Valitse **Vastaaaja**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Vastaaaja-asetukset**, vahvista.
- 3- Valitse **Kauko-ohjain**, vahvista.
- 4- Valitse **Muuta koodi**, vahvista.
- 5- Anna uusi kauko-ohjainkoodi, vahvista.

Huomaa: Kauko-ohjainkoodi ei ole sama kuin luurien rekisteröintikoodi (RC).

Muistion tallennus/kuuntelu luurilla

Muistio-toiminnolla voit tallentaa vastaajaan paikallisen puheviestin perheellesi.

Tallennus voidaan tehdä luurilla, ☒ -symboli on merkki puhelulokissa olevasta muistiosta, maksimikesto aika 3 minuuttia.

Vastaaaja

Tallenna muistio



Tallenna muistio

Tallenna
navigointipainikkeella
➡ Aloita

Maa 14 Mar 02 14:23

1 ☒

➡ Näytä

Muistion tallentaminen luurilla

- 1- Valitse **Vastaaaja**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Tallenna muistio**, vahvista.
- 3- Paina ➡ -näppäintä tallennuksen käynnistämistä varten.
- 4- Paina näppäintä uudelleen kun haluat lopettaa tallennuksen.

Uuden muistion kuuntelu luurilla

Näytöllä näkyy (1 ☒) merkinä uudesta muistiosta.

- 1- Aktivoi **Näytä** ➡ -näppäimellä.
 - 2- Kuulet automaattisesti muistion sisällön.
- Voit käyttää **Poista**-toimintoa.

Tallennetut viestit

Toista



Tallennetun muistion kuuntelu luurilla

- 1- Valitse **Vastaaaja**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Tallennetut viestit**, vahvista.
- 3- Valitse **Toista**, vahvista.

Suora pääsy viestiluetteloon: pidä ☞ -näppäintä painettuna.



Sisäpuhelu

Soita kaikkiin
Luuriluettelo

Navigointimahdollisuudet:

➡ (siirry kohtaan) ➡ (vahvista)
(vieritä) (valitse)

Huomaa: Sisäpuhelu voidaan käynnistää myös navigointinäppäimellä. Vieritä lepotilassa ylöspäin


Sisäpuhelu (jos käytettävissä on vähintään 2 luuria)

Tällä toiminnolla voit soittaa sisäpuheluja, käyttää lapsenvahtitoimintoa (huoneen valvonta), siirtää ulkopuheluja toiseen luuriin tai aktivoida konferenssikytkennän.

Sisäpuhelu toimii vain luureilla jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.



Sisäpuhelu



Sisäpuhelen tai huoneen valvonnan aktivointi

1- Valitse **Sisäpuhelu**, vahvista.

2- Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti. Valitse muussa tapauksessa luettelosta haluamasi luuri ja vahvista.

3- Luuri hälyttää.

4- Paina sen luurin -näppäintä johon soitetaan.

Sisäpuhelu/huoneen valvonta voi alkaa.

Myös **mykistys**-toiminto on mahdollinen.

Puhelun siirto eteenpäin luurilla

Voit siirtää ulkopuhelun toiseen luuriin sisäpuhelu-toiminnon asetuksilla.

1- Paina .

2- Selaa kohtaan **Sisäpuhelu**, vahvista.

3- Jos käytettävissäsi on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti.

Valitse muussa tapauksessa luettelosta haluamasi luuri ja paina **Soita**. Vastaava luuri hälyttää. Ulkopuhelu siirtyy pitoon. Mikäli toiseen luuriin ei vastata, voit ottaa puhelun takaisin ensimmäiseen luuriin aktivoimalla

Lopeta sisäpuhelu.

4- Vastaa puheluun painamalla toisen luurin -näppäintä.

Sisäpuhelen osapuolet voivat nyt puhua keskenään.

5- Valitse valikosta asetus **Yhdistä**.

Puhelu päättyy ensimmäisessä luurissa. Vastaava tila näkyy näytöllä.

Huomaa: Voit lopettaa puhelun ensimmäisessä luurissa myös -näppäintä painamalla.

Puhelun siirtyessä pitoon soittaja kuulee musiikkia (mikäli aktivoitu) tai merkkiään (katso sivu 38).



Asetukset

Konferenssipuhelu

□□□□

Konferenssipuhelu

Konferenssipuhelulla ulkopuhelu voidaan yhdistää kahteen luuriin (sisäpuhelulla). Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään. Näitä konferenssipuheluja ei tarvitse tilata erikseen operaattorilta.

1- Paina .

2- Selaa kohtaan **Sisäpuhelu**, vahvista.

3- Valitse muussa tapauksessa luettelosta haluamasi luuri ja paina  **Soita**.

4- Vastaa puheluun painamalla toisen luurin -näppäintä.

5- Aktivoi **Konferenssipuhelu** ja vahvista.



Luettelo

Näytä
Lisää

Navigointimahdollisuudet:

➡ ⏪ ⏩ (siirry kohtaan) ➡ ⏪ (vahvista)
⏪ ⏩ (vieritä) ⏪ ➡ (valitse)

Puhelinluettelon käyttö

Voit tallentaa luetteloon yhteensä 200 nimeä ja puhelinnumeroa. Luettelo sisältää osapuolien kaikki tärkeät tiedot samoin kuin VIP-asetukset. Nimet ja puhelinnumerot ovat kaikkien tukiasemaan rekisteröityjen luurien käytettävissä.

VIP-asetukset

Käytettävissäolevat VIP-ryhmät: Ystävät 😊, perhe 👨👩👧👦, ja työ 🏢. VIP-soittoäänestä tunnet vastaavan soittajaryhmän; soittajan nimi näkyy näytöllä. VIP-ryhmille voidaan osoittaa tietty tervehdysviesti (katso sivu 23). Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Nimen lisääminen luetteloon



Nimet tallentuvat luetteloon aakkosjärjestyksessä.

Nimen tallentaminen

- 1- Valitse **Luettelo**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Lisää**, vahvista.
- 3- Anna numero, vahvista.
- 4- Anna nimi, vahvista (katso sivu 12).



Anna numero-toiminto voidaan aktivoida suoraan pitämällä  -näppäintä painettuna.



Esivalitun puhelinnumeron tallentaminen luetteloon

Kun olet näppäillyt puhelinnumeron, aktivoi **Tallenna**-asetus.

Puhelun soittaminen luettelosta



Puhelinnumeroon soittaminen luettelosta

- 1- Valitse **Luettelo**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Näytä**, vahvista.
- 3- Valitse nimi listalta.
- 4- Valitse toiminto **Soita** tai paina  -näppäintä.



Luettelon lukeminen

Voit selata puhelinluetteloa ja tehdä siihen muutoksia.

-näppäimellä voit tuoda luettelon suoraan näytölle.

Hakemasi nimi löytyy nopeasti kun näppäilet nimen ensimmäisen kirjaimen (jos useampi nimi alkaa samalla kirjaimella, selaa luetteloa eteenpäin). Käynnistä valinta -näppäintä painamalla.

Luettelon lukeminen

1- Paina -näppäintä.

2- Valitse luettelosta nimi -näppäimellä ja vahvista.

Puhelinnumeron muuttaminen

1- Valitse **Luettelo**, vahvista.

2- Selaa kohtaan **Häytä**, vahvista.

3- Valitse nimi listalta.

4- Valitse **Muuta numero**, vahvista.

5- Anna uusi numero ja vahvista.

Huomaa: -näppäintä painamalla voidaan poistaa nykyinen numero. Voit myös muuttaa yhtä numeroa: Vie kohdistin -näppäimellä haluamaasi kohtaan.

Nimen muuttaminen

1- Valitse **Luettelo**, vahvista.

2- Selaa kohtaan **Häytä**, vahvista.

3- Valitse nimi listalta.

4- Valitse **Muuta nimi**, vahvista.

5- Anna uusi nimi ja vahvista.

Huomaa: -näppäintä painamalla voidaan poistaa nykyinen nimi. Voit myös muuttaa yhtä kirjainta: Vie kohdistin -näppäimellä virheellisen kirjaimen kohdalle.

VIP-ryhmän määrittäminen

Jotta VIP-toimintoa voidaan käyttää, merkinnät on tallennettava VIP-ryhmiin.

1- Valitse **Luettelo**, vahvista.

2- Selaa kohtaan **Häytä**, vahvista.

3- Valitse nimi listalta.

4- Valitse **Määritä VIP-ryhmä**, vahvista.

5- Valitse VIP-ryhmä ja vahvista.

Viestikansion numeron kohdistaminen vastaanottajan nimeen

Jos tunnet vastaanottajan henkilökohtaisen viestikansion numeron, voit tallentaa numeron nimen kohdalle. Näin viestikansion numeroa ei tarvitse antaa erikseen viestiä lähetettäessä.

1- Valitse **Luettelo**, vahvista.

2- Selaa kohtaan **Häytä**, vahvista.

3- Valitse nimi listalta.

4- Valitse **Muuta viestikansio**, vahvista.

5- Syötä viestikansion numero, vahvista.

Paula Jameson

Muuta numero

00000000

Paula Jameson

Muuta nimi

00000000

Paula Jameson

Määritä VIP-ryhmä

00000000

Paula Jameson

Muuta viestikansio

00000000



Paula Jameson

Poista

□□□□□□

Nimen poistaminen

- 1- Valitse **Luettelo**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Näytä**, vahvista.
- 3- Valitse nimi listalta.
- 4- Valitse **Poista** ja vahvista.

Viestin lähettäminen puhelinluettelosta

- 1- Valitse **Luettelo**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Näytä**, vahvista.
- 3- Valitse nimi listalta.
- 4- Selaa kohtaan **Lähetä viesti**, vahvista.
- 5- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
- 6- Anna tarvittaessa (vastaanottajan) viestikansion numero, vahvista.
- 7- Valitse **Uusi viesti/Viestilista**, vahvista.
- 8- Kirjoita teksti (katso sivu12) tai selaa listaa ja vahvista.
- 9- Aktivoi tarvittaessa **Toimitusraportti**, vahvista.
- 10- Valitse **Lähetä nyt** ja vahvista.

Paula Jameson

Lähetä viesti

□□□□□□



Puheluloki

Näytä
Poista kaikki
Puhelulokiasetukset

Navigointimahdollisuudet:

➡📞 (siirry kohtaan) ➡📞 (vahvista)
📞📞 (vieritä) 📞➡📞 (valitse)

Puhelulokin käyttö

Kutsu puheluloki (enintään 40 merkkä) näyttölle 📞📞 -näppäimellä. Asetuksesta riippuen sille voi olla tallennettuna:

- 📞📞 : vastaamattomia puheluja
- 📞📞 : lähteviä puheluja
- 📞📞 : vastaanotettuja puheluja
- 📞📞 : paikallisia muistioita/tallennettuja puheluja
- 📞📞 : viestejä
- 📞📞 : viestejä (puheviestit mailbox/operaattorin lähettämät tiedot)

Jos olet tilannut soittajantunnistustoiminnon (CLIP), puhelulokissa näkyy lähtevien ja saapuvien puhelujen osapuolten nimi (tai numero), VIP-ryhmäsymboli, mikäli annettu, soiton päiväys ja kellonaika sekä soittoyritysten lukumäärä (enintään 9).

Puhelulokin tuonti näyttölle

Puheluloki luurin näyttölle

- 1- Paina 📞📞 .
- 2- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkkä, vahvista.

Soitto/takaisinsoitto/valinnantoisto puhelulokilla

- 1- Valitse **Puheluloki**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Näytä**, vahvista.
- 3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkkä, vahvista.
- 4- Valitse **Soita** tai paina 📞 -näppäintä.

Viestin kuuntelu puhelulokilta

- 1- Valitse **Puheluloki**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Näytä**, vahvista.
- 3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkkä, vahvista.
- 4- Valitse **Toista** ja vahvista.

Merkinnän tallentaminen muistiin puhelulokilta (nimi ja numero)

- 1- Valitse **Puheluloki**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Näytä**, vahvista.
- 3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkkä, vahvista.
- 4- Selaa kohtaan **Tallennus**, vahvista.
- 5- Anna nimi, vahvista.






Merkinnän poistaminen puhelulokilta

- 1- Valitse **Puheluloki**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Näytä**, vahvista.
- 3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkintä, vahvista.
- 4- Selaa kohtaan **Poista**, vahvista.
- 5- Vahvista valinta ja vahvista uudelleen.

Huomaa: Jos merkintään on liitetty viesti, myös se poistuu vastaajalta.



Viestin lähettäminen puhelulokissa olevaan puhelinnumeroon

- 1- Valitse **Puheluloki**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Näytä**, vahvista.
- 3- Selaa lokia ja valitse haluamasi merkintä, vahvista.
- 4- Selaa kohtaan **Lähetä viesti** ja vahvista.
- 5- Valitse viestikansio ja anna salasana (tarvittaessa, mikäli useampia viestikansioita käytössä), vahvista.
- 6- Anna tarvittaessa (vastaanottajan) viestikansion numero, vahvista.
- 7- Valitse **Uusi viesti/Viestilista**, vahvista.
- 8- Kirjoita teksti (katso sivu12) tai valitse listalta ja vahvista.
- 9- Aktivoi tarvittaessa **Toimitusraportti**, vahvista.
- 10- Valitse **Lähetä nyt** ja vahvista.

Kaikkien merkintöjen poistaminen puhelulokista



Kaikkien merkintöjen poistaminen puhelulokista

Voit poistaa puhelulokin kaikki merkinnät yhdellä kertaa.

- 1- Valitse **Puheluloki**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Poista kaikki**, vahvista.
- 3- Vahvista valinta ja vahvista vielä kerran.

Huomaa: Vielä kuuntelemattomien viestien merkinnät eivät poistu.

Puhelulokiasetukset

Voit tallentaa puhelulokiin saapuvat ja/tai lähtevät puhelut.



Puhelulokiasetukset

- 1- Valitse **Puheluloki**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Puhelulokiasetukset**, vahvista.
- 3- Valitse **Saapuvat/lähtevät**, vahvista.
- 4- Valitse haluamasi asetus ja vahvista.



Puhelinverkko

Edullisimmat hinnat
Operaattoripalvelut

Navigointimahdollisuudet:

➔📶 (siirry kohtaan) ➔📶 (vahvista)
📶📶 (vieritä) 📶➔📶 (valitse)

Edullisimmat hinnat- toiminto

Tällä toiminnolla voit asettaa puhelimen käyttämään operaattorin edullisimpia suoravalintanumeroja (sopimuksesta riippuen).

Tällöin on asetettava operaattorin verkkotunnus, aikaväli, maat tai toisen osapuolen puhelintyyppi (kannettava puhelin vai kiinteä verkko). Tämän toiminnon hyväksikäyttö vaatii lisäksi vielä tiettyjä muita asetuksia.

Verkko

Edullisimmat hinnat



Päi

Muuta numero



Edullisimman hinnan asetus

- 1- Valitse **Verkko**, vahvista.
 - 2- Valitse **Edullisimmat hinnat**, vahvista.
 - 3- Selaa haluamasi asetuksen kohdalle (yö, päivä, viikonloppu, kannettava tai maa) ja vahvista.
 - 4- Valitse **Muuta nimi**, näppäile operaattorin nimi ja vahvista.
 - 5- Valitse **Muuta numero**, näppäile operaattorin verkkotunnus valitun asetuksen mukaisesti, vahvista.
- Huomaa: Jos olet valinnut "Yö" tai "Päivä", sinua kehoitetaan antamaan käynnistysajankohta.

Edullisimpien hintojen hyväksikäyttö puheluissa

Edullisimmat hinnat-toiminto on puhelukohtainen. Tallennettujen tietojen perusteella ehdotetaan edullisinta vaihtoehtoa kun puhelu soitetaan edullisimmat hinnat-toiminnolla.

Verkko

Edullisimmat hinnat



Edullisimmat hinnat ▼

Päi

➔ Asetukset

Päi

Käytä suoravalintaa



Puhelun soitto edullisimpia hintoja hyväksikäyttäen

- 1- Valitse **Verkkotyyppi**, vahvista.
 - 2- Valitse **Edullisimmat hinnat**, vahvista.
 - 3- Ajastimen asetuksista riippuen näkyy edullisimman operaattorin valintanumero. Jos haluat käyttää edullisinta asetusta kannettavaan puhelimeen, selaa vastaavan asetuksen kohdalle. Vahvista kaksi kertaa. Olet nyt puhelinnumeron antotilassa.
 - 4- Paina . Selaa luettelossa haluamasi nimen kohdalle, vahvista jälkivalinta (tai valinta, katso sivu 10).
 - 5- Käynnistä numeron valinta painamalla .
- Huomaa: Voit aktivoida edullisimmat hinnat-toiminnon myös navigointinäppäimellä. Selaa lepotilassa  -näppäimellä alaspäin, suorita sen jälkeen yllä kuvatut toimenpiteet kohdasta 4 eteenpäin.

Esivalinta:

977

➔ Asetukset



Luettelo

Baker Adam
0245819637

➔ OK

Esivalinta:

9770245819637

➔ Asetukset



☎ Soitetaan

9770245819637
0.02

➔ Asetukset



Operaattoripalvelujen käyttö (sopimuskohtainen)

Tällä valikolla voit aktivoida/deaktivoida pääsyn operaattoripalveluihin.

Sitä varten vaaditaan vastaavien koodien asetus (katso sivu 40).

Kysy lisätietoja operaattorilta. Tavallisesti voit tilata soitonsiirron, puhepostin jne.

Esimerkki : Soitonsiirto

Voit siirtää puheluja toiseen puhelinnumeroon.

Aseta palvelukoodi (katso sivu 40) ja aktivoi tarvittaessa.

Verkko
Operaattoripalvelut
☐

Operaattoripalvelut
Soitonsiirto
●□□□□□□□□

Maa 13 Tou 02 08:00
Soitonsiirto
➔ Näytä

Soitonsiirron aktivointi/deaktivointi

- 1- Valitse **Verkko**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Operaattoripalvelut**, vahvista.
- 3- Valitse **Soitonsiirto**, vahvista.
- 4- Näppäile (tai valitse puhelinluettelosta) puhelinnumero, johon puhelut halutaan siirtää ja vahvista.
- 5- Numero liittyy automaattisesti soitonsiirron palvelukoodin jatkeeksi ja laite valitsee numeron.
- 6- Laske luuri painamalla

Tästä lähtien kaikki puhelut siirtyvät annettuun numeroon. Näytöllä näkyy soitonsiirron tilaa osoittava merkintä.

Soitonsiirto voidaan deaktivoida toiminnolla **Peruuta soitonsiirto**.



Ekstrat

VIP melodiat
Puhelun hinta ja kesto
Herätyskello
Äänetön-tila

Navigointimahdollisuudet:

➔➔➔ (siirry kohtaan) ➔➔ (vahvista)
➔➔ (vieritä) ➔➔➔ (valitse)

VIP melodiat

Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

VIP melodioiden asetus

- 1- Valitse **Ekstrat**, vahvista.
 - 2- Valitse **VIP melodiat**, vahvista.
 - 3- Valitse ryhmä, vahvista.
 - 4- Valitse melodia, vahvista.
- Huomaa: VIP-melodia kuuluu sekä tukiasemassa että luurissa.

Ekstrat

VIP-melodiat



Puhelun hinta ja kesto (maa- ja sopimuskohtainen)

Ekstrat

Puhelun hinta ja kesto



Puhelun hinta ja kesto

Näytä kokonaismäärä



Puhelun hinnan ja kestoajan näyttö

- 1- Valitse **Ekstrat**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Puhelun hinta ja kesto**, vahvista.
- 3- Valitse **Näytä kokonaismäärä**, vahvista.
Puhelujen kokonaishinta ja kesto aika näkyvät näytöllä.
- 4- Paina ➔➔ **Poista** laskuri.

Jotta puhelin voi laskea puhelujen hinnat, on ilmoitettava hinta yksikköä kohti.

- 1- Valitse **Ekstrat**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Puhelun hinta ja kesto**, vahvista.
- 3- Valitse **Yksikön hinta**, vahvista.
- 4- Anna hinta/yksikkö ja vahvista.

Puhelun hinta ja kesto

Yksikön hinta



Herätyskello

Herätyskellon aktivointi/deaktivointi

Pitämällä -näppäintä painettuna voit aktivoida tai deaktivoida herätyskellon henkilökohtaisilla asetuksilla.

Herätysajan asetus

- 1- Valitse **Ekstrat**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Herätyskello**, vahvista.
- 3- Valitse **Aseta päivä** ja näppäile haluamasi päivä, vahvista.
- 4- Valitse **Aseta aika** ja näppäile kellonaika, vahvista.

Herätyshälytys päättyy mitä tahansa näppäintä painamalla.
Samalla aktivoituu torkkutoiminto (hälytys 5 minuutin välein).
Paina ➔➔ kun haluat lopullisesti lopettaa herätyshälytyksen.

Ekstrat

Herätyskello



Aseta aika

07:00

➔➔ OK



Herätyskellon soittoäänen asetus

- 1- Valitse **Ekstrat**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Herätyskello**, vahvista.
- 3- Valitse **Herätysasetukset**, vahvista.
- 4- Valitse **Soittoääni**, vahvista.
- 5- Valitse melodia ja vahvista.



Herätyksen äänenvoimakkuuden säätö

- 1- Valitse **Ekstrat**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Herätyskello**, vahvista.
- 3- Valitse **Herätysasetukset**, vahvista.
- 4- Valitse **Soittokellon äänenvoimakkuus**, vahvista.
- 5- Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ja vahvista.



Äänetön -tila

Tällä toiminnolla voit suodattaa puhelut, esim. iltaisin tai kun et halua tulla häirityksi. Anna haluamasi aikaväli ja haluamasi VIP-ryhmät.

Luuri ja tukiasema hälyttävät vain jos soittaja kuuluu tiettyyn VIP-ryhmään. Soittaja kuulee hälytysäänen. Vihreä LED (valvontavallo) näyttää saapuvat puhelut. Vastaa (mikäli aktivoituna) tai operaattorin viestikansio ottavat puhelun vastaan.




Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto. Kun laite toimitetaan, tämä toiminto on deaktivoitu.

Äänetön-tilan aktivointi/deaktivointi luurilla

Pitämällä  -näppäintä painettuna aktivoit/deaktivoit tämän tilan henkilökohtaisilla asetuksilla.

Äänetön-tilan asetus

- 1- Valitse **Ekstrat**, vahvista.
 - 2- Selaa kohtaan **Äänetön tila**, vahvista.
 - 3- Valitse **Aseta päivä**, valitse päivä ja vahvista.
 - 4- Valitse **Aloitusaika**, anna kellonaika ja vahvista.
 - 5- Valitse **Lopetusaika**, anna kellonaika ja vahvista.
 - 6- Valitse **Sallittu soittaja**, aseta haluamasi VIP-ryhmä(t) ja vahvista.
- Huomaa: Voit asettaa enintään 4 ryhmää. Ellei ryhmää ole asetettu, mutta toiminto on aktivoituna, et ole kenenkään tavoitettavissa.





Tukiasema

Äänet
 Rekisteröinti
 Linjan asetukset
 Koodiasetukset

Navigointimahdollisuudet:

➡ (siirry kohtaan) ➡ (vahvista)


⬅ (vieritä) ⬅ ➡ (valitse)

Tukiaseman asetukset

Tukiaseman äänien asetus




Tukiasema



Äänet

Soittoääni

0000



Äänet

Tallenna oma melodia


0000

Tukiaseman soittoäänien asetus

- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Äänet**, vahvista.
- 3- Valitse **Soittoääni**, vahvista.
- 4- Valitse haluamasi soittoääni listalta ja vahvista.

Oman melodian tallentaminen

- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Äänet**, vahvista.
- 3- Selaa kohtaan **Tallenna oma melodia**, vahvista.
- 4- Selaa kohtaan **Tallenna uusi melodia**, vahvista.
- 5- Käynnistä tallennus painamalla ➡.
- 6- Paina näppäintä uudelleen tallennuksen lopettamiseksi.
- 7- Voit aktivoida tämän soittoäänien edellä kuvatulla valikolla.




Äänet

Soittokellon äänenv.

0000

Soittokellon äänenvoimakkuuden säätö

- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Äänet**, vahvista.
- 3- Valitse **Soittokellon äänenvoimakkuus**, vahvista.
- 4- Valitse haluamasi äänenvoimakkuus ja vahvista.



Äänet

Odotusmusiikki

0000

Odotusmusiikin aktivointi/deaktivointi

Tällä toiminnolla voit aktivoida odotusmusiikin jonka soittaja kuulee puhelun ollessa siirrettynä pitoon esim. sitä siirrettäessä toiseen luuriin.


- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Äänet**, vahvista.
- 3- Valitse **Odotusmusiikki**, vahvista.
- 4- Valitse **PÄÄLLE/POIS**, vahvista.

Huomaa: Odotusmusiikin ollessa deaktivoituina soittaja kuulee merkkiään.



Rekisteröinti

Tällä toiminnolla voit rekisteröidä näppäimettömän DECT-laitteen.




DECT-laitteen rekisteröinti

- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Käytä rekisteröintiä**, vahvista.
- 3- Anna lisälaitteen koodi, vahvista.
- 4- Noudata lisälaitteen ohjekirjoissa annettuja ohjeita (katso sivu 41).


Linjan asetukset

Mikäli operaattori ei vastaa puhelimen vakioasetuksia, voi olla välttämätöntä muuttaa linjan asetuksia, erityisesti soittajantunnistustoimintoa (CLIP) varten.



Valintatilan muuttaminen (maakohtainen)


- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Linjan asetukset**, vahvista.
- 3- Valitse **Valintatila**, vahvista.
- 4- Valitse **Ääni / Pulssi** ja vahvista.



Puhelinverkon asetus

- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Linjan asetukset**, vahvista.
- 3- Selaa kohtaan **Verkkotyyppi**, vahvista.
- 4- Valitse **PSTN/PABX** ja vahvista.

Philips on kehittänyt tämän tuotteen liitettäväksi yleiseen puhelinverkkoon; Philips ei voi taata ISDN-verkon kaikkien palvelujen häiriötöntä toimintaa.



Flash-vilkuntasignaalin keston asetus - R-näppäin (maakohtainen)

- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Linjan asetukset**, vahvista.
- 3- Selaa kohtaan **Uudelleenvalinta**, vahvista.
- 4- Valitse **Lyhyt vilkunta/Pitkä vilkunta**, vahvista.

Huomaa: R-näppäintä  tarvitaan operaattoripalveluja käytettäessä.



Linjan asetukset

Operaattori

□□□□

Operaattoriasetukset (maakohtainen)

- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Linjan asetukset**, vahvista.
- 3- Valitse **Operaattori**, vahvista.
- 4- Valitse listalta operaattori ja vahvista.

Huomaa: Muuta operaattoriasetuksia mikäli soittajantunnistus (CLIP) ei toimi vaikka olet tilannut toiminnon. Vakioasetus on "Tyyppi 1".

Linjan asetukset

Ensimmäinen hälytys

□□□□

Ensimmäisen soittoäänien aktivointi/deaktivointi

Ensimmäinen soittoääni voidaan deaktivoida niin että puhelin ei soi kun siihen saapuu viesti. Voit myös aktivoida ensimmäisen soittoäänien.

- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Selaa kohtaan **Linjan asetukset**, vahvista.
- 3- Selaa kohtaan **Ensimmäinen hälytys**, vahvista.
- 4- Valitse **PÄÄLLE/POIS**, vahvista.

Koodiasetukset

Mikäli olet tilannut operaattorilat ylimääräisiä toimintoja, voi olla mahdollista, että vastaavat koodit on asetettava puhelimeesi.

Vakioasetus sisältää tavallisesti maassa yleisesti toimivan operaattorin parametriasetukset. Mikäli olet tehnyt sopimuksen jonkin muun operaattorin kanssa, koodeja on mahdollisesti muutettava.

Kysy lisätietoja operaattoriltasi (katso sivu 35).

Tukiasema

Koodiasetukset

□□□□

Koodien asetukset/muutokset

- 1- Valitse **Tukiasema**, vahvista.
- 2- Valitse **Koodiasetukset**, vahvista.
- 3- Valitse vastava koodi ja vahvista.
- 4- Valitse **Muuta**, anna uusi koodi ja vahvista.

GAP-standardin vaatimukset

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT™- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja Zenia 300 Vox tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei Zenia 300 Vox).

Jos rekisteröit Zenia 300 Vox-luurin ja käytät sitä muunmerkkisessä GAP-kykyisessä tukiasemassa, noudata tukiaseman valmistajan antamia ohjeita ja suorita sen jälkeen tässä käyttöohjeessa annetut toimenpiteet, katso sivu 19.

Jos haluat rekisteröidä muunmerkkisen luurin Zenia 300 Vox-tukiasemaan, aseta tukiasema ensin rekisteröintitilaan (sivu 39) ja noudata sen jälkeen valmistajan antamia ohjeita.

DECT™-lisälaitteiden rekisteröinti ilman näppäimistöä

Joissain DECT™-lisälaitteissa, esim. toistimessa, ei ole näppäimistöä. Nämä laitteet rekisteröidään tukiasemaan valikkopohjaisella menetelmällä, jolloin tukiasemaa ei tarvitse erottaa sähköverkosta.

Katso tukiaseman siirto rekisteröintitilaan sivuilta 19 tai 39, anna lisälaitteen mukana toimitettu koodi ja vahvista. Noudata lisälaitteen mukana tulleita valmistajan käyttöohjeita tukiasemaan rekisteröintiä varten.

Standardin mukaisuus, ympäristö ja turvallisuus

Turvallisuusohje: Tätä laitetta ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

Standardin mukaisuus: PHILIPS vakuuttaa täten että Zenia 300 (TU7371, TU7372 & TU7370) tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voidaan tarvittaessa tilata asiakaspalvelukeskuksesta. Tämä tuote on tarkoitettu kytkettäväksi analogiseen puhelinverkkoon maassa, joka on merkitty tukiaseman alaisuvilla olevaan tarraan.

Sähköhuolto: Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia.

Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laitte voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Puhelinliitäntä: Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication Network Voltages standardin EN 60-950 mukaisesti).

Turvallisuusohjeita: Pidä luuri etäällä nesteistä. Älä hajota luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita.

Ympäristönsuojelu: Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassa olevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

Declaration of conformity

We,
Philips Consumer Electronics
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products Zenia 300, Zenia 300 additional handset and all bundle combinations are in compliance with the annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950 (2000)

Article 3.1.b : (protection requirements with respect to the electromagnetic compatibility) :
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 16/07/2003



Vice President & General Manager. DECT & Home Telephony

Puhelin: Vian etsintä ja korjaus

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Vihreä LED ei pala.	Tukiasemaa ei ole liitetty asianmukaisesti.	Tarkasta kytkennät.
 ei muutu luurin ollessa tukiasemassa.	- huono kontakti - likaantuneet kontaktit	- Liikuta luria hiukan - Puhdista kontaktit alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä
Ei valintääntä	- Sähkövirta puuttuu - Luuri on liian kaukana tukiasemasta	- Tarkasta kytkennät - Siirry lähemmäksi tukiasemaa
Ei hälytysääntä	- Soittoääni kytketty pois päältä - Äänetön-tila aktivoitu	- Aseta soittoääni (sivu 18, 38) - Deaktivoi Äänetön-tila
Y-symbolia ei näy	- Sähkövirta puuttuu - Luuri on liian kaukana tukiasemasta	- Tarkasta kytkennät - Siirry lähemmäksi tukiasemaa
Häiriöääniä linjalla	- Liian suuri etäisyys tukiasemaan - Tukiasema liian lähellä sähkölaitteita, teräsbetoniseiniä tai metalliovia	- Tarkasta etäisyys tukiasemaan ja kantoetäisyys - Muuta tukiasema toiseen paikkaan (mitä korkeammalle sen parempi)
Luuri näyttää "Toimi epäonnistui" - kun luuri rekisteröidään tukiasemaan - kun luria käytetään	- Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen - Luurin maksimilukumäärä saavutettu - Toinen luuri käyttää tukiasemaa	- Vedä tukiaseman verkkopistoke ja työnnä taas takaisin. Noudata luurin rekisteröintiohjeita (katso s.19, 39) - Poista yksi luuri rekisteristä (s. 19) - Odota kunnes tukiasema taas käytettävissä
Häiriöitä radion tai television toiminnassa	Zenia 300 Vox tukiasema tai verkko-adapteri liian lähellä muita sähkölaitteita	Siirrä tukiasema tai verkkoadapteri mahdollisimman etäälle muista laitteista.
Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi	Toimintoa ei ole aktivoitu	Tarkasta operaattorin kanssa tehty sopimus.
Et saa uusia tekstiviestejä	Viestimuisti täynnä	Poista vanhat viestit
Viestin lähetys/vastaanotto ei toimi	- SMSC-numerot (lähtevät/saapuvat) asettamatta tai väärin asetettu - Väärä viestikansio tai kohdekansion numero - Viestitila on POIS	- Kysy operaattorilta oikeat SMSC-puhelinnumerot - Tarkasta tallennetut puhelinnumerot (s.16) - Aktivoi viestitila (s. 16)

Vastaaja: Vian etsintä ja korjaus

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Vastaaja ei tallenna viestejä	- Muisti täynnä - Vain vastaajatila aktivoitu - Vastaajan tallennustoimintoa ei ole aktivoitu	- Poista viestit - Aseta vastaaja tallennustilaan - Paina 
Kauko-ohjaintoiminto ei mahdollinen	Kauko-ohjainta ei ole aktivoitu	Aktivoi kauko-ohjain (katso sivu 25)
Viestin tallennus ei onnistu	Muisti täynnä	Poista viestejä
Zenia 300 Vox katkaisee yhteyden kauko-ohjaintoiminnon aikana	- Koodinvälitys 3 x virheellinen - Liian suuri viive	- Anna oikea koodi. - Käynnistä kauko-ohjaintoiminto nopeammin
Vastaaja keskeyttää tallennuksen	- Muisti täynnä - Viesti liian pitkä (maks. 3 min.)	- Kuuntele + poista viestit - Viestin maksimiaika 3 minuuttia.

Hakusanat

Ä Äänen valinta 18, 38 Äänenvoimakkuus, soittoaäni 18, 38 Äänetön ("ei saa häiritä")-tila 37 Ääniviestit 20 Akut, akkujen kestoikä 3,6 Alaliittymä/julkinen puhelinverkko 39 Asennus, laite 6
E Edullisimmat hinnat (operaattorin vaihto) 34 Ensimmäisen soittoaänen aktivointi/deaktivointi 40
G GAP 41
H Hälytysten lukumäärä kunnes vastaaja käynnistyy 24 Herätyskello 36 Hiljainen 10 Hinta, säästö (vastaaja) 24
I Ilmoitusääni 19 Impulssivalinta 39
J Jälkivalinta 10
K Kantoetäisyys 6 Kauko-ohjain (vastaaja) 25 Kauko-ohjainkoodi 26 Kieli 24 Kontrasti 21 Kuulokeääni 18 Kuulokkeen äänenvoimakkuus 11 Kuuntelu, esiasetettu lähtevä viesti 23 Kuuntelu, viestit (vastaaja) 22
L Lähtevä viesti 23 Lapsenvahtitila 19, 27 Linjan asetukset 39 Lisäys, nimi puhelinluetteloon 29 Luettelo (puhelinluettelo) 29, 30, 31 Luuri, näppäimet 2 Luuri, soittoaäni 18
M Merkkivalot (LED) 3, 4 Muistio (paikallinen puheviesti) 7, 26 Muuttaminen, merkintä (nimi/numero) 29 Muuttaminen, VIP-ryhmä 30 Mykistys 4, 7, 11
N Näppäinäänet 18 Näppäinlukitus aktivointi/deaktivointi 2 Nimi (lisäys, poisto, muuttaminen) 29, 30, 31
O Odotusmusiikki 38 Operaattoripalvelujen koodiasetukset 40 Operaattoripalvelukoodin asetus 40 Operaattoripalvelut 35

P Päiväys / kellonaika (asetus ja muuttaminen) 20, 21 Poisto, merkintä 31 Poisto, tekstiviesti 16 Poisto, viestit (vastaaja) 23 Puhelinnumero (muuttaminen) 30 Puhelinnumeron esivalinta 10 Puhelinnumeron valinta 7, 10 Puhelu, käytettävissäolevat toiminnot 7, 11 Puheluloki 32 Puhelun hinta ja kesto 36 Puhelun lopettaminen 7, 10 Puhelun siirto eteenpäin/konferenssipuhelu 32, 33 Puhelun soitto puhelulokilla 10, 32
R Rekisteröinnin poistaminen, luuri 19 Rekisteröinti, luuri 19 Rekisteröintitila 39
S Sisäinen soittoaäni 18 Sisäpuhelu 27 Soitonsiirto 35 Soittoaänen deaktivointi 18 Soittoaänet 19, 36, 38 Suora valinta 7, 10 Symbolit, näyttö 3
T Taajuusvalinta 39 Tallennus, muistio 4, 7, 26 Tallennus, oma soittoaäni 38 Tallennus, oma viesti 23 Tallennus, puhelut 4, 7, 11 Tallennuslaatu 25 Tauko 2 Tekstiviesti, lähettäminen 13 Tekstiviesti, lukeminen 14 Tiedotuspalvelut (operaattori) 32 Tukiasema, näppäimet 4 Tukiasema, soittoaäni 36,38 Tukiasemat ja LED-merkkivalot 4 Tunnistus, viestiä tallennettaessa 4, 8, 24, 25
U Ulkoinen soittoaäni 18 Uudelleen nimeäminen, luuri 20
V Valinnantoisto 4, 7, 10 Valinta 39 Vastaaja, asetukset 23 Vastaaja, kauko-ohjain 25 Vastaanottajan kansio 13 Vastaanotto, puhelut 7, 10 Viestiasetukset 16 Viestikansio 16 Viestikeskus, SMSC 16 Viestitila 16 Vilkuntasignaali (flash) 39 VIP-asetukset 30, 36 VIP-ryhmän määrittely 30

© 2003

Philips Consumer Electronics
Division of Philips France

All rights reserved.

Philips reserves the right
to modify specifications
without notice, picture
without any contractual value

Printed in China



3 111 285 2153 I

