




1 Alimentation

- Ouvrez le compartiment piles et introduisez les six piles, type **cellules C**.
- Ou- Branchez le cordon secteur à la prise **AC MAINS** et à la prise secteur murale.

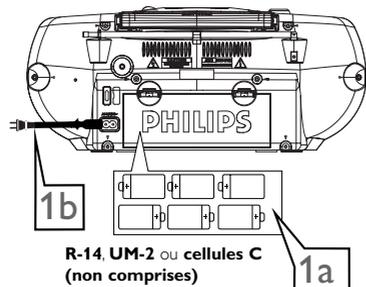

R-14, UM-2 ou cellules C (non comprises)

2 Syntonisation des stations radio


- Placez le **sélecteur de source** sur **RADIO**.
- Réglez le bouton coulissant **MW•FM** à **MW** ou **FM**.
- Tournez **TUNING** pour syntoniser une station radio.

3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, et CD MP3.

IMPORTANT: Lors de la lecture d'un CD avec des pistes CD audio et fichiers MP3, les pistes CD audio uniquement sont lues.

- Placez le **sélecteur de source** sur **CD/MP3**.
- Ouvrez le clapet de disque.
- Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

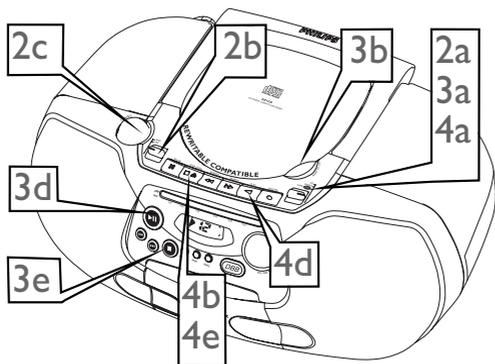

4 Lecture d'une cassette

- Placez le **sélecteur de source** sur **TAPE/OFF**.
- Appuyez sur **■▲** pour ouvrir le compartiment de cassette.
- Introduisez une cassette enregistrée et refermez le compartiment.
- Appuyez sur **◀** pour démarrer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■▲**.

MW•FM

Faites glisser pour sélectionner des longueurs d'onde.

TUNING

Tournez pour syntoniser une station radio.

Touches de la platine de cassette

Appuyez pour faire fonctionner une cassette.

Afficheur

Affiche les fonctions disque



Démarrage ou interruption de lecture disque

SEARCH

Appuyez brièvement une ou plusieurs fois pour passer au début de la piste en cours de lecture, précédente ou suivante.

Pendant la lecture, maintenez appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou vers l'arrière.



Arrêt de lecture; Supprime la programmation du disque.

Antenne télescopique
Améliore la réception FM.

LIFT TO OPEN

Appuyer ici pour l'ouverture le clapet disque

Sélecteur de source

Faites glisser pour sélectionner des fonctions: CD/CD-MP3, la radio ou la cassette.

VOLUME

Tournez pour régler le niveau de volume.

DBB

Active/déactive l'amplification des basses

MODE

Permet de choisir les différents modes de lecture: par exemple, REPEAT ou SHUFFLE

PROG

Programme les pistes et de vérifier la programmation

ALBUM+ (haut) MP3-CD uniquement:

Sélection de l'album

Compartiment des piles

AC MAINS

Entrée pour cordon d'alimentation.

