

Guide de démarrage rapide







Etape A Connexion

Etape B Réglage

Etape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

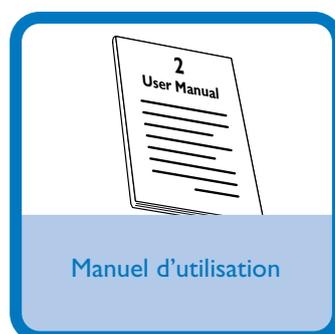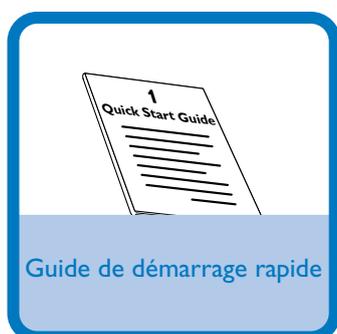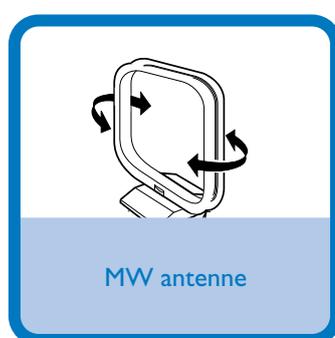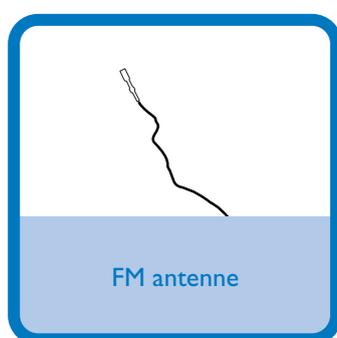


PHILIPS

Etape A Connexion

- 1 Connectez les câbles du haut-parleur.
- 2 Connectez les antennes MW et FM.
- 3 Connectez les câbles d'alimentation du système


Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion.

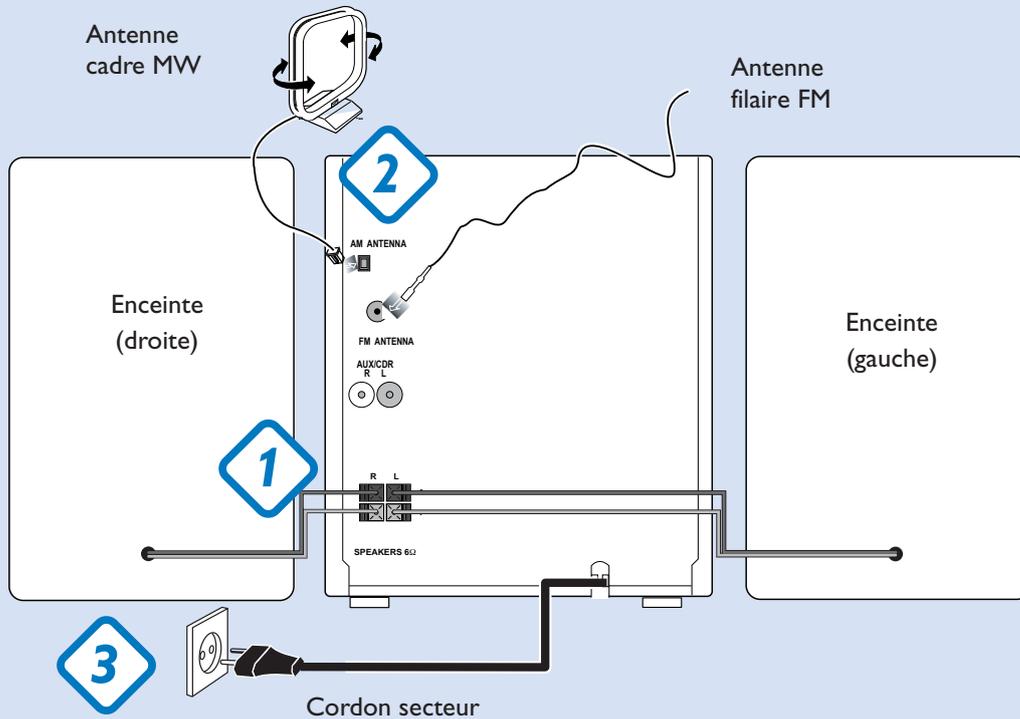

Etape B Réglage


Réglage de l'horloge

- 1 En mode de veille ou en mode d'affichage de l'horloge, appuyez une fois sur **CLOCK•TIMER**. Pour les autres modes de source, appuyez deux fois sur **CLOCK•TIMER**.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur **◀** ou **▶** sur la chaîne pour régler les heures
- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur **◀** ou **▶** sur la chaîne pour régler les min
- 4 Appuyez de nouveau sur **CLOCK•TIMER** pour mémoriser le réglage.

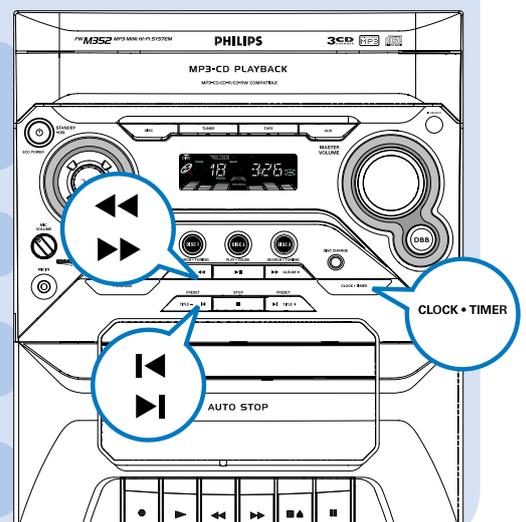


Chargement des disques

- 1 Appuyez sur **OPEN • CLOSE** pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment. Chargez deux disques sur le plateau. Pour charger le troisième, appuyez sur **DISC CHANGE**.
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.
- 2 Appuyez sur **OPEN • CLOSE** pour fermer le tiroir de disque.
- 3 Appuyez sur **DSC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** de la télécommande) Pour lire un seul disque et appuyez sur **PLAY • PAUSE ▶ II** pour démarrer la lecture
- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP ■**.

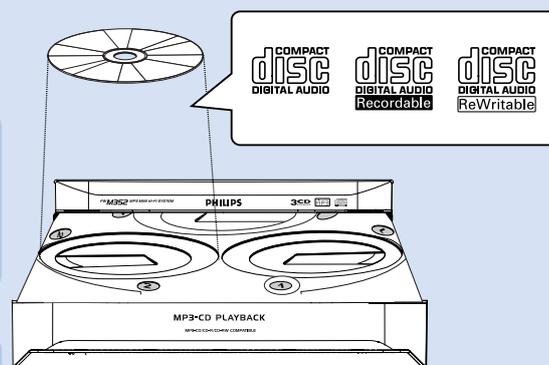

Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la Source tuner.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

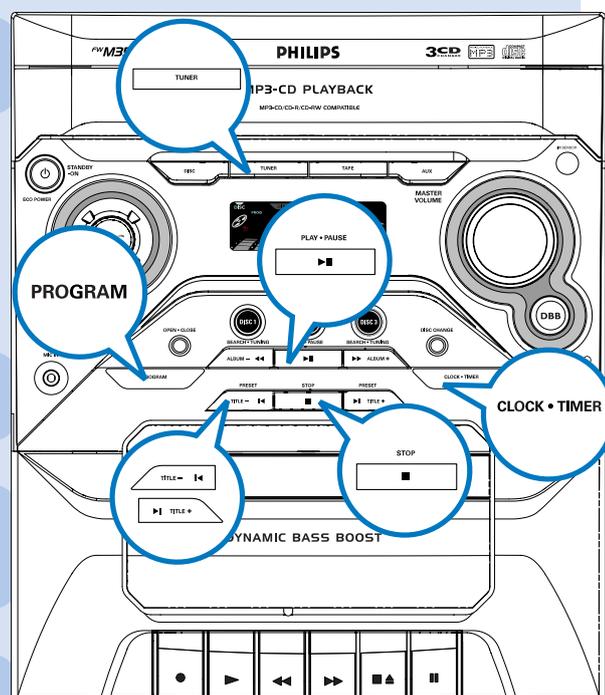

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

