

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

PD7015

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3
Saugumas ir pastaba	3
Saugumas	3
Atitikimas	5
Aplinkos apsauga	5
Autorinės teisės	7
Garantija	7
2. Jūsų nešiojamasis DVD grotuvas	8
Pristatymas	8
Ką rasite dėžėje	8
Apžvalga	9
3. Pradžia	14
Įkrovimas	14
Įdėkite nuotolinio valdymo pulto bateriją	15
Įjungimas / išjungimas	16
Priminimas apie garsumo lygį	17
Ekrano (OSD) kalbos pasirinkimas	17
4. Diskų grojimas	19
Grojimo nustatymai	19
Apsauga nuo vaikų	22
Ekrano užsklanda	23
Papildomos įrangos prijungimas	24
DVD nustatymai	24
5 Skaitmeninės TV žiūrėjimas ir radijo klausymas	26
TV antenos prijungimas	26
Nustatymas įjungus pirmąjį kartą	27
TV / radijo kanalų nustatymas	28
Nustatymas	32
6. Grojimas iš USB	36
Grojimo nustatymai	37
7. Techniniai duomenys	38
8. Triukšų šalinimas	40

1. Svarbi informacija

Saugumas ir pastaba

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Saugumas

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

Naudokite tik tuos maitinimo įrenginius, kurie yra išvardyti naudojimosi instrukcijose.

Ant šio įrenginio negali lašėti ir taškytis vanduo.

Ant įrenginio niekuomet nedėkite pavojingų daiktų, tokių kaip indų su skysčiais, degančių žvakių ir pan.

Baterijos (baterijų pakuotė ar įdėtos baterijos) negali būti paveiktos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.

Yra sprogimo pavojus, jei baterija bus netinkamai pakeista.

Pakeiskite bateriją tik tokia pačia arba to paties tipo baterija.

Jei atjungimui naudojamas Direct Plug-in Adapteris, atjungimo įrenginys turi būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas.

Rizika praryti bateriją!

- Produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, kad buvo praryta baterija ar kad ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.

... Svarbi informacija

Produkto pakeitimai gali sąlygoti pavojingo EMC spinduliavimo atsiradimą ar kitą nesaugią veikimo pasekmę.



Įspėjimas

- Niekuomet nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto.
- Niekuomet nemėginkite sutepti jokios šio įrenginio dalies.
- Niekuomet nestatykite šio įrenginio ant kito elektrinio prietaiso.
- Laikykite šį įrenginį atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, esantį įrenginyje.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas visuomet yra lengvai pasiekiamas tam, kad reikalui esant galėtumėte nesunkiai atjungti maitinimą.
- Jei atjungimui naudojamas MAINS jungtukas, atjungimo įrenginys turi būti veikiantis ir lengvai pasiekiamas

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.



Įspėjimas

- Norėdami išvengti galimo klausos pažeidimo, neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką.

Maksimali šio grotuvo išvesties galia yra ne didesnė nei 150 mV.

Atitikimas



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus radijo trikdžių reikalavimus.

Šiame įrenginyje yra toks žymėjimas:



Pastaba

- Produkto tipą nurodanti lentelė yra įrenginio apačioje.

Aplinkos apsauga

Aplinkosaugos informacija

Į įpakavimą neįeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančiomis įpakavimų, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

... Svarbi informacija



Jeigu prie savo įrenginio matote šį nubraukto atliekų konteinerio paveiksliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.


Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir įstatymus ir neišmesti įrenginio kartu su įprastinėmis namų apyvokos šiukšlėmis.

Tinkamai atsikratydami įrenginiu padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, nurodytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC, o tai reiškia, kad jomis negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Pasidomėkite apie tokių baterijų išmetimą, nes taip jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.

Norėdami išimti integruotą bateriją, visuomet kreipkitės į specialistą.

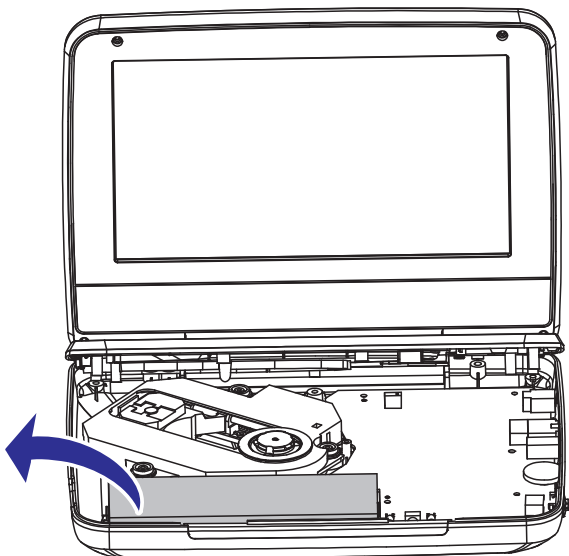

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Šis įrenginys turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, saugomą JAV patentų ir kitų intelektualinių nuosavybės teisių, kurių savininkas yra Rovi Korporacija. Iškomplektavimas ir išardymas (atvirkštinė inžinerija) yra draudžiami.

Produkto specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus bet kuriuo metu, be įsipareigojimo keisti anksčiau pagamintus produktus.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją.

“Dolby” ir dvigubos-D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.

Garantija

- Niekomet nebandykite taisyti įrenginio patys. Tai gali sukelti susižalojimo riziką, sugadinti produktą ir pažeis jūsų garantiją.
- Naudokite produktą ir priedus tik taip, kaip numatyta gamintojo. Įspėjimo ženklas produkto galinėje dalyje rodo elektros iškvos riziką.
- Niekomet nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto. Dėl taisymo visuomet susisiekite su Philips Klientų Aptarnavimo Centru.
- Garantiją pažeis bet kokie veiksmai, draudžiami šiose instrukcijose, taip pat bet kokie pakeitimai ar ardymo veiksmai, nerekomenduojami ir neautorizuoti šiose naudojimo instrukcijose.

2. Jūsų nešiojamasis DVD grotuvas

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Su šiuo nešiojamuoju DVD grotuvu jūs galite:

- Groti šiuos diskus: (įskaitant CD-R, CD-RW, DVD±R ir DVD±RW);
- DVD-Video, Video-CD, Audio CD, MP3 CD, Diskus su JPEG failais;
- Gauti skaitmeninius TV/ radijo programų signalus iš Digital Video Broadcasting (DVB-T) paslaugos;
- Groti mediją, išsaugotą jūsų USB įrenginiuose

Ką rasite dėžėje


Patikrinkite, ar visas išvardintas dalis randate įpakavime:

- Nešiojamas DVD grotuvas
- Nuotolinio valdymo pultas
- AC maitinimo adapteris, DC120150110 (Philips)
- Automobilinis adapteris
- AV laidas
- Antena
- Naudojimosi instrukcijos
- Saugumo ir garantijos lapelis

... Jūsų nešiojamasis DVD grotuvas

Apžvalga

Pagrindinis įrenginys

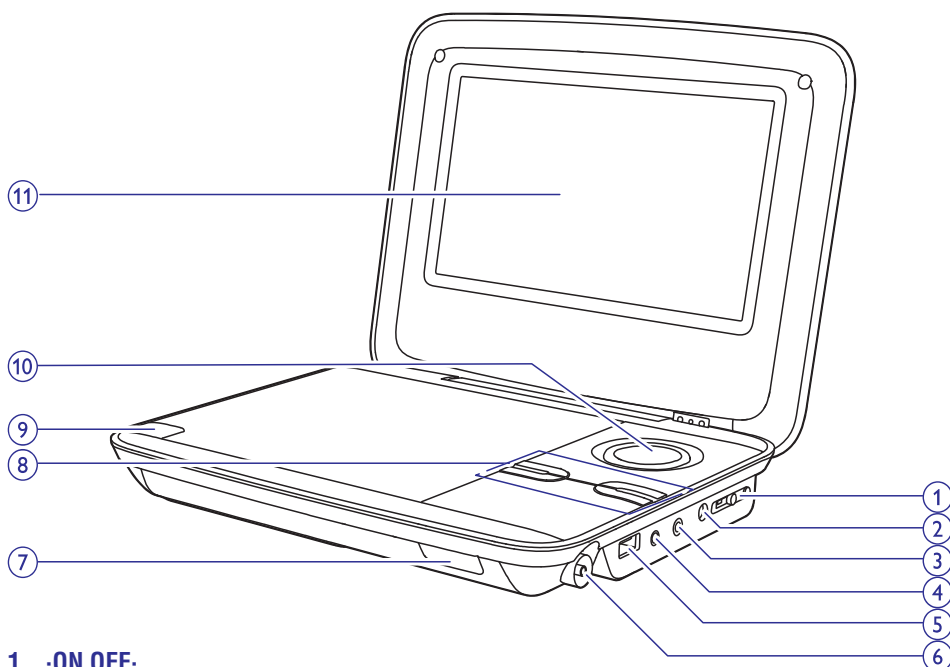

1. -ON OFF-

- Paslinkite, norėdami įjungti/išjungti DVD grotuvą.

2. DC IN 12V

- Elektros energijos maitinimo lizdas.

3. PHONE

- Ausinių lizdas.

4. AV OUT

- Audio/video išvesties lizdas.

5. USB

- USB įrenginio prijungimo lizdas.

6. Antenos lizdas

7. CHR/IR

- Įkrovimo indikatorius / Nuotolinio valdymo sensorius.

... Jūsų nešiojamasis DVD grotuvas

8. SETUP / ■

- **DVD/USB:** Spauskite vieną kartą, norėdami sustabdyti grojimą.
- **DVD:** Spauskite du kartus, norėdami pasiekti nustatymų meniu.
- **DVB-T:** Spauskite vieną kartą, norėdami pasiekti nustatymų meniu.

SOURCE

- Įjungia DVB, DVB-T arba USB šaltinį.

VOL+/-

- Garsumo reguliavimas

9. OPEN

- Atidaromas diskų dėklas.

10. ▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀ / ◀◀, ▶ / ▶▶

- Naršyti po meniu.

▲ (CH+), ▼ (CH-)

- **DVB-T:** Perjungti tolimesnį / buvusį kanalą.

◀ / ◀◀, ▶ / ▶▶

- **DVD / USB:** leškoti atgal/į priekį, skirtingais greičiais.


OK / ►►

- Patvirtinti pasirinkimą.
- **DVD / USB:** Pradedama, laikinai sustabdo arba sugrįžta į grojimą.

11. Ekranas

... Jūsų nešiojamasis DVD grotuvas

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

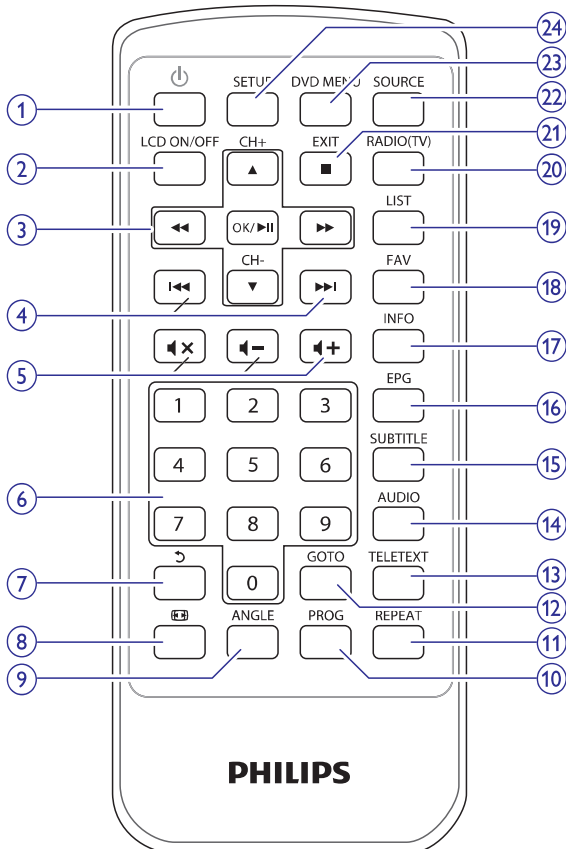

1.

- Įjungia grotuvą iš budėjimo režimo arba išjungia jį į budėjimo režimą.

2. LCD ON/OFF

- Įjungia arba išjungia ekraną.

3. (CH+), (CH-), ,

- Naršyti po meniu.

(CH+), (CH-)

- DVB-T:** Perjungti tolimesnį / buvusį kanalą.

,

- DVB / USB:** Ieškoti atgal/į priekį, skirtingais greičiais.

... Jūsų nešiojamasis DVD grotuvas

OK / ►||

- Patvirtina pasirinkimą.
- **DVB / USB:** Pradedama, laikinai sustabdo arba sugrįžta į grojimą.

4. ◀◀ / ▶▶

- **DVB / USB:** Peršokama prie buvusios arba tolimesnės “antraštės” (title), skyriaus arba takelio.

5. ◀+ / ◀-

- Padidina arba sumažina garsumą.

◀×

- Išjungia arba grąžina garsą.

6. 0-9

- Skaitmenų klaviatūra

7. ↺

- **DVB:** (VCD diskams, esant įjungtai PBC grojimo kontrolei) Grįžimas į PBC meniu.
- **DVB-T:** Grįžti į buvusį kanalą; pervadinti kanalus Programų redagavimo (Program Edit) meniu.
- **USB:** Grįžti į buvusį katalogą.

8. ⏮ ⏭

- **DVB/USB:** Pritraukia arba atitolina nuotraukos/video vaizdą.
- **DVB-T:** Pakoreguoja ekrano santykį.

9. ANGLE

- **DVD:** Pasirenka kitą DVD žiūrėjimo kampą.

10. PROG

- **DVD:** Takelių užprogramavimui.

11. REPEAT

- **DVD/USB:** Skyriaus / takelio / “antraštės” (title) pakartojimas.

12. GO TO

- **DVB/USB:** “Peršokti” iki norimo skyriaus/takelio/“antraštės” arba atitinkamo grojimo laiko.

13. TELETEXT

- **DVB-T:** Įjungia arba išjungia teletekstą.

... Jūsų nešiojamasis DVD grotuvas

14. AUDIO

- **DVD:** Esant DVD diskui, pasirenkama audio kalba; esant VCD diskui, pasirenkamas audio režimas.
- **DVD-T:** Pasirenkama esamos paslaugos audio kalba.
- **USB:** Filmo metu, pasirenkama audio kalba.

15. SUBTITLE

- **DVD:** Pasirenkama DVD subtitrų kalba.
- **DVD-T:** Pasirenkama esamos paslaugos subtitrų kalba.
- **USB:** Subtitrų meniu įjungimas.

16. EPG

- **DVB-T:** Įjungia arba išjungia Elektroninį Programų Gidą (EPG). Veiks tik su skaitmeniniais kanalais.

17. INFO

- **DVB / USB:** Jei yra, rodoma informacija apie grojimą.
- **DVB-T:** Jei yra, rodoma programavimo informacija.

18. FAV

- **DVB-T:** Įjungia arba išjungia mėgstamiausių kanalų sąrašą.

19. LIST

- **DVB-T:** Rodo kanalų sąrašą.

20. RADIO (TV)

- **DVB-T:** Įjungia radiją arba TV.

21. EXIT / ■

- **DVB / USB:** Sustabdomas grojimas.
- **DVB-T:** Grįžtama į buvusį meniu.

22. SOURCE

- Pasirenka tarp DVB, DVB-T ir USB šaltinių.

23. DVD MENU

- Esant DVD diskui, įjungia arba išjungia diskų meniu.
- Esant VCD diskui, įjungia arba išjungia PBC (grojimo kontrolės) režimą.

24. SETUP

- **DVB/DVB-T:** Galite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

3. Pradžia

! Dėmesio

- Visą valdymą atlikite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.
- Laikykitės šio skyriaus instrukcijų jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio galinėje dalyje.

Užsirašykite šiuos numerius:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Maitinimas


Įkrovimas per AC adapterį

! Dėmesio

- Rizika pažeisti įrenginį. Įsitinkite, kad elektros energijos įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo apatinėje dalyje.

Grotuvą įkrauti galite tik tada, kai jis bus išjungtas arba budėjimo režime.

1. Įsitinkite, kad grotuvas prijungtas prie maitinimo:

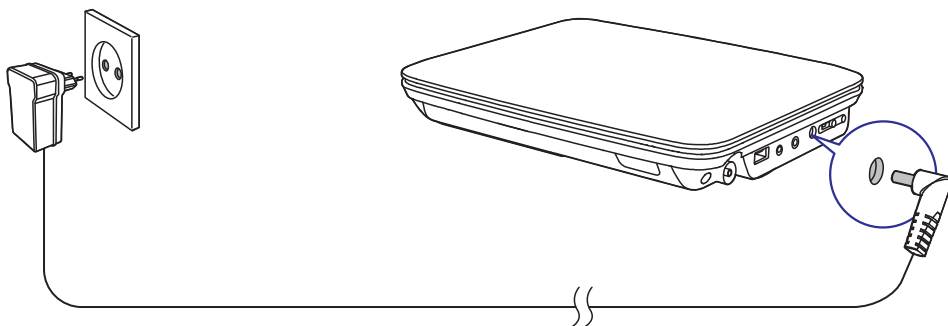

2. Įrenginyje nuslinkite **ON OFF** jungiklį į **OFF** poziciją.
- Taip pat galite spausti  mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad išjungtumėte į budėjimo režimą.
 - ↳ Užsidegs **CHR** indikatorius (raudonas).
 - ↳ Kai baterija pilnai įkrauta, **CHR** indikatorius išsijungs.




Patarimas

- Norint prailginti baterijų gyvavimo laiką, baterijai pilnai išsikrovus nedelsiant ją pilnai įkraukite. Jei nenaudosite grotuvo ilgą laiką, pilnai perkraukite bateriją kas du mėnesius.

Įkrovimas per automobilinį adapterį

Prijunkite komplekte pateiktą automobilinį adapterį prie grotuvo ir prie automobilyje esančio įkrovimo (cigarečių pridegimo) lizdo.

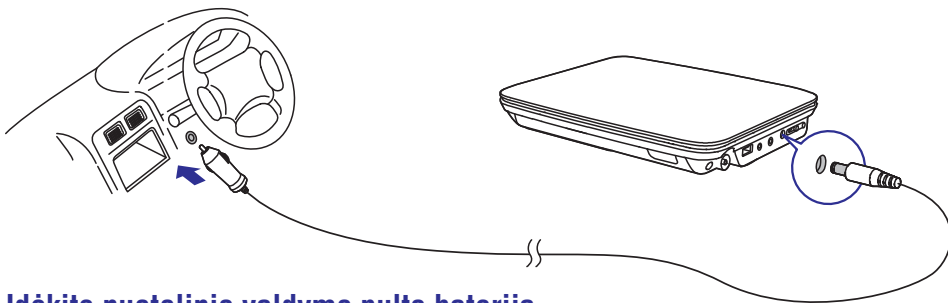

Įdėkite nuotolinio valdymo pulto bateriją



Įspėjimas


- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų gyvavimo laiko rizika! Baterijas keiskite tik tokio paties tipo arba analogiškoms baterijomis.
- Žalos produktui rizika! Kai nuotolinio valdymo pulto nenaudojate ar neketinate naudoti ilgą laiką, išimkite baterijas.
- Perchloratinės medžiagos – gali reikėti specialios priežiūros. Daugiau informacijos rasite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Norėdami įdėti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite vieną CR2025 tipo bateriją, teisingai atitaisydami polius (+/-), kaip nurodyta.


... Pradžia

3. Uždarykite baterijų skyrelį.

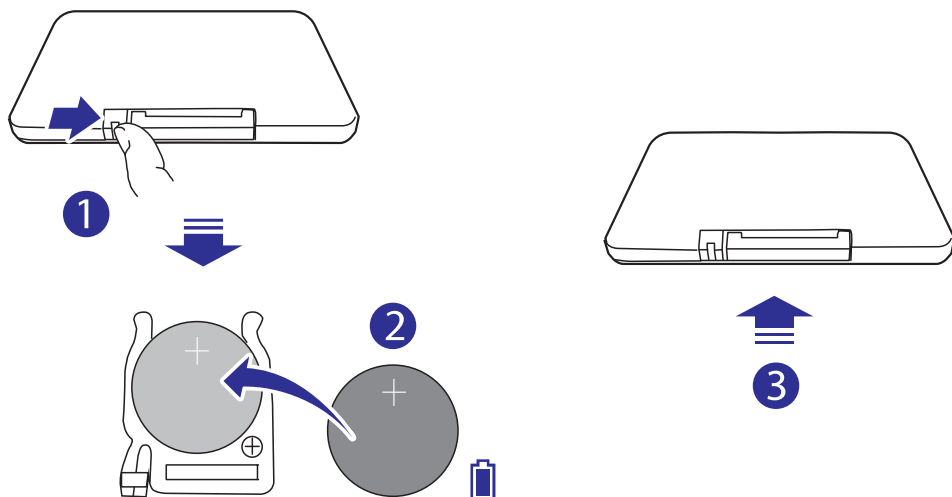

Ijungimas / išjungimas

1. Norėdami įjungti, nešiojamame DVD grotuve nuslinkite **ON** OFF- jungiklį į **ON** poziciją.

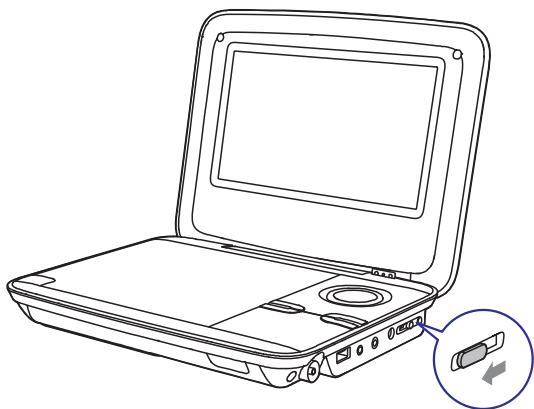

↳ Užsidegs **CHR** indikatorius (žalias)

2. Norėdami išjungti, nešiojamame DVD grotuve nuslinkite **ON** OFF- jungiklį į **OFF** poziciją.

- Taip pat galite spausti  mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad išjungtumėte į budėjimo režimą.

↳ Užsidegs **CHR** indikatorius (raudonas). Prasidės baterijos įkrovimas.

↳ Kai baterija pilnai įkrauta, **CHR** indikatorius išsijungs.

Automatinis budėjimo režimas

DVB-T arba USB režime, jei tris valandas nenuspaudžiamas joks mygtukas ar negrojama jokia medija, grotuvas automatiškai, siekiant taupyti energiją, išsijungs į budėjimo režimą.

1. DVB-T režime spauskite **SETUP** (nustatymai) nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Pasirinkite **[Time] > [Auto Standby]**.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte **[On]**.

Priminimas apie garsumo lygį

Šis nešiojamasis DVD grotuvas gali jums priminti, kad:

- Garsumas pasiekė aukštą lygį (85 dBA);
- Aukštu garsumu klausotės jau 20 valandų.

Šio priminimo apie garsumo lygį dėka Philips Nešiojamasis DVD grotuvas atitinka Europos Sąjungos reikalavimus (EN 60950-1) dėl klausos apsaugos.

Kuomet norite padidinti garsumo lygį:

1. Spauskite **◀+**.
 - ↳ Kuomet garsumas pasiekia aukštą lygį, rodomas informacinis pranešimas.
2. Norėdami tęsti garsumo lygio didinimą, pasirinkite **OK** ir spauskite **OK/▶II**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Galite ir toliau didinti garsumą.
- Norėdami išjungti garsumo reguliavimą, pasirinkite **CANCEL** ir spauskite **OK/▶II**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Grojimas bus tęsiamas prieš tai buvusiu garsumu.

Kuomet aukštu garsumu klausotės jau 20 valandų, rodomas informacinis pranešimas.

- Norėdami tęsti klausymąsi dideliu garsumu, pasirinkite **OK** ir spauskite **OK/▶II**, kad patvirtintumėte.
- Norėdami baigti klausymąsi dideliu garsumu, pasirinkite **CANCEL** ir spauskite **OK/▶II**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Garsumo lygmuo nukris iki žemesnio nei 85 dBA.

Ekrano (OSD) kalbos pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti skirtingas ekrano meniu kalbas.

Ekranu (OSD) kalbos pasirinkimas DVD režime

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Language] > [Language]**, tuomet spauskite **OK/▶II**.
3. Spauskite **▲/▼**, kad pasirinktumėte norimą kalbą.
4. Spauskite **OK/▶II**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Ekranu (OSD) kalbos pasirinkimas DVB-T režime

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Option] > [OSD Language]**.
3. Spauskite **◀◀/▶▶**, kad pasirinktumėte norimą kalbą.
4. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

4. Diskų grojimas

1. Spauskite ant grotuvo esantį  mygtuką, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 - ↳ Jei grotuvą naudojate pirmąjį kartą, nuimkite apsauginę kortelę.
2. Įdėkite diską taip, kad disko etiketė būtų viršuje.
3. Spausdami žemyn uždarykite diskų dėklą.
 - ↳ Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu ne, spauskite **OK/▶II**.
 - Jeigu atsiranda meniu, pasirinkite norimą elementą ir spauskite **OK/▶II**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Norėdami laikinai sustabdyti grojimą (pauzė), spauskite **OK/▶II**. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad tęstumėte grojimą.
 - Norėdami sustabdyti, spauskite **EXIT/■**.
 - Norėdami pasirinkti buvusį arba tolimesnį elementą, spauskite **◀◀** arba **▶▶**.
 - Jeigu norite atlikti video / audio paiešką, vieną ar kelis kartus spauskite **◀◀** arba **▶▶**.

Grojimo nustatymai

Disko meniu naudojimas

Esant VCD diskui su grojimo kontrolės (PBC) funkcija (tik 2.0 versija) ar SVCD diskui, interaktyvaus meniu dėka galėsite pasiekti disko turinį:

- Keliskart spauskite **DVD MENU**, kad įjungtumėte (“on”) arba išjungtumėte (“off”) PBC funkciją.
 - ↳ Jei PBC funkcija išjungta, grojimas prasidės automatiškai.
 - ↳ Jei PBC funkcija įjungta, rodomas meniu ekranas.
- Jei PBC funkcija įjungta grojimo metu, spauskite , kad grįžtumėte į meniu langą.



Patarimas

- Jei aktyvuota PBC funkcija, neveiks skaitmenų klaviatūra (0-9).

... Diskų grojimas

Grojimo užprogramavimas

Esant (S)VCD ar DVD diskui galėsite užprogramuoti groti daugiausiai iki 12 takelių.

1. Grojimo metu nuotolinio valdymo pulte spauskite **PROG**.
↳ Bus rodomas grojimo užprogramavimo meniu.
2. Skaitmenų klaviatūra (0-9) įveskite atitinkamos “antraštės” (title) / skyriaus / takelio numerį.
3. Pasirinkite [**Add to Program**] (pridėti prie užprogramuoto grojimo) ir patvirtinimui spauskite **OK**.
4. Kartokite 2-3 žingsnius, norėdami užprogramuoti kitų “antraščių” (title) / skyrių / takelių grojimą.
5. Norėdami groti užprogramuotą seką, pasirinkite [**Play**] ir patvirtinimui spauskite **OK**.
 - Norėdami išeiti iš grojimo programavimo meniu, spauskite **PROG** vieną kartą.
 - Norėdami ištrinti užprogramuotą grojimą, pasirinkite [**Clear Program**] ir patvirtinimui spauskite **OK**.

Pakartotinas grojimas

Grojimo metu nuotolinio valdymo pulte keliskart spauskite **REPEAT**, kad pasirinktumėte vieną iš šių nustatymų:

DVD diskams:

- [**Repeat Chapter**] (grojamo skyriaus pakartotinas grojimas)
- [**Repeat Title**] (grojamos “antraštės” (title) pakartotinas grojimas)
- [**Repeat off**] (pakartojimo režimas išjungtas)

CD/VCD/SVCD diskams:

- [**Repeat Single**] (grojamo takelio pakartotinas grojimas)
- [**Repeat All**] (viso disko pakartotinas grojimas)
- [**Repeat off**] (pakartojimo režimas išjungtas)

JPEG/MP3 failams:

- [**Repeat Single**] (grojamo failo pakartotinas grojimas)
- [**Repeat Folder**] (grojamo katalogo pakartotinas grojimas)
- [**Repeat off**] (pakartojimo režimas išjungtas)



Patarimas

- Esant VCD/SVCD diskams, pakartojimo režimas neveiks, kuomet įjungtas grojimo kontrolės (PBC) režimas.

... Diskų grojimas

Grojimas atsitiktine tvarka

Takelius, esančius CD ar MP3 diskuose galite groti atsitiktine tvarka.

1. Grojimo metu spauskite “judėjimo” mygtukus (▲, ▼, ◀, ▶), kad pasirinktumėte **[Mode]**.
2. Spauskite **OK▶II**, kad pasirinktumėte:
 - **[Random]**: Pradėti grojimą atsitiktine tvarka iš dabartiniame kataloge esančių takelių.
 - **[Normal]**: Atšaukti grojimo atsitiktine tvarka funkciją.

Paieška pagal laiką arba pagal “antraštės”/skyriaus/takelio numerį

1. Video/audio grojimo metu spauskite **GO TO**.
2. Įveskite norimą laiką arba numerį:
 - “Antraštės”/skyriaus/takelio laukelyje įveskite “antraštės”/skyriaus/takelio numerį.
 - Laiko laukelyje įveskite konkrečią grojimo vietą pagal valandą, minutę ir sekundę.
3. Spauskite **OK**.
 - ↳ Grojimas pradedamas automatiškai nuo pasirinkto taško.

Norėdami “peršokti” tiesiogiai prie atitinkamos “antraštės”/skyriaus/takelio:

- Grojimo metu, skaitmenų mygtukais (0-9) įveskite atitinkamos “antraštės”/skyriaus/takelio numerį.
- Spauskite **OK**, jei reikia, kad patvirtintumėte.

Audio kalbos nustatymas

Esant DVD diskams, įrašytiems dviem ar daugiau skirtingų kalbų:

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **AUDIO** mygtuką, kol bus pasirinkta norima kalba.

Subtitrų kalbos nustatymas

Esant DVD diskams, kuriuose įrašyta dvi ar daugiau subtitrų kalbos:

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **SUBTITLE** mygtuką, kol bus pasirinkta norima kalba.

Garso režimo pasirinkimas

Esant CD ar (S)VCD diskams, įrašytiems keliais audio (garso) kanalais:

... Diskų grojimas

- Pakartotinai spauskite **AUDIO** mygtuką, kad pasirinktumėte garso kanalą: **[Left]**, **[Right]**, **[Mix]** arba **[Stereo]**.

Žiūrėjimo kampo pasirinkimas

Norėdami pasirinkti žiūrėjimo (filmavimo) kampą, DVD diskuose, turinčiuose šią funkciją:

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **ANGLE** mygtuką.

Priartinimas

Esant DVD, (S)VCD ir JPEG diskams, galėsite priartinti ir atitolinti vaizdą:

1. Pakartotinai spauskite  mygtuką, kad priartintumėte ir atitolintumėte vaizdą.
2. Kai vaizdas išdidintas, spauskite , norėdami jį paslinkti.

Nuotraukų pavertimas

JPEG rodymo metu:

- spauskite  mygtuką, norėdami pasukti prieš laikrodžio rodyklę.
- spauskite  mygtuką, norėdami pasukti pagal laikrodžio rodyklę.
- spauskite  mygtuką, norėdami apsukti vertikaliai.
- spauskite  mygtuką, norėdami apsukti horizontaliai.

Apsauga nuo vaikų

Apribokite vaikų prieigą prie diskų, kurie nėra skirti vaikams. Tokie diskai turi būti įrašyti su atitinkamais tėvų kontrolės lygiais (reitingais).

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Rating] > [Parental control]**. Spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio meniu.
3. Įveskite dabartinį slaptažodį (gamyklinis nustatymas – '6666'). Spauskite **OK**.
4. Spauskite **OK**.
↳ Rodomas galimų lygių (reitingų) sąrašas.
5. Pasirinkite norimą lygmenį. Spauskite **OK**.

... Diskų grojimas



Pastaba

- Norint groti diską, kurio lygmuo (reitingas) yra aukštesnis už jūsų nustatytąjį **[Parental control]**, reikės įvesti slaptažodį.
- Reitingai priklauso ir nuo šalies. Norint leisti rodyti visus DVD-video ir BD-video diskus, pasirinkite **'8'**.
- Ant kai kurių diskų yra nurodytas reitingas, bet jie nėra įrašyti su reitingais. Tokiems diskams apsaugos nuo vaikų reitingai neveiks.

Slaptažodžio keitimas

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Rating] > [Set Password]**. Spauskite **OK**.
↳ Rodomas slaptažodžio meniu.
3. Įveskite dabartinį slaptažodį, tuomet patvirtinimui spauskite **OK**.
 - Gamykliškai nustatytas slaptažodis yra '6666'.
4. Spauskite **OK**.
5. Įveskite naują 4-ių skaitmenų slaptažodį, tuomet patvirtinimui spauskite **OK**.
6. Įveskite naują slaptažodį dar kartą, tuomet patvirtinimui spauskite **OK**.
7. Spauskite **SETUP**, norėdami išjungti šį meniu.

Ekrano užsklanda

Jei 5 minutes nenuspaudžiamas joks mygtukas ar negrojama jokia medija, aktyvuojama ekrano užsklanda.

1. Pagrindiniame ("Namų") meniu pasirinkite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Misc] > [Screen saver]**.
3. Spauskite **◀◀/▶▶**, norėdami įjungti ekrano užsklandą.
4. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, spauskite bet kurį mygtuką.



Pastaba

- Ekrano užsklanda veiks tik grojant diskui.

... Diskų grojimas

Papildomos įrangos prijungimas


Galite prijungti šį grotuvą prie Televizoriaus arba stiprintuvo ir mėgautis DVD grojimu.



Dėmesio

- Prieš prijunginėdami bet kokią papildomą įrangą, išjunkite šį grotuvą.

Galite prijungti šį grotuvą prie Televizoriaus arba stiprintuvo ir mėgautis video/audio grojimu.

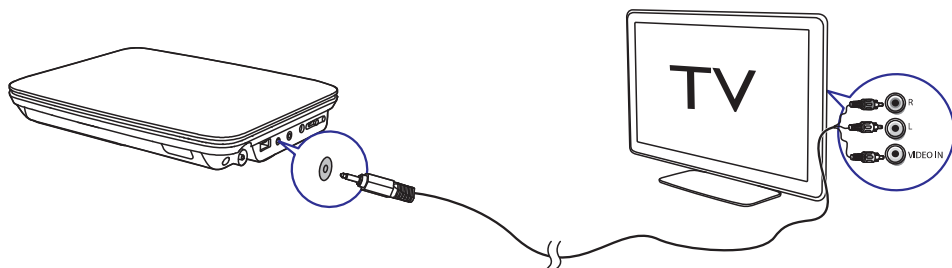

Atitaisykite AV laidų spalvas pagal lizdų spalvas:

- geltonas laidas yra skirtas geltonam video lizdui;
- raudonas/baltas laidas yra skirtas raudonam/baltam audio lizdams.

DVD nustatymai

Norėdami maksimizuoti DVD grojimo patirtį, naudokitės **SETUP** (nustatymų) meniu, kad pareguliuotumėte atitinkamus nustatymus.

1. Spauskite **SETUP**.

↳ Rodomas nustatymų meniu.

2. Naudokitės rodyklių mygtukais, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **▶II/OK**, kad patvirtintumėte.

... Diskų grojimas

[Language]

- **[Language]:** Pasirinkite ekrano kalbą.
- **[Subtitle]:** Pasirinkite DVD subtitrų kalbą.
- **[MPEG4 subtitle]:** Pasirinkite video disko subtitrų kalbą.
- **[Audio]:** Pasirinkite DVD audio kalbą.
- **[DVD menu]:** Pasirinkite DVD meniu kalbą.

[Video]

- **[Aspect Ratio]:** Pasirinkite ekrano kraštinių santykį.
- **[TV System]:** Pasirinkite TV sistemą kaip video išvesties formatą.

[Audio]

- **[Night Mode]:** Pasirinkite tylų arba pilną dinaminį garsą.
- **[Smart Sound]:** Pasirinkite garso efektą muzikai.

[Rating]

- **[Parental control]:** Pasirinkite tėvų kontrolės lygmenį.
- **[Set Password]:** Įveskite dabartinį slaptažodį (gamyklinis nustatymas – '6666').

[Misc]

- **[Use Default Settings]:** Atstatykite gamyklinius nustatymus.
- **[Screen saver]:** Aktyvuokite/išjunkite ekrano užsklandą.

3. Spauskite ◀◀, norėdami grįžti į prieš tai esantį meniu.

4. Spauskite **SETUP**, norėdami išjungti meniu.

5. Skaitmeninės TV žiūrėjimas ir radijo klausymas




Pastaba

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad prie grotuvo prijungėte anteną.
- Įsitikinkite, kad esate vietovėje su pakankamai stipriu DVB-T signalu. Signalą stiprumą ir padengimą galite patikrinti padėdami savo šalies TV/radijo transliavimo įstaigose arba apsilankydami www.philips.com/support.

TV antenos prijungimas

Norėdami per grotuvą žiūrėti HDTV programas, prie grotuvo prijunkite vieną iš TV antenų:

- komplekte esančią anteną arba
- savo namų anteną

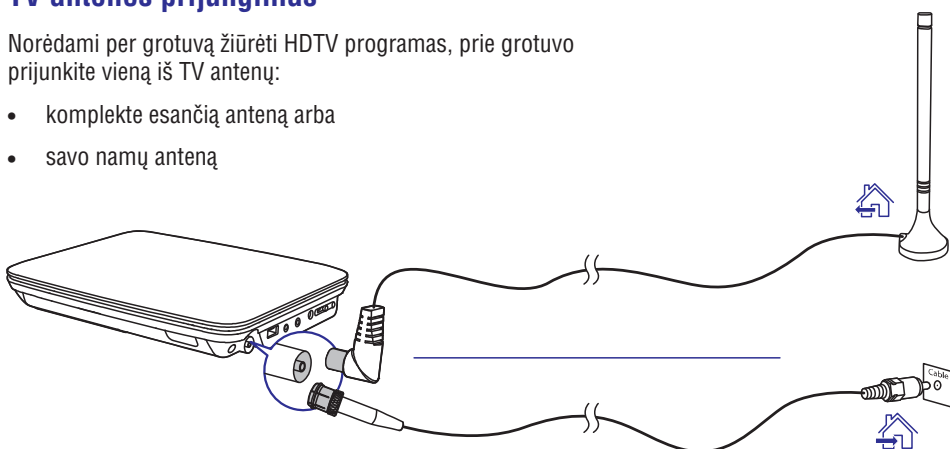

Patarimas

- Norint išgauti geresnį signalą, prie grotuvo prijunkite namų anteną.

... Skaitmeninės TV žiūrėjimas ir radijo klausymas

Nustatymas įjungus pirmąjį kartą

1. Spauskite **SOURCE**, kad įjungtumėte DVB-T režimą.
 - ↳ Grotuvą naudojant pirmąjį kartą parodomas Įdiegimo Gido (Installation Guide) meniu.

Installation Guide	
OSD Language	◀ English ▶
Country	France
Channel Search	
 EXIT	 Confirm 

2. **[OSD Language]** nustatyme spauskite ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte OSD ekrano kalbą.
3. **[Country]** nustatyme spauskite ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte šalį, kurioje esate.
4. Pasirinkite **[Channel Search]**, tuomet spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Prasideda automatinė kanalų paieška.
 - ↳ Automatinei kanalų paieškai pasibaigus, įsijungs pirmas TV kanalas.

Automatinė paieška

Persikėlus gyventi į naują vietą (pvz., miestą ar šalį), paleiskite automatinę paiešką greitesnei paieškai.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite  > **[Auto Search]**.
 - ↳ Grotuvas ims ieškoti galimų kanalų.
 - ↳ Automatinei kanalų paieškai pasibaigus, įsijungs pirmas TV kanalas.

Paieška rankiniu būdu

TV kanalų galite ieškoti ir rankiniu būdu.

... Skaitmeninės TV žiūrėjimas ir radijo klausymas

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite  > **[Manual Search]**.
3. Spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte kanalo numerį, arba įveskite jį naudodamiesi skaitmenų mygtukais.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

TV / radijo kanalų nustatymas

1. Spauskite **SOURCE**, kad įjungtumėte DVB-T režimą.
2. Spauskite **RADIO (TV)**, kad pasirinktumėte radijo arba TV režimą.
 - ↳ Įjungiami paskutinė grota stotis.
 - Norėdami pakeisti garsumo lygį, spauskite **◀+ / ▶-**.

3. Norėdami pasirinkti pagal kanalą,
 - Spauskite **▲ CH+ / ▼ CH-**, arba
 - Naudokite skaitmenų klaviatūrą (0-9), kad įvestumėte norimo kanalo numerį.

Norėdami pasirinkti pagal paslaugos informaciją,

- Spauskite **EPG**. Spauskite **◀▶**, kad perjungtumėte skirtingas stotis.


Norėdami pasirinkti mėgstamiausias paslaugas,

- Spauskite **FAV**.

Paslaugų surūšijavimas elektroniniame programų gide (EPG)

Norint, kad paslaugos būtų rodomos taip, kaip pageidaujate, galite jas surūšiuoti įvairiais būdais.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **SETUP**.

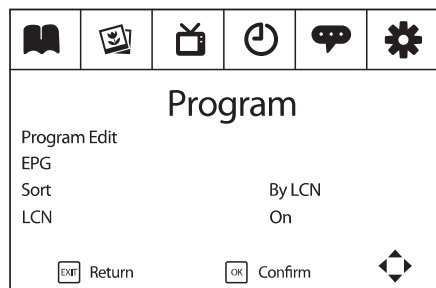

2. Pasirinkite  > **[Sort]**.

... Skaitmeninės TV žiūrėjimas ir radijo klausymas

- **[By LCN]:** Paslaugos bus surūšiuotos pagal loginį kanalo numerį (Logical Channel Number – LCN).
- **[By ONID]:** Paslaugos bus surūšiuotos pagal originalų tinklo ID (Original Network ID – ONID).
- **[By Service Name]:** Paslaugos bus surūšiuotos pagal paslaugos pavadinimą.
- **[By Service ID]:** Paslaugos bus surūšiuotos pagal paslaugos ID.

3. Spauskite ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte skirtingus nustatymus.

Mėgstamiausiųjų sąrašo sukūrimas

Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite FAV. Tokiu būdu galėsite pasiekti paslaugas, kurias pridėjote į mėgstamiausiųjų sąrašą.

Norėdami pridėti ar pašalinti paslaugą


Norint, kad paslaugos būtų rodomos taip, kaip pageidaujate, galite jas surūšiuoti įvairiais būdais.

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **SETUP**.

2. Pasirinkite **■ > [Program Edit]**.

- Įveskite esamą slaptažodį (gamyklinis – 000000).

↳ Rodomas Programų redagavimo (Program Edit) meniu.

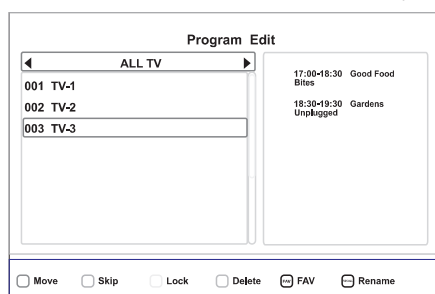

3. Norėdami pridėti paslaugą,

- Pasirinkite paslaugą. Spauskite **FAV**.

↳ Bus rodomas pranešimas, kuris paprašys pasirinkti programos tipą.

↳ Šalia paslaugos bus rodoma “Favorite” piktograma.

4. Norėdami pašalinti paslaugą,

- Pasirinkite paslaugą. Spauskite **FAV** dar kartą.

↳ Bus rodomas pranešimas, kuris paprašys pasirinkti programos tipą.

↳ “Favorite” piktograma dings.


... Skaitmeninės TV žiūrėjimas ir radijo klausymas

Norėdami pasiekti mėgstamiausią paslaugą

1. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **FAV**.
 - ↳ Bus rodomas pranešimas, kuris paprašys pasirinkti paslaugą.
3. Norėdami pakeisti programos tipą, spauskite ◀▶.
4. Norėdami pasirinkti paslaugą, spauskite ▲ ▼ ◀▶ ir **OK**.

Kanalų eilės tvarkos keitimas

1. Spauskite **SETUP**.
 - ↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **■ > [Program Edit]**, spauskite **OK**.
 - Įveskite dabartinį slaptažodį (gamyklinis – 000000).
 - ↳ Rodomas Programų redagavimo (Program Edit) meniu.

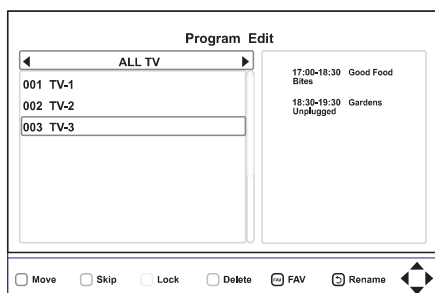


3. Pasirinkite kanalą ir spauskite raudonąjį mygtuką.
4. Spauskite ▲/▼, kad judėtumėte kanalais į viršų/apačią.
5. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Kanalų tvarkymas

Jūs galėsite užrakinti, “peršokti”, ištrinti norimas paslaugas bei pakeisti jų pavadinimus.

1. Spauskite **SETUP**.
2. Pasirinkite **[Program] > [Program Edit]**.
 - Įveskite dabartinį slaptažodį (gamyklinis – 000000).
 - ↳ Rodomas Programų redagavimo (Program Edit) meniu.

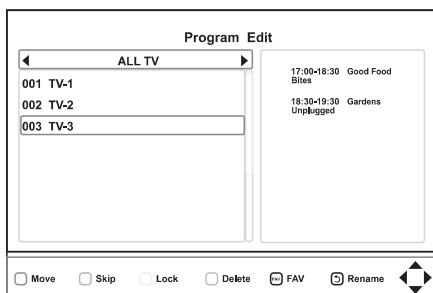

3. Pasirinkite kanalą.

- Norėdami paslėpti ar grąžinti kanalą, spauskite žaliąjį mygtuką.
- Norėdami užrakinti ar atrakinti kanalą, spauskite geltonąjį mygtuką.
 - ↳ Norėdami žiūrėti užrakintą kanalą, įveskite slaptažodį (gamyklinis – 000000).
- Norėdami ištrinti kanalą, spauskite mėlynąjį mygtuką.
- Norėdami pervadinti kanalą, spauskite **U**.
- Spauskite **EXIT/■**, norėdami grįžti į buvusį meniu.


Elektroninio programų gido (EPG) naudojimas

EPG yra ekrane pasirodantis TV programų gidas. Po jį galite judėti, pasirinkti ir peržiūrėti artimiausių 8 dienų programą pagal laiką ar pagal pavadinimą.

1. TV režime pasirinkite norimą kanalą.

2. Spauskite **EPG**.

↳ Rodomas Elektroninio Programų Gido meniu.

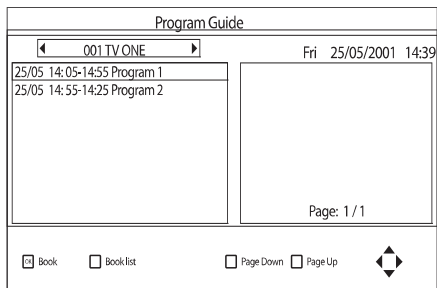

3. Spauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte kanalą.

4. Spauskite **▲▼**, kad pasirinktumėte programą.

... Skaitmeninės TV žiūrėjimas ir radijo klausymas

5. Spauskite **OK**.

↳ Rodoma glausta šios programos informacija.

Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų:

- Norėdami peržiūrėti ankstesnės ar vėlesnės dienos programą, spauskite raudonąjį/geltonąjį mygtuką.
- Norėdami peržiūrėti ankstesnio ar tolimesnio puslapio programą, spauskite žaliąjį/mėlynąjį mygtuką.

6. Norėdami išjungti EPG meniu, spauskite **EPG**.

Informacija apie rodomą programą (DTV)

- Norėdami pamatyti glaustą informaciją apie šiuo metu rodomą TV laidą, spauskite **INFO**.
- Norėdami detalios informacijos INFO spauskite du kartus.
 - Norėdami išeiti iš rodomos informacijos puslapio, spauskite **EXIT/■**.

Teleteksto įjungimas

Jei rodomas kanalas turi teleteksto funkciją, spauskite **TELETEXT**, norėdami jį įjungti.



Patarimas


- Rodoma programa / laida gali paprašyti jūsų naudotis spalvotaisiais mygtukais, norint pasiekti ar valdyti kai kurias funkcijas. Laikykitės teleteksto ekrane pasirodysiančių instrukcijų.

Nustatymas

Galite pakeisti įvairius šio grotuvo nustatymus.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**.

↳ Rodomas nustatymų meniu.

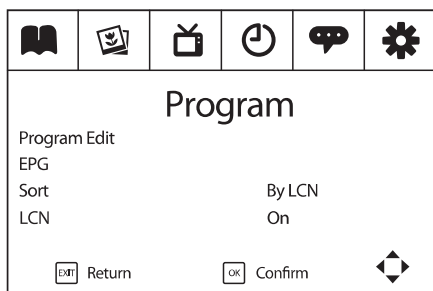

2. Norėdami pasirinkti nustatymą, spauskite ◀◀/▶▶, kad įjungtumėte vieną iš šių menių: **📺 [Program]**, **🖼️ [Picture]**, **🔍 [Channel Search]**, **⌚ [Time]**, **💬 [Option]** ir **⚙️ [System]**.
 - Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte norimą meniu elementą.
 - Spauskite ◀◀/▶▶, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
3. Norėdami išeiti, spauskite **EXIT/■**.

Program (Programos)

[Program Edit]: Paslaugų sąrašo redagavimas. Galite pakeisti paslaugų eilės tvarką, pakeisti paslaugų pavadinimus ir užrakinti, “peršokti” bei ištrinti kai kurias paslaugas.

[EPG]: Elektroninis Programų Gidas – informacija apie TV programą.

[Sort]: Įvairiais būdais surūšiuoti paslaugų sąrašą.

[LCN]: Pasirinkite, ar norėsite logišką kanalų eilės tvarką.

Norėdami iš naujo priskirti kanalų numerius įvairioms paslaugoms, spauskite **[LCN]**.

Picture (Vaizdas)

[Aspect Ratio]: Pasirinkite ekrano kraštinių santykį.

[TV Format]: Pasirinkite TV sistemą kaip video išvesties formatą.

Channel Search (Kanalų paieška)

[Auto Search]: Pradėkite pasiekiamų DVB-T stočių automatinę paiešką.

[Manual Search]: Ieškokite DVB-T stočių pagal pavadinimą arba pagal signalo stiprumą.

[Country]: Pasirinkite šalį, kurioje šiuo metu esate.

[Antenna Power]: Padidinkite išorinės antenos priėmimo galią.

... Skaitmeninės TV žiūrėjimas ir radijo klausymas

Time (Laikas)

[Time offset]: Pasirinkite **[Auto]**, norėdami, kad Laiko juosta būtų automatiškai atnaujinama pagal transliuojamo TV kanalo nustatymus.

[Manual]: Laiko juostą nustatykite rankiniu būdu, pasirinkdami ją iš **[Time Zone]**.

[Country Region]: Pasirinkite šalį, kurioje šiuo metu esate.

[Time Zone]: Norėdami pasirinkti savo laiko juostą, **[Time offset]** nustatyme pasirinkite **[Manual]**.

[Auto Standby]: Grotuvas automatiškai išsijungs, jei tris valandas nenuspaudžiamas joks mygtukas ar negrojama jokia medija.

Option (Pasirinkimai)

[OSD Language]: Pasirinkite kalbas, skirtas ekrano meniu.

[Subtitle Language]: Pasirinkite kalbas, skirtas subtitrams.

[Audio Language]: Pasirinkite audio kalbas (įgarsinimą).

System (Sistema)

[Parental Guidance]

galite nustatyti slaptažodį programoms, turinčioms amžiaus apribojimų.

Įveskite dabartinį slaptažodį ir pasirinkite amžių (gamykliškai nustatytas slaptažodis yra 000000).

[Set Password]

Nustatykite arba pakeiskite naudojamą slaptažodį per **[Program Edit]**, **[Parental Guidance]** ir **[Restore Factory Default]**.



Patarimas

- Jei pamiršote savo paskutinį išsaugotą slaptažodį, "atrankinimui" įveskite 888888. Tada įveskite naują slaptažodį.

[Restore Factory Default]

Grotuvui galite atstatyti originalius gamyklinius nustatymus.

Įveskite slaptažodį (gamykliškai nustatytas slaptažodis yra 000000).

[Information]

informacija apie jūsų grotuvą. Prieš atnaujinami programinę įrangą, patikrinkite, kuri versija šiuo metu įdiegta jūsų grotuve.

... Skaitmeninės TV žiūrėjimas ir radijo klausymas

[Software Update]

Programinę įrangą atnaujinti galite naudodamiesi atminties įrenginiu.

1. Savo kompiuteryje atlikite šiuos veiksmus: Eikite į tinklapį www.philips.com/support, kad surastumėte naujausią programinės įrangos versiją.
 - Tinklapyje raskite savo modelį ir pasirinkite "Software and drivers".
 - Atsisiųskite naujausią programinės įrangos atnaujinimą ir išsaugokite jį USB atminties įrenginio pagrindiniame kataloge.
2. Grotuve atlikite šiuos veiksmus:
 - Prijunkite USB atminties įrenginį.
 - Nuotolinio valdymo pulte spauskite **SETUP**, pasirinkite **[System] > [Software Update] > [USB Upgrade]**.
 - ↳ Jei randamas programinės įrangos failas, jūsų bus paprašyta pradėti atnaujinimą.
3. Laikykitės ekrane pasirodysiančių instrukcijų, norėdami baigti atnaujinimą.
 - ↳ Atnaujinimui pasibaigus grotuvas automatiškai persijungs atgal į Įdiegimo Gido (Installation Guide) režimą.


Įspėjimas

- Atnaujinimo metu neišjunkite savo grotuvo ar neištraukite iš jo atminties įrenginio.

6. Grojimas iš USB įrenginio


Šiuo grotuvu galite groti VOB, MP3, MP4, AVI bei JPEG failus, esančius prijungtame USB įrenginyje.

1. Prie grotuvo prijunkite USB įrenginį.

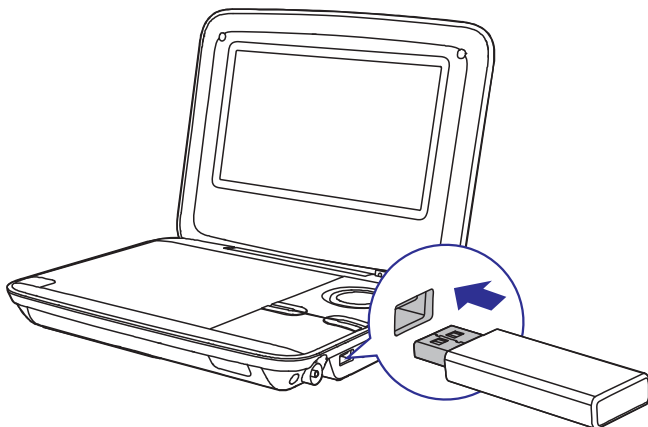

2. Spauskite **SOURCE**, kad įjungtumėte USB režimą.

↳ Medija failai yra surūšiuoti taip:

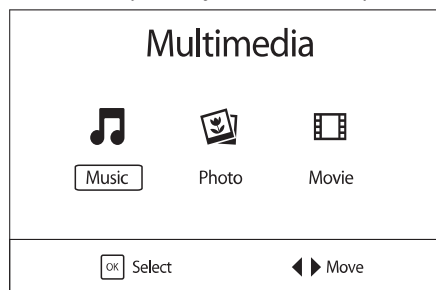

[Music]: Rodyti muzikinius failus.

[Photo]: Rodyti nuotraukų failus.

[movie]: Rodyti filmų failus.

3. Spauskite ◀▶, kad pasirinktumėte kategoriją, tuomet spauskite **OK/▶▶**.
4. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte failą/katalogą, tuomet spauskite **OK/▶▶**.
 - ↳ Prasideda grojimas.
 - ↳ Laikytės ekrane pasirodysiančių instrukcijų.
5. Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite ■.

... Grojimas iš USB įrenginio

Grojimo nustatymai

Subtitrų kalbos pasirinkimas ir subtitrų nustatymų keitimas

Norėdami pasirinkti subtitrus filmo rodymo metu,

1. Grojimo metu spauskite **SUBTITLE**.
↳ Rodomas subtitrų sąrašas.
2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte subtitrus, tuomet spauskite **OK/▶▶**, kad patvirtintumėte.

Norėdami pareguliuoti subtitrų nustatymus filmo rodymo metu,

1. Grojimo metu du kartus spauskite **SUBTITLE**.
2. Spauskite ▲/▼, kad pasirinktumėte nustatymą.
[Subtitle Specific]: Nustatyti subtitrų šriftą.
[Subtitle BG]: Nustatyti subtitrų fono spalvą.
[Subtitle FontColor]: Nustatyti subtitrų šrifto spalvą.
3. Spauskite ◀◀/▶▶, norėdami pakeisti nustatymus.

Pakartotinas grojimas

Muzikos/filmo grojimo metu keliskart spauskite **REPEAT**, kad pasirinktumėte vieną iš šių nustatymų:

- **Repeat one**: Grojamo failo pakartotinas grojimas.
- **[Repeat Folder]**: Grojamo katalogo pakartotinas grojimas.
- **[Random]**: Visų failų pakartotinas grojimas.
- **[Repeat Off]**: Pakartojimo režimas išjungtas.

7. Techniniai duomenys



Pastaba

- Įrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai	239 x 39 x 178 mm
Svoris	1,1 kg
AC maitinimo adapteris	DC120150110 (Philips)
Energijos maitinimas	Įvestis: 100-240V~ 50/60Hz 0,6A max Išvestis: DC 12V === 1,5A
Veikimo temperatūra	0 – 35°C
Lazerio bangos ilgis	650 nm
Video išvestis	
Formatas	PAL & NTSC
Išvesties lygis	1Vp – p ± 20%
Varža	75 Ω
Audio išvestis	
Audio out (analoginis garsas)	Išvesties lygis: 2V ± 10%
Varža	10 KΩ
Garso trikdžiai+ triukšmas	≤ -80 (1KHz)
Dažnis	20Hz-20KHz ± 1dB
Signalu/triukšmo santykis	≥ 80 dB
Kanalų atskyrimas	≥ 80 dB
Dinaminis diapazonas	≥ 80 dB

... Techniniai duomenys

Grojama medija

Diskai	DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer) CD-R/CD-RW, MP3 medija, JPEG failai
--------	--

Failų formatai

Video	.avi, .mp4, .xvid
-------	-------------------

Audio	.mp3
-------	------

Nuotraukų	.jpg, .jpeg
-----------	-------------

USB

Atitikimas	Greitaeigis USB (2.0)
------------	-----------------------

Suderinama klasė	USB Mass Storage Class (UMS)
------------------	---------------------------------

Failų sistema	FAT16, FAT32
---------------	--------------

Suderinami USB HDD (Kietieji diskai)	gali būti reikalingas išorinis maitinimo šaltinis
---	--

8. Trikčių šalinimas

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde yra elektros maitinimas.
- Patikrinkite, ar baterija nėra išsikrovusi ar ištekėjusi.

Nėra garso

- Patikrinkite AV laido prijungimą.

Nėra jokio atsako į nuotolinio valdymo pultą

- Įsitinkinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir grotuvo nėra jokių kliūčių.
- Iš artimo atstumo nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į grotuvą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.
- Funkcija neveikia su šiuo disku. Skaitykite disko instrukcijas.

Iškraipytas vaizdas

- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami nuo centro link kraštų.
- Patikrinkite, ar disko video išvesties formatas yra suderinamas su televizoriumi.
- Pakeiskite video išvesties formatą, kad jis atitiktų jūsų televizorių ar programą.
- LCD gaminamas naudojant aukštos kokybės technologijas. Bet kuriuo atveju kartais galite matyti mažus juodus ir/ arba šviesius taškelius (raudonus, mėlynus, žalius). Tai yra visiškai normalus reiškinys ir tai nėra gedimas.

Negrojamasis diskas

- Įsitinkinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami nuo centro link kraštų.
- Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.

Nėra atsako į valdymo komandas

- Funkcijos atlikti neleidžia diskas.

... Trikčių šalinimas

Grotuvas įsilęs

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius įšyla. Tai yra normalu.

Ekrane nėra jokio signalo / transliuojamas silpnas signalas

- TV signalas yra per silpnas arba nepadengia jūsų zonos.
- Įsitikinkite, kad esate vietoje su pakankamu signalo stiprumu.
- Prisijunkite prie namų TV antenos lizdo.
- Priimant TV signalą važiuojančiame automobilyje galimi trukdžiai.


TV rodomas juodai-baltas vaizdas arba nėra garso

- Įsitikinkite, kad tinkamai (pagal vietines TV transliavimo charakteristikas) nustatėte TV formatą. Jei trūksta informacijos, susisiekite su savo šalies TV/radijo transliavimo įstaigomis.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

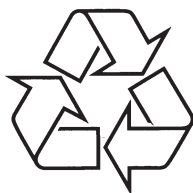

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>