



Naudojimosi instrukcijų knygelė

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

PHILIPS

1. Svarbi informacija.....	3
Svarbios pastabos apie saugumą	3
Produkto priežiūra	4
Aplinkosaugos informacija.....	4
Atitikties informacija.....	4
Papildoma pagalba	5
2. Jūsų įrenginys.....	5
Pagrindinis įrenginys.....	5
Nuotolinio valdymo pultas	6
Jungtys	7
Bevielės žemų dažnių garsiakalbis	7
3. Prijungimas	8
Pastatymas.....	8
“Suporavimas” su žemų dažnių garsiakalbiu	8
Garso iš televizoriaus prijungimas.....	9
Garso iš kitų įrenginių prijungimas	10
Skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI.....	10
4. Naudokitės savo įrenginiu	11
Laikrodžio nustatymas	11
Automatinis budėjimo režimas	12
Garsumo reguliavimas	12
Garso pasirinkimas	12
Garso grojimas per “Bluetooth”	13
MP3 grotuvas	13
USB atminties įrenginiai.....	14
Ekrano ryškumo nustatymas.....	14
Gamyklinių nustatymų grąžinimas	14
5. Programinės įrangos atnaujinimas ...	15
Patikrinti programinės įrangos versiją	15
Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį.....	15
6. Techniniai duomenys	16
7. Trikčių šalinimas	17
Pagrindinis įrenginys.....	17
Garsas.....	17
“Bluetooth” funkcija.....	17

1. Svarbi informacija

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros iškvą arba gaisrą!

- Prieš atlikdami ar pakeisdami bet kokius sujungimus įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo elektros maitinimo.
- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tame tarpe ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Niekomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Baterijos (baterijų pakuotė arba įdėtos baterijos) negali būti veikiamos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, liepsna ir pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Atjungdami maitinimo laidą visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laido.
- Naudokite įrenginį tropiniuose ir/ arba vidutiniuose klimatuose.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Įrenginio identifikacinius bei maitinimo duomenis rasite lentelėje, esančioje įrenginio galinėje arba apatinėje dalyje.

- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada neįjunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti šį įrenginį!

- Niekomet nestatykite įrenginio ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu įrenginys yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždarose vietose. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemaitykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogo pavojaus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Šiame produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.

... Svarbi informacija

- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.
- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisieki su gamintoju.



Tai II-os KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija, be įžeminimo.



AC įtampa

Produkto priežiūra

Produkto valymui naudokite tik mikro pluošto medžiagą.

Aplinkosaugos informacija

Seno įrenginio ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad Jūsų įrenginyje yra baterija, kuri yra apibrėžta Europos Direktyvoje 2013/56/EU ir kuri negali būti išmetama kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų bei įkraunamų baterijų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekuomet nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senais produktais bei įkraunamomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Pakeičiamų baterijų išėmimas

Norėdami išimti pakeičiamas baterijas, skaitykite skyrelį apie baterijų įdėjimą.

Atitikties informacija

C € 0560

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trikdžiams.

“Gibson Innovations” pareiškia, jog šis gaminytis atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.p4c.philips.com.

Papildoma pagalba

Philips teikia papildomą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, adresu www.philips.com/support, kurioje galėsite:

- Parsisiųsti išsamias instrukcijas ir Greitos pradžios gidą
- Peržiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus (galimi tik tam tikriems modeliams)
- Rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)
- Užduoti mums klausimą elektroniniu paštu
- Pasikalbėti internetu su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais

Laikykites internetinėje svetainėje esančių nuorodų, kad pasirinktumėte norimą kalbą, tuomet įveskite savo produkto modelio numerį.


Arba susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Prieš susisiekiant, užsirašykite savo produkto modelio bei serijinį numerį. Šią informaciją galite rasti savo produkto galinėje dalyje arba apačioje.

2. Jūsų įrenginys

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą (pvz., informaciją apie naujausias programinės įrangos naujinius), užregistruokite savo sistemą www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pagrindinis įrenginys

Šiame skyriuje bus apžvelgtas pagrindinis įrenginys.



1.

Pasirinkite savo sistemos įvesties šaltinį.

2.

- Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.
- Kai šis įrenginys yra išjungtas į budėjimo režimą, budėjimo indikatorius degs raudonai.


3. Valdymo skydelio ekranėlis

4. +/- (Garsumas)

Garsumo lygio padidinimui arba sumažinimui.

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje bus apžvelgtas nuotolinio valdymo pultas.

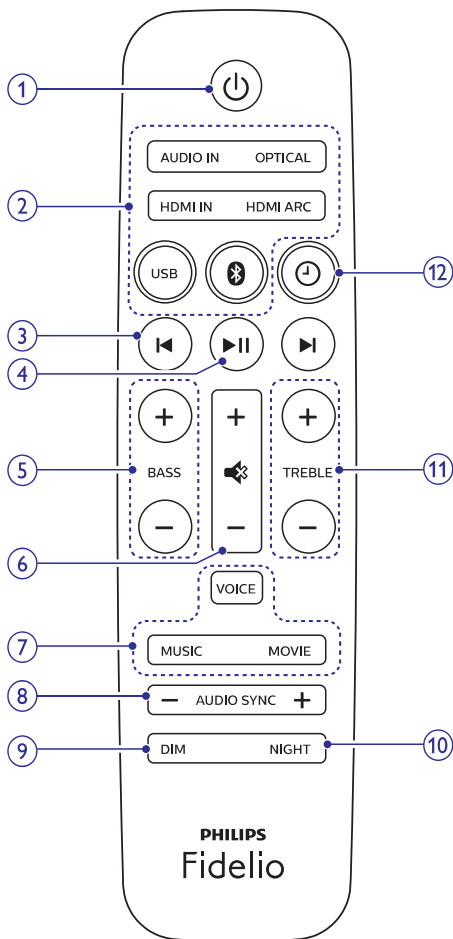

1.

Įrenginio įjungimas arba išjungimas į budėjimo režimą.

2. Šaltinio mygtukai

- **AUDIO IN:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti AUDIO IN arba AUX (3.5 mm) jungtį.
- **HDMI IN:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI IN jungtį.

- **HDMI ARC:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI ARC jungtį.
- **OPTICAL:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti optinę jungtį.
- **USB:** Įjungti USB režimą.
- : Įjungti "Bluetooth" režimą.

3.

Peršokti atgal / į priekį grojant takelius.

4.

Groti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

5. **BASS +/-**

Padidinti arba sumažinti žemus dažnius pagrindiniame įrenginyje.

6. Garsumo lygio reguliavimas

- **+/-:** Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.
- : Išjungti garsą arba jį grąžinti.

7. Garso režimų valdymas

- **VOICE:** Pasirinkti balso režimą, kad jį išgrynintumėte.
- **MUSIC:** Pasirinkti stereo garso režimą.
- **MOVIE:** Pasirinkti erdvinio garso režimą.

8. **AUDIO SYNC +/-**

Padidinti arba sumažinti garso atidėjimą, kad jis sutaptų su rodomu vaizdu.

9. **DIM**

Pasirinkti šio produkto valdymo skydelio ekranelio ryškumą.

10. **NIGHT**

Įjungti arba išjungti naktinį režimą.

11. **TREBLE +/-**


Padidinti arba sumažinti aukštus dažnius.

12.

Nustatyti laikrodį arba parodyti laikrodį.

Jungtys

Šiame skyriuje bus apžvelgtos įrenginyje esančios jungtys.



1. HDMI OUT (ARC) - TO TV

Prijunkite prie televizoriuje esančios HDMI įvesties.

2. HDMI IN

Prijunkite prie skaitmeniniame įrenginyje esančios HDMI išvesties.

3. USB

- Prijunkite USB laikmeną garso medijos grojimui.
- Atnaujinkite šio įrenginio programinę įrangą.

4. AUDIO IN

Prijunkite prie įrenginio garso (audio) išvesties per AUDIO IN arba AUX šaltinį (nuotolinio valdymo pultė pakartotinai spausdami AUDIO IN).

5. DC IN


Prijungimas prie maitinimo.

6. OPTICAL IN

Prijunkite prie optinės garso (audio) išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

Bevielis žemų dažnių garsiakalbis

Šis įrenginys turi bevielį žemų dažnių garsiakalbį.

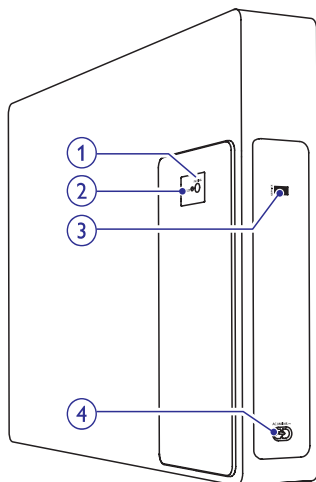

1. PAIRING ("suporavimas")

Spauskite, norėdami įjungti žemų dažnių garsiakalbiui sujungimo ("poravimo") režimą.

2. Žemų dažnių garsiakalbio indikatorius

- Įjungus maitinimą, taip pat įsižiebs indikatoriaus lemputės.
- Bevielio žemų dažnių garsiakalbio bei pagrindinio įrenginio "poravimo" metu greitai mirksės baltos spalvos indikatoriaus lemputė.
- "Poravimą" atlikus sėkmingai, indikatoriaus lemputė ims nuolat degti ryškiai balta spalva.
- "Poravimą" atlikus nesėkmingai, balta indikatoriaus lemputės lėtai mirksės.
- Kuomet bevielis sujungimas yra nutraukiamas 1 minutei ar ilgiau, indikatoriaus lemputė išsijungs.

3. SERVICE

Tik serviso centro naudojimui.

4. AC MAINS~

Prijungimui prie maitinimo.

3. Prijungimas

Šis skyrius padės jums prijungti savo sistemą prie televizoriaus bei kitų įrenginių.

Informacija apie pagrindinius įrenginio bei jo priedų sujungimus yra pateikta greitosios pradžios gide.

Pastabos

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti jo maitinimo rodiklius, remkitės lentele, esančia jūsų įrenginio galinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

Pastatymas


Skaitykite greitos pradžios gidą, norėdami sužinoti, kaip žemų dažnių garsiakalbį pastatyti vertikaliai ir horizontaliai.

Pastabos

- Jei žemų dažnių garsiakalbį statysite vertikaliai, sumontuokite pateiktą stovą, norėdami išvengti garsiakalbio nestabilumo.
- Jei žemų dažnių garsiakalbį statysite horizontaliai, pritvirtinkite keturias pateiktas gumines kojas garsiakalbio apatinėje dalyje, norėdami išvengti garsiakalbio vibracijų.
- Įsitikinkite, kad aplink žemų dažnių garsiakalbio ventiliacijos ertmės būtų bent 10 cm erdvės, norėdami užtikrinti pakankamą ventiliaciją.

Pastatykite žemų dažnių garsiakalbį bent 1 metro atstumu nuo savo sistemos. Taip pat laikykitės 10 centimetrų nuo sienos.

Norėdami gauti geriausią rezultatą, pastatykite savo žemų dažnių garsiakalbį taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

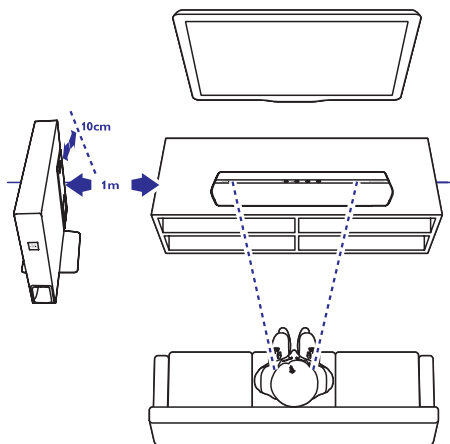

“Suporavimas” su žemų dažnių garsiakalbiu

Įjungus sistemą bei žemų dažnių garsiakalbį, bevielis žemų dažnių garsiakalbis automatiškai pradeda sujungimą (“poravimą”) su sistema.

Jei negirdite jokio garso per bevielį žemų dažnių garsiakalbį, atlikite “poravimą” rankiniu būdu.

1. Įjunkite sistemą bei žemų dažnių garsiakalbį.
 - ↳ Jei ryšis su sistema dingsta, garsiakalbio indikatorius lemputė lėtai mirksės balta spalva.
2. Norėdami patekti į “poravimo” režimą, spauskite ir palaikykite nuspaudę **PAIRING** (“suporavimas”) mygtuką žemų dažnių garsiakalbyje.
 - ↳ Garsiakalbio indikatorius lemputė greitai mirksės balta spalva.
3. Būdami HDMI ARC režime (spauskite **HDMI ARC**) nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes paspauskite  du kartus, tuomet **Volume +** viena kartą, tuomet spauskite ir laikykite nuspaudę **BASS +** mygtuką.
 - ↳ “Poravimą” atlikus sėkmingai, indikatorius lemputė ims nuolat degti balta spalva.
 - ↳ “Poravimą” atlikus nesėkmingai, balta indikatorius lemputės lėtai mirksės.
4. Jei “poravimas” bus nesėkmingas, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius.



Pastaba

- Jeigu atsijungimas nuo bevielio tinklo ar susijungimas ("suporavimas") vyksta ilgiau nei 1 minutę, žemų dažnių garsiakalbis automatiškai išsijungs į budėjimo režimą. LED indikatorius ir žemų dažnių garsiakalbis išsijungs.

Garso iš televizoriaus prijungimas

Prijunkite savo sistemą prie televizoriaus. Klausykites televizijos programų per savo įrenginio garsiakalbius.

1 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI (ARC) jungtį


Geriausia garso kokybė

Jūsų sistema yra suderinama su "Audio Return Channel" (ARC) HDMI versija. Jei jūsų televizorius taip pat yra suderinamas su HDMI ARC, televizoriaus garą galėsite girdėti per savo įrenginio garsiakalbius naudodamiesi vos vienu HDMI laidu.

Ko jums prireiks:

- Aukštos spartos HDMI laido
- Jūsų televizorius turi būti suderinamas su HDMI ARC ir HDMI-CEC (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas, norėdami sužinoti daugiau detalių).
- Kai kuriuose modeliuose turėsite aktyvuoti išorinio garsiakalbio išvestį televizoriaus nustatymų meniu (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas, norėdami sužinoti daugiau detalių).

HDMI OUT (ARC) TO TV

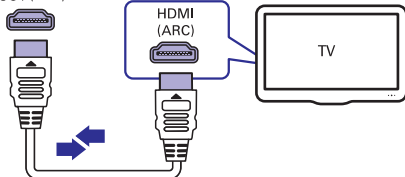

- Naudodamiesi aukštos spartos (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC) – TO TV** laidą, esantį jūsų sistemoje, su **HDMI ARC** laidu, esančiu jūsų televizoriuje.

- HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta kitaip. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.

- Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją.

- Iškilus neišskumams dėl HDMI-CEC jūsų televizoriuje, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis, norėdami įsitikinti, kad HDMI-CEC nustatymai atlikti teisingai arba, jei reikia, susisiekite su televizoriaus gamintoju.

- Spauskite **HDMI ARC** šio produkto nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte HDMI ARC sujungimą.




Pastabos

- Nėra garantuojamas 100% suderinamumas su visais HDMI-CEC įrenginiais.
- Jei jūsų televizorius nesuderinamas su HDMI ARC, prijunkite audio laidus, norėdami TV garą girdėti per sistemą.

2 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant optinį laidą

Geriausia garso kokybė

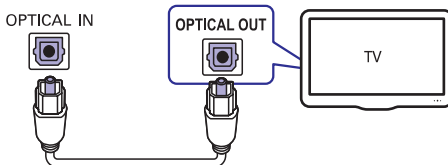


- Optiniu laidu sujunkite šio įrenginio **OPTICAL IN** jungtį su televizoriaus optine išvesties jungtimi.

- Skaitmeninis optinis išvesties lizdas televizoriuje gali būti pažymėtas kaip **OPTICAL OUT**, **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

- Spauskite **OPTICAL** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte optinį sujungimą.

3 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant analoginius audio laidus

Įprasta garso kokybė

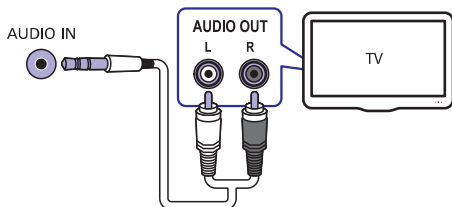


1. Analoginiu laidu sujunkite šio įrenginio **AUDIO IN** jungtį (3.5 mm jungtis) su televizoriaus analoginėmis audio išvesties jungtimis (raudona ir balta).
 - Analoginė audio išvesties jungtis televizoriuje gali būti pažymėta kaip **AUDIO OUT**.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO IN** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kol ekrane bus parodytas užrašas **AUX**.

Garso iš kitų įrenginių prijungimas

Klausykite kitų įrenginių garso per šios sistemos garsiakalbius.

1 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas optiniu laidu

Geriausia garso kokybė

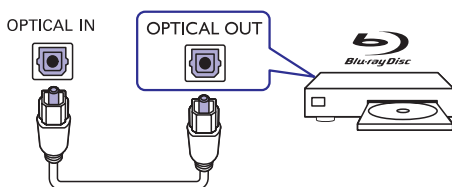


1. Optiniu laidu sujunkite šio įrenginio **OPTICAL IN** jungtį su kito įrenginio optine išvesties jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis išvesties lizdas kitame įrenginyje gali būti pažymėtas kaip **OPTICAL OUT**, **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.

2. Spauskite **OPTICAL** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte optinį sujungimą.

2 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas analoginiais audio laidais

Įprasta garso kokybė

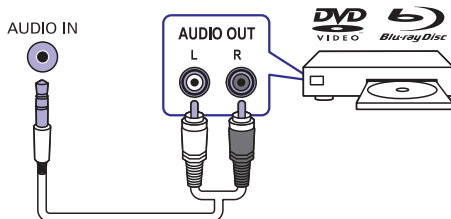

1. Analoginiu laidu sujunkite šio įrenginio **AUDIO IN** jungtį (3.5 mm jungtis) su kito įrenginio analoginėmis audio išvesties jungtimis (raudona ir balta).
 - Analoginė audio išvesties jungtis kitame įrenginyje gali būti pažymėta kaip **AUDIO OUT**.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO IN** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kol ekrane bus parodytas užrašas **AUX**.

Skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI

Prie savo įrenginio paprasto HDMI sujungimo pagalba galite prijungti skaitmeninius įrenginius, tokius kaip DVD/ Blu-ray grotuvas, žaidimų konsolė, "set-top" dėžutė ir pan.

Prijungus įrenginius tokiu būdu ir grojant failą ar žaidžiant žaidimą:

- vaizdas automatiškai rodomas TV ekrane;
 - garsas automatiškai grojamas per šį įrenginį.
1. Naudodamiesi greitaigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT** lizdą, esantį Jūsų skaitmeniniame įrenginyje, su **HDMI IN** lizdu, esančiu šiame įrenginyje.
 - Rekomenduojamas greitaigis (High Speed) HDMI laidas.
 2. Sujunkite šį įrenginį su televizoriumi per **HDMI OUT (ARC)**.

3. Prijungtame įrenginyje įjunkite HDMI-CEC funkciją.
4. Šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **HDMI IN**, norėdami aktyvuoti HDMI IN sujungimą.
 - Jei televizorius yra nesuderinamas su HDMI CEC, pasirinkite tinkamą video įvestį savo televizoriuje.
 - Esant nesklandumų su HDMI-CEC jūsup televizoriuje, skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijomis ir įsitikinkite, kad yra tinkamai atlikti HDMI-CEC nustatymai, arba, jei reikia, susisiekiite televizoriaus gamintojais.

Šis skyrius padės jums savo sistemą naudoti medijos iš įvairių šaltinių grojimui.

Prieš pradėdant

- Atlikite visus reikiamus sujungimus, aprašytus Greitos Pradžios Gide arba šiose naudojimosi instrukcijose.
- Savo sistemoje įjunkite kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Laikrodžio nustatymas

Laikrodžio nustatymo metu galite pasirinkti budėjimo režimo tipą ("ECO" budėjimo režimas be laikrodžio rodymo arba įprastas budėjimo režimas rodant laikrodį).

1. Išjunkite šį įrenginį į budėjimo režimą (spauskite ).
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas "--:--" (arba laikrodis).
2. Spauskite ir palaikykite nuspaudę  mygtuką, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
 - ↳ Ekrane ims mirksėti užrašas "--:--".
3. Spauskite **Volume +/-**, kad pasirinktumėte 12 arba 24 valandų laikrodžio formatą, tada spauskite  mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Pradės mirksėti rodomi valandų skaitmenys.
4. Spauskite **Volume +/-**, kad nureguliuotumėte valandas, tada spauskite  mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
5. Spauskite **Volume +/-**, kad nureguliuotumėte minutes, tada spauskite  mygtuką, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ekrane ims mirksėti užrašas "ECO".
6. Spauskite **Volume +/-**, kad pasirinktumėte "ECO" arba "CLOCK", tuomet spauskite , kad patvirtintumėte.
 - ↳ Jei pasirinksite "ECO", budėjimo režime 1 minutę bus rodomas laikrodis ir tuomet ekranėlis išsijungs.
 - ↳ Jei pasirinksite "CLOCK", budėjimo režime laikrodis bus rodomas visuomet.

Laikrodžio rodymas

1. "ECO" budėjimo arba veikimo režime spauskite 
 - ↳ "ECO" budėjimo režime laikrodis bus rodomas 1 minutę, tuomet ekranėlis išsijungs.
 - ↳ Veikimo režime laikrodis bus rodomas 10 sekundžių, tuomet ekranėlis persijungs ir rodys dabartinio šaltinio informaciją.



Pastabos

- Jei atsijungia maitinimas, laikrodžio informacija išliks atmintyje tik 12 valandų.
- Ekstremalios kambario temperatūros gali paveikti laikrodžio tikslumą.

Automatinis budėjimo režimas

Kuomet grojama medija iš prijungto įrenginio, šis įrenginys automatiškai išsijungs į budėjimo režimą, jei per 15 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas arba per prijungtą įrenginį nėra grojamas joks audio/ video įrašas.

Garsumo reguliavimas

1. Spauskite **Volume +/-** ir padidinkite arba sumažinkite garsumo lygį.
 - Norėdami užtildyti garsą, spauskite .
 - Norėdami sugrąžinti garsą, dar kartą spauskite  arba **Volume +/-**.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti geriausią garsą muzikai ar vaizdo įrašams.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie geriausiai tinka jūsų filmams ar muzikai.

- Spauskite **MOVIE**, kad pasirinktumėte erdvinio garso patirtį. Idealus nustatymas filmo žiūrėjimui.
- Spauskite **MUSIC**, kad pasirinktumėte dvikanalį (angl. two-channel) arba daugiakanalį (angl. multichannel) stereo garsą. idealus nustatymas klausantis muzikos.
- Spauskite **VOICE**, kad pasirinktumėte garso efektą, kurio pagalba žmogaus balsas tampa aiškesnis ir geriau girdimas.

Ekvalaizeris

Jūs galite keisti savo sistemos aukšto dažnio (angl. treble) bei žemo dažnio (angl. bass) garso nustatymus.

1. Norėdami pakeisti dažnius, spauskite **TREBLE +/-** arba **BASS +/-**.

Vaizdo ir garso suderinimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra suderinti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Norėdami suderinti vaizdą ir garsą, spauskite **AUDIO SYNC +/-**.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, naudodamiesi nakties režimu sumažinsite garsių garsų lygį. Naktinis režimas veiks tik su "Dolby Digital" garso takeliais.

1. Norėdami įjungti arba išjungti naktinį režimą, spauskite **NIGHT** mygtuką.
 - Kai naktinis režimas įjungtas, ekranėlyje pasirodo užrašas **ON NIGHT**.
 - Kai naktinis režimas išjungtas, ekranėlyje pasirodo užrašas **OFF NIGHT**.

Garso grojimas per “Bluetooth”

“Bluetooth” pagalba sujunkite savo sistemą su kitu “Bluetooth” įrenginiu (pvz. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonu ar nešiojamuoju kompiuteriu). Sujungę įrenginius, jūs galėsite groti šiuose įrenginiuose esančius garso takelius per šios sistemos garsiakalbius.

Ko Jums prireiks:

- Įrenginio su “Bluetooth” belaidžio ryšio technologija. Jis turi būti suderinamas su:
- “Bluetooth” profiliais: A2DP, AVRCP.
- “Bluetooth” versija: “Bluetooth 4.1 with Bluetooth Low Energy”.
- Toks sujungimas veiks iki 10 metrų atstumu tarp šio įrenginio ir “Bluetooth” prietaiso.

1. Spauskite  savo nuotolinio valdymo pulte ir taip įjunkite savo įrenginį į “Bluetooth” režimą.

↳ Ekrane pasirodys užrašas **BT** ir ims lėtai mirksėti.

2. “Bluetooth” prietaise įjunkite “Bluetooth” funkciją, atlikite paiešką ir pasirinkite Fidelio B1 įrenginį. Pradėkite sujungimą (skaitykite per “Bluetooth” prijungiamo prietaiso naudojimosi instrukcijas ir sužinokite, kaip jame įjungti “Bluetooth”).

↳ Sujungimo metu ekrane mirksės užrašas **BT**.

3. Palaukite, kol savo sistemoje išgirsite pyptelėjimą.

↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas sėkmingai, užrašas **BT** ekrane degs nemirksėdamas.

↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas nesėkmingai, užrašas **BT** ekrane vėl lėtai mirksės.

4. Per “Bluetooth” prijungtame įrenginyje pasirinkite garso takelius ir pradėkite grojimą.

- Jei grojimo metu turėsite priimti skambutį, muzika sustos. Ji vėl pradės groti užbaigus skambutį (ši funkcija priklauso nuo prijungto telefono modelio).
- Jei per “Bluetooth” prijungtas įrenginys suderinamas su AVRCP profiliu, nuotolinio valdymo pulte galite spausti  / , kad peršokti per takelius, arba , kad laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

5. Norėdami išjungti “Bluetooth” režimo nustatymą, pasirinkite kitą šaltinį.

- Grįžus atgal į “Bluetooth” režimą, “Bluetooth” sujungimas lieka aktyvus.



Pastabos

- Muzikos transliavimą gali sutrikdyti įvairios kliūtys tarp jūsų sistemos ir įrenginio (pvz. sienos, metaliniai daiktai, dėklai arba kiti panašiai dažnyje veikiantys įrenginiai).
- Jei norite sujungti savo sistemą su kitu įrenginiu, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaužę  mygtuką, kad atjungtumėte šiuo metu prijungtą “Bluetooth” įrenginį.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvo.
- 3.5 mm stereo audio laidą.

1. Naudodami 3.5 mm stereo audio laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie **AUDIO IN** jungties, esančios jūsų sistemoje.

2. Nuotolinio valdymo pulte pakartotinai spauskite **AUDIO IN** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **AUDIO IN**.

3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus ir muziką.

USB atminties įrenginiai

Mėgaukitės garsu, grojamu iš savo USB atminties įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas, USB laikmena ar pan.

Ko Jums prireiks:

- USB atminties įrenginio su FAT arba NTF5 failų formatavimo sistema ir suderinamo su "Mass Storage Class".
1. Prijunkite USB atminties įrenginį prie šios sistemos.
 2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**.
 3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu.
 - Spauskite **▶||**, norėdami pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
 - Spauskite **◀ / ▶**, norėdami "peršokti" prie buvusio arba tolimesnio takelio.
 - USB grojimo metu spauskite **USB** mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš toliau aprašytų grojimo režimų.
 - Kai įjungtas pakartojimo režimas, ekrane lyje vieną kartą pasirodo užrašas **"ALL REPEAT"**.
 - Kai pakartojimo režimas išjungtas, ekrane lyje vieną kartą pasirodo užrašas **"OFF REPEAT"**.



Pastabos

- Šis įrenginys gali būti nesuderinamas su kai kuriais USB įrenginiais.
- Jei naudojate USB prailginimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB atminties įrenginys gali būti neatpažintas.
- Skaitmeninių kamerų PTP ir MTP protokolai yra nesuderinami.
- Neatjunginėkite USB įrenginio tuo metu, kai jis yra "nuskaitomas".
- DRM apsaugoti muzikiniai failai (MP3) yra nesuderinami.
- Suderinama USB jungtis: 5V ==, 1A.

Ekranų ryškumo nustatymas

Galite pakartotinai spausti **DIM** mygtuką, norėdami šio įrenginio ekranėliui nustatyti skirtingą ryškumo lygį.

Jei pasirinksite **AUTO OFF**, LED žinutė išsijungs po 10 sekundžių neaktyvumo.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jei šis įrenginys nereaguoja, galite grąžinti savo įrenginio nustatymus į gamyklinius.

1. HDMI ARC režime (spauskite **HDMI ARC**) nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes spauskite **☞** du kartus, tuomet vieną kartą spauskite **Volume** - ir laikykite nuspaudę **BASS** - mygtuką.
 - ↳ Įvykus gamyklinių nustatymų grąžinimui, įrenginys automatiškai išsijungs ir įsijungs.

5. Programinės įrangos atnaujinimas

Reguliariai atnaujindami savo įrenginio programinę įrangą galėsite naudotis visomis geriausiomis funkcijomis ir paslaugomis.

Patikrinti programinės įrangos versiją

HDMI ARC režime (spauskite **HDMI ARC**) nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes spauskite  du kartus, tuomet viena kartą spauskite **Volume** - ir laikykite nuspaudę **BASS** - mygtuką.

↳ Ekrane bus rodomas programinės įrangos versijos numeris.

Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį

! Įspėjimas

- Neišjunkite energijos ir neištraukite USB atminties įrenginio, kuomet yra vykdomas programinės įrangos atnaujinimas, nes taip galite sugadinti šį grotuvą.

1. Patikrinkite, ar naudojate naujausią programinės įrangos versiją: www.philips.com/support.
 - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant "Programinė įranga ir tvarkyklės" ("Software and drivers").
2. Parsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį.
 - (1) Išsarchyvuokite parsisiųstą failą, jei jis archyvuotas, ir įsitikinkite, kad išsarchyvuotas katalogas yra pavadinimu "B1.bin".
 - (2) Perkelti "B1.bin" failą į pagrindinį katalogą.
3. Prijunkite USB atminties įrenginį prie šio produkto USB jungties.

4. Šiame įrenginyje įjunkite HDMI ARC šaltinį (spauskite **HDMI ARC**).
5. Nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes spauskite  du kartus, tuomet viena kartą spauskite **Volume** + ir laikykite nuspaudę **MOVIE** mygtuką.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas "UPG" (atnaujinimas).
 - ↳ Jei nėra prijungtas USB įrenginys arba randamas netinkamas atnaujinimo failas, ekrane bus rodomas užrašas "ERROR" (klaida).
6. Kai mirksės užrašas "UPG", nuotolinio valdymo pulte spauskite , kad pradėtumėte atnaujinimą.
7. Palaukite, kol atnaujinimas bus baigtas.
 - ↳ Jei programinės įrangos atnaujinimas pavyksta, šis įrenginys automatiškai išsijungs ir įsijungs.



Pastaba

- Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti apie 3 minutes.

6. Techniniai duomenys



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia:
- 320W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis:
- 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signalo/ triukšmo santykis:
- 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUX 1900 mV
 - AUDIO IN: 900 mV

Garsas (Audio)

- S/PDIF Skaitmeninė garso (audio) įvestis:
 - Optinė: TOSLINK

USB

- Suderinamumas: Aukštos spartos (Hi-Speed) USB (2.0)
- Klasės suderinamumas: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistemos: FAT16, FAT32, NTFS
- Grojami audio failai: .aac, .mp3, .m4a

“Bluetooth” funkcija

- “Bluetooth” profiliai: A2DP, AVRCP
- “Bluetooth” versija: “Bluetooth V4.1

Pagrindinis įrenginys

- Maitinimo šaltinis:
 - Modelis (Philips AC maitinimo adapteris): YS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Įvestis: 100-240 V~, 50/60 Hz 1.5 A
 - Išvestis: 21 V ===, 3.09 A

- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime:
- “ECO” budėjimo režimas: ≤ 0.5 W
- “Tinklo” budėjimo režimas: ≤ 1 W
- Matmenys (P x A x G):
- 408 x 56.7 x 115 mm
- Svoris: 1.3 kg
- **Integruoti garsiakalbiai**
 - 2 x “mylar tweeter” (25 mm/1", 8 omai)
 - 4 x “racetrack full-range speaker” (94.2 mm/ 3.7" x 35.2 mm/ 1.4", 8 omai) priekiniam/erdviniam kanalui

Žemų dažnių garsiakalbis

- Maitinimo šaltinis: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 60 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Varža: 3 omai
- Garsiakalbio valdikliai: 69.4mm/ 2.9" x 201.5mm/ 7.9" “woofer”
- Matmenys (P x A x G): 430 x 85.5 x 538.5 mm
- Svoris: 6.26 kg

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 1 x AAA-R03-1.5 V

Maitinimo valdymas budėjimo metu

- Jei įrenginys yra neaktyvus 15 minučių, jis automatiškai išsijungs į budėjimo arba tinklo budėjimo režimą.
- Budėjimo arba tinklo budėjimo režimuose elektros energijos suvartojimas yra mažiau nei 0.5 W.
- Norėdami išjungti “Bluetooth” sujungimą, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaudę “Bluetooth” mygtuką.
- Norėdami aktyvuoti “Bluetooth” sujungimą, įjunkite “Bluetooth” režimą savo prijungiamame įrenginyje arba aktyvuokite “Bluetooth” sujungimą naudodamiesi NFC žyma (jei funkcija galima).

7. Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminėkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį. Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia, prieš nešdami įrenginį taisyti, patikrinkite žemiau aprašytus punktus. Jeigu, laikantis šių patarimų, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia sistemos mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Garsas

Nėra garso iš sistemos garsiakalbių.

- Prijunkite šios sistemos audio laidą sistemą prie televizoriaus ar kitų įrenginių. Atskiro audio sujungimo Jums nereiks, jeigu:
 - Įrenginys ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** sujungimu
 - Arba, jeigu įrenginys yra prijungtas prie šio įrenginio **HDMI IN** jungties.
- Grąžinkite savo sistemai gamyklinius nustatymus.
- Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite tinkamą garso (audio) įvesties šaltinį.
- Įsitikinkite, jog sistemos garsas nėra užtildytas.

Nėra garso iš bevielio žemų dažnių garsiakalbio.

- Bevieliu būdu prijunkite šios sistemos žemų dažnių garsiakalbį.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garsas yra išjungtas, jeigu leidžiate televizoriaus garą per šią sistemą.

Garsas ir vaizdas nėra suderinti (synchronizuoti).

- Spauskite **AUDIO SYNC +/-** mygtuką ir suderinkite (synchronizuokite) garą su vaizdu.

Ekране yra rodoma klaidos ("error") žinutė.

- Kai yra rodoma klaidos ("ERROR") žinutė, tai rodo, jog įvesties garso formatas yra nesuderinamas.
- Kai mirksi užrašas "ARC", tai rodo, jog prijungtas televizorius nėra suderinamas su HDMI ARC arba yra aptiktas nesuderinamas garso formatas.

"Bluetooth" funkcija

Įrenginys negali prisijungti prie sistemos.

- Įrenginys nėra suderinamas su atitinkamais sistemai reikalingais profiliais.
- Neįjungę "Bluetooth" funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip įjungti funkciją, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Įrenginys yra neteisingai prijungtas. Tinkamai prijunkite įrenginį.
- Sistema jau yra sujungta su kitu "Bluetooth" įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį ir pabandykite dar kartą.

Prasta per "Bluetooth" prijungto įrenginio grojamo garso kokybė.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.

Per "Bluetooth" prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.
- Per "Bluetooth" prijungtame įrenginyje išjunkite bevielio tinklo funkciją, kad išvengtų trukdžių.
- Kai kuriuose įrenginiuose "Bluetooth" funkcija yra išjungiamą automatiškai baterijos taupymo tikslu. Tai nereiškia, kad yra sistemos gedimas.



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories".
"Dolby" bei dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekiniai ženklai.



Informaciją apie DTS patentus galite rasti: <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal licenciją iš "DTS Licensing Limited". "DTS", "Simbolis" ir "DTS" bei "Simbolis" kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o "DTS Digital Surround" yra DTS, Inc. priklausantis prekinis ženklas. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



Terminai "HDMI" bei "High-Definition Multimedia Interface", o taip pat "HDMI" logotipas yra "HDMI Licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



"Bluetooth"® žodinis ženklas bei logotipas yra "Bluetooth SIG, Inc." priklausantys prekiniai ženklai. "Gibson Innovations Limited" šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.



"Qualcomm aptX" yra "Qualcomm Technologies International, Ltd." produktas. "Qualcomm" yra "Qualcomm Incorporated" prekinis ženklas, registruotas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse, naudojamas su leidimu. aptX yra "Qualcomm Technologies International, Ltd." prekinis ženklas, registruotas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse, naudojamas su leidimu.




Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Philips prekinis ženklas ir Philips Skydo Emblema yra "Koninklijke Philips N.V." registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

© 2016 "Gibson Innovations Limited". Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje. "Gibson Innovations Ltd." garantuoja už šį produktą.

B1_12_UM_V2.0

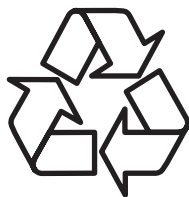

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>