


Afspil DVD

1 Tryk på **OPEN CLOSE**  på forsiden af DVD-systemet for at åbne diskskuffen.



2 Placer DVD'en i bakken med etiketten opad.

3 Tryk på **OPEN/CLOSE**  igen.

4 Tryk på **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  eller **LEFT**  for at rulle gennem listen i DVD-menuen.

5 Tryk på **PLAY**  på den titel, du vil afspille.

6 Tryk på **STOP**  for at stoppe afspilning.

Tip: Tryk på **PLAY**  for at genoptage afspilningen derfra, hvor du stoppede eller tryk på **STOP**  og **PLAY**  for at starte fra titlens begyndelse.

7 Tryk på **DISC MENU**  for at vende tilbage til DVD-menuen.

Lyt til radio

1 Tryk på **TUNER** . {Front display}

AUTO INSTALL PRESS PLAY

2 Tryk på og hold **PLAY**  nede, indtil "START" vises.

Tip: Denne funktion er kun tilgængelig, første gang du angiver indstillinger. Se brugervejledningen, hvis du ønsker at programmere radiostationer igen eller for manuel programmering.



3 Når du er færdig, kan du bruge **NEXT**  eller **PREVIOUS**  til at vælge en radiostation.

Oplev surroundsound

1 Tryk på **SURR**  for at skifte mellem Stereo og Multi-channel.

2 Tryk på **SOUND**  for enten Concert, Drama, Action eller Sci-fi forudindstillede digitale lydeffekter.

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Problem

Tip

Ingen strøm

- Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
- Tryk på **STANDBY-ON** på forsiden af DVD-systemet for at tænde for strømmen.

Intet billede

- Tryk på **DISC** på fjernbetjeningen.
- Kontroller forbindelsen til TV'et og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd eller forvrænget lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller højtalertilslutningerne og indstillingerne.
- Kontroller lydtilslutninger og tryk på **SOURCE** knappen for at vælge den korrekte input kilde.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Kontroller, at batterierne sidder korrekt eller udskift batterierne med nye.
- Vælg kilden (f.eks. **DISC** eller **TUNER**), før du trykker på funktionsknappen.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren.

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

For yderligere produktinformation henvises der til brugervejledningen til home theatre systemet.

Online

Besøg www.philips.com/support










2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 18051
www.philips.com

Lynstartguide



- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Nyd

Hvad følger med?

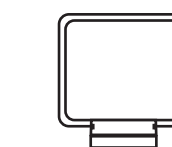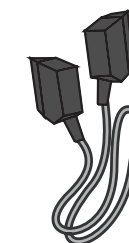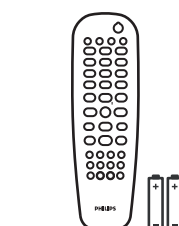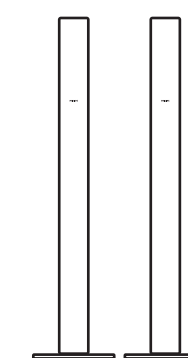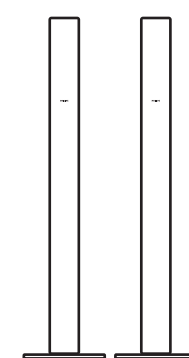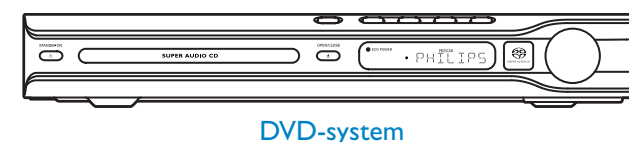


PHILIPS

1 Tilslut

A Placering af højttalere og subwoofer

- 1 Placer centerhøjttaleren oven på eller tæt på TV'et.
- 2 Placer subwooferen på gulvet.
- 3 Placer fronthøjttalerne med lige stor afstand fra TV'et og med en vinkel på 45 grader til tilhøreren.
- 4 Placer baghøjttalerne med front mod tilhøreren, med lige afstand til højre og venstre.

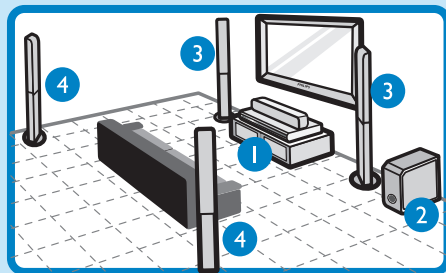


B Fastgør antennerne


- 1 Tilslut FM-antennen til FM-stikket, træk antennen ud og fastgør den på væggen.



- 2 Fold AM/MW rammeantennen ud, og fastgør kloten i åbningen.

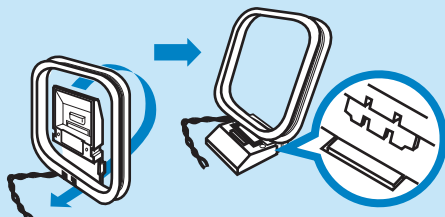


- 3 Skub tappen tilbage og indsæt hver ledning i åbningen.

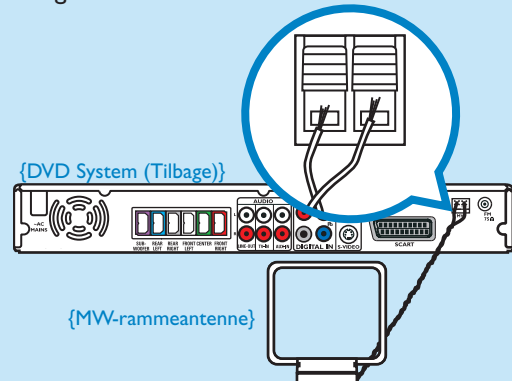

C Tilslut højttalere og subwoofer til DVD-systemet


Tilslut de forskelligfarvede stik fra højttalerne og subwooferen til stikket med samme farve bag på DVD-systemet.

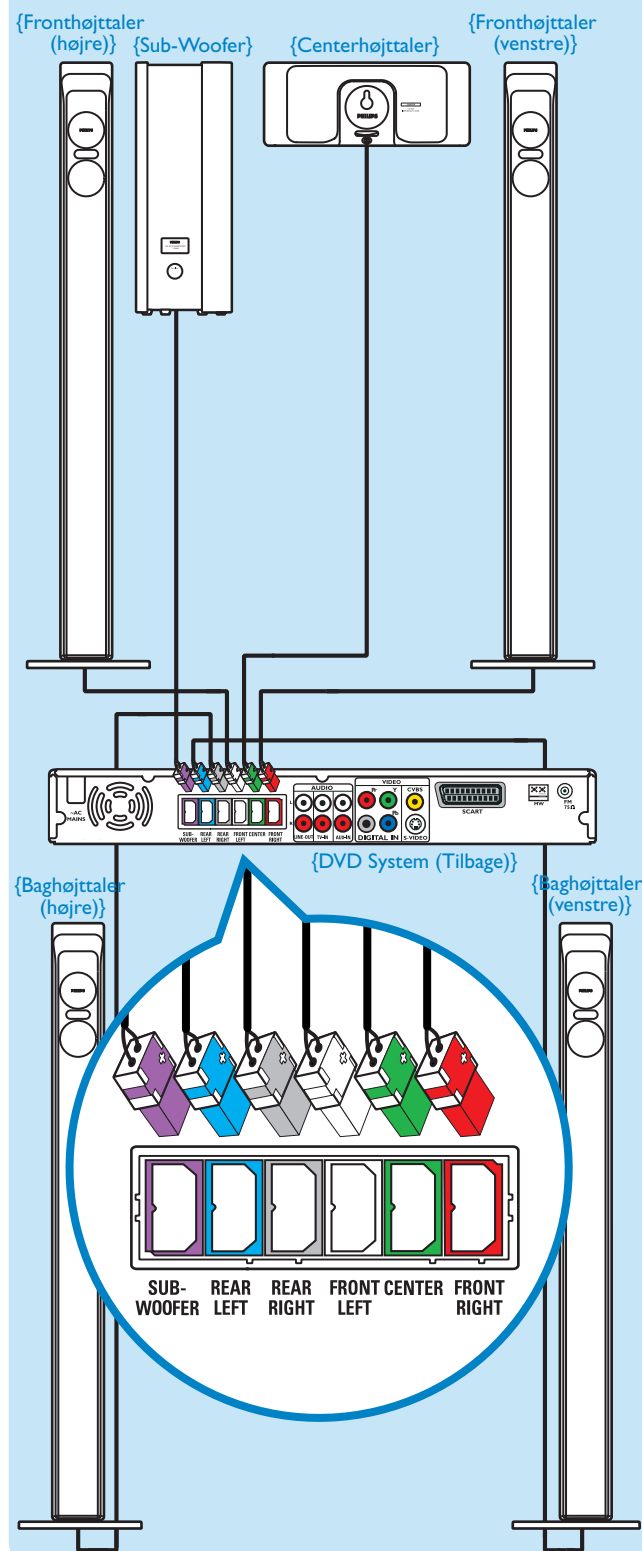

D Tilslut DVD-systemet til TV'et


- 1 Brug det gule videokabel til at tilslutte det gule CVBS-stik på bag på DVD-systemet og det gule VIDEO IN-stikket bag på TV'et.
- 2 Sæt DVD-systemets strømkabel i en stikkontakt.

Tip: For at tilslutte andre enheder til DVD-systemet, henvises der til brugervejledningen.

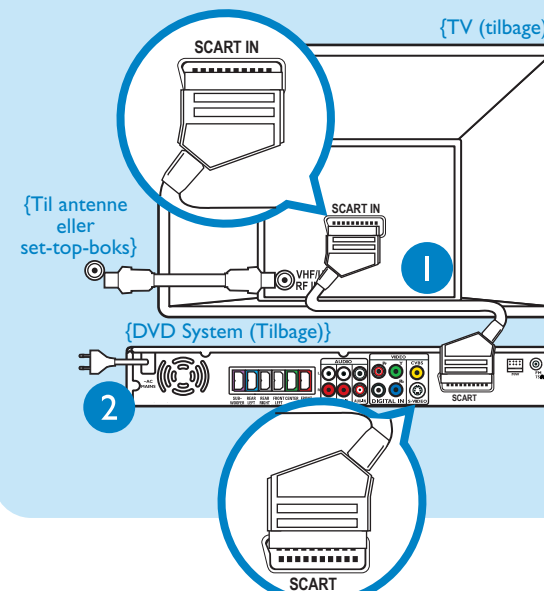

E Tilslut lyden fra TV'et til DVD-systemet (Ekstraudstyr)

Brug de røde og hvide lyd kabler til at tilslutte de røde og hvide TV-IN-stik bag på DVD-systemet og de røde og hvide AUDIO OUT-stik på TV'et.

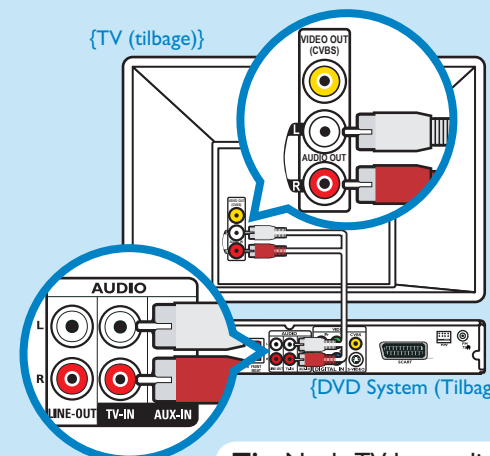


Tip: Nogle TV har muligvis ikke et AUDIO OUT-stik.

2 Opsætning

A Sæt batterierne i fjernbetjeningen

- 1 Fjern batterirummets dæksel.
- 2 Sæt de medfølgende batterier i fjernbetjeningen. Vær opmærksom på, at + og - på batterierne placeres rigtigt.
- 3 Sæt batterirummets dæksel på plads.

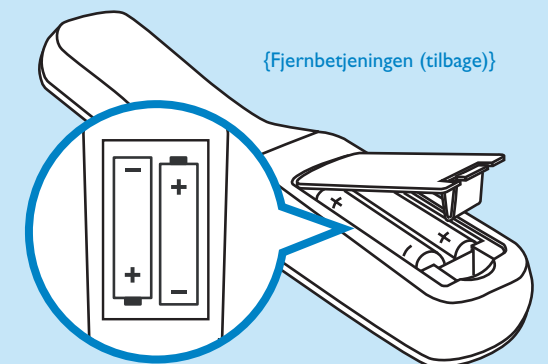

B Find den korrekte optagekanal

- 1 Tryk på **STANDBY-ON** (power button) på DVD-systemets fjernbetjening.
- 2 Tryk på **DISC** (power button) på fjernbetjeningen gentagende gange, indtil "DISC" vises på frontpanelet.
- 3 Tryk på **SETUP** (power button).
- 4 Tænd for TV'et.
- 5 Tryk på 0 på fjernbetjeningen til TV'et, og tryk derefter gentagende gange på knappen Channel Down (Kanal ned), indtil du får vist siden General Setup (Grundlæggende opsætning). Dette er den korrekte optagekanal til home theatre-systemet.

Tip: På nogle TV kan du blive ved med at trykke på AV- eller SELECT-knapperne for at finde den korrekte optagekanal. Hvis du stadig ikke kan finde den korrekte optagekanal, skal du kontrollere tilslutningerne eller læse brugervejledningen.

- 6 Tryk på **SETUP** (power button) for at afslutte installationen.

Tip: Hvis du vil ændre funktionerne i opsætningsmenuerne, skal du kigge i brugervejledningen.

