

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta
www.philips.com/welcome



SBM100



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
2	Kannettava kaiutin	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Kaiuttimen yleiskuvaus	4
3	Aloitus	5
	Virtalähde	5
	Käynnistä/sammuta	5
	Lähteen valitseminen	5
4	Toistaminen	6
	Toistaminen Micro SD -kortilta	6
	FM-radion kuunteleminen	6
	Toisto ulkoisesta laitteesta	6
	Kuulokkeilla kuunteleminen	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	7
5	Tuotetiedot	7
	Teknisiä tietoja	7
6	Vianmääritys	8
7	Huomautus	8

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Kuunteluturvallisuudesta




Varoitus

- Kuunteleminen pitkään suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

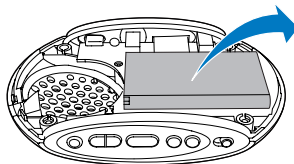

2 Kannettava kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä kaiuttimella voit:


- kuunnella FM-radiota
- kuunnella ääntä Micro SD -kortilta ja muista ulkoisista laitteista.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- USB-kaapeli X 1
- FM-antenni X 1
- Pikaopas

Kaiuttimen yleiskuvaus

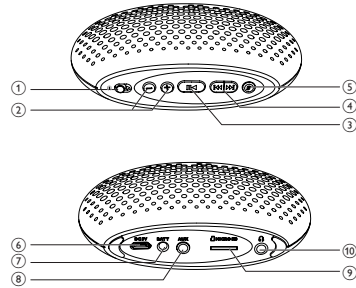

- ①
 - Kannettavan kaiuttimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- ②
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ③
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ④
 - Raidan valitseminen.
 - Raidalta hakeminen
 - FM-radioasemien virittäminen.
- ⑤
 - Lähteen valitseminen.
- ⑥ **DC 5V**
 - Sisäisen akun lataaminen.
- ⑦ **BATT**
 - LED-merkkivalo.
- ⑧ **AUX**
 - Ulkoisen laitteen liittäminen.
- ⑨ **MICRO SD**
 - Micro SD -korttipaikka.
- ⑩
 - Kuulokeliitäntä.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virtalähde



Varoitus

- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Laittevahinkojen vaara. Lataa ainoastaan tietokoneen USB-liitännän kautta.

Kaiutinta voi käyttää sisäisellä ladattavalla akulla.


Sisäisen akun lataaminen:

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli

- kaiuttimen **DC 5V**-liitäntään.
- tietokoneen USB-liitäntään.

↳ Virran merkkivalo syttyy.

↳ Kun akku on ladattu täyteen, virran merkkivalo sammuu.

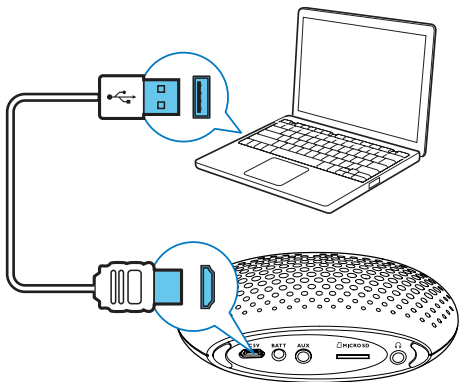

Käynnistä/sammuta

- 1 Siirrä $\odot$ -liukukytintä oikealle.
↳ Kaiutin vaihtaa viimeiseen valittuun lähteeseen.
- 2 Sammuta kaiutin siirtämällä $\odot$ vasemmalle.

Lähteen valitseminen

Valitse äänilähde (Micro SD -kortti, FM-viritin tai Aux) painamalla toistuvasti **S**-painiketta.


4 Toistaminen

Toistaminen Micro SD -kortilta

Huomautus

- Varmista, että Micro SD -kortilla on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Valitse Micro SD -lähde painamalla **S**-painiketta toistuvasti.
- 2 Aseta Micro SD -kortti -korttipaikkaan.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.

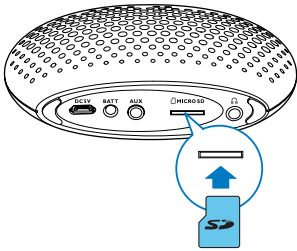

- Keskeytä toisto tai jatka sitä **▶||** -painikkeella.
- Valitse äänitiedosto painamalla **◀◀ / ▶▶** -painiketta.
- Hae toiston aikana pitämällä **◀◀ / ▶▶** alhaalla ja jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.

Huomautus

- Eri materiaaleista ja tekniikoista johtuen ei voida taata, että kaikki Micro SD -kortit toimivat tämän kaiuttimen kanssa.

FM-radion kuunteleminen

Huomautus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kannettava kaiutin poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.

- 1 Valitse FM-radion lähde painamalla toistuvasti **S**-painiketta.
- 2 Paina **◀◀ / ▶▶** -painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää radioasemia toistamalla 2. vaihe.

Kanavan virittäminen manuaalisesti

Paina **◀◀ / ▶▶** -painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

Huomautus

- Jos radioaseman signaali on heikko, kytke mukana toimitettu antenni **AUX**-liitäntään tai kuuntele kuulokkeiden läpi.


Toisto ulkoisesta laitteesta

Tällä kaiuttimella voit toistaa ääntä myös ulkoisesta laitteesta.

- 1 Liitä **Aux-in**-kaapeli (lisävaruste):
 - kaiuttimen takapaneelin **AUX**-liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Toista ääntä laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Kuulokkeilla kuunteleminen

Liitä kuulokkeet kaiuttimen  -liitäntään.

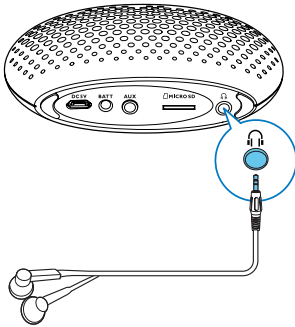


Vihje

- Jos kaiuttimeen on liitetty kuulokkeet, joissa on mikrofoni, saatat kuulla ääntä sekä kaiuttimesta että kuulokkeista. Siinä tapauksessa kokeile muita kuulokkeita.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla toiston aikana **-/+**-painiketta.

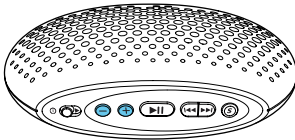

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Signaali–kohina-suhde >50 dB

Aux-tulo 600 mV RMS 22 kohmia

Viritin (FM)

Viritysalue 87,5–108 MHz

Yleistä

Virtalähde 5 V $\equiv$ 0,6 A

Sisäinen akku Litiumakku

Mitat – päälaitte

(L x K x S) 107 x 71 x 36 mm

Paino – päälaitte

0,1 kg

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa akku.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- Tarkista, oletko valinnut oikean äänilähteen.
- Irrota kuulokkeet.

Kaiutin ei vastaa.

- Kytke kaiutin päälle.
- Lataa akku.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

7 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM100_00_UM_V1.0

