

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AE5600



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	3

2	Az Ön hordozható rádiója	4
	Bevezetés	4
	A DAB ismertetése	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5

3	Kezdő lépések	7
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Bekapcsolás	8

4	Rádió hallgatása	9
	DAB-rádió hallgatása	9
	FM-rádió hallgatása	11
	A rendszermenü használata FM/DAB módban	12

5	Egyéb jellemzők	13
	Audiolejátszás külső eszközről	13
	A hangerőszint beállítása	13
	Fejhallgató használata	13

6	Termékadatok	14
	Erősítő	14
	Tuner	14
	Hangsugárzók	14
	Általános információk	14

7	Hibakeresés	15
----------	--------------------	-----------

1 Fontos!

Hallásvédelem



Figyelem

- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a készüléket.

A fejhallgató maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszóltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzítás mentesen hallja a zenét.

Biztonság

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működésképesnek kell lennie.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Mivel a hangszugárzó kimeneténél alacsonyabb prioritással rendelkezik, a fejhallgató-kimenet csak egy kiegészítő opció.

Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megjegyzés az Európai Unió tagországai részére



A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.



Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.

2 Az Ön hordozható rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- pontos idő;
- egyszerre élvezheti az FM rádiót és a digitális hangszugárzású (DAB) rádiót;
- audiolejátszás külső eszközzel.

A DAB ismertetése

A digitális hangszugárzás (DAB) ismertetése

A DAB digitális rádió újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; kristálytisztá, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk.

– A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre.

– A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

Mi az a multiplex?

A digitális rádió működése multiplexként ismert egyetlen frekvenciablokk meglétén alapul. Mindegyik multiplex egy bizonyos frekvenciatartományon belül működik például a DAB sugárzások esetében a Band III.

DAB MŰSORSZÓRÓ ÉS A DINAMIKUS CÍMKESZEGMENS (DLS)

Mindegyik DAB műsorszóró (vagy multiplex szolgáltató) szöveges és hangadatszolgáltatást is kínál. Néhány program esetében a dinamikus címkeszegmens (DLS) szolgáltatás is elérhető. Ez olyan adatok megjelenítését jelenti, amelyeket gördíthető szöveg formájában olvashat a DAB rádió kijelzőjén. Bizonyos állomások szöveges adatai a legfrissebb híreket, közlekedési, időjárással vagy a műsorrenddel kapcsolatos információkat, weboldalak címeit és telefonszámokat tartalmaznak.


A digitális rádió lefedettségi adataival és szolgáltatásaival kapcsolatos további információt a www.drdb.org weboldalon talál.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Nyomtatott anyagok

A főegység áttekintése

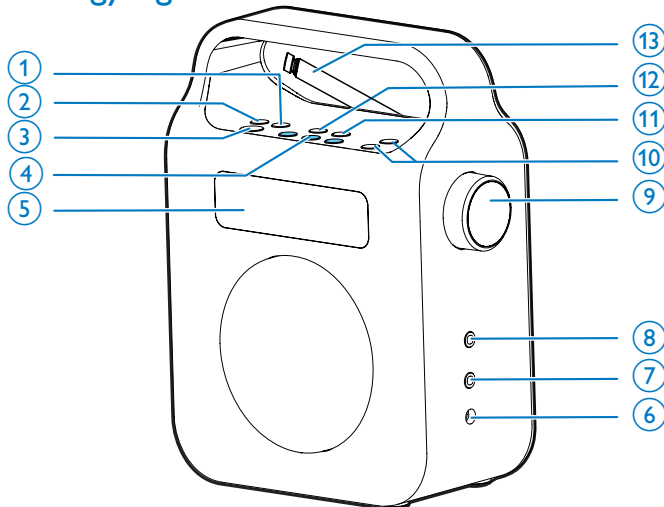

① PRESET

- DAB/FM módban lépjen be programozási módba.
- DAB/FM módban lépjen be az előre beállított állomások kiválasztására szolgáló menübe.

② SOURCE

- Válasszon ki egy forrást: DAB mód, FM mód vagy segédbemenet.

③

- Kapcsolja be vagy kapcsolja készenléti módba a rádiót.

④ Számbillentyűk 1-től 3-ig

- Tárolt rádióállomás beállítása vagy kiválasztása.

⑤ Kijelzőpanel

- Az idő/rádió adatainak megjelenítése.

⑥ DC IN

- Fali aljzat.

⑦ AUDIO IN

- 3,5 mm-es audiobemeneti csatlakozó külső audioeszközhöz való csatlakozáshoz.

⑧

- Fejhallgató-csatlakozó.

⑨ VOLUME +/- gomb

- Hangerő beállítása.

⑩ + TUNING -

- Hangoljon be egy rádióállomást.
- Válassza ki az előre beállított rádióállomás számát a programozás során.
- Válasszon ki egy előre beállított rádióállomást az előre beállított állomások kiválasztására szolgáló menüben.

11 INFO/MENU

- DAB módban a gomb megnyomásával megjelenítheti a DAB-állomásinformációkat.
- DAB módban nyomja meg és tartsa nyomva a DAB menübe való belépéshez.
- FM módban nyomja meg az RDS állomásinformációk megjelenítéséhez.
- FM módban nyomja meg és tartsa nyomva az FM menübe való belépéshez.

12 SCAN/SELECT

- Rádióállomások automatikus keresése.
- DAB állomás kiválasztásának megerősítése.
- Menüválasztás megerősítése.
- Előre beállított kiválasztás jóváhagyása.

13 Antenna

- Rádióvétel javítása.

3 Kezdő lépések



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

A rádiót hálózatról vagy elemekkel is üzemeltetheti.

Akkumulátor-élettartam (Kb. óra)


Használat közben	FM	DAB
R14 (C méret)	22	22

1. opció: Hálózat



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.
- Csak a gyártó által meghatározott vagy az egységgel kapott hálózati adaptert használja.

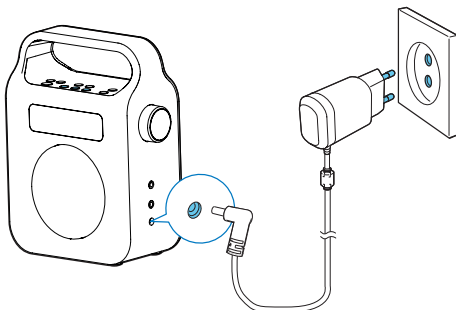


- 1 Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét a főegység egyenáramú bemeneti aljzatába.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét a fali aljzatba.

2. opció: Elemek



Vigyázat

- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos, egyenértékű típusal szabad.
- Ne keverje az elemeket (régí és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni az egységet.

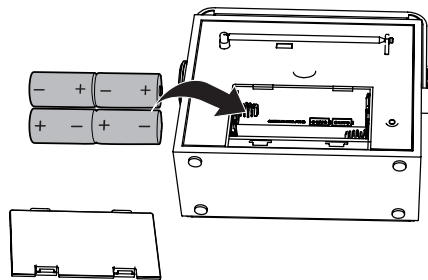

- 1 Nyissa ki az egység hátulján található elemtartó rekeszt.
- 2 A megfelelő polarításra (+/-) ügyelve helyezzen be négy R14/UM-2/C méretű (külön megvásárolható) elemet, majd zárja be az elemtartó rekeszt.
↳ A készülék használatra kész.



Vigyázat

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a rendszer megjeleníti az „Alacsony töltöttség” üzenetet. A normál működés biztosításához cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a készüléket a táphálózati tápfeszültségre.

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Bekapcsolás

- A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a Φ gombot.
 - ↳ A rádió az utoljára kiválasztott forrásra vált.
 - ↳ Az első használat előtt az egység egy üdvözlő üzenetet jelez ki és DAB módba vált, hogy megkezdje a DAB állomások automatikus keresését.
- A rádió készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a Φ gombot.
 - ↳ Az óra- és a dátuminformációk (ha be lettek állítva) megjelennek a panelen.

4 Rádió hallgatása

DAB-rádió hallgatása

DAB rádióállomás behangolása

Megjegyzés

- Húzza ki teljes hosszúságúra az antennát.

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a DAB rádiót.
 - ↳ **[Scanning ...]** (keresés) üzenet meg nem jelenik.
- 2 Az átfogó keresés elindításához nyomja meg az **SCAN/SELECT** gombot.
 - ↳ Az egység automatikusan tárolja a rendelkezésre álló összes DAB rádióállomást, és elkezd sugározni az első elérhető állomás műsorát.
 - ↳ Az egység a memóriájában tárolja az állomáslistát. Amikor a következő alkalommal bekapcsolja az egységet, már nem kerül sor az állomáskeresésre.
 - ↳ Ha nem található DAB rádióállomás, **[No DAB Station]** (nincs DAB rádióállomás) felirat jelenik meg, majd **[Full Scan]** (átfogó keresés) felirat jelenik meg.

Rádióállomás behangolása az elérhető állomáslistáról:

- DAB módban nyomja meg a **TUNING +/-** opciót az elérhető DAB állomások közötti navigáláshoz.

DAB-rádióállomások automatikus beprogramozása

Megjegyzés

- A DAB hangszugárzáshoz új állomások és szolgáltatások csatlakoznak. Ahhoz, hogy a DAB rádióállomásokat és szolgáltatásokat el tudja érni, rendszeresen végezzen átfogó keresést.
- Akár 20 előre beállított DAB rádióállomás tárolására is van lehetőség.

DAB rádióállomások automatikus tárolása

- DAB üzemmódban nyomja meg a **SCAN/SELECT** gombot.
 - ↳ Az egység megkeresi az összes rendelkezésre álló DAB rádióállomást, és elkezd sugározni az első elérhető állomás műsorát.

DAB rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy DAB rádióállomást.
- 2 A programozási módba történő belépéshez tartsa lenyomva a **PRESET** gombot.
- 3 Nyomja meg többször a **+ TUNING** - gombot egy előre beállított szám kiválasztásához, majd nyomja meg a **SCAN/SELECT** gombot a jóváhagyáshoz és mentse el az állomást a megfelelő előre beállított szám alatt.
- 4 További DAB-állomások tárolásához ismételje meg az 1-3. lépéseket.

Megjegyzés

- Egy előre beállított DAB rádióállomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.
- A fenti 2. lépésben számbillentyű (1-3) lenyomásával és nyomva tartásával is elmentheti az állomást a három kedvenc előre beállított állomás egyikeként.

Tárolt DAB rádióállomás kiválasztása

- 1 DAB módban nyomja meg a **PRESET** gombot az előre beállított állomások kiválasztására szolgáló menübe való belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **+ TUNING -** gombot egy tárolt szám kiválasztásához.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **SCAN/SELECT** gombot.

A három kedvenc előre beállított DAB állomás valamelyikének kiválasztása:

- Nyomja meg közvetlenül az **1 - 3** számgombokat.

DAB információ megjelenítése

- DAB rádiósugárzás közben nyomja meg a **INFO/MENU** gombot ismételten a következő információkon való végiglépkedéshez (ha elérhető):
 - ↳ Állomásnév
 - ↳ Dinamikus címkeszegmens (DLS)
 - ↳ Jelerősség
 - ↳ Programtípus (PTY)
 - ↳ Együttes neve
 - ↳ Csatorna és frekvencia
 - ↳ Jelhiba-sebesség
 - ↳ Átviteli sebesség és audió állapot
 - ↳ Idő
 - ↳ Dátum

A DAB menü használata

- 1 DAB módban nyomja meg és tartsa nyomva az **INFO/MENU** gombot a DAB menübe való belépéshez.
- 2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja meg a **TUNING +/-** gombot:
 - **[Full scan]** (átfogó keresés): minden rendelkezésre álló DAB rádióállomás keresése.

- **[Manual tune]** (kézi hangolás): egy adott csatorna/frekvencia kézi hangolása és hozzáadása az állomáslistához.
- **[DRC]** (DRC): Bizonyos mértékű kompenzálás hozzáadása vagy eltávolítása a rádióállomások közötti dinamikus tartománybeli különbségek kiküszöbölésére.
- **[Prune]** (eltávolítás): az összes nem fogható állomás eltávolítása az állomáslistáról.
- **[System]** (rendszer): rendszerbeállítások elvégzése.

- 3 Egy adott opció kiválasztásához nyomja meg a **SCAN/SELECT** gombot.
- 4 Ismétlje meg a 2-3. lépéseket, ha valamilyen lehetőség elérhetővé válik egy adott lehetőség alatt.

[System] (rendszer)

- **[Time]** (idő): idő és dátum beállítása; dátumformátum beállítása - válassza ki a 24H vagy 12H módot, és állítsa be az időszinkronizálást.
- **[Factory Reset]** (gyári alapérték): minden érték visszaállítása a gyári alapértékekre.
- **[Software Upgrade]** (szoftverfrissítés): szoftver frissítése, ha szükséges.
- **[SW version]** (szoftververzió): az egység szoftververziója.



Tanács

- Válassza ki a **[System]** (rendszer) > **[Time]** (idő) > **[Auto Sync]** > (automatikus szinkronizálás) > **[DAB]** opciót az idő szinkronizálásához. Az óras rádió szinkronizálja az időt a DAB jellel.



Megjegyzés

- Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg valamilyen gombot, a készülék kilép a menüből.

FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

- 1 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az FM rádiót.
- 2 A **TUNING +/-** gomb megnyomásával hangolhat be egy rádióállomást.
- 3 A **SCAN/SELECT** gomb lenyomásával vagy a **TUNING +/-** gomb lenyomásával és nyomva tartásával hangolhatja be a következő legerősebb rádióállomást.

FM-rádióállomások beprogramozása

Megjegyzés

- Akár 20 előre beállított FM rádióállomás tárolására is van lehetőség.

FM rádióállomások automatikus tárolása

- Az FM hangolás módban tartsa nyomva a **SCAN/SELECT** gombot.
↳ Az egység tárolja a rendelkezésre álló összes FM rádióállomást, és elkezd sugározni az első adó műsorát.

FM rádióállomások kézi tárolása

- 1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
- 2 A programozási módba történő belépéshez tartsa lenyomva a **PRESET** gombot.
- 3 Nyomja meg többször a **+ TUNING** - gombot egy előre beállított szám kiválasztásához, majd nyomja meg a **SCAN/SELECT** gombot a jóváhagyáshoz és mentse el az állomást a megfelelő előre beállított szám alatt.
- 4 További FM-állomások tárolásához ismétlje meg az 1-3. lépéseket.

Megjegyzés

- Egy előre beállított FM rádióállomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.
- A fenti 2. lépésben számbillentyű (1-3) lenyomásával és nyomva tartásával is elmentheti az állomást a három kedvenc előre beállított állomás egyikéként.

Tárolt FM rádióállomás kiválasztása

- 1 FM módban nyomja meg a **PRESET** gombot az előre beállított állomások kiválasztására szolgáló menübe való belépéshez.
- 2 Nyomja meg a **+ TUNING -** gombot egy tárolt szám kiválasztásához.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **SCAN/SELECT** gombot.

A három kedvenc előre beállított FM állomás valamelyikének kiválasztása:

- Nyomja meg közvetlenül az **1 - 3** számgombokat.

Az FM menü használata

- 1 FM módban nyomja meg és tartsa nyomva az **INFO/MENU** gombot az FM menübe való belépéshez.
- 2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja meg a **TUNING +/-** gombot:
 - **[Scan setting] (keresési beállítások)**
 - **[Stereo setting] (sztereó beállítás)**
 - **[System] (rendszer) (lásd 'A DAB menü használata', 10. oldal)**
- 3 Egy adott opció kiválasztásához nyomja meg a **SCAN/SELECT** gombot.
- 4 Ismétlje meg a 2-3. lépéseket, ha valamilyen allehetőség elérhetővé válik egy adott lehetőség alatt.

Keresési beállítások

- **[All stations]** (minden állomás): minden elérhető rádióállomás keresése.
- **[Strong station]:** (erős állomás): csak az erős jelet sugárzó állomások keresése.

Sztereoó beállítás

- **[Stereo allowed]** (sztereoó engedélyezése): Sztereoó sugárzás kiválasztása.
- **[Forced mono]** (kézi monó): Monó sugárzás kiválasztása.

RDS információk megjelenítése

Az RDS (rádióadatrendszer; Radio Data System) szolgáltatással az FM állomások kiegészítő információkat jeleníthetnek meg.

Amennyiben egy RDS jellel rendelkező FM állomást hallgat, a rendszer megjeleníti az RDS ikont és a csatorna nevét.

- 1 RDS állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **INFOMENU** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):
 - ↳ Állomás frekvenciája (nincs név)
 - ↳ Sztereoó/MONÓ
 - ↳ IDŐ
 - ↳ DÁTUM

A rendszermenü használata FM/DAB módban

Minden beállítás alaphelyzetbe állítása

- 1 DAB/FM módban nyomja meg és tartsa lenyomva az **INFO/MENU** gombot.
- 2 Nyomja meg a **TUNING +/-** gombot, amíg a **[System]** (rendszer)üzenet meg nem jelenik.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **SCAN/SELECT** gombot.
 - ↳ **[Factory Reset]** (gyári alapérték) megjelenik.
- 4 Nyomja meg ismét a **SCAN/SELECT** gombot.
 - ↳ **[No]** **[Yes]** (nem/igen) felirat jelenik meg.
- 5 Nyomja meg a **TUNING +/-** gombot a **[Yes]** (igen) vagy **[No]** (nem) lehetőség kiválasztásához, majd a **SCAN/SELECT** gombot választása megerősítéséhez.
 - **[Yes]** (igen): minden beállítás visszaállítása a gyári értékekre.
 - **[No]** (nem): mégse.

A szoftver verziójának ellenőrzése

- 1 Lépjen be a rendszerbeállítások menüjébe.
- 2 A **TUNING +/-** gomb megnyomásával válassza ki az **[SW version]** (szoftververzió) lehetőséget.
- 3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **SCAN/SELECT** gombot.
 - ↳ A rendszer megjeleníti az egység szoftververzióját.

5 Egyéb jellemzők

Audiolejátszás külső eszközeiről

A rádió segítségével külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztassa az audiokábelt a következőhöz:
 - a rádió **AUDIO IN** aljzatához.
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 2 A rádió bekapcsolásához nyomja meg ismét a Φ gombot.
- 3 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a Segédbemenet üzemmódot.
- 4 Indítsa el a lejátszást a külső eszközeiről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

A hangerőszint beállítása

- Lejátszás közben a **VOLUME +/-** gombelforgatásával növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Fejhallgató használata

- Csatlakoztasson fejhallgatót (nem tartozék) az egység Φ aljzatába.

6 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2,7 W
Jel-zaj arány	> 57 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1%
AUDIO IN (AUDIO BEMENET)	650 mV RMS

Tuner

Hangolási tartomány	DAB: 174,928 - 239,200 MHz
	FM: 87,50 - 108,00 MHz
Lépésköz	FM: 50 kHz
Érzékenység:	
- Monó, 26 dB H/Z arány	FM: < 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	FM: > 43 dBf
Keresési érzékenység	FM: > 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	FM: < 3%
Jel-zaj arány	FM: > 55 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	3"

Általános információk

Tápfeszültség	Típus: AS060-059-EE100 (Philips)
	Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz 0,15 A
	Kimenet: 5,9 V \equiv 1 A
Akkumulátor	6 V, 4x1,5V méret „C”/R14/UM2 CELLÁS
Teljesítményfelvétel	< 5 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	< 1 W
Méretetek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	138,5 x 186 x 79 mm
Tömeg (főegység, csomagolás nélkül)	0,56 kg

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a hálózati csatlakozójzatban.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok nincsenek-e lemerülve.
- Ha az „Alacsony töltöttség” üzenet megjelenik a képernyőn, gondoskodjon az akkumulátor(ok) cseréjéről vagy váltson tápfeszültségre.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.
- A fejhallgató lecsatlakoztatása

Az egység nem reagál

- Helyezze be újra az elemeket, és kapcsolja be újra a készüléket.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy más sugárzó források között.
- Húzza ki teljesen az antennát.
- Állítson az antenna helyzetén.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AE5600_UM_12_V1.0

