

PHILIPS

Құлақаспап

6000 сериясы

ТАН6206



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	2	9	Сауда белгілері	13
	Есту жүйесінің қауіпсіздігі	2	10	Жиі қойылатын сұрақтар	14
	Жалпы ақпарат	2			
2	Сымсыз құлақаспабыңыз	3			
	Қораптағы заттар	3			
	Сымсыз құлақаспап туралы жалпы шолу	4			
3	Іске кірісу	5			
	Құлақаспапты қуаттаңыз	5			
	Теледидарда пайдалану	5			
	Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу	6			
	Құлақаспапты теледидардан ажырату	6			
4	Құлақаспапты мобильді телефонмен жұптау	7			
	Қоңыраулар мен музыканы басқару	7			
	Теледидар (кілт) мен мобильді телефон арасында ауысу	8			
5	ДК пайдалану	9			
6	Құлақ жастықшаларын ауыстыру	9			
7	Техникалық деректер	10			
8	Ескертпе	11			
	Сәйкестік туралы мәлімдеме	11			
	Ескі өнім мен батареяны қайта өңдеуге өткізу	11			
	Кірістірілген батареяны шығару	11			
	ЭМӨ сәйкестігі	11			
	Экологияға қатысты ақпарат	12			
	Заңға сәйкестік туралы хабарлама	12			

1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Есту жүйесінің қауіпсіздігі



Қауіп

- Құлақтың есту қабілетінің бұзылуына жол бермеу үшін құлақаспапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және қауіпсіз дыбыс деңгейін орнатыңыз. Дыбыс неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым аз.

Құлақаспапты қолданған кезде келесі ұсыныстарды орындаңыз.

- Ақылға қонымды уақыт аралығында ақылға қонымды көлемде тыңдаңыз.
- Сақ болыңыз және дыбыс деңгейін бірден жоғары деңгейлерге үздіксіз көтермеңіз, өйткені есту қабілетіңіз біртіндеп бейімделуі керек.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары деңгейге арттырмаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда абай болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақаспаптар мен гарнитуралардан шығатын қысым құлақтардың есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлақаспаппен құлақтарды толық жауып пайдаланбаған жөн, ал кейбір аймақтарда толық жабуға тыйым салынған болуы мүмкін.
- Қауіпсіздікті сақтау үшін жолда жүргенде немесе басқа қауіпті жағдайларда болғанда музыкаға немесе телефон қоңырауларына алаңдамаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымдануды немесе ақауларды болдырмау үшін:



Назар аударыңыз

- Құлақаспапты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- Құлақаспапты жерге қатты түсіріп алмаңыз.
- Құлақаспапқа сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек. (Арнайы қорғаныс деңгейін қараңыз).
- Құлақаспаптың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Егер жалғағыш немесе розетка дымқыл болса, құлақаспапты қуаттамаңыз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Егер бұйымды тазарту қажет болса, жұмсақ шүберекті қолданыңыз, қажет болған жағдайда аздап сумен немесе сұйылтылған жұмсақ сабынмен дымқылдаңыз.
- Кірістірілген батареяны күншуақ, от немесе сол сияқты ыстық нәрселердің әсерінде қалдырмаңыз.
- Батарея дұрыс салынбаса, жарылыс қаупі болуы мүмкін. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Арнайы қорғаныс деңгейін сақтау үшін қуаттау ұясының қақпағы жабық болуы керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымында қалса, ол жарылуы немесе жанғыш сұйықтық не газ ағып кетуі мүмкін.

Пайдалану және сақтау кезінде болуы қажет температура мен ылғалдылық


- Температурасы -20°C және 50°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде сақтаңыз.
- Температурасы 0°C және 45°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде пайдаланыңыз.
- Батареяның жарамдылық мерзімі жоғары немесе төмен температуралы ортада қысқаруы мүмкін.
- Батарея сәйкес емес батарея түрімен ауыстырылса, құлақаспап пен батареяға үлкен зиян келуі мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері қолданылған жағдайда).

2 Сымсыз құлақаспа-быңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз. Осы Philips сымсыз құлақаспабымен сіз мыналарды істей аласыз:

- Сымсыз желіге қосылатын теледидардың ыңғайлы дыбысын рахаттана тыңдаңыз
- Музыкадан ләззат алыңыз және оны қашықтан басқарыңыз


Қораптағы заттар

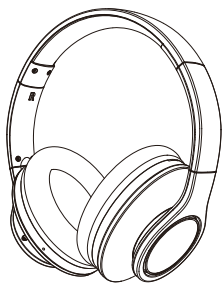

Құлақаспап




USB кілт



3,5 мм аудио кабелі



USB-C қуаттау кабелі

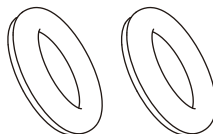

Мата құлақ тығындары (бір жұп)



Қысқаша нұсқаулық




Жаһандық кепілдік



Қауіпсіздік туралы парақша


Сымсыз құлақаспап туралы жалпы шолу

Құлақаспап

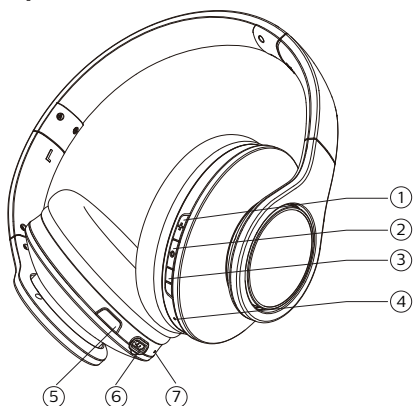

- ① Дыбыс деңгейі +
- ② Мультифункция түймесі (MFB)
- ③ Дыбыс деңгейі -
- ④ Жарық диоды (сигнал индикаторы, көк/ақ)
- ⑤ Кілтті/мобильді құрылғыны таңдау түймесі (D/M түймесі)
- ⑥ USB-C ұясы (қуаттауға арналған)
- ⑦ Жарық диоды (қуаттау индикаторы, сары/ақ)

USB кілт

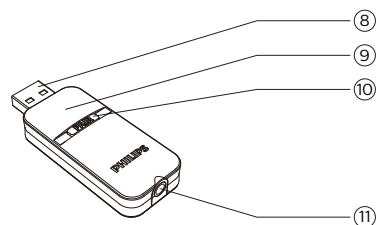

- ⑧ USB қосқыш
- ⑨ Жарық диоды (күй индикаторы)
- ⑩ Жұптау (PAIR) түймесі
- ⑪ Аудио ұясы

3 Іске кірісу

Құлақаспапты қуаттаңыз

Ескертпе

- Сыйымдылық пен батареяның жарамдылық мерзімі оңтайлы болуы үшін құлақаспапты берілген USB-C кабелімен екі сағат бойы қуаттаңыз.
- Зақым келтірмеу үшін қуаттағанда тек түпнұсқа USB-C кабелін пайдаланыңыз.
- Батареяны қуаттамас бұрын құлақаспапты өшірген жөн.


USB-C кабелінің бір ұшын құлақаспапқа, ал екінші ұшын USB қуат портына қосыңыз. Қуаттау кезінде жарықдиодты шам сары түспен жанады, ал құлақаспап толығымен қуатталған кезде ол ақ болады.

Кеңес

- Өдетте толық қуаттау 2 сағатқа созылады.

Теледидарда пайдалану


- 1 Төменде көрсетілгендей, кілтті теледидарға енгізіңіз:

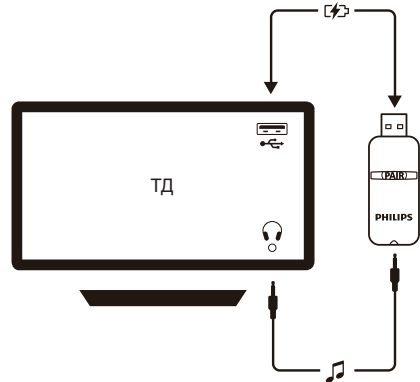

- 2 Құлақаспапты іске қосыңыз.

Ескертпе


- Теледидар USB коннекторымен жабдықталмаса, кілтті USB қуаттағышына салыңыз және оны жинақпен келген аудио кабельмен теледидардың құлақаспап ұясына жалғаңыз.

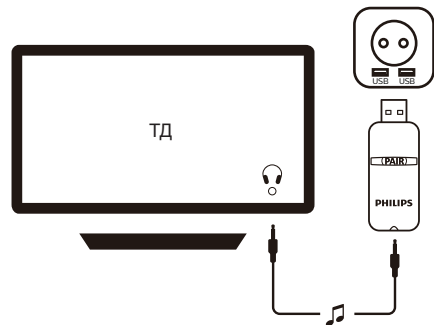




Ескертпе

- Егер теледидарда USB ұясы немесе құлақаспап ұясы болмаса, кілтті USB адаптеріне жалғаңыз (жинаққа кірмейді) және теледидардағы RCA шығысына енгізіңіз.

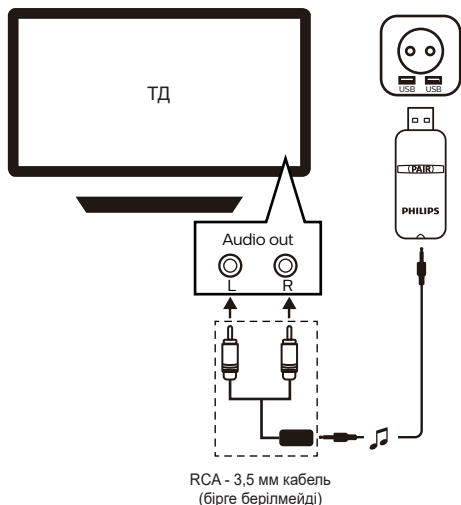

Құлақаспапты теледидардан ажырату

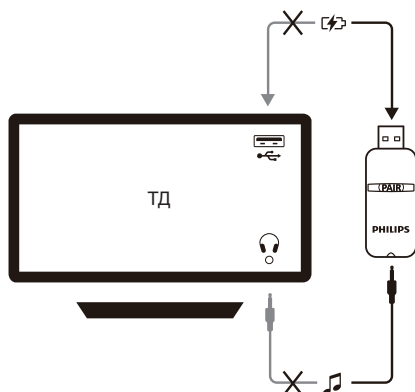

- Кілт пен Aux кабелін теледидардан ажыратыңыз.
- Құлақаспапты өшіріп, USB кабелімен қуаттаңыз.

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

- Құлақаспапта:
 - + / - дыбыс деңгейі түймелерін пайдаланыңыз.
- Теледидарда
 - Кейбір теледидарлар динамикті автоматты түрде ажыратып, дыбысты құлақаспап арқылы шығарады. Бұл жағдайда құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу үшін теледидардың пультін пайдалануға болады.
 - Кейбір теледидарларда динамик пен құлақаспаптың дыбыс деңгейі бөлек басқарылады. Бұл жағдайда құлақаспапты қолданған кезде теледидар динамигінің үнін өшіріңіз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін құлақаспап дыбыс деңгейін басқару түймелерін пайдаланыңыз.

4 Құлақаспапты мобильді телефонмен жұптау

Құлақаспапты мобильді телефонмен қолданбас бұрын, оларды жұптастыру керек. Ойдағыдай жұптасқан кезде, құлақаспап пен мобильді телефон арасында бірегей шифрланған байланыс орнатылады.

- 1 Мобильді телефонның іске қосылғанына және Bluetooth функциясы жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Құлақаспап қуатталып, өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 3 Жарық диоды ақ және көк түсте кезек-кезек жыпылықтай бастағанға дейін "MFB" түймесін 4 секунд басып тұрыңыз. Құлақаспап жұптау режиміне өтеді. Бұл бес минутқа созылады.
- 4 Мобильді телефондағы Bluetooth тізімінде "TAN6206" жазуы пайда болады. Құлақаспапты жұптастыру үшін "TAN6206" опциясын таңдаңыз.



TAN6206

Қоңыраулар мен музыканы басқару

Қосу/өшіру

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Құлақаспапты іске қосыңыз	MFB	2 секунд басып тұрыңыз
Құлақаспапты өшіріңіз	MFB	4 секунд басып тұрыңыз ↳ Көк жарықдиод жанып, қайта өшеді
BT жұптау режимі	MFB	Іске қосып, 4 секунд басып тұрыңыз

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Музыканы ойнату немесе кідірту	MFB	Бір рет басыңыз
Дыбысты көбейту	+	Бір рет басыңыз
Дыбысты азайту	-	Бір рет басыңыз
Келесі жол	+	2 секунд басып тұрыңыз
Алдыңғы жол	-	2 секунд басып тұрыңыз

Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Тұтқаны алу/қою	MFB	Бір рет басыңыз
Қоңырауды қабылдау	MFB	2 секунд басып тұрыңыз
Қайта шалу	MFB	Екі рет басыңыз

Смартфон дауысы бойынша көмекші
(мысалы, Google App, Siri)

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Ояту смартфон дауысы бойынша көмекші	MFB	1 секунд басып тұрыңыз




Ескертпе

- Смартфонның пайдалану нұсқаулығын қараңыз.


Теледидар (кілт) мен мобильді телефон арасында ауысу

- Құлақсаппа мобильді телефонмен жұпталғанына көз жеткізіп, кілтті жалғаңыз.
- Кілт немесе мобильді телефон арқылы жалғауды таңдау үшін құлақсаппадағы "D/M" түймесін басыңыз.

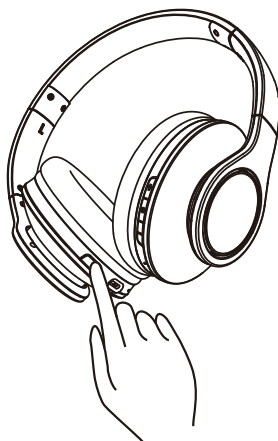


5 ДК пайдалану

Кілтті компьютердің USB портына енгізіп, құлақаспапты әдеттегідей қолданыңыз.

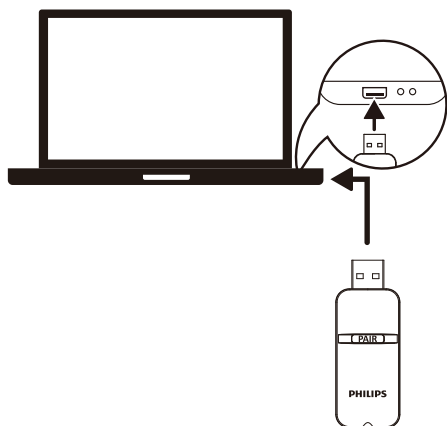

6 Құлақ жастықшаларын ауыстыру

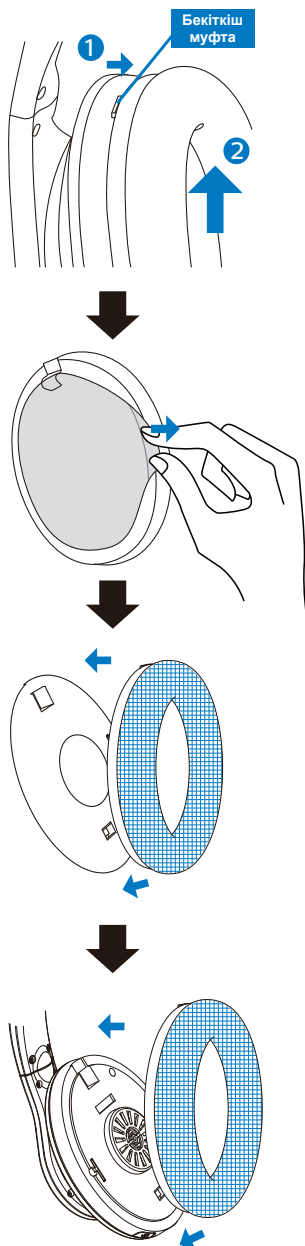

7 Техникалық деректер

USB кілт

- Жиілік ауқымы: 2,402-2,480 ГГц
- Таратқыштың қуаты: < 10 дБм
- Жұмыс істеу ауқымы
(ТАН6206 құлақаспабымен жұптастырылады):
20 метрге дейін

Құлақаспап

- Ойнату уақыты: 18 сағат
- Сөйлесу уақыты: 20 сағат
- Күту уақыты: 150 сағат
- Тез қуаттау уақыты: 15 минуттық қуаттау 1 сағат ойнату уақытын береді
- Қуаттау уақыты: 2 сағат
- Қайта қуатталатын литий-полимерлі батарея (750 м/сағ)
- Bluetooth нұсқасы: 5.1
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HFP (Қолсыз басқару профилі)
 - A2DP (Жетілдірілген дыбыс тарату профилі)
 - AVRCP (Дыбыс пен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодек: SBC
- Жиілік ауқымы: 2,402-2,480 ГГц
- Таратқыштың қуаты: < 10 дБм
- Жұмыс істеу ауқымы (мобильді телефонмен жұпталғанда):
10 метрге дейін
- Қуатты автоматты түрде өшіру
- Қуаттауға арналған USB-C порты
- SBC қолдайды



Кеңес

Өнімдер бойынша қосымша қолдау алу үшін
мына сайтқа кіріңіз: www.philips.com/support.

8 Ескертпе

Сәйкестік туралы мәлімдеме

MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осымен бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.p4c.philips.com.

Ескі өнім мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.



Бұл таңба бұйымның құрамында 2013/56/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Маман қайта қуатталатын батареяны шығарып алуы үшін өнімді ресми қабылдау орнына немесе Philips қызмет көрсету орталығына апаруды ұсынамыз. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және қайта қуатталатын батареяларды әдеттегі


тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз.

Ескі өнімдер мен қайта қуатталатын батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Кірістірілген батареяны шығару

Егер еліңізде электрондық бұйымдарды жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлақаспапты тастамас бұрын батареяны шығарып, қайта өңдеуге алып қалу арқылы қоршаған ортаны қорғауға болады.

- Батареяны шығармас бұрын, құлақаспаптың қуатталмағанына көз жеткізіңіз.

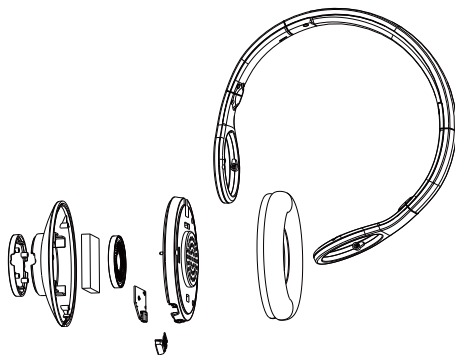

ЭМӨ сәйкестігі

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданылатын стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады. Біз қаптаманы үш түрлі материалға бөлуді оңай етуге тырыстық: қатырма қағаз (қорап), полистирол көбік (аралық жастық) және полиэтилен (қалталар, қорғаныс көбік парағы).

Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

Заңға сәйкестік туралы хабарлама

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

1. **Бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және**
2. **Бұл құрылғы кез келген алынған кедергіні, соның ішінде қажетсіз әрекеттің тууына себепші болатын кедергіні де қабылдауы керек.**

ЗМУ ережелері

Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В классындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл құрылғы радио жиілігі қуатын жасайды, пайдаланады және шығарады, ал егер ол осы нұсқаулыққа сай орнатылмаса немесе пайдаланылмаса, ол радио байланыстарына зиянды кедергі келтіруі мүмкін. Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына

кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз.
- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио/теледидар техник маманымен кеңесіңіз.

FCC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты FCC шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

Абайлаңыз: Пайдаланушыға талаптарды сақтауға жауапты тарап мақұлдамаған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін екендігі туралы ескертілді.

Канада:

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі: (1) бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және (2) бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген қабылданған кедергіні қабылдайтын болса.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты Канада шектеулеріне сәйкес келеді. Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

9 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® сү белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді Top Victory Investment Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Siri

Siri – Apple Inc. корпорациясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі.

Google

Google және Google Play – Google LLC корпорациясының сауда белгілері.

10 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлақаспабым іске қосылмайды.

Батарея деңгейі төмен. Құлақаспапты қуаттаңыз.

Bluetooth құлақаспабы Bluetooth құрылғысымен жұптаспауда.

Bluetooth функциясы өшірілген.
Құлақаспапты іске қоспас бұрын құрылғыны және Bluetooth функциясын іске қосыңыз.

Құлақаспап параметрлерін қайта орнату жолы.

Егер пайдалану кезінде құлақаспап іске қосылмай немесе жауап бәрмей қалса, "MFB" және "Дыбыс деңгейі +" түймелерін бірге 1 секунд басып тұрыңыз.

Мен музыканы естимін, бірақ Bluetooth құрылғысында басқара алмаймын (мысалы, ойнату/кідірту/алға/артқа айналдыру әрекеттерін орындай алмаймын).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP қолдайтынын тексеріңіз (10-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз .)

Құлақаспаптың дыбыс деңгейі тым төмен.

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыс деңгейін құлақаспаппен автоматты түрде синхрондай алмайды. Бұл жағдайда тиісті дыбыс деңгейіне қол жеткізу үшін Bluetooth құрылғысындағы дыбыс деңгейін бөлек реттеңіз.

Bluetooth құрылғысы құлақаспапты таба алмай жатыр.

- Құлақаспап бұрын жұпталған құрылғымен жалғаулы болуы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге апарыңыз.
- Жұптау қайта орнатылған немесе құлақаспап бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Құлақаспапты пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай Bluetooth құрылғысымен

қайта жұптаңыз. (7-беттегі "Құлақаспапты мобильді телефонмен жұптастыру" бөлімін қараңыз.)

Менің Bluetooth құлақаспабым Bluetooth стерео қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы шығады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлақаспап арқылы тыңдау опциясын таңдаңыз.

Дыбыс сапасы төмен және тырсылдаған дыбыс естіледі.

- Bluetooth құрылғысы байланыс ауқымынан тыс. Құлақаспап пен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлақаспапты қуаттаңыз.

Дыбыс мобильді телефоннан шыққан кезде дыбыс сапасы төмен, өте баяу немесе ағын қызметі жұмыс істемейді.

Мобильді телефоныңыз тек HFP (моно) ғана емес, сонымен қатар A2DP, BT4.0x (немесе одан жоғары) технологияларымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз (10-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Кілт құлақаспаппен байланыспауда.

Кілт пен құлақаспап арасындағы сымсыз байланыста қосылым мүмкіндігі жоғалған болуы мүмкін. Мұны түзету үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Кілтті іске қосу үшін USB қуаттағышына енгізіңіз.
2. PAIR түймесін екі секунд басып тұрыңыз, сонда кілттің жарық диоды жыпылықтайды.
3. Құлақаспапты іске қосып, MFB түймесін басыңыз да, оны төрт секунд басып тұрыңыз. Құлақаспаптың жарық диоды көк және ақ түсте жыпылықтайтынын көресіз.
4. Кілттегі PAIR түймесін бір рет басыңыз. Сәтті жұптасқан кезде құлақаспаптың жарық диоды көк түспен баяу жыпылықтайды.

Одан әрі қолдау алу үшін www.philips.com/support сайтына кіріңіз.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holdings Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді. Барлық басқа компаниялар мен өнімдердің атаулары олармен байланысты тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

