


SRU 1010

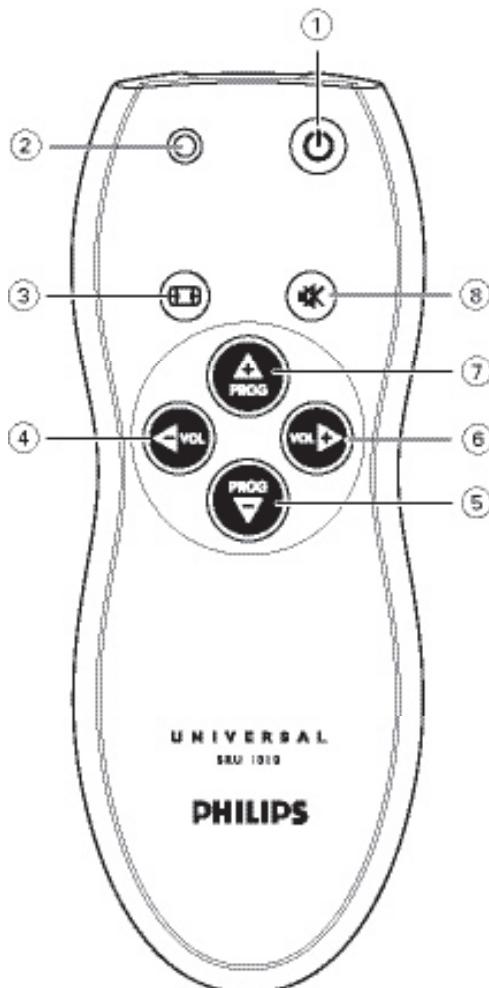

Návod na obsluhu

PHILIPS



Upozornenie

Použitie ovládacích prvkov, alebo nastavení, alebo operácií iných ako je popísané v tomto návode môže spôsobiť nebezpečné žiarenie, alebo inú nebezpečnú prevádzku.

Obsah

1. Úvod	3
2. Inštalácia diaľkového ovládača	3
3. Tlačidlá a funkcie	6
4. Odstránenie možných problémov	6
Zoznam kódov	7

1. Úvod


Blahoželáme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača značky Philips SRU 1010. Ovládač SRU 1010 je šikovný a rýchly ovládač s väčšími, rýchlo reagujúcimi tlačidlami a ergonomickým tvarom, takže sa s ním jednoducho pracuje. Po inštalácii je diaľkový ovládač schopný ovládať najčastejšie používané funkcie na televíznych príjímačoch takmer všetkých značiek.

Pokyny na prípravu tohto diaľkového ovládača na používanie nájdete v časti „2. Inštalácia diaľkového ovládača“.

2. Inštalácia diaľkového ovládača

Vloženie batérií

- 1 Stlačte kryt dovnútra a zodvihnite.
- 2 Podľa obrázka vložte do priestoru pre batérie dve batérie typu R03, UM4 alebo AAA.
- 3 Dajte kryt na miesto a pevne ho zavaknite.

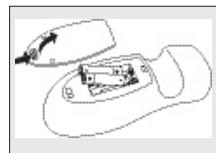

Skúška diaľkového ovládača

Nakoľko ovládač SRU 1010 môže používať rôzne signály pre rôzne značky prístrojov, prípadne i pre rôzne modely jednej značky, odporúčame vám, aby ste si vyskúšali, či váš televízor na ovládač SRU 1010 reaguje. Nižšie je uvedené, akým spôsobom to vyskúšate.

- 1 Zapnite televízor ručne alebo na zapnutie použite pôvodný diaľkový ovládač.
Nalaďte kanál 1.
- 2 Skontrolujte, či fungujú všetky tlačidlá. Zoznam tlačidiel a ich funkcií nájdete v časti „3. Tlačidlá a funkcie“.
 - Ak televízor reaguje správne na pokyny všetkých tlačidiel, je ovládač SRU 1010 pripravený na použitie.
 - Ak zariadenie nereaguje na žiadne tlačidlá alebo reaguje len na niektoré, postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“ alebo si prečítajte pokyny na stránkach: www.philips.com/urc.



Nastavenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač je nutné nastaviť len vtedy, ak váš televízor na ovládač SRU 1010 nereaguje. V tomto prípade ovládač SRU 1010 nie je schopný zaregistrovať značku alebo model vášho televízora musíte ovládač naprogramovať tak, aby ho zaregistroval. Nižšie sú uvedené pokyny na nastavenie ovládača.

Diaľkový ovládač môžete nastaviť manuálne alebo automaticky.

Manuálne nastavenie diaľkového ovládača


- 1 Zapnite televízor manuálne alebo na zapnutie použite pôvodný diaľkový ovládač.
Nalaďte kanál 1.

- 2 Nájdite si značku televízora v zozname kódov na konci tejto príručky.


Pre každú značku je uvedený najmenej jeden 5-miestny kód.

Poznamenajte si prvý kód.

*Na našich webových stránkach www.philips.com/urc si môžete správny kód nájsť priamo zadaním typového čísla svojho prístroja.
Skontrolujte si, či ste použili kódy zo správej tabuľky.*

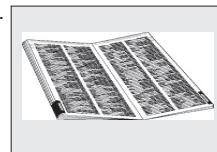


- 3 Podržte tlačidlá \times a \odot na ovládači SRU 1010 päť sekúnd súčasne stlačené tak, aby indikátor zostal rozsvietený.

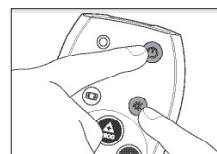

- 4 Potom kódovými tlačidlami zavedte kód uvedený pod bodom 2.

– Indikátor teraz dvakrát zabliká. Ak indikátor blikne dlhšie len raz, znamená to, že ste kód nezadali správne alebo ste zadali nesprávny kód.

Skúste to opäť od bodu 2.

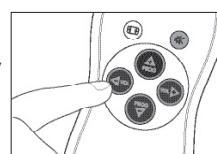

- 5 Nasmerujte ovládač SRU 1010 na televízor a skontrolujte, či prístroj teraz reaguje správne.

– Ak televízor reaguje na príkazy všetkých tlačidiel, je ovládač SRU 1010 pripravený na použitie.

Nezabudnite si správny kód zapísat.


- **Ak prístroj nereaguje na žiadne tlačidlo alebo reaguje len na niektoré tlačidlá, skúste to opäť od bodu 2 a použite nasledujúci kód zo zoznamu.**

Automatické nastavenie diaľkového ovládača


Ak nemôžete nájsť správny kód pre značku svojho televízora, je diaľkový ovládač schopný automaticky správny kód vyhľadať.

1 Skontrolujte, či je televízor zapnutý a pôvodným ovládačom alebo tlačidlami na televízore nalaďte nejaký kanál (napríklad kanál 1).

2 Podržte tlačidlo  a  na ovládači SRU 1010 päť sekúnd súčasne stlačené tak, aby indikátor zostal rozsvietený.

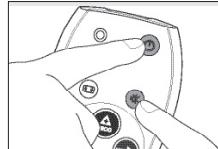

3 Teraz na ovládači SRU 1010 stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené.

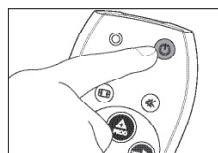


– Ovládač SRU 1010 začne postupne vysielať všetky známe signály na vypnutie televízora. Pri každom vyslaní kódového signálu indikátor blikne.



4 Akonáhle sa televízor vypne (bude v pohotovostnom režime), okamžite tlačidlo  na ovládači SRU 1010 uvoľnite, čím sa signál potvrdí.

– Ovládač SRU 1010 teraz zistil kód, ktorý pre váš televízor funguje.

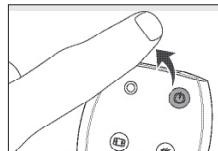

5 Skontrolujte si, či ovládačom SRU 1010 môžete ovládať všetky funkcie na televízore.

- ***Ak tomu tak nie je, môžete automatické nastavenie skúsiť opäť.
Ovládač SRU 1010 sa pokúsi vyhľadávať kód, ktorý môže fungovať lepšie.***

– Akonáhle ovládač SRU 1010 vyskúša všetky známe kódy, vyhľadávanie sa automaticky zastaví a indikátor prestane blikat.

– Automatické naprogramovanie diaľkového ovládača trvá maximálne 6 minút.

3. Tlačidlá a funkcie

Na obrázku na strane 2 je uvedený prehľad všetkých tlačidiel a ich funkcií.

- | | | |
|---|--|---|
| ① | | - zapnutie a vypnutie televízora (pohotovostný režim). |
| ② | | - bliká / rozsvieti sa pri stlačení tlačidla / kombinácii tlačidiel. |
| ③ | | - výber obyčajnej (4:3) alebo širokouhlnej (16:9) televíznej obrazovky. |
| ④ | | - zníženie hlasitosti televízora. |
| ⑤ | | - výber predchádzajúceho kanálu I. |
| ⑥ | | - zvýšenie hlasitosti televízora. |
| ⑦ | | - výber predchádzajúceho kanálu II. |
| ⑧ | | - stlmenie zvuku televízora. |

4. Odstránenie možných problémov

- Problém
 - *Riešenie*
- Zariadenie, ktoré chcete ovládať, nereaguje na stlačenie ľubovoľného tlačidla.
 - *Vymeňte staré batérie za dve nové batérie typu R03, UM4 alebo AAA.*
 - *Nasmerujte ovládač SRU 1010 na zariadenie a skontrolujte, či medzi ovládačom SRU 1010 a prístrojom nie sú žiadne prekážky.*
 - Ovládač SRU 1010 nereaguje správne na pokyny.
 - *Používate pravdepodobne nesprávny kód. Skúste ovládač SRU 1010 naprogramovať opäť, pomocou iného kódu, uvedeným pre značku vášho zariadenia, alebo ovládač nastavte automatickým vyhľadávaním správneho kódu.*
 - Značka vášho zariadenia nie je v zozname kódov uvedená.
 - *Skúste nastaviť ovládač SRU 1010 automaticky. Vid „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*
 - Pri manuálnom nastavovaní diaľkového ovládača nefungujú žiadne kódy.
 - *V tomto prípade postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Automatické nastavenie diaľkového ovládača“.*



Kódy pre TV

Acme.....
Acura.....
ADA.....
ADC.....
Admiral.....
Adyson.....
Agazi.....
Aiko.....
Aiwa.....
Akai.....
Akiba.....
Akura.....
Alba.....
Allorgan.....
Allstar.....
Amplivision.....
Amstrad.....
Anam.....
Anglo.....
Anitech.....
Ansonic.....
Arcam Delta.....
Aristona.....
ASA.....
Asberg.....
Astra.....
Asuka.....
Atlantic.....
Atori.....
Audiosonic.....
AudioTon.....
Ausind.....
Autovox.....
Bang & Olufsen.....
Basic Line.....
Bastide.....
Baur.....
Beko.....
Beon.....
Bestar.....
Binatone.....
Black Star.....
Blaupunkt.....
Blue Sky.....
Bondstec.....

Boots.....
Brandt.....
Brionvega.....
Britannia.....
Bruns.....
BSR.....
BTC.....
Bush.....
Capsonic.....
Cascade.....
Cathay.....
Centurion.....
Century.....
CGE.....
Cimline.....
City.....
Clarivox.....
Clatronic.....
Concorde.....
Condor.....
Contec.....
Cosmel.....
Crosley.....
Crown.....
CS Electronics.....
CTC.....
CTC Clatronic.....
Cybertron.....
Daewoo.....
Dainichi.....
Dansai.....
Dantax.....
Daytron.....
De Graaf.....
Decca.....
Desmet.....
Dixi.....
DTS.....
Dual.....
Dual-Tec.....
Dumont.....
Dux.....
Dynatron.....
Elcit.....
Electro Tech.....

Zoznam kódov



Elin.....	◆◆◆, ◆▼▲▲, ◆▼▲●, ◆◀◀▲
Elite	◆▼▲▲, ◆◀◀
Elman.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲
Eta	◆◀◀▲, ◆◀◀
Emerson.....	◆◀◀▲
Epson.....	►▲◀●, ►▲◀▲
Erres	◆▼▲▲, ◆▼▲▲
Etron.....	◆◀◀▲, ◆◀◀
Euro-Feel.....	◆◀◀▲
Euroline.....	◆▼▲▲
Euromann.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲
Europhon.....	◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆◀◀▲, ◆◀◀▲
Fenner	◆◀◀▲, ◆◀◀
Ferguson.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▶▶▲, ◆▼▲▲
Fidelity	◆◀◀▲, ◆▶▶▲
Finlandia.....	◆◀◀▲, ◆▶▶▲
Finlux	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ... ◆▶▶▲, ◆▶▶▼, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆◀◀▲
First Line.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▼, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▼, ◆◀◀▲
Fisher.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▶▶▲, ◆◀◀▲, ◆◀◀▲
Flint.....	◆▼▲▲
Formenti.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆◀◀▲
Fortress.....	◆◀◀▲
Frontech.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▼, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▼, ◆◀◀▲
Fujitsu	►▲◀▲
Funai.....	◆◀◀▲, ◆▶▶▲
GBC.....	◆◀◀▼, ◆◀◀▲
GEC	◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
Geloso.....	◆◀◀▼, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆◀◀▲
General Technic.....	◆◀◀▲, ◆▼▲▲
Genexxa.....	◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
GoldStar.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ... ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▼, ◆◀◀▲
Goodmans.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▼, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
GPM	►▶▶▲
Graetz.....	►▶▶▲
Granada	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ... ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
Grandin.....	◆◀◀▼, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲
Grundig.....	▲▲▶▼, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
Halifax	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆◀◀▲
Hampton.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲
Hanseatic	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ... ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
Hantarex.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲
HCM.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆◀◀▲
Hinari.....	◆◀◀▼, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ... ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
Hisawa.....	►▶▶▲
Hitachi	◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ... ◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ... ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
Hornynphon.....	►▼▲▲
Hoshai.....	►▶▶▲
Huanyu.....	►▶▶▲
Hygashi.....	►▶▶▲
Hyper	◆◀◀▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▼, ◆▼▲▲
Hypson.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲
ICE.....	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▶▶▲, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲
Imperial.....	◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▼, ◆◀◀▲
Indiana.....	►▼▲▲, ◆▼▲▲
Ingelen	►▶▶▲
Ingersol.....	►▶▶▲
Inno Hit.....	◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ... ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
Innovation	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲
Interbuy	◆◀◀▲, ◆▼▲▲
Interfunk	◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
Intervision	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲
Irradio	◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲
Isukai	►▶▶▲
ITC.....	►▶▶▲, ◆▼▲▲
ITS	►▼▲▲, ◆▶▶▲
ITT	◆◀◀▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
ITV	◆◀◀▲, ◆▼▲▲
JVC	▲▼◀▲, ◆▲◀▲, ◆▶▶▲, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ... ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ◆◀◀▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲
Kaisui	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲
Kamosonic	►▶▶▲
Kamp	►▶▶▲
Kapsch	►▶▶▲
Karcher	◆◀◀▲, ◆◀◀▲, ◆▼▲▲
Kendo	►◀◀▲, ◆▶▶▲
Kennedy	►▶▶▲
Kingsley	►▶▶▲
Kolster	►▼▲▲
Konka	►◀◀▲
Korpel	►▼▲▲, ◆▼▲▲
Korting	►▶▶▲
Koyoda	►▶▶▲
KTV	►▶▶▲
Lenco	►▶▶▲
Lenoir	►▶▶▲, ◆▼▲▲
Lesa	►▶▶▲
Leyco	◆◀◀▲, ◆▼▲▲, ◆▼▲▲, ◆▶▶▲, ◆▶▶▲

Zoznam kódov



Zoznam kódov





Toshiba	▲◀◀◀, ▲◀◀▶, ▲◀◀◀◀◀◀, ▲▶▶▶, ▲▼▼◀
▲▼▶, ▲▼◀▲, ▲▼▶▲, ▲▼▶▶, ▲▼▶▶,
▲◀▶▲, ▲◀◀▶, ▲◀▼▼, ▲◀◀◀◀, ▲◀◀▼,
◀◀◀◀, ▲◀◀▶, ▲◀◀◀▶, ▲◀◀◀▶, ▲◀◀▶,
◀▶▶▼, ▲◀▶▶◀, ▲◀▼◀, ▲▼◀▼, ▲◀◀▲▼,
▲◀◀▲, ▲◀◀▼◀, ▲▶▶◀, ▲▶▶▲, ▲◀◀▼
Towada▶◀◀◀, ▲▶▶◀, ▲▶▶◀
Uher◀◀◀◀, ▲▼▲▲, ▲▶▶◀
Ultravox◀▶▶◀, ▲▶▶◀, ▲◀◀▼, ▲◀◀▼◀, ▲◀◀◀
United▲▼▼◀
Universum◀▶▶◀, ▲▼▲▲, ▲▼▲◀,▶◀◀◀, ▲◀▼▼◀, ▲◀◀◀
Vestel◀▼▲▲, ▲▼▲◀, ▲▶▶◀,▶◀◀◀, ▲◀▼▼◀, ▲◀◀◀
Vexa◀▶▶▼, ▲▼▲◀
Victor◀▼▲▲
Videologique◀▶▶◀, ▲◀◀◀
Videosat▶◀▼▼◀
VideoSystem◀▼▲▲
Viewsonic◀◀▲◀◀, ▲◀◀▶◀
Visiola◀▶▶◀
Vision◀▼▲▲
Vortec◀▼▲▲, ▲▼▲◀
Voxson◀▶▶◀, ▲▶▶◀, ▲▼▲▲, ▲◀▶▶, ▲▶▶◀
Waltham◀▶▶◀
Watson◀▼▲▲, ▲▼▲◀
Watt Radio◀▶▶◀, ▲◀◀▼, ▲◀◀◀
Wega◀▶▶◀
Welblick◀▼▲▲, ▲▼▲◀
Weston▶◀◀◀
White Westinghouse◀▶▶◀, ▲▶▶◀, ▲▼▲◀, ▲◀◀▼
Yoko◀▶▶◀, ▲▶▶◀, ▲▶▶▼,◀▼▲▲, ▲▼▲◀, ▲◀◀◀
Yorx▶◀◀◀
Zanussi▶▶▶◀

**Rýchle, bezchybné &
jednoduché nastavenie**
www.philips.com/urc

Informácia pre zákazníka

Likvidácia starého zariadenia

Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené z materiálov a častí najvyššej kvality, ktoré je možné recyklovať a opäťovne použiť.

Ak je zariadenie označené týmto symbolom preškrnutého koša, znamená to, že výrobok podlieha smernici EU 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme zberu triedeného odpadu elektrických a elektronických zariadení.



Postupujte podľa miestnych pravidiel a nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predchádzať prípadným nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.