

# SPC210NC/SPC215NC

---

Mode d'emploi

---



**PHILIPS**

# Besoin d'aide ?

**Aide en ligne : <http://www.philips.com/support>**

Aide interactive, téléchargements et questions fréquemment posées.

# Contenu de la boîte

FR

Veuillez vérifier que les éléments suivants figurent dans l'emballage de la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC. Ils vous permettront d'installer et d'utiliser la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC.




WebCam Philips  
SPC210NC/  
SPC215NC



CD-ROM d'installation  
comprenant le manuel



Guide d'installation  
rapide

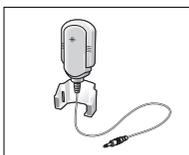


Micro  
(SPC210NC  
seulement)



Casque avec écouteurs,  
microphone intégré  
protections en mousse  
au cordon, et clip chemise  
(SPC215NC seulement)

# Vue d'ensemble fonctionnelle

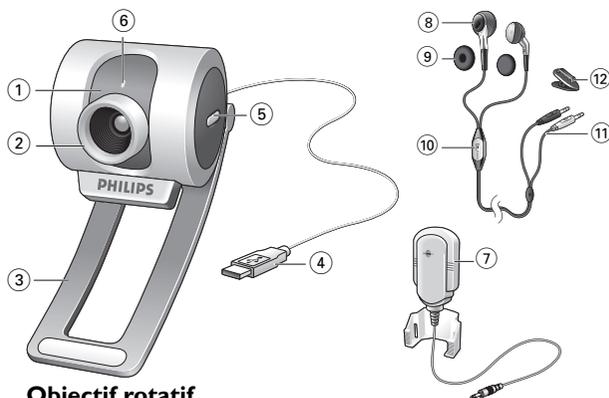

## 1 Objectif rotatif

Il vous permet de modifier l'angle vertical de la WebCam manuellement.

## 2 Bague de mise au point

Elle vous permet de régler la mise au point de l'image manuellement.

## 3 Fixation avec bords en caoutchouc

- Pour fixer la WebCam à votre moniteur.
- Pour un placement stable sur un bureau.

## 4 Connecteur USB

Pour connecter la WebCam au port USB de la station d'accueil/du pied.

La WebCam est alimentée par l'ordinateur portable ou le PC, auquel elle est connectée par connexion USB.

## 5 Bouton de prise d'instantanés

Il vous permet de prendre des photos sans utiliser votre souris.

## 6 Témoin d'activité

Devient bleu fixe lorsque la WebCam fonctionne.

## 7 Micro (SPC210NC seulement)

Il vous permet d'ajouter des voix et des sons dans le cadre d'applications de vidéobavardage et d'enregistrement vidéo.

**Casque (SPC215NC seulement) avec :**

## 8 Écouteurs

Pour écouter votre interlocuteur durant un bavardage vidéo.

## 9 Protections en mousse

Sensation de confort pour vos oreilles durant un bavardage vidéo.

## 10 Microphone intégré au cordon

Pour parler à votre interlocuteur durant un bavardage vidéo.

## 11 Câble audio (SPC215NC seulement)

- Prise de casque grise (🎧) – à connecter à la sortie casque de la carte son de votre PC.
- Prise de micro blanche (🎤) - à connecter à la sortie micro ou verte de la carte son de votre PC.

## 12 Clip chemise

Pour fixer le câble audio à votre chemise.

## **2 Besoin d'aide ?**

## **3 Contenu de la boîte**

## **4 Vue d'ensemble fonctionnelle**

## **5 Table des matières**

## **6 Bienvenu**

## **7 Ce que vous devez faire**

7 Consignes de sécurité

7 Copyright

## **8 Installation**

8 Installation du logiciel de la WebCam

10 Connexion de la WebCam à votre PC / ordinateur portable

## **12 Paramètres de la WebCam**

12 Commandes générales

13 Commandes vidéo

15 Commandes audio

## **16 Utilisation des applications**

17 Skype

17 MSN Messenger

18 Yahoo! Messenger

18 AOL Instant Messenger

19 Prise d'instantanés au moyen de Windows® XP

## **19 Spécifications techniques**

## **20 Informations importantes**

20 Déni de responsabilité

20 Conformité au règlement de la FCC

21 Informations environnementales

21 Configuration requise

21 Déni de garantie

21 Limitation des dommages

La WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC que vous venez d'acheter a été fabriquée conformément aux standards les plus élevés et fonctionnera sans encombre pendant de nombreuses années.

Des images nettes et des couleurs éclatantes... tels sont les avantages dont vous bénéficierez en utilisant la WebCam SPC210NC/SPC215NC. Oubliez l'installation de cartes d'interface et d'alimentations distinctes. Vous n'en avez plus besoin. La WebCam est alimentée par le câble USB et transmet les séquences audio et vidéo directement au PC !

Une fois installée, la nouvelle WebCam peut être utilisée pour toutes sortes d'applications, notamment les applications suivantes :

- **Vidéo conférence** : Utilisez la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC dans le cadre d'applications de vidéobavardage et de visioconférence (la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC est compatible avec Skype, MSN Messenger, Yahoo! Messenger et AOL Messenger) ;
- **Courriel vidéo/acquisition vidéo** : Créez vos propres présentations vidéo, messages vidéo, démonstrations de produit, vidéos de formation, clips Internet, etc.
- **Instantanés** : Intégrez des images au sein de présentations, créez des cartes postales ou envoyez-les par e-mail ou sur disquette. La WebCam est compatible avec toutes les applications utilisant l'interface TWAIN pour capturer des images.
- **Édition et effets spéciaux** : Une fois les images de votre choix enregistrées en utilisant la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC, elles peuvent être facilement éditées au moyen de programmes d'édition d'images ou de montage vidéo.

Les sections suivantes de ce manuel contiennent une description étape par étape de la procédure d'installation et vous expliquent comment utiliser la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC.

Veuillez lire les instructions suivantes attentivement et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Il peut également être utile de vous munir des instructions d'utilisation du PC.

## Consignes de sécurité

Conformez-vous aux directives suivantes afin de garantir le fonctionnement sécurisé de la WebCam et de prévenir toute défaillance.

- N'utilisez pas la WebCam dans des environnements non conformes aux spécifications suivantes : température : entre 0°C et 40°C, humidité relative : 45% ~ 85%.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la WebCam :
  - dans un endroit exposé aux rayons du soleil ;
  - dans un environnement extrêmement humide et poussiéreux ;
  - près de sources de chaleurs quelles qu'elles soient.
- Si la WebCam prend l'eau, séchez-la au moyen d'un chiffon doux dès que possible.
- Si l'objectif est sale, veuillez utiliser une brosse pour objectif ou un chiffon doux pour le nettoyer.  
NE touchez PAS l'extérieur de la WebCam avec vos doigts.
- Nettoyez l'extérieur de la WebCam avec un chiffon doux.
- NE vous servez PAS de produits d'entretien contenant de l'alcool, de l'alcool dénaturé, de l'ammoniaque, etc.
- N'essayez PAS de démonter ou de réparer la WebCam par vous-même. N'ouvrez pas la WebCam.  
En cas de difficultés techniques, retournez-la au détaillant Philips qui vous l'a vendue.
- N'utilisez PAS la WebCam dans l'eau.
- Protégez la WebCam de l'huile, de la vapeur, de l'humidité et de la poussière.
- N'orientez jamais l'objectif de la WebCam vers le soleil.

## Copyright

Copyright© 2003 par Philips Consumer Electronics B.V.  
Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'extraction de données ou traduite dans une langue ou un langage informatique autre, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'il soit électronique, mécanique, magnétique, optique, chimique, manuel ou autre, sans l'accord préalable écrit de Philips.

Les marques et noms de produit cités sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.

# Installation

## Installation du logiciel de la WebCam

Le logiciel fourni ne fonctionne que sur les PC équipés des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000 et XP.

### Remarques !

- Débranchez tous vos périphériques USB (excepté le clavier et la souris USB) avant de lancer l'installation.
- Ne branchez pas encore la WebCam. Exécutez tout d'abord le CD-ROM d'installation.
- Munissez-vous de votre CD-ROM Windows®.



**1** Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de CD-ROM/DVD de votre PC / ordinateur portable.




> Au bout de quelques secondes, l'écran de 'sélection de la langue' s'ouvre automatiquement.

### Remarque !

Si l'écran de 'sélection de la langue' ne s'affiche pas automatiquement, ouvrez l'Explorateur Microsoft® Windows® et cliquez deux fois sur l'icône 'Set-up.exe' située dans le répertoire CD-ROM.

**2** Sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur le bouton 'OK'.

> L'écran suivant s'ouvre.

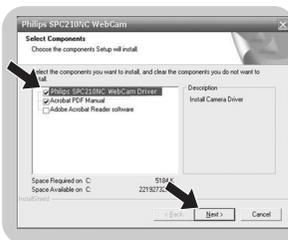


**3** Sélectionnez au moins ' SPC210NC WebCam Driver ' pour la WebCam SPC210NC, ainsi que pour la WebCam SPC215NC (le logiciel est le même pour les deux WebCams). Cliquez sur le bouton '**Next**' (suivant).


> Le contrat de licence logicielle suivant s'affiche.

**4** Cliquez sur '**Yes**' (Oui) pour poursuivre l'installation.



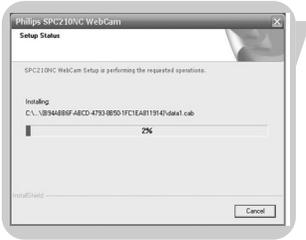

> L'écran suivant qui contient une barre de progression s'ouvre.

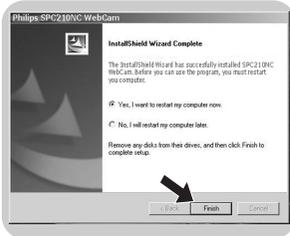

> Si l'installation est réussie, l'écran suivant s'affiche.

**5** Cliquez sur '**Finish**' (Terminer).

**6** Après avoir terminé d'installer le logiciel, redémarrez votre PC / ordinateur portable.

**7** Vous pouvez maintenant connecter votre WebCam.

## Remarque !


La WebCam SPC210NC/SPC215NC est de type 'XP Plug & Play'. En d'autres termes, si vous êtes équipé de Windows XP et que vous avez installé le Service Pack 2 et les dernières mises à jour de Microsoft Windows XP sur votre PC, vous n'avez nullement besoin d'installer le pilote de la WebCam SPC210NC/SPC215NC. Il vous suffit de brancher la WebCam SPC210NC/SPC215NC pour pouvoir l'utiliser.

## Connexion de la WebCam à votre PC / ordinateur portable

### Généralités


- 1 Veillez à commencer par exécuter le CD d'installation, avant de connecter la WebCam au PC / à l'ordinateur portable.
- 2 Allumez le PC / l'ordinateur portable.
- 3 Connectez la prise USB du câble USB au port USB du PC / de l'ordinateur portable.  
 > La WebCam sera alors alimentée par le PC / l'ordinateur portable
- 4 Utilisez la fixation et les deux bords en caoutchouc pour fixer la WebCam à votre moniteur de PC ou à l'écran de votre ordinateur portable. Ou bien déployez la fixation et placez la WebCam sur votre bureau.

### WebCam SPC210NC

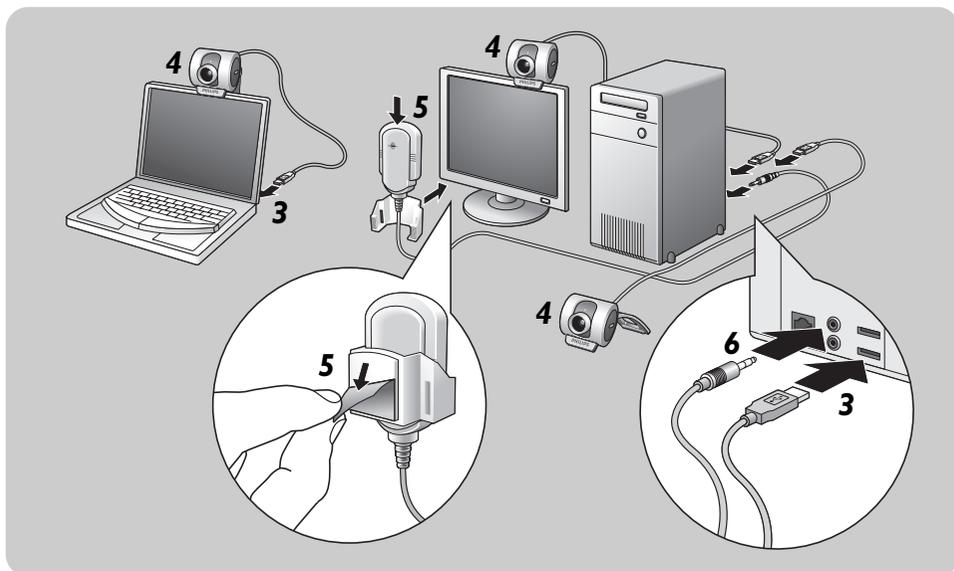

- 5 Retirez la pellicule protectrice de l'arrière du micro (*SPC210NC seulement*) et fixez le micro au moniteur du PC ou à l'écran de l'ordinateur portable.
- 6 Connectez la prise de micro à l'entrée micro ou verte de la carte son.

## WebCam SPC215NC

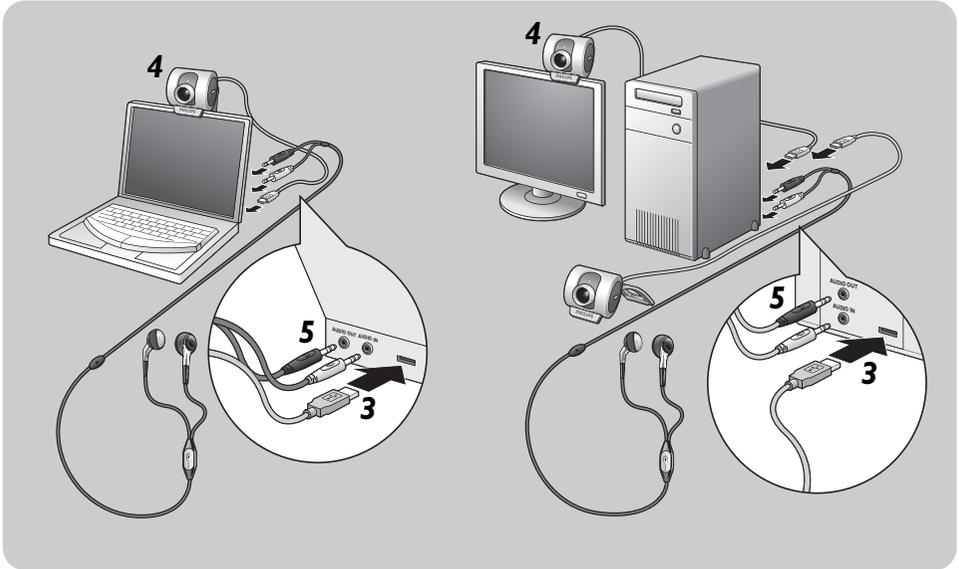

**5** Connectez le câble audio du casque (*SPC215NC seulement*) à la carte son de votre PC / ordinateur portable.


- Connectez la prise de casque grise (🎧) à la sortie casque de la carte son du PC.
- Connectez la prise de micro blanche (🎤) à l'entrée micro ou verte de la carte son.



- Si vous le souhaitez, adaptez les protections en mousse aux écouteurs pour augmenter votre confort d'écoute.




- Si vous le souhaitez, insérez le câble audio dans le clip chemise et accrochez le clip à votre chemise.

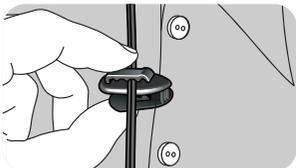

# Paramètres de la WebCam

Les propriétés de la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC peuvent être modifiées à partir d'une application, ou indépendamment en cliquant sur l'icône VProperty (PropriétéV)  située dans le coin inférieur droit de la barre des tâches de Windows. La plupart des applications peuvent afficher une image vidéo de type 'prévisualisation live' sur votre moniteur. Utilisez systématiquement cette option pour vérifier l'impact des paramètres modifiés sur votre écran.

## Commandes générales

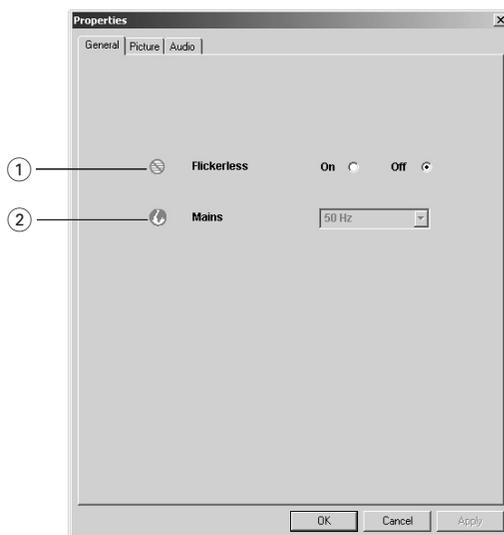


### ① Option Flickerless (Image sans scintillement)

Cette option ne doit être utilisée qu'en cas de conditions lumineuses tremblotantes (des lampes fluorescentes ou des lampes au néon, par exemple) pour prévenir tout papillotement ou toute détérioration des couleurs des images vidéo. Si vous utilisez cette option sous des conditions lumineuses normales, l'image vidéo risque d'être surexposée.

### ② Option Region (Région)

Si vous utilisez la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC en Europe, sélectionnez '50 Hz' et si vous l'utilisez en Amérique du Nord, sélectionnez '60 Hz'. Pour l'Asie, ce paramètre dépend de la sortie secteur locale. À titre d'exemple, vous devez sélectionner '50 Hz' pour la Chine et '60 Hz' pour Taiwan. Pour le Japon, le réglage dépend de la région. Veuillez vérifier le type de sortie secteur utilisé dans votre région pour savoir comment configurer ce paramètre.

## Commandes vidéo

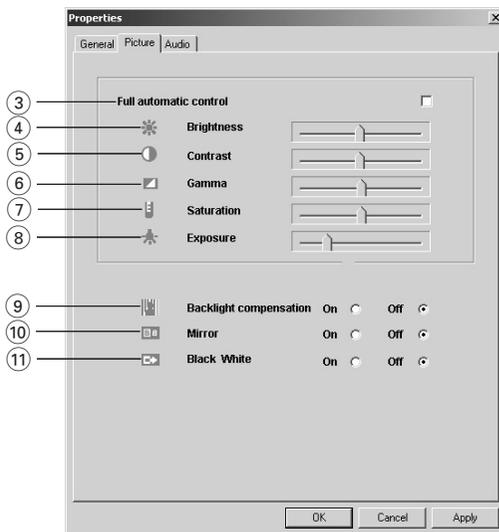

### ③ Mode Full automatic control (Contrôle automatique complet) : on/off

Ce mode est le moyen de le plus simple de tirer pleinement profit de la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC. Vous pouvez également choisir d'exercer un contrôle manuel maximal sur les paramètres de la WebCam en désactivant le mode Full automatic control (Contrôle automatique complet). Dans des conditions d'utilisation normales, il est préférable de l'activer.

Les techniques actives en mode Full automatic control (Contrôle automatique complet) sont les suivantes :

- la *contrôle automatique de l'exposition* et le contrôle automatique de l'équilibrage des blancs pour bénéficier d'un signal vidéo optimal ;
- la *sélection automatique du taux de trame* pour améliorer la sensibilité de la WebCam dans les environnements faiblement éclairés.

### ④ Option Brightness (Luminosité)

Cette option vous permet d'ajuster la luminosité de l'image ou de la séquence vidéo affichée en fonction de vos préférences. Utilisez la barre coulissante pour déterminer le paramètre qui vous convient le mieux.

## ⑤ Option Contrast (Contraste)

Cette option vous permet de contrôler le rapport entre les couleurs sombres et les couleurs claires en fonction de vos préférences. Utilisez la barre coulissante pour déterminer le paramètre qui vous convient le mieux.

## ⑥ Option Gamma

Cette option vous permet d'éclaircir les zones sombres au sein de l'image ou de la séquence vidéo affichée et de visualiser davantage de détails sans surexposer les zones claires. Utilisez la barre coulissante pour déterminer le paramètre qui vous convient le mieux.

## ⑦ Option Saturation

Cette option vous permet de configurer la reproduction des couleurs d'une image ou d'une séquence vidéo monochrome en une image ou une séquence vidéo couleur en fonction de vos préférences. Utilisez la barre coulissante pour déterminer le paramètre qui vous convient le mieux.

## ⑧ Option Exposure (Exposition)

Ce paramètre détermine la quantité de lumière captée par la puce du capteur vidéo en contrôlant le gain et la vitesse de l'obturateur. En mode manuel, vous pouvez contrôler les paramètres de gain et de vitesse de l'obturateur manuellement. En mode Full automatic control (Contrôle automatique complet), les commandes d'exposition sont désactivées.

## ⑨ Option Backlight compensation (Compensation de contre-jour)

Activez cette option pour améliorer la qualité de l'image lorsque l'arrière-plan d'une scène présente un niveau de luminosité élevé (lorsque vous êtes en face d'une source de lumière vive, par exemple).


## ⑩ Option Mirror (Miroir)

Si vous cochez la case 'Mirror Image (Image miroir)', l'image se retourne horizontalement. Cette fonction peut être appliquée pour utiliser la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC et le moniteur en tant que miroir ou pour prendre des clichés d'images miroir.

## ⑪ Option Black and white (Noir et blanc)

L'option 'Black and white (Noir et blanc)' est utilisée pour basculer du mode couleur au mode monochrome et inversement.

## Commandes audio

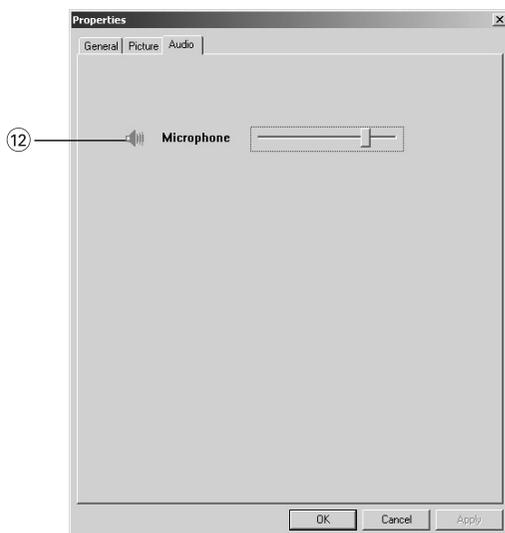

### ⑫ Barre coulissante de réglage du volume


Cette barre coulissante vous permet de contrôler manuellement le 'microphone volume' (volume du micro).

## Utilisation des applications

La WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC est compatible TWAIN\* (tel un scanner) de sorte que vous puissiez l'utiliser en tant que périphérique d'entrée dans le cadre de n'importe quelle application utilisant TWAIN en tant que source de données (les logiciels de montage photo, par exemple).



Dans les applications compatibles TWAIN, la WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC est répertoriée comme une source de données TWAIN disponible parmi vos autres sources TWAIN (des scanners, par exemple). Il vous suffit de sélectionner la WebCam comme étant votre source pour capturer les images qu'elle filme directement au sein de votre application. Cliquez alors sur 'Acquire (Capturer)' pour lancer le viseur de la WebCam qui affiche l'image vidéo animée filmée. Pour une aide supplémentaire, lisez la documentation 'Help (Aide)' accessible via l'option 'Help (Aide)' de la barre de menus de l'application TWAIN que vous utilisez.

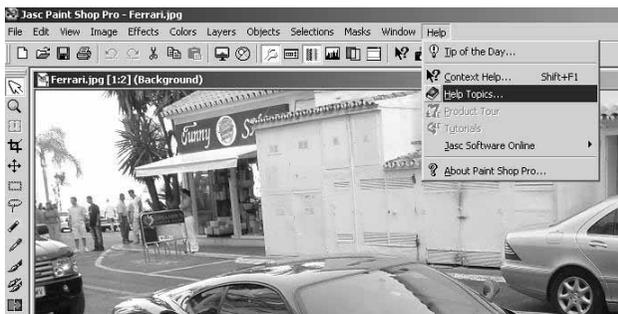

\* TWAIN est un protocole logiciel standard et une interface de programmation d'application (API) régulant la communication entre les applications et les périphériques d'imagerie (la source des données).

## Skype

Vous pouvez télécharger et installer Skype via le site Web Skype : <http://www.skype.com>.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour télécharger et installer Skype.

## MSN Messenger

Vous pouvez télécharger et installer MSN Messenger via les sites Web Microsoft MSN Messenger.

Consultez la liste ci-dessous pour connaître l'adresse du site Web de téléchargement de MSN Messenger pour votre pays :

Allemagne - <http://messenger.msn.de>

Autriche - <http://messenger.msn.at>

Belgique (français) - <http://messenger.fr.msn.be>

Belgique (néerlandais) - <http://messenger.msn.be>

Danemark - <http://messenger.msn.dk>

Espagne - <http://messenger.msn.es>

États-Unis - <http://messenger.msn.com>

Finlande - <http://messenger.msn.fi>

France - <http://messenger.msn.fr>

Italie - <http://messenger.msn.it>

Norvège - <http://messenger.msn.no>

Pays-Bas - <http://messenger.msn.nl>

Portugal - <http://messenger.msn.com>

Royaume-Uni - <http://messenger.msn.co.uk>

Suède - <http://messenger.msn.se>

Suisse (français) - <http://messenger.fr.msn.ch>

Suisse (allemand) - <http://messenger.msn.ch>

Veillez vous conformer aux instructions qui s'affichent lors du téléchargement et de l'installation de MSN Messenger.

## Yahoo! Messenger

Vous pouvez télécharger et installer Yahoo! Messenger via les sites Web Yahoo! Messenger. Consultez la liste ci-dessous pour connaître l'adresse du site Web de téléchargement de Yahoo! Messenger pour votre pays :

Allemagne - <http://de.messenger.yahoo.com/>

Autriche - <http://messenger.yahoo.com>

Belgique - <http://messenger.yahoo.com>

Danemark - <http://dk.messenger.yahoo.com/>

Espagne - <http://es.messenger.yahoo.com/>

États-Unis - <http://messenger.yahoo.com>

Finlande - <http://messenger.yahoo.com>

France - <http://fr.messenger.yahoo.com/>

Italie - <http://it.messenger.yahoo.com/>

Norvège - <http://no.messenger.yahoo.com/>

Pays-Bas - <http://messenger.yahoo.com>

Portugal - <http://messenger.yahoo.com>

Royaume-Uni - <http://uk.messenger.yahoo.com>

Suède - <http://se.messenger.yahoo.com/>

Suisse - <http://messenger.yahoo.com>

Veillez vous conformer aux instructions qui s'affichent lors du téléchargement et de l'installation de Yahoo! Messenger :

## AOL Instant Messenger

Vous pouvez télécharger et installer AOL Instant Messenger via le site Web d'America Online. Vous trouverez ci-dessous l'adresse du site Web de téléchargement d'AOL Instant Messenger :

<http://www.aim.com/>

Veillez vous conformer aux instructions qui s'affichent lors du téléchargement et de l'installation d'AOL Instant Messenger.

## Prise d'instantanés au moyen de Windows® XP

Vous pouvez utiliser Microsoft® Windows® XP pour prendre des instantanés avec votre WebCam Philips SPC210NC/SPC215NC.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez consulter 'Help' (l'Aide) de Microsoft® Windows® XP.

Recherchez 'Get picture' (Capturer des images).

## Spécifications techniques

Capteur .....	CIF CMOS
Résolution vidéo (max.) .....	CIF (352 X 288)
Résolution de l'image (max.) .....	VGA (640 X 480)
Éclairement .....	< 10 lux
Objectif intégré .....	F=2.8
Format des données .....	I420, IYUV
Interfaçage .....	Compatible USB 2.0 (câble USB de 1,5 m)
Micro .....	Micro externe fourni
Alimentation .....	Assurée par le câble USB
Tension requise .....	5V (— — —), 0.5A

# Informations importantes

## Déni de responsabilité

Philips n'offre aucune garantie d'aucune sorte concernant cet équipement, y compris, sans que cette liste soit exhaustive, des garanties implicites sur sa valeur marchande et son adéquation pour un usage spécifique. Philips rejette toute responsabilité quant aux erreurs susceptibles de figurer dans ce document. Philips ne s'engage pas à actualiser les informations contenues dans ce document ni à les maintenir à jour.

## Conformité au règlement de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites définies dans la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1** Cet appareil ne doit pas générer d'interférences néfastes et
- 2** cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

### Remarque !

*Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour ce type d'appareils, telles qu'énoncées dans la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont pour but de garantir un niveau de protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et émet des ondes radioélectriques qui peuvent, s'il n'est pas installé et exploité conformément aux instructions fournies, créer des interférences néfastes avec les transmissions radio. Toutefois, nous ne pouvons garantir l'absence d'interférences dans une installation donnée. En cas d'interférences néfastes, ce que vous pouvez vérifier en éteignant et en rallumant l'équipement, tentez d'y remédier en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :*

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel est raccordé le récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée de cet équipement peut entraîner la révocation de son droit d'utilisation.

## Informations environnementales

### *Mise au rebut des produits en fin de vie*

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.



Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC.

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

### **AVERTISSEMENT**

Les sacs en plastique peuvent être dangereux.

Pour éviter tout risque de suffocation, rangez ce sac hors de portée des enfants en bas âge.

### **Configuration requise**

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME ou XP.
- Pentium® III, 500 MHz ou équivalent.
- 128 Mo de RAM et 100 Mo d'espace disque.
- Un port USB disponible et un lecteur de CD-ROM ou de DVD.

### **Déni de garantie**

Le logiciel hébergé sur le CD-ROM est vendu 'en l'état' et sans aucune garantie, qu'elle soit explicite ou implicite. En raison des nombreux environnements logiciels et matériels dans lesquels ce programme peut être installé, son adéquation pour un usage spécifique n'est en aucun cas garanti.

### **Limitation des dommages**

Le fournisseur ne pourra être tenu responsable des dommages indirects, spéciaux, accessoires ou immatériels (y compris la perte d'opportunités commerciales, le manque à gagner ou tout autre dommage similaire), qu'ils résultent d'une violation de contrat, d'un acte dommageable (négligence comprise), de la responsabilité eu égard au produit ou autre, même si le fournisseur ou ses représentants avaient été informés de l'éventualité de tels dommages et qu'une solution stipulée dans les présentes ne remplit pas sa fonction première.

