# Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/support



BT3500 BT3550



# Manual do Usuário



## Sumário

1	Importante	2
2	Sua caixa de som Bluetooth Introdução Conteúdo da caixa Visão geral da caixa de som	3 3 3 4
3	Primeiros passos Coloque o alto-falante Carregar a bateria interna Ligar/desligar	5 5 5 5
4	Usar dispositivos Bluetooth Conectar um dispositivo Reproduzir do dispositivo Bluetooth Controle a sua chamada telefônica	7 7 8 8
5	Outras funções Ouvir um dispositivo externo Ajustar volume	9 9 9
6	Informações do produto Especificações	10 10
7	Solução de problemas Geral Sobre dispositivos Bluetooth	11 11 11
8	Aviso Conformidade Cuidados com o meio ambiente Aviso sobre marcas registradas	12 12 12 13

## 1 Importante



#### Aviso

- · Não remova o gabinete da caixa de som.
- Não lubrifique nenhuma peça da caixa de som.
- Não coloque a caixa de som sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha a caixa de som longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Verifique se há espaço suficiente para ventilação ao redor da caixa de som.
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- A bateria n\u00e3o deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Evite que o alto-falante seja exposto a respingos.
- Não coloque nada sobre o alto-falante que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos ou velas acesas).



#### Nota

· A plaqueta de tipo está na parte traseira do aparelho.

# 2 Sua caixa de som Bluetooth

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

#### Introdução

Graças a essa caixa de som, você pode

- curtir o áudio de seus dispositivos com Bluetooth ou de outros dispositivos de áudio externos; e
- controlar a chamada recebida via conexão Bluetooth.

#### Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Cabo USB
- · Guia rápido
- Folheto de segurança e avisos










#### Visão geral da caixa de som

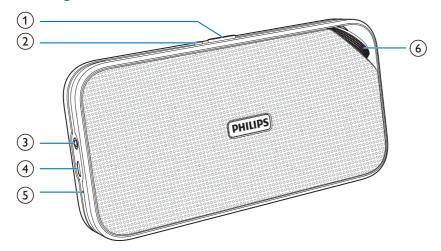

- 1) Seletor de fonte (OFF/ 8 /AUDIO IN)
  - Ativar ou desativar o alto-falante.
  - Selecionar a fonte Bluetooth ou AUDIO IN.
- 2) (0
  - Atender ou rejeitar uma chamada recebida.
  - Encerrar a chamada telefônica atual.
  - Transferir a chamada para seu dispositivo móvel.
  - Encerrar conexão Bluetooth.
  - Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- (3) AUDIO IN
  - Entrada para aparelho de áudio externo.
- (4) DC IN
  - Recarregue a bateria interna.
- (5) MIC
  - Microfone integrado.
- 6 Botão de volume
  - Ajusta o volume.

# 3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

#### Coloque o alto-falante

Para colocar o alto-falante em uma superfície plana, retire o suporte retrátil em sua parte posterior.

#### Carregar a bateria interna

A caixa de som é alimentada por uma bateria interna recarregável.



#### Nota

- · Antes do uso, carregue totalmente a bateria interna.
- A entrada micro-USB é utilizada apenas para carregamento.
- A bateria recarregável tem um número limitado de ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e as configurações.

Conecte o cabo USB entre

- a entrada DC IN deste alto-falante e
- uma entrada USB de um computador.



O indicador LED na parte superior indica o status da bateria.

	LED	Battery status (Status da bateria)
Quando o alto- falante estiver desligado	Vermelho constante	Carregando
Quando o alto- falante estiver desligado	Desativado	Totalmente carregado
Quando o alto- falante estiver no modo Bluetooth ou entrada de áudio	Vermelho piscante	Bateria fraca

#### Ligar/desligar

- Para ligar o alto-falante, deslize o seletor de fonte para 9 ou AUDIO IN.
  - → O alto-falante muda para o modo Bluetooth ou entrada de áudio.
- Para desligar o alto-falante, deslize o seletor de fonte para OFF.



#### Alternar para o modo de espera

- No modo Bluetooth, se a conexão Bluetooth for inválida ou se a reprodução de música for interrompida por 15 minutos, a caixa de som muda automaticamente para o modo de espera.
- No modo Entrada de áudio, se o cabo de entrada de áudio for desconectado ou se a reprodução de música for interrompida por 15 minutos, o alto-falante muda automaticamente para o modo de espera.
- → Para retornar ao modo Bluetooth ou entrada de áudio, deslize o seletor de fonte para a posição OFF primeiro e, em seguida, para 8 ou AUDIO IN.

# 4 Usar dispositivos Bluetooth

Com esta caixa de som, você pode ouvir ao áudio de dispositivos com Bluetooth e controlar a chamada recebida via Bluetooth.

#### Conectar um dispositivo



#### Nota

- Certifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth seja compatível com esta caixa de som.
- Antes de emparelhar um dispositivo com esta caixa de som, leia o manual do usuário para obter informações sobre compatibilidade com Bluetooth.
- O alto-falante pode memorizar um máximo de quatro dispositivos emparelhados.
- Verifique se a função de Bluetooth está ativada no seu dispositivo e se o dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre esta caixa de som e um dispositivo Bluetooth pode reduzir a faixa operacional.
- Mantenha distância de outros dispositivos eletrônicos que possam causar interferência.

#### Conecte um dispositivo manualmente



#### Nota

- A faixa operacional entre esta caixa de som e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).
- Deslize o seletor de fonte para ②.→ O indicador LED piscará em azul.
- 2 Em seu dispositivo Bluetooth, ative Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth (consulte o manual do usuário do dispositivo).

- Quando [BT3500] ou [BT3550] for exibido em seu dispositivo, selecione-o e comece a emparelhar e conectar. Se for necessário, insira a senha predefinida "0000".
  - → Após ter realizado o emparelhamento e a conexão com êxito, o alto-falante emitirá um sinal sonoro duas vezes, e o indicador LED acenderá na cor azul.

#### Para desconectar o dispositivo com Bluetooth:

- Pressione e segure **(0** por 3 segundos.
- Desative o Bluetooth em seu dispositivo; ou
- Mova o dispositivo para além do alcance de comunicação.

#### Para reconectar o dispositivo com Bluetooth:

- Na próxima vez em que você ligar o alto-falante, este reconectará o último dispositivo conectado automaticamente; ou
- Em seu dispositivo com Bluetooth, selecione "Philips BT3500" ou "Philips BT3550" no menu Bluetooth para iniciar a conexão.

#### Para conectar outro dispositivo com Bluetooth:


- 1 Pressione e mantenha pressionado (9 por três segundos para desligar a conexão atual
  - → O alto-falante entrará no modo de emparelhamento Bluetooth.
- 2 Conecte outro dispositivo Bluetooth.

# Conecte um dispositivo através de NFC

NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia que ativa a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos compatíveis com NFC, tais como telefones celulares e tags IC.

Se o seu dispositivo Bluetooth suporta NFC, você pode conectá-lo a este alto-falante facilmente.

- 1 Deslize o seletor de fonte para 8.
- Ative a funcionalidade NFC em seu dispositivo com Bluetooth (consulte os detalhes no manual do usuário do dispositivo).
- 3 Encoste a etiqueta NFC na parte superior do alto-falante na área NFC de seu dispositivo Bluetooth.

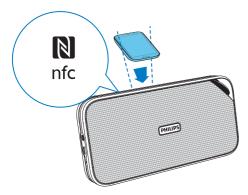

- 4 Em seu dispositivo Bluetooth, aceitar a solicitação de emparelhamento com o "BT3500". Se necessário, insira "0000" como a senha de emparelhamento.
- 5 Siga as instruções na tela para concluir o emparelhamento e a conexão.
  - → Após ter realizado o emparelhamento e a conexão com êxito, o alto-falante emitirá um sinal sonoro duas vezes, e o indicador LED acenderá na cor azul.

LED	Descrição
Azul piscante	Conectando ou aguardando
	conexão
Azul constante	Conectado

#### Reproduzir do dispositivo Bluetooth



#### Nota

 Se houver uma chamada recebida no telefone celular conectado, a reprodução de música é pausada.

Após a conexão Bluetooth bem-sucedida, reproduza o áudio no dispositivo Bluetooth.

→ O áudio é transferido do seu dispositivo Bluetooth para a caixa de som.

# Controle a sua chamada telefônica

Após estabelecer a conexão Bluetooth, você pode controlar o recebimento de uma chamada com a caixa de som.

Botão	Função
70	Pressione para atender uma chamada recebida.
	Mantenha pressionado para rejeitar uma chamada recebida.
	Durante uma chamada, pressione para encerrá-la.
	Durante uma chamada, mantenha pressionado para transferir a chamada para seu dispositivo móvel.



#### Nota


- Você pode falar através do microfone da caixa de som.
- A reprodução da música é pausada quando há uma chamada recebida, e é reiniciada quando a sua chamada termina.

## 5 Outras funções

#### Ouvir um dispositivo externo

Com esta caixa de som, você também pode ouvir um dispositivo de áudio externo, como um MP3 player:

- 1 Conecte um cabo de entrada de áudio com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades
  - à entrada AUDIO IN deste altofalante e
  - à entrada do fone de ouvido do dispositivo externo.

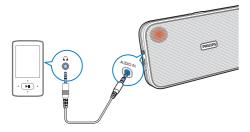

- Deslize o seletor de fonte para AUDIO IN.
  O indicador do LED acende na cor vermelha
- 3 Reproduza o áudio em um dispositivo externo (consulte o manual do usuário).

#### Ajustar volume

Gire o botão de volume para aumentar ou diminuir o volume.

# 6 Informações do produto



#### Nota

• As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### Especificações

Amplificador	
Potência de saída	2 X 5 W RMS (BT3500);
	MAX 2 X 6 W RMS
	(BT3550)
Relação de sinal/	> 62 dBA
ruído	
Entrada AUX	600 mV

Bluetooth	
Versão do	V3.0
Bluetooth	
Perfis suportados	HFP v1.6, A2DP v2.1,
	AVRCP v1.0
Alcance	10 m (Espaço livre)

Informações gerais	5
Fonte de alimentação (via entrada USB)	5V 1A
Bateria integrada	Bateria de polímero de lítio (3,7 V, 2200 mAh)
Dimensões - unidade principal (L × A × P)	201 × 101 × 35 mm
Peso - Unidade principal	0,5 Kg

# 7 Solução de problemas



#### Aviso

• Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

#### Geral

#### Sem energia

• Recarregue sua caixa de som.

#### Não há som

- Ajuste o volume na caixa de som ou no dispositivo Bluetooth conectado.
- Certifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth esteja dentro da faixa operacional efetiva.

#### A caixa acústica não responde

Reinicie a caixa acústica.

#### Sobre dispositivos Bluetooth

# A qualidade do áudio fica ruim após a conexão com um dispositivo habilitado para Bluetooth.

 A recepção Bluetooth está fraca. Coloque o dispositivo mais próximo a essa unidade ou retire qualquer obstáculo entre eles.

#### Não é possível se conectar com o dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar essa função.
- Essa unidade já está conectada a outro dispositivo habilitado para Bluetooth.
   Desconecte esse dispositivo e tente novamente.

## O dispositivo emparelhado conecta e desconecta constantemente.

- A recepção Bluetooth está fraca. Coloque o dispositivo mais próximo a essa unidade ou retire qualquer obstáculo entre eles.
- Em alguns dispositivos, a conexão
  Bluetooth pode ser desativada
  automaticamente como um recurso de
  economia de energia. Isso não indica
  nenhuma falha no funcionamento da
  unidade

#### 8 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

#### Conformidade

# **C**€1177

Por meio deste documento, a WOOX Innovations, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC. A Declaração de conformidade pode ser acessada em www.philips.com/support.

# Cuidados com o meio ambiente

#### Descarte da bateria e do produto antigos



O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Esse símbolo em um produto significa que ele está protegido pela Diretiva Europeia 2012/19/ U.E.



Esse símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável interna coberta pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Leve o produto a um ponto de coleta oficial ou a uma Assistência técnica Philips para que um profissional faça a remoção da bateria recarregável.


Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico comum. O descarte correto de baterias recarregáveis e produtos velhos ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



#### Cuidado

 A remoção da bateria interna anulará a garantia e poderá destruir o produto.

Sempre leve o produto a um profissional para remover a bateria interna.

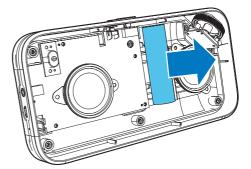

#### Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

# Aviso sobre marcas registradas

#### **Bluetooth**

A marca mundial Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela WOOX Innovations ocorre mediante licença.



A N Mark é uma marca comercial ou marca registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

#### CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

- A WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
- 2. Esta garantia perderá a validade se:
  - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
  - O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa n\u00e3o autorizada pela WOOX Innovations.
  - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria ect.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
  - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
- 3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- 4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
- 5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada WOOX Innnovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado comerão por conta do consumidor requerente do serviço.
- 6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

#### WOOX Innovations Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – **Centro** de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926 -0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website <u>www.philips.com.br/suporte</u>, onde está disponível a lista completa e atualizada das assitências técnicas autorizadas WOOX Innovations.

#### LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRÍTO SANTO			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITAUNA	37-32412468
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	JOAO MONLEVADE	31-38512909
		GUARAPARI	27-33614355	JUIZ DE FORA	32-32151514
ALAGOAS		LINHARES	27-33715052	LAVRAS	35-38210550
ARAPIRACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	MANHUACU	33-33314735
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	MONTES CLAROS	38-32218925
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	MURIAE	32-37224334
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			PASSOS	35-35214342
UNIAO DOS FALIMANES	02-32011303	GOIÁS		POCOS DE CALDAS	35-37224618
		ANAPOLIS	62-33243562	PONTE NOVA	31-38172488
AMAPA		GOIANESIA	62-33534967	POUSO ALEGRE	35-34212126
MACAPA	96-32175934	GOIANIA	62-32510933	SAO JOAO DEL REI	32-33718300
		GOIANIA	62-32292908	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313096
AMAZONAS		ITUMBIARA	64-34310837	SETE LAGOAS	31-37718574
MANAUS	92-36633366	JATAI	64-36363638	TEOFILO OTONI	33-35225830
MANAUS	92-32324252	TRINDADE	62-35051505	UBA	32-35323621
		URUACU	62-33571285	UBERABA	34-33332526
BAHIA		_		UBERLAND <b>I</b> A	34-32365820
BARREIRAS	77-36131897	MARANHÃO		UBERLANDIA	34-32123630
CAMACARI	71-36219447	ACAILANDIA	99-35381889	VARGINHA	35-32216826
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	BACABAL	99-36212794	VICOSA	31-38918007
EUNAPOL <b>I</b> S	73-32815181	CAXIAS	99-35212377	PARÁ	
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	CODO	99-36612942	ALTAMIRA	91-35154349
GUANAMBI	77-34512791	IMPERATRIZ	99-35232906	ANANINDEUA	91-32354831
ILHEUS	73-32315995	PEDREIRAS	99-36423142	BELEM	91-32421090
IRECE	74-36410202	PRESIDENTE DUTRA SAO JOSE DE RIBAMAR	99-36631815 98-32241581	BELEM	91-32542424
ITABUNA	73-36137777	SAO LU <b>I</b> S	98-32241581	BELEM	94-37860654
JACOBINA	74-36211286	SAO LUIS	90-33122970	CAPANEMA	91-34621100
JEQU <b>İ</b> E	73-35254141			MARABA	94-32228358
JUAZE <b>I</b> RO	74-36116456	MATO GROSSO		PARAGOMINAS	91-30110778
LAURO DE FREITAS	71-33784021	CUIABA	65-33176464	SANTAREM	93-35235322
PAULO AFONSO	75-32811349	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333		
SALVADOR	71-32473659	RONDONOPOLIS	66-34233888	PARAÍBA	
SALVADOR	71-32072070	VARZEA GRANDE	65-36826502	CAMPINA GRANDE GUARABIRA	83-33212128 83-32711159
SALVADOR	71-33356233			JOAO PESSOA	83-32711159
SENHOR DO BONFIM	74-35415192			JOAO PESSOA	03-32409009
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	MATO GROSSO DO SUL			
SERRINHA SANTO ANTONIO DE JESUS	75-32611794 75-36314470	CAMPO GRANDE	67-33242804		
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30314470			PARANÁ	
VALENCIA	75-36431749			ARAPONGAS	43-32521606
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	MINAS GERAIS		CASCAVEL	45-32254005
VITORIA DA CONQUETA	11-54221511	ARAXA	34-36611132	CIANORTE	44-36292842
		ARCOS	37-33513455	CURITIBA	41-32648791
CEARÁ		BELO HORIZONTE	31-32254066	FOZ DO IGUACU	45-35234115
CRATEUS	88-36910019	BETIM	31-35322088	IRATI	42-34221337
FORTALEZA	85-40088555	BOM DESPACHO	37-35222511	LONDRINA	43-33210077
IGUATU	88-35810512	CONTAGEM	31-33912994	MARINGA	44-32264620
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAGUA	41-34235914
TIANGUA	88-36713336	DIVINOPOLIS	37 <b>-</b> 32212353 35 <b>-</b> 32641245	PATO BRANCO	46-32242786
UBAJARA	88-36341233	ELOI MENDES	33-32641245	PONTA GROSSA	42-30275061
		GOVERNADOR VALADARES GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251
DISTRITO FEDERAL	0.4 00 11 10 0.4 -	IPATINGA	31-38222332	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
BRASILIA	61-33549615	ITABIRA	31-38316218	TOLEDO	45-32522471
BRASILIA	61-34451991	ITAJUBA	35-36211315	UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

#### LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO-BRASIL

CARUARU         81-37220235         PORTO ALEGRE         51-32226941         ITAPETININGA         15-15426041           GARANHUNS         87-37610085         PORTO ALEGRE         51-35823191         ITAQUAQUECETUBA         11-4542611           PAULISTA         81-34331142         RIO GRANDE         53-32232211         ITU         11-4142           RECIFE         81-34656042         SANTA CRUZ DO SUL         51-37153048         ITUVERAVA         16-542311396           RECIFE         81-32286123         VACARIA         54-32311396         JALES         17-741443           SAO LOURENCO DA MATA         81-35255369         VENANCIO AIRES         51-37411443         JAU         14-54241443	38753831 32710936 46404162 40230188 37293365 36324479 36222117 48072915 35713528 34413286 35227283
GARANHUNS         87-37610085         PORTO ALEGRE         51-35823191         ITAQUAQUECETUBA         11-4           PAULISTA         81-34331142         RIO GRANDE         53-32323211         ITU         11-4           RECIFE         81-34656042         SANTA CRUZ DO SUL         51-37153048         ITUVERAVA         16-3228123           RECIFE         81-32286123         VACARIA         54-322311396         JALES         17-3           SAO LOURENCO DA MATA         81-35253369         VENANCIO AIRES         51-37411443         JAU         14-3	46404162 40230188 37293365 36324479 36222117 48072915 35713528 34413286
PAULISTA         81-34331142         RIO GRANDE         53-32323211         ITU         11-4           RECIFE         81-34656042         SANTA CRUZ DO SUL         51-37155048         ITUVERAVA         16-7           RECIFE         81-32286123         VACARIA         54-32211396         JALES         17-7           SAO LOURENCO DA MATA         81-35253369         VENANCIO AIRES         51-37411443         JAU         14-3	40230188 37293365 36324479 36222117 48072915 35713528 34413286
RECIFE         81-34656042         SANTA CRUZ DO SUL         51-37153048         ITUVERAVA         16-7           RECIFE         81-32286123         VACARIA         54-32311396         JALES         17-7           SAO LOURENCO DA MATA         81-3252369         VENANCIO AIRES         51-37411443         JAU         14-7	37293365 36324479 36222117 48072915 35713528 34413286
RECIFE         81-32286123         VACARIA         54-32311396         JALES         17-4           SAO LOURENCO DA MATA         81-35253369         VENANCIO AIRES         51-37411443         JAU         14-4	36324479 36222117 48072915 35713528 34413286
SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369 VENANCIO AIRES 51-37411443 JAU 14-3	36222117 48072915 35713528 34413286
SAO LOURENCO DA MATA 61-33253309	48072915 35713528 34413286
CERRA TALLIADA DE 20244404 JUNDIAI 114	35713528 34413286
SERRA TALHADA 87-38311401 JUND <b>IAI</b> 11-4	34413286
. RONDÔNIA LEME 19-3	
PIAUÍ CACOAL 69-34431415 LIMEIRA 19-3	25227202
PARNAIBA 86-33222877 PORTO VELHO 69-32273377 LINS 14-3	33221203
PICOS 89-34222643 104-3 MARILIA 14-3	34547437
TERESINA 86-32214618 MATAO 16-3	33821046
RORAIMA MAUA 11-4	45145233
	47941814
	38181171
	36837343
	33225457
	34340454
	35851891
DOQUE DE CAMAS 21-277 1 1 300	39161028
11AG0A  21-20000491	38212324
TIAFERONA 22-30230023 OHAPEOO 40 00004444	36368156
WAGE 21-20333342 CONCORDIA 40.24403704 BIO.4470	35349350
NITEROI 2 1-20220137 ODIONIMA 40 04045555	40296563
NOVA FRIBURGO 22-2522/092 EL OPIANOPOLIS 49 22040700	49905288
PETROPOLIS 24-22434997 ITAINI 47 23444777	32847339
RESENDE 24-33550101 IAPACHA DO CHI 47 22722050	41257000
RIO DE JANEIRO 21-25092030 JOAGABA 40 35000440	
RIO DE JANEIRO 21-20090651 SAO CAETANO DO SOE 11-	42275339
RIO DE JANEIRO 21-243 13739 14050 40 20044444	33612646
RIO DE JANEIRO 21-33610711 LACUNA 49 36443153 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-	36232990
SAU GUNCALU 21-2/013214 BIO DO CIII 47 35344030	36085760
17-2/43946/ PIO NECEDIALO 47 36440070	32325680
VOLTA REDONDA 24-33550101 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-	39239508
TURARAO AO SOCIACIÓN SAO PAULO	29791184
SAO PAOLO 11-	56676090
	22156667
	39757996
SAUFAULU	50415281
	22966122
	25770899
	32222311
ARARAQUARA 16-33368710 SAO ROQUE 11-	47125635
	34118563
	47871480
BENTO GONCALVES 54-34526825 AVARE 14-37322142 TAQUARITINGA 16-	32524039
CANELA 54-32821551 BARRETOS 17-33222742 TAUBATE 12-	36219080
CAXIAS DO SUL 54-32268020 BAURU 14-31049551 TUPA 14-	34962596
ERECHIM 54-33211933 BIRIGUI 18-36416376	
FARROUPILHA 54-32683603 BOTUCATU 14-38134090	
FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850 CAMPINAS 19-37372500 SERGIPE	
GRAVATAI 51-30422830 CRUZEIRO 12-31443357 ARACAJU 79-	32176080
IJUI 55-33327766 DIADEMA 11-40430669	
LAJEADO 51-37145155 FERNANDOPOLIS 17-34423752	
MARAU 54-33424571 FRANCA 16-37223898	
MONTENEGRO 51-36324187 GUARATINGUETA 12-31335030 TOCANTINS	
	-33511038
PASSO FUNDO 54-33111104 <b>I</b> BITINGA 16-33417665 PALMAS 63-	-32175628

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouví-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de
	despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDO CONSTAI	OS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO NTE  Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia





Este produto contém a placa MY81 código de homologação ANATEL 0845-15-4950

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Specifications are subject to change without notice 2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations Ltd., and WOOX Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

