



XL340

www.philips.com/support

SE Telefon

⚠ Varning

Använd enbart uppladdningsbara batterier.
Ladda varje enhet 24 timmar före användningen.

PHILIPS

Välkomstläge

Obs!

Välkomstläget är inte tillgängligt i somliga länder.

Innan du tar din XL340 i bruk måste du konfigurera den i enlighet med landet där den används. När du slår på telefonen första gången visar displayen ett välkomstmeddelande på flera språk.

Efter några sekunder visar displayen vilka länder du kan välja bland. Nu kan du konfigurera ditt land.

- 1** Läs igenom vilka länder du kan välja bland.
- 2** Välj genom att skriva numret på landet med tangenterna. För t.ex. UK trycker du 1.
 - *Efter att du gjort ditt val slås strömmen i telefonen av ett ögonblick för att uppdatera inställningen.*

Varning

Om din telefon råkar vara utan förbindelse meddelas ett misslyckande. Den uppdaterar då bara displayspråket. Telefonen visar välkomstmeddelandet igen när du byter telefonlurens batterier.

När din telefon är klar med uppdateringen av inställningarna slås den automatiskt på igen. Telefonen är nu klar för användning.

Innehåll

1	Viktigt information	3	3.6	Beredskapsläge	9
1.1	Din säkerhet	3	3.7	Verifiera signalen	10
1.2	Strömförsörjning	3			
1.3	Telefonanslutning	3	4	Telefonens användning	11
1.4	Behöver du hjälp?	3	4.1	Samtal	11
1.5	Säkerhetsinformation	3	4.2	Svara på samtal	11
1.6	Konformitet	3	4.3	Högtalare	11
1.7	Säkerhetsanvisningar	3	4.4	Anpassa ljudvolymen	11
1.8	Miljöskydd	3	4.5	Avsluta ett samtal	11
1.9	Återvinning & avfallshantering	4	4.6	Ring ett andra samtal	12
			4.7	Svara på ett andra samtal	12
2	Din telefon	5	4.8	Konferenssamtal	12
2.1	Paketet innehåller	5	4.9	Använd interkom	12
2.2	Översikt över telefonen	6	4.10	Inmatning av text eller nummer	12
2.3	Översikt över basen	7			
2.4	Displaysymboler	7	5	Fler användningar i telefonen	14
3	Sätt igång	8	5.1	Telefonboksminnen	14
3.1	Anslut basen	8	5.2	Personifiera din telefon	14
3.2	Anslut laddaren	8	5.3	Avancerade egenskaper	16
3.3	Sätt i batterier i telefonluren	8			
3.4	Ladda batterier	8	6	Standardinställningar	19
3.5	Överensstämmelse med GAP standard	9	7	Snabb referenstabell för telefonmenyer	20

Innehåll

8	Tekniska data	21
9	Ofta förekommande frågor (FAQ)	22
10	Index	24

1 Viktig information

1.1 Din säkerhet

Innan du installerar din XL340 läs noga igenom följande information.

1.2 Strömförsörjning

- Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60950. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorat.

Varning

Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

1.3 Telefonanslutning

- Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.
- Om du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att du har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modemmet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).

1.4 Behöver du hjälp?

Fler felsökningar och Vanliga Frågor:

- Hjälp online: www.philips.com/support
- Felsökning: se sidan 22

1.5 Säkerhetsinformation

Varning

Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

1.6 Konformitet

Härmed intygar PHILIPS att denna XL340 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i de länder som nämns på förpackningen.

Konformitetsförklaringen finns på www.philips.com/support

1.7 Säkerhetsanvisningar

- Låt inte telefonluren komma i kontakt med vätskor.
- Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar.
- Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål.
- Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.

Varning

Metallföremål kan möjligen fastna om de placeras för nära eller på telefonluren.

1.8 Miljöskydd

Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

1.9 Återvinning & avfallshantering

Anvisningar angående avfallshantering när det gäller gamla produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i hushållssoporna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol.



Använd en av de följande saneringsoptionerna:

- Avfallshantering av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
- Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enligt med kraven i WEEE-direktivet.

Avfallshantering av batterier:

Kasta aldrig batterier i soporna.



Förpackningsinformation:

Philips har märkt batterier / ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.


Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.

Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.




2 Din telefon


2.1 Paketet innehåller

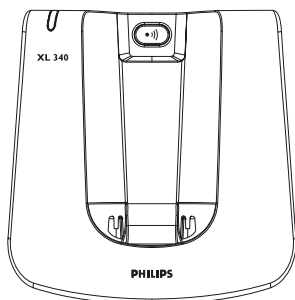

Basenhet

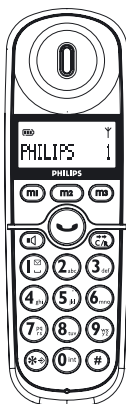


Telefonlur




**2 uppladdningsbara
batterier**




Batterilock

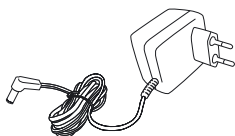

Strömkontakt för basen

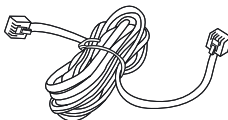

Telefonsladd*

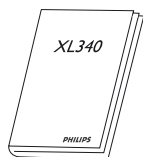

Användarhandbok



Snabb startguide



Garantibevis

Kontrollera att alla artiklarna finns med i paketet. Kontakta vänligen din handlare om något fattas. Ett multipaket för flera telefonlurar innehåller ytterligare lurar, laddare, nätanslutningar och batterier.


Obs!

* I paketet levereras möjligen telefonsladden och adaptern separat. I så fall måste först adaptern kopplas ihop med telefonsladden innan den ansluts till telefonjacket.

Obs!

Telefonsystemet uppfyller FCC standarder för kompatibilitet med hörapparater.

2.2 Översikt över telefonen

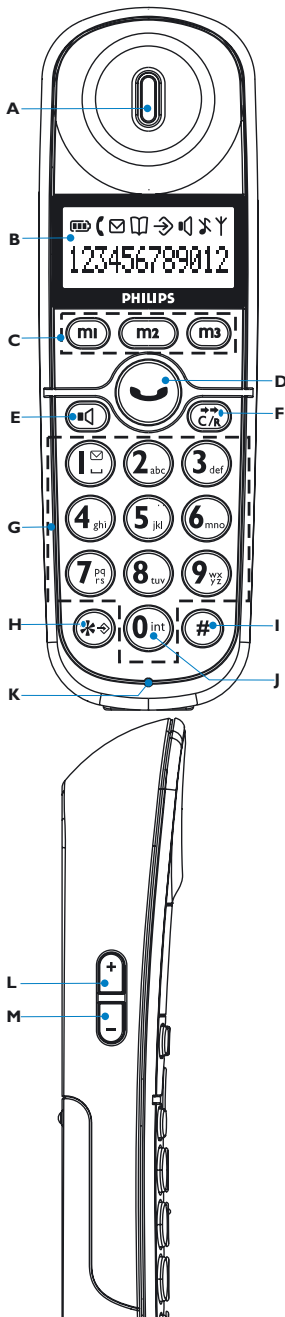

A Hörlur

B Display

C Direktminnestangenter

Används för direkt åtkomst av minnen.

D Samtalstangent

Används för att ta linjen och svara på samtal. Vid sökning i något minne används den till att ringa numret.

Avslutar ett samtal.

E Högtalartangent

Sätter högtalaren på/av.

Ändrar ringmelodin.

F Upprepnings-, avbrytnings-, återuppringningstangent

Annulerar en funktion.

Upprepar det senast valda numret.

Används för att sända flashsignal.

G Sifvertangenter

Används för att slå nummer och skriva tecken.

Används för åtkomst av extra minnen.

H Stjärna & programtangent

Infogar * (stjärna).

Öppnar programläge.

I # & paustangent

Infogar tecknet #.

Infogar en paus (P) vid nummertagning.

J Interkomtangenter

Används för interkomsamtal.

K Mikrofon

L Höjer volym

Med tangenten höjs ljudvolymen.


M Sänker volym

Med tangenten sänks ringarens och ljudets volym.

⚠ Varning

Handsfree-aktiveringen kan plötsligt öka volymen i luren till en mycket hög nivå. Se till att telefonluren inte är för nära örat.

2.3 Översikt över basen

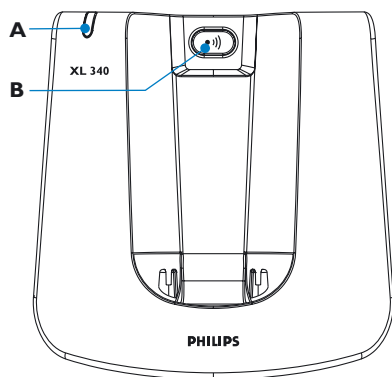

A LED

Lyser ständigt när telefonlinjen används.
Blinkar vid inkommande samtal.
Blinkar när nytt meddelande anlänt i röstboxen.

B Sökningstangent

Används till att lokalisera telefonlur(ar).
Används till att registrera telefonlur(ar).

2.4 Displaysymboler

Vid första igångsättningen kan det hända att det dröjer ett litet tag innan telefonens batterier är tillräckligt uppladdade för att kunna visa symbolerna på displayen.


Displayen visar vilken funktion din telefon utför. Följande symboler/ikoner visas i översta raden på displayen.

-  Visar aktuell batteristatus. Symbolen är i rörelse under uppladdning.
-  Telefonen är i användning. Symbolen blinkar när det ringer.
-  Det finns ett nytt röstmeddelande i din röstbox (abonnemang behövs).
-  Telefonboksminnena uppsöks eller redigeras.
-  Telefonen befinner sig i programmeringsläge.
-  Högtalaren är på.
-  Ringaren är avstängd.
-  Telefonluren har förbindelse med basen.

3 Sätt igång

3.1 Anslut basen

Placera basstationen så nära telefonjacket och eluttaget att sladdarnas längd räcker till.

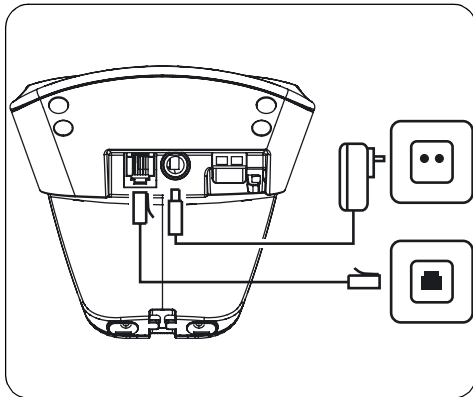

- 1 Anslut telefonsladden i telefonuttaget på undersidan av basenheten och i väggjacket.
- 2 Anslut strömkontakten till strömouttaget på basens undersida och till eluttaget i väggen.


⚠ Varning

Elnätet klassificeras som vådligt enligt kriterierna i standarden EN 60950. Den enda möjligheten att bryta strömmen i produkten är att dra ur elkontakten. Se till att eluttaget befinner sig nära apparaterna och att det alltid är lättåtkomligt.

3.2 Anslut laddaren

Om du skaffat ett multipaket har varje telefonlur en egen laddare samt adapter.

- 1 Anslut laddaradaptorns strömkontakt på undersidan av laddaren.
- 2 Anslut laddaradaptern till eluttag i väggen.

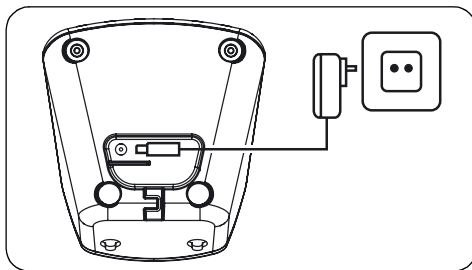


3.3 Sätt i batterier i telefonluren

- 1 Placera två uppladdningsbara batterier (inkluderade) i batterifacket.

⚠ Varning

Beakta batteriernas poler när du sätter i dem. Felaktig polaritet skadar produkten.

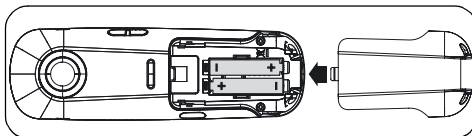

- 2 Skjut på batterilocket så att det sitter fast på plats.

⚠ Varning

EXPLOSIONSRISK OM BATTERIERNAS ERSÄTTS MED FELAKTIG TYP. ANVÄND REKOMMENDERAD TYP SOM LEVERERAS MED DENNA PRODUKT. ANVÄND ALDRIG ICKE UPPLADNINGSBARA BATTERIER.

3.4 Ladda batterier


⚠ Varning

Basstationen måste alltid vara ansluten till elnätet under uppladdning eller när den är i användning.

⊖ Obs!

Om batterierna varit helt uttömda kan produkten inte startas omedelbart. Telefonluren kan bli varm vid första uppladdningen. Detta är normalt.

Placera telefonluren på basenheten eller laddaren och låt batterierna laddas oavbrutet i 24 timmar före användning.

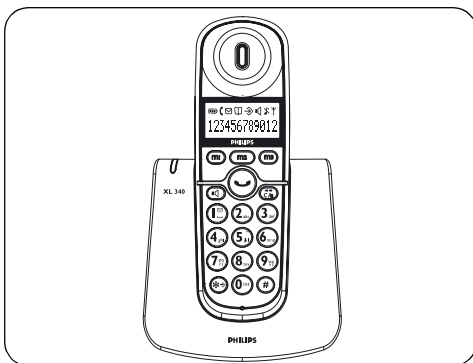

- Batterisymbolen  syns på skärmen när laddningen är igång

Obs!

Garantin gäller inte för batterier och andra komponenter med begränsad livstid eller som utsätts för slitage.

3.4.1 Varning för låg batterinivå

En tom batterisymbol  hänvisar till att batterierna behöver laddas upp. Placera telefonluren på basen eller laddaren så att batterierna kan laddas.

Obs!

Telefonluren övergår till viloläge när batterieffekten blivit mycket låg.

Obs!

En larmsignal om lågt batteri (i svarsläge) informerar också om att telefonluren behöver en uppladdning. Om det sker under ett samtal kan det hända att samtalet bryts strax efter signalen.

3.4.2 Batteriets hållbarhet och räckvidd

En optimal hållbarhet uppnås efter att batteriet laddats och tömts komplett tre gånger. Den optimala räckvidden nås när det inte finns några andra aktiva elektriska apparater inom området.

Batteriets hållbarhet i samtalsläge:	max 12 timmar
Batteriets hållbarhet i beredskapsläge:	max 150 timmar
Räckvidd inomhus:	max 50 meter
Räckvidd utomhus:	max 300 meter

3.5 Överensstämmelse med GAP standard

GAP standarden garanterar att alla DECT™ GAP telefonlurar och basstationer överensstämmer med en minimum funktionsstandard oberoende av fabrikat. XL340 telefonlur och basstation överensstämmer med GAP vilket betyder att de garanterat har minimifunktionerna: registrering av telefonlur, ta linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade egenskaperna är kanske inte tillgängliga om telefonen används ihop med andra fabrikat.

För att registrera och använda telefonlur XL340 med en GAP-anpassad basstation av annat fabrikat måste du först följa den andra tillverkarens instruktioner och sedan utföra åtgärderna som beskrivs i denna handbok för registrering av telefonlur.

Vid registrering av en annan telefonlur i basstationen XL340 sätter man basstationen i registreringsläge, följer sedan proceduren enligt beskrivningen i handboken från telefonlurens tillverkare.

3.6 Beredskapsläge

Din telefon är i beredskaps- eller viloläge när den inte används.

Beredskapsdisplayen visar telefonlurens namn, telefonlurens nummer, batterisymbolen och signalikonen.

3.7 Verifiera signalen

Signalsymbolen  visar förbindelsestatus mellan din telefonlur och basenheten.

 är stadig: din telefonlur och basenheten har god förbindelse.

 blinkar: din telefonlur och basenheten har tappat kontakten.

4 Telefonens användning

4.1 Samtal

Varning

Telefonen är inte lämpad för att ringa nödsamtal vid strömavbrott. Andra alternativ måste finnas för att kunna nå katastroftjänster.

4.1.1 Ring ett samtal

- 1 Tryck  och vänta på svarston.
 - 2 Slå numret du vill ringa.
 - Numret syns på displayen och rings upp.
-

4.1.2 Samtalstimer

Samtalstimern visar hur länge det aktuella samtalet varar. Tiden visas på displayen i minuter och sekunder (MM:SS) under den första timmen. Därefter visas den i timmar och minuter (HH:MM).

4.1.3 Förberedd uppringning

Med den förberedda uppringningen kan du se och ändra numret du vill ringa före uppringningen.

- 1 Mata in numret du vill ringa.
 - Numret syns på displayen.

- 2 Tryck .

Obs!

Du kan mata in max 24 siffror. Tryck  för att ta bort felaktig siffra.

4.1.4 Upprepa senaste numret

Med denna funktion kan du upprepa numret du matat in senast.

- 1 Tryck .
 - 2 Tryck .
- Det senast inmatade numret syns på displayen och rings upp.
-

4.1.5 Ring från telefonboksminnena

Tryck  när du hittat anteckningen i minnet.

- Telefonbokens anteckning visas på displayen och rings upp.

Obs!

Om numret har fler än 12 siffror syns bara de sista 12 tecknen på displayen.

Fler detaljer om telefonbokens minnesfunktioner står på sidan 14 "Telefonboksminnen".

4.2 Svara på samtal

När du får ett samtal ringer telefonen och  blinkar på displayen.

Tryck  för att svara på samtalet.

Obs!

Om ringsignalen är avstängd ringer inte telefonen när ett samtal kommer.

4.2.1 Svara på samtal i handsfreeläge

Handsfree-egenskapen gör att du kan tala i telefon utan att hålla i telefonluren. Den gör också att andra i rummet kan delta i samtalet.

När ett samtal kommer ringer telefonen och  blinkar på displayen.

Tryck  för att svara.

4.3 Högtalare

Under pågående samtal kan du trycka på  och koppla på eller av högtalaren.

- På telefonlurens display syns  medan högtalaren är på.
-

4.4 Anpassa ljudvolymen

Under ett samtal:

- 1 Tryck på  för att höja ljudvolymen,
 - 2 tryck på  för att sänka ljudvolymen.
-

4.5 Avsluta ett samtal

Tryck  för att avsluta ett samtal.

4.6 Ring ett andra samtal

- 1 Tryck during a call.
 - R syns och du hör en kopplingston.
- 2 Slå numret du vill ringa.
- 3 När det andra samtalet gått fram kan du trycka på för att växla mellan de båda samtal.

4.7 Svara på ett andra samtal

Om ett andra samtal kommer in medan du talar i telefonen avger din telefonlur en kort pipton med jämna mellanrum för att varsko dig. Du kan svara på den nya uppringningen utan att avbryta det första samtalet.

- 1 Tryck när det andra samtalet kommer.
 - R visas på displayen, det aktuella samtalet sätts att vänta medan du tar det andra samtalet.
- 2 Tryck sedan för att växla om mellan de båda samtal.

4.8 Konferenssamtal

4.8.1 Gå in i en konversation

Under ett pågående samtal kan en andra telefon gå in och delta i konversationen genom att trycka på .

- Med ett kort pip (larmsignal) till den ursprungliga telefonluren meddelas att konferenskopplingen aktiverats.

4.8.2 Gå ur ett konferenssamtal

Under ett pågående konferenssamtal trycker du på för att lämna konferensen.

- Den andra telefonluren är fortfarande kopplad till externa deltagaren.

4.9 Använd interkom

Du kan ringa till någon i huset med hjälp av interkomfunktionen.

- 1 Tryck och håll .

- 2 Om bara två telefonlurar är registrerade i basstationen utförs interkomkopplingen automatiskt. Annars matar du in numret du vill ringa via interkom.
- 3 Tryck för att svara på interkomsamtalet när det ringer.

4.10 Inmatning av text eller nummer

Du kan mata in texter och nummer i telefonboksminnet eller för andra egenskaper.

- 1 Tryck på motsvarande tangent tillräckligt många gånger för att nå önskat tecken.
- 2 Tryck för att ta bort ett tecken. Tryck och håll för att ta bort alla inmatade tecken.
- 3 Tryck för att alternera mellan stora och små bokstäver.
 - Tecknen som följer är av den alternativa typen.

Exempel: skriv "Peter"

- 1 Tryck 1 gång: P
- 2 Tryck 1 gång: P
- 3 Tryck 2 gånger: Pe
- 4 Tryck 1 gång: Pet
- 5 Tryck 2 gånger: Pete
- 6 Tryck 3 gånger: Peter

Inmatningstabell stora bokstäver	
Tangenter	Tilldelade skrifttecken
1	[mellanrum] 1 , . ! ? ; ' "
2	A B C 2 Å Ä Å Ä Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Æ
4	G H I 4 Î Ï
5	J K L 5 []
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7	P Q R S 7 Δ ⊙ Λ Ξ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ý Þ
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

Inmatningstabell små bokstäver	
Tangenter	Tilldelade skrifttecken
1	[mellanrum] 1 , . ! ? : ; ' "
2	a b c 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	g h i 4 Ì Í Î Ï
5	j k l 5 []
6	m n o 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü
7	p q r s 7 Δ ⊙ ⊞ ⊛ Σ
8	t u v 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9 Ÿ Ź
0	0 \$ € @ _ () < > ~
*	* # + - / = & %

5 Fler användningar i telefonen

5.1 Telefonboksminnen

Din telefon förfogar över 12 telefonboksminnen som gör det lättare att ringa. Varje minne kan lagra namn med max 12 bokstäver och nummer med max 24 siffror.

Minnestyp	Tillhörande tangent
Minnen med direkt åtkomst	
Extraminnen	Sifvertangenter 1 ~ 9

5.1.1 Spara i telefonboksminne

I beredskapsläge:

- 1 Mata in numret.
Tryck och håll för att mata in en paus.
 - Den visas med ett P.
- 2 Tryck och håll sifvertangenter (1 till 9)

ELLER

- 2 Direktminne ().
 - Numret sparas. Du hör en bekräftelseton och ser **NAMN?**.
- 3 Skriv namnet.
- 4 Tryck och håll samma minnestangent för att spara namnet.

Obs!

Existerande telefonboksminne kan ersättas genom att mata in nytt nummer och namn på samma telefonbokspost. Den gamla kontakten skrivs då över av den nya utan varningsinformation.

5.1.2 Visa telefonboksminnet

Du kan visa minnena medan telefonluren är i beredskapsläge.

Tryck Direktminne

ELLER

- tryck och håll sifvertangenter (1 till 9).
 - Namn och nummer visas.

5.1.3 Radera alla minnena

Du kan radera alla minnena genom att använda funktionen ÅTERSTÄLL. Mer information på sidan 17.

5.2 Personifiera din telefon

5.2.1 Ge din telefon ett namn

Du kan ge din telefon ett nytt namn. Om du har flera telefonlurar kan du ge varje enhet ett eget namn. Telefonlurens namn kan ha max 10 tecken. Det kan innehålla A-Y, 0-9 och mellanrum.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **40**.
- 3 Tryck och håll .
 - Det aktuella namnet på telefonluren visas.
- 4 Redigera namnet.
- 5 Tryck och håll för att bekräfta.

5.2.2 Välj displayspråk

Din telefon kan många språk.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in indexnumret (se nedan).
- 3 Tryck och håll för att bekräfta.

Språk	Indexnummer
Engelska	10
Holländska	11
Franska	12
Tyska	13
Italienska	14
Ryska	15
Spanska	16
Turkiska	17

Språk	Indexnummer
Danska	18
Svenska	19
Norska	20
Grekiska	21
Polska	22
Portugisiska	23
Finska	24
Hebreiska	25

5.2.3 Slå på/av bakgrundsbelysningen

LCD:n och tangenterna ☺ kan belysas när telefonen är i bruk.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll *☺ tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **44**.
- 3 Tryck och håll *☺ för att bekräfta.
 - Den nya inställningen visas.

5.2.4 Autosvar

Med Autosvar kan du bekvämt svara på inkommande samtal genom att lyfta luren från hållaren eller laddaren. Du behöver inte trycka på ☺ för att svara.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll *☺ tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **42**.
- 3 Tryck och håll *☺ för att bekräfta.
 - Den nya inställningen visas.

5.2.5 Automatisk avstängning

Med automatisk avstängning kan du bekvämt avsluta ett samtal genom att sätta telefonluren i laddaren. Du behöver inte trycka på ☺.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll *☺ tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **43**.
- 3 Tryck och håll *☺ för att bekräfta.
 - Den nya inställningen visas.

5.2.6 Automatisk uppringning

Den automatiska uppringningen ger dig möjligheten att ringa från ett telefonboksminne i förbindelse med tangent 1 eller 2 genom att trycka länge på 1 eller 2 i beredskapsläge.

Du behöver inte använda ☺.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll *☺ tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **45**.
- 3 Tryck och håll *☺ för att bekräfta.
 - Den nya inställningen visas.

5.2.7 Välj ringmelodi

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll ☺ till du ser det aktuella melodinamnet.
- 2 Välj den önskade melodin genom att mata in sifvertangent 0 till 9.
- 3 Tryck ☺ för att bekräfta.

5.2.8 Ändra ringvolym

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll ☺ till du ser det aktuella melodinamnet.
- 2 Tryck  och  för att öka eller sänka ljudnivån.
- 3 Tryck ☺ för att bekräfta.

Obs!

Om ringvolymens nivå satts på **AV**, visas .

5.2.9 Sätt tangentljudet på/av

Tangentljudet är toner telefonluren producerar varje gång en tangent på telefonluren aktiveras.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll *☺ tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **41**.
- 3 Tryck och håll *☺ för att bekräfta.
 - Den nya inställningen visas.

5.3 Avancerade egenskaper

5.3.1 Registrera en telefonlur

Om du av misstag råkat avregistrera din telefonlur kan du registrera om den. Ytterligare telefonlurar måste registreras i basen innan de tas i bruk.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll  tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **51**. Tryck och håll  tills du ser **BASEN?**.
- 3 Välj basen med hjälp av sifvertangenterna (1, 2, 3 eller 4). Tryck och håll  för att bekräfta.
- 4 Om du ser **KOD?** matar du in systemets PIN kod (standard 000). Tryck och håll  tills du ser **SÖKNING....**
- 5 Tryck och håll  på basenheten i 3 sekunder.
 - Basens LED tänds i 30 sekunder.
 - När registreringen är färdig visar telefonluren **REGISTRERAD**.

Obs!

Om registreringen misslyckats visar telefonluren **FEL**. Upprepa då ovanstående procedur och försök igen.

5.3.2 Välj en bas

Om din telefonlur är registrerad vid fler än en bas kan du välja vilken basenhet luren ska använda. Du kan välja en fix bas eller så kan du låta telefonluren automatiskt söka närmast tillgängliga bas (AUTO basval).

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll  tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in basens indexnummer (se nedan).
- 3 Tryck och håll  för att bekräfta.
 - Om det lyckats visar telefonluren den valda basen. Annars visar den **FEL**.

Basval	Indexnummer
BAS 1	64
BAS 2	65

Basval	Indexnummer
BAS 3	66
BAS 4	67
AUTO	68

5.3.3 Avregistrera en telefonlur

En telefonlur kan avregistrera en annan telefonlur som är registrerad vid samma basstation. Den kan inte avregistrera sig själv.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll  tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **52**. Tryck och håll  tills du ser **TELEFONLUR?**.
- 3 Mata in numret på telefonluren som du vill avregistrera. Tryck och håll  för att bekräfta.
- 4 Om du ser **KOD?** mata in systemets PIN kod (standard 0000).
- 5 Tryck och håll  för att bekräfta.
 - Om den nya inställningen lyckats visar telefonen **AVREGISTR**.

5.3.4 Ändra systemets KOD

En KOD är nödvändig för att kunna registrera eller avregistrera en telefonlur. Från fabriken är koden förinställd med 0000. Du kan ändra den till en unik egen kod. Koden kan vara max 8 siffror lång.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll  tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **50**. Tryck och håll  tills du ser **KOD?**.
- 3 Mata in systemets KOD. Tryck och håll  tills du ser **NY KOD?**.
- 4 Mata in den nya koden. Tryck och håll  tills du ser **KOD IGEN?**.
- 5 Mata in den nya koden igen som bekräftelse. Tryck och håll  för att bekräfta.
 - Om din KOD-ändring lyckats visar telefonen **SPARAT**.

Obs!

Den förinställda produkt-PIN-koden är 0000. Om du ändra PIN-koden, spara PIN-detaljerna på säker plats så att du lätt kan komma åt dem. Tappa inte bort PIN-koden

5.3.5 Återställ din telefon

Du kan återställa din telefon till grundinställningen. Du kan se vilka inställningar som återställs på sidan 19.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll  tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **01** om du vill radera alla minnen.

ELLER

- 2 Mata in **02** om du vill behålla minnena oförändrade.
- 3 Tryck och håll  tills du ser **PÅGÅR....**

5.3.6 Välj flashtid

Den här optionen är till hjälp när du nyttjar telefonistjänster. Den i din XL340 telefon inställda standardtiden för flash är den bäst lämpade för ditt lands telefontät och därför borde den inte behöva ändras.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll  tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in indexnumret för flashtiden (se nedan).
- 3 Tryck och håll  tills den nya inställningen kommer upp på displayen.

Flashtid	Indexnummer
FLASH 1	71
FLASH 2	72
FLASH 3	73
FLASH 4	74
FLASH 5	75
FLASH 6	76
FLASH 7	77

5.3.7 Välj pauslängd

Den här optionen är till hjälp när du nyttjar telefonistjänster. Den i din XL340 telefon inställda standardpauslängden är den bäst lämpade för ditt lands telefontät och därför borde den inte behöva ändras.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll  tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in indexnumret för pauslängden (se nedan).
- 3 Tryck och håll  tills den nya inställningen kommer upp på displayen.

Pauslängd	Indexnummer
PAUS 1	78
PAUS 2	79

5.3.8 Välj upprigningsläge (beroende på land)

Det i din XL340 telefon standardinställda upprigningsläget är det bäst lämpade för ditt lands telefontät och därför borde det inte behöva ändras.

I beredskapsläge:

- 1 Tryck och håll  tills du ser **MENY?**.
- 2 Mata in **60**.
- 3 Tryck och håll  som bekräftelse.
 - Den nya inställningen visas.

5.3.9 Temporärt tonval i pulsvalläge

Om upprigningsläget är satt på pulsval kan du trycka och hålla  för att temporärt få tonval.

- **d** visas på displayen. Alla följande siffror rings som toner tills du ringer av.

5.3.10 Foga in prefix

Egenskapen foga in prefix kontrollerar och formaterar dina utgående nummer innan de rings upp. Om de första siffrorna överensstämmer med siffror du satt på **DETEKTERA** ersätts de av siffror du angivit som **PREFIX**.

Du bestämmer t ex **DETEKTERA** för **604** och **PREFIX** till **967**. Om du ringer numret 6045551212 slår telefonen i verklighet 9675551212. Numret som presenteras är fortfarande 6045551212.

I beredskapsläge:

1 Tryck och håll  tills du ser **MENY?**.

2 Mata in **62**. Tryck och håll .

3 Redigera **DETEKTERA** siffrorna

ELLER

3 mata in nya om du ser **DETEKTERA?** (som 604 i exemplet ovan).

4 Tryck och håll  för att bekräfta.

5 Redigera **PREFIX** siffrorna

ELLER

5 mata in nya om du ser **PREFIX?** (som 967 i exemplet ovan).

6 Tryck och håll  för att bekräfta.

 **Obs!**

Om det ringda numret börjar med **#**, ***** eller **P** infogas inget **PREFIX**.

 **Obs!**

Tryck och håll  om du vill infoga en paus i ditt **PREFIX**.

5.3.11 Meddelande väntar

Om du abonnerar röstboxtjänsten av din lokala nätoperatör visas  när det kommit ett nytt meddelande till din röstbrevlåda. LED blinkar på basstationen.

Efter att du avlyssnat alla meddelanden försvinner

 igen och LED på basen slutar att blinka.

 **Obs!**

Du kan också se **RÖSTBOX** på displayen när det kommit in ett nytt meddelande, med det raderas när du ringer nästa utgående samtal.

5.3.12 Söka telefonlur

Den här egenskapen kan du använda för att hitta dina telefonlurar.

I beredskapsläge trycker du  på basen.

- Alla registrerade telefonlurar producerar sökningstonen i 30 sekunder och på skärmarna syns **SÖKNING....**

 **Obs!**

Du kan stoppa sökningen genom att trycka på någon tangent på varje lur eller genom att trycka igen på  basstationen.

6 Standardinställningar

Det här är de från fabriken programmerade standardinställningarna i din telefon.

Funktioner	Inställning efter återställning
Displayspråk	Beroende på land
Telefonlurens namn	PHILIPS
Autosvar	AV
Automatisk avringning	På
Bakgrundsbelysning	På
Uppringningsläge*	Tonval
Tangentton	På
Flashtid*	Flash 1
Pauslängd	Paus 1
Prefix	[tomt]
Melodival	RING 1
Ringvolym	3 block
Lurens volym	3 block
Högtalarens volym	3 block
Meddelande väntar	AV
PIN kod	0000
Val av bas	AUTO
Automatisk uppringning	AV
Senast ringda numret	[tomt]
Telefonboksminnen**	[tomt]

* Egenskap beroende på land

** Dessa minnen förblir oförändrade för Återställ 02

7 Snabb referenstabell för telefonmenyer

Tabellen nedan visar menyerna i din telefon

Kom ihåg: Tryck och håll  tills du ser **MENY?** innan du matar in menyens indexnummer.

Tryck  för att omedelbart gå ut ur någon meny.

Indexnummer	Meny
01	Full återställning
02	Delvis återställning
10 - 25	Språk
40	Telefonlurens namn
41	Tangentton
42	Autosvar
43	Automatisk avringning
44	Bakgrundsbelysning
45	Automatisk uppringning
50	PIN kod
51	Registrering
52	Avregistrering
60	Uppringningsläge
62	Foga in prefix
64 - 68	Val av basenhet
71 - 77	Flashtid
78 - 79	Pauslängd

8 Tekniska data

Allmänna telefonegenskaper

- Namn och nummerpresentation
- 12 telefonbokminnen med direkt åtkomst
- Konferenssamtal och röstbox
- Interkom
- Val av basenhet

Batteri

- 2 x AAA NimH 750mAh batterier

Vikt och mått

- Telefonlur: 160 gr
180 x 32 x 56 mm (H x D x B)
- Bas: 150 gr
94 x 128 x 117 mm (H x D x B)

Temperaturområde

- Användning: 0°C till + 46°C
- Lagring: -25°C till + 70°C

Relativ luftfuktighet

- Användning: max 95% vid 40°C
- Lagring: max 95% vid 40°C

9 Ofta förekommande frågor (FAQ)

Här hittar du de oftast förekommande frågorna om telefonen och svaren på dem.

Anläggningen

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefon- och strömförbindelserna.
- Telefonluren är kanske utom räckvidd. Gå närmare basstationen.
- Batteriets effekt kan vara låg. Ladda batteriet.

”Räckvidd/signal”-ikonen blinkar

- Gå närmare basstationen.
- Om telefonluren visa **AVREGISTR** måste du registrera telefonluren, se sidan 16.

Telefonluren går inte att slå på

- Ladda batteriet: placera luren på basen/laddaren. Batterisymbolen är i rörelse medan laddningen pågår. Efter ett kort tag slås telefonluren på.

Telefonluren går inte att ladda

- Kontrollera basens/laddarens kontakter.
- Batteriet kan vara defekt. Skaffa nytt batteri från handlaren.
- Se till att batterierna är korrekt isatta.
- Kontrollera att handenheten är ordentligt placerad på basen/laddaren. Batterisymbolen är i rörelse medan laddningen pågår.

Kommunikationen bryts under samtal

- Ladda batteriet.
- Flytta dig närmare basstationen.

Ljud

Telefonluren ringer inte

- Kontrollera att telefonlurens melodivolymer är påslagen. Se sidan 15.
- Det kan vara för många telefonlurar på samma telefonlinje. Koppla från några av telefonlurarna.

Ingen parkeringston från telefonluren

- Kontrollera basens/laddarens nätanslutningar.
- Telefonluren är kanske inte riktigt parkerad. Försök igen.
- Laddningskontakterna kan vara smutsiga. Rengör kontakterna med en fuktad duk.

Produktbeteende

Dålig ljudkvalitet (knastrande, eko, osv.) under samtal

- Telefonluren kan vara nästan utom räckvidd. Gå närmare basen.
- Telefonen kanske störs av elektriska apparater i närheten. Flytta basenheten till en annan plats.
- Telefonen kanske står innanför tjocka väggar. Flytta basenheten till en annan plats.

Ingen nummerpresentation

- Tjänsten nummerpresentation är kanske inte aktiverad. Fråga din nätooperatör.
- Påringarens nummerinformation kan vara undertryckt eller är otillgänglig.
- Låt telefonen ringa minst en gång innan du svarar.

Ringa/ta ett andra samtal fungerar inte

- Tjänsten andra samtal är kanske inte aktiverad. Tjänsten andra samtal är möjligen inte erbjuden av telefonisten. Fråga din leverantör om möjligheten att få tjänsten.
- Kontrollera att återupprättningsinställningen är korrekt. Se sidan 17.

* **Tips**

Om lösningarna ovan inte hjälper kan du bryta elförsörjningen till både basen och telefonluren. Vänta en kvart, anslut och försök igen.

10 Index

A

Andra samtal 12
Anslut laddaren 8
Anslutning 3
Återställ telefon 17
Återvinning & avfallshantering 4
Automatisk avstängning 15
Automatisk uppringning 15
Autosvar 15
Avancerade egenskaper 16
Avregistrera en telefonlur 16
Avsluta ett samtal 11

B

Bakgrundsbelysningen PÅ/AV 15
Basenhet, översikt 7
Batteri 21
Batterier 8
Batteriets hållbarhet och räckvidd 9
Batterilock 8

D

Din säkerhet 3
Display 6
Displayspråk, välj 14
Displaysymboler 7

E

Exempel: inmatning av text 12

F

Flashtid, välj 17
Förberedd uppringning 11

G

Gå ur ett konferenssamtal 12
GAP standard 9
Garanti 9

H

Handsfreeläge 11
Hjälp 3
Högtalare 11
Hörlur 6

I

Inmatning av text eller nummer 12
Inmatningstabell små bokstäver 13
Inmatningstabell stora bokstäver 12
Interkom 12

K

KOD 16
Konferenssamtal 12
Konformitet 3

L

Ladda batterier 8
Laddare 8
LED, basenhet 7
Ljudvolymen, anpassa 11

M

Mått 21
Meddelande väntar 18
Miljöskydd 3
Multipaket för flera telefonlurar 5

N

Namn, telefonlur 14
Nummer, mata in 12
Nummerpresentation 22

O

Ofta förekommande frågor (FAQ) 22

P

Paketet innehåller 5
Pauslängd, välj 17
Personifiera 14
PIN 16
Pre-Dial 11
Prefix, foga in 17
Problemlösningar 22

R

Räckvidd 9
Radera alla minnena 14
Registrera en telefonlur 16
Relativ luftfuktighet 21
Ring ett samtal 11
Ring från telefonboksminnena 11
Ringmelodi, välj 15
Ringvolym, ändra 15
Ringvolymen AV 15
Röstbox 18

S

Samtal 11
Samtalstimer 11
Sätt i batterier i telefonluren 8
Sätt igång 8
Signalsymbolen 10
Snabb referenstabell för telefonmenyer 20
Söka telefonlur 18
Sökningstangent 7
Spara i telefonboksminne 14
Standardinställningar 19
Strömförsörjning 3
Strömkontakt, anslut 8
Svara på ett andra samtal 12
Svara på samtal 11
Systemets KOD, ändra 16

T

Tangenter, översikt 6
Tangentljudet PÅ/AV 15
Tekniska data 21
Telefonboksminnen 14
Telefonjackadapter 5
Telefonlur, översikt 6
Telefonsladd, anslut 8
Temperaturområde 21
Temporärt tonval 17
Text, mata in 12

U

Uppringsningsläge, ändra 17

V

Välj en bas 16
Välkomstläge 2
Varning för låg batterinivå 9
Vikt 21
Viktig information 3
Visa telefonboksminnet 14



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 37021



Printed in PRC