

PHILIPS

Radio
internetowe

TAPR802



Podręcznik użytkownika

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne informacje	2
	Bezpieczeństwo	2
2	Twoje radio internetowe	3
	Wprowadzenie	3
	Zawartość opakowania	3
	Ogólne informacje na temat radia internetowego	4
3	Rozpoczynanie	5
	Przygotowanie anteny radiowej	5
	Podłączanie do zasilania	5
	Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej	6
	Włączanie	7
4	Słuchanie radia internetowego	8
	Korzystanie z menu w trybie radia internetowego	8
	Zachowywanie stacji radia internetowego	9
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego	9
	Wyświetlanie informacji dotyczących radia internetowego	9
5	Słuchanie podcastów	10
6	Słuchanie Spotify	10
7	Słuchanie radia DAB	11
	Informacje o DAB	11
	Strojenie stacji radiowych DAB	11
	Zachowywanie stacji radiowych DAB	11
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia DAB	12
	Korzystanie z menu w trybie DAB	12
	Pokaż informacje DAB	13

8	Słuchanie radia FM	14
	Strojenie stacji radiowych FM	14
	Zachowywanie stacji radiowych FM	14
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia FM	14
	Korzystanie z menu w trybie FM	15
	Pokaż informacje RDS	15
9	Korzystanie z menu systemowego	16
	Dostosowywanie ustawień sieci	16
	Ustawianie godziny/daty	16
	Ustawianie języka systemu	17
	Resetowanie wszystkich ustawień	17
	Sprawdzanie informacji o aktualizacjach oprogramowania	17
	Informacje na temat wersji oprogramowania	17
	Regulacja ustawień podświetlenia	17
10	Korzystanie z głównego menu	18
	Ustawianie zegara i alarmu	18
	Ustawienie zegara uśpienia	19
11	Inne funkcje	20
	Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth	20
	Regulowanie głośności	20
	Wyciszanie dźwięku	20
12	Informacje o produkcie	21
	Specyfikacje	21
13	Usuwanie usterek	22
14	Informacja	23
	Zgodność	23
	Informacja o znakach handlowych	23

I Ważne informacje

Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego radia internetowego.
 - Nie smaruj żadnej części tego radia internetowego.
 - Nie umieszczaj radia internetowego na innym sprzęcie elektrycznym.
 - Radio internetowe trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego płomienia i źródeł ciepła.
 - Upewnij się, że dostęp do przewodu zasilania, wtyczki lub adaptera jest prosty, celem odłączenia radia internetowego od zasilania.
-
- Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 - Upewnij się, że wokół radia internetowego jest wystarczająca ilość wolnego miejsca dla zachowania wentylacji.
 - Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.
Serwis jest wymagany w następujących przypadkach: gdy radio internetowe zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, tj. uszkodzono przewód zasilający lub wtyczkę; rozlano ciecz lub do radia internetowego wpadły przedmioty; radio internetowe było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci; nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
 - Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
 - Używaj tylko zasilaczy wyszczególnionych w tej instrukcji obsługi.
 - Podczas burzy lub w przypadku długiego okresu nieużywania, odłącz produkt od zasilania.
-
- Ten produkt nie powinien być narażony na kontakt z kąpielą czy pryskającą wodą.
 - Nie umieszczaj na radiu internetowym żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
 - W przypadku, gdy wtyczka bezpośredniego zasilacza spełnia rolę wyłącznika, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.
 - Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
 - Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.

2 Twoje radio internetowe

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie

Za pomocą tego urządzenia możesz:


- słuchać radia internetowego korzystając z połączenia sieciowego;
- słuchać radia FM oraz radia w technologii Digital Audio Broadcasting (DAB);
- odtwarzać dźwięk z urządzeń korzystających z komunikacji Bluetooth, tj. telefonu komórkowego, tabletu lub komputera jako zdalnego sterowania oprogramowaniem Spotify.
- odczytywać godzinę i ustawiać dwa alarmy.

Zawartość opakowania


Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Radio internetowe
- Zasilacz sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Ulotka z informacjami o bezpieczeństwie i powiadomieniem

Ogólne informacje na temat radia internetowego

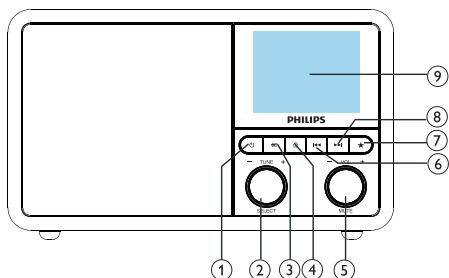

- ① **⏻**
 - Włączanie radia. Przełączanie do trybu czuwania.
- ② **⊙** **Pokręto SELECT (WYBORU)**
 - Przekręć w prawo lub w lewo, aby dobrać stację radiową.
 - Przekręć w prawo lub w lewo, aby poruszać się po liście menu.
 - Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby zacząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych w trybie strojenia FM.
- ③ **📶** **SOURCE (ŹRÓDŁO)**
 - Umożliwia wybór źródła: Bluetooth, radio internetowe, podcast, Spotify, radio DAB lub radio FM.
- ④ **⬆️** **MENU**
 - W trybie pracy, umożliwia dostęp do najwyższego poziomu menu.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić informacje w trybie FM/DAB.
- ⑤ **⊙** **Pokręto VOL/MUTE (GŁOŚNOŚĆ/ WYCISZENIE)**
 - Przekręć, aby dostosować głośność.
 - Naciśnij, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.
- ⑥ **⏮️** **PREVIOUS (POPRZEDNI)**
 - W trybie Bluetooth: Naciśnięcie, aby przejść do poprzedniej ścieżki.
 - W trybie strojenia: Naciśnij, aby przejść do poprzedniej wstępnie ustawionej stacji radiowej.

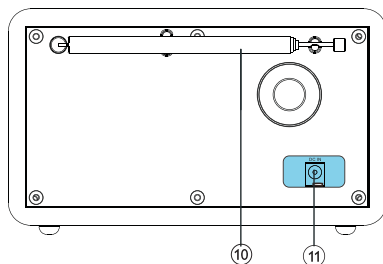

- W trybie strojenia: Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszać częstotliwość do momentu znalezienia stacji radiowej.
- ⑦ **★** **PRESET (USTAWIENIE WSTĘPNE)**
 - Zachowywanie stacji radiowych.
 - Wyświetlanie listy wstępnie ustawionych stacji.
 - ⑧ **▶️▶️** **NEXT (KOLEJNY)**
 - W trybie Bluetooth: Naciśnij, aby przejść do kolejnej ścieżki.
 - W trybie strojenia: Naciśnij, aby przejść do kolejnej wstępnie ustawionej stacji radiowej.
 - W trybie strojenia: Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć częstotliwość do momentu znalezienia stacji radiowej.
 - ⑨ **EKRAN WYŚWIETLACZA**
 - Wyświetla bieżący stan.
 - ⑩ **Antena radiowa/antena Wi-Fi**
 - Umożliwia poprawienie odbioru radiowego.
 - Umożliwia poprawienie odbioru sygnału Wi-Fi.
 - ⑪ **DCIN**
 - Podłączanie zasilacza prądem przemiennym (AC)

3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Przygotowanie anteny radiowej

W celu poprawienia odbioru, całkowicie rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.



Uwaga

- Aby zapobiec zakłóceniom, ustaw antenę najdalej jak to możliwe od innych źródeł fal radiowych.

Podłączanie do zasilania




Uwaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na drukowanej etykiecie znajdującej się z tyłu lub pod radiem.
- Ryzyko porażenia prądem! Odlączając przewód zasilający (AC) od gniazdka, należy zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.

1 Podłącz zasilacz do:

- gniazda **DC IN (WE. DC)**, które znajduje się na tylnej części radia oraz
- gniazda ściennego.

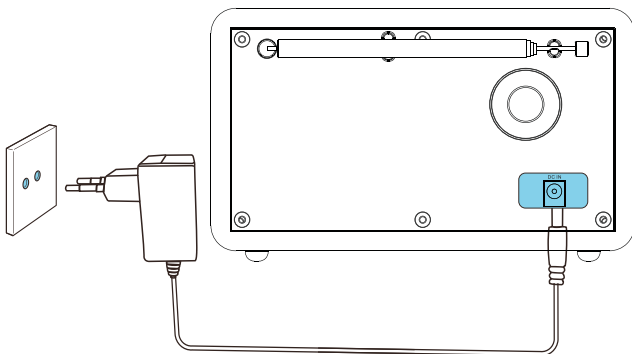

Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

Po pierwszym podłączeniu zasilania do radia na jego na ekranie pojawi się **[Kreator konfiguracji]**. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować podstawowe ustawienia.

W celu słuchania radia, musisz najpierw skonfigurować połączenie Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) to standard utworzony przez Wi-Fi Alliance, który umożliwia łatwe ustanawianie bezpiecznych bezprzewodowych sieci domowych. Jeśli Twój router obsługuje WPS, możesz z szybko i bezpiecznie połączyć radio z routerem wykorzystując jedną z dwóch metod konfiguracji: konfiguracja za pomocą przycisku (PBC) lub za pomocą kodu (PIN). W przypadku urządzeń nieobsługujących WPS, możesz wykorzystać inną opcję połączenia radia z routerem sieci bezprzewodowej.



Uwaga

- Przed podłączeniem do sieci zapoznaj się z routerem sieciowym.
- Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona.
- W celu poprawienia odbioru sieci Wi-Fi obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

1 po wyświetleniu **[Kreatora konfiguracji]**, przekręć pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby wybrać **[YES] (TAK)** i rozpocząć konfigurację. Jeśli wybierzesz **[NO] (NIE)**, zostaniesz poproszony o uruchomienie kreatora następnym razem.



2 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby potwierdzić.

↳ Wyświetli się **[12/24 hour format (Format 12/24-godzinny)]**

3 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby wybrać formę 12 lub 24-godzinny.

4 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby potwierdzić.

↳ Zostanie wyświetlona lista automatycznej aktualizacji.

5 Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać synchronizację czasu ze stacjami radiowymi.



- **[Update from DAB] (Aktualizuj z DAB):** synchronizacja czasu ze stacjami DAB.

- **[Update from FM] (Aktualizuj z FM):** synchronizacja czasu ze stacjami FM.

- **[Update from Network] (Aktualizuj z NET):** synchronizacja czasu ze internetowymi stacjami radiowymi.

↳ Jeśli wybierzesz **[Update from Network] (Aktualizuj z NET)**, powtórz kroki od 3 do 4, aby ustawić strefy czasowe, a następnie powtórz kroki od 3 do 4, aby ustawić czas letni.

- **[No update] (Brak aktualizacji):** dezaktywuje synchronizację czasu.

↳ Jeśli wybierzesz **[No update] (Brak aktualizacji)**, powtórz kroki od 3 do 4, aby ustawić datę i godzinę.

6 Potwórz kroki od 3 do 4, aby wybrać **[YES] (TAK)** i zachować połączone stacje.


7 Potwórz kroki od 3 do 4, aby wybrać region WLAN.

↳ Radio rozpocznie automatyczne wyszukiwanie bezprzewodowych stacji radiowych.

↳ Pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi.

8 Potwórz kroki od 3 do 4, aby wybrać sieć Wi-Fi.

9 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby wybrać opcję połączenia routera bezprzewodowego.



- **[Push Button] (Naciśnij przycisk):** wybierz tę opcję, jeżeli Twój router obsługuje metody konfiguracji WPS lub PBC. Zostaniesz poproszony o naciśnięcie przycisku połączenia na routerze, a następnie naciśnięcie **OK** w celu kontynuacji.
- **[Pin] (Kod pin):** wybierz tę opcję, jeżeli Twój router obsługuje metody konfiguracji WPS lub PIN. Radio wygeneruje 8-cyfrowy kod, który następnie musisz wprowadzić w routerze.
- **[Skip WPS] (Pomiń WPS):** wybierz tę opcję, jeśli Twój router nie obsługuje WPS. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie klucza sieci Wi-Fi.

10 Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, naciśnij przycisk WPS lub wprowadź kod pin na routerze bezprzewodowym albo wprowadź klucz w celu połączenia się z siecią (wyświetlane opcje zależą od rodzaju sieci i użytych zabezpieczeń sieci).


- Podczas wprowadzania klucza sieci użyj pokrętki **SELECT (WYBÓR)**, aby wybrać znak, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBÓR)** w celu potwierdzenia.



- W celu anulowania przekręć pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby zaznaczyć opcję **[CANCEL] (ANULUJ)**.
- W celu potwierdzenia wpisu przekręć pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby zaznaczyć opcję **[OK] (OK)**.

- W celu usunięcia znaku przekręć pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby zaznaczyć opcję **[BKSP]**.
- Aby wyjść z procesu, naciśnij .
- ➔ Jeśli połączenie z siecią zostało ustanowione, na ekranie wyświetli się **[Connected] (Połączono)**.

11 Kiedy pojawi się komunikat **[Setup wizard completed] [Kreator konfiguracji - ukończono]** naciśnij **OK**, aby wyjść z ustawień.



Wskazówka

- W przypadku niektórych routerów Wi-Fi musisz przytrzymać przycisk WPS w celu uzyskania połączenia Wi-Fi. Zobacz szczegółowe informacje w instrukcji obsługi danego routera.
- W celu ponownego uruchomienia kreatora konfiguracji, wybierz z menu **[System settings] > [Setup wizard] (Konfig. systemu > Kreator konfiguracji)** (patrz rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).

Włączanie

- Naciśnij .
- ➔ Radio przełączy się do ostatnio wybranego źródła.

Przełączanie do trybu czuwania.

- Naciśnij ponownie .
- ➔ Panel wyświetlacza zostanie przyciemniony.
- ➔ Wyświetli się data i godzina (jeśli je ustawiono).

Uwaga

- Jeśli system będzie bezczynny przez 15 minut, radio automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

4 Słuchanie radia internetowego

Dzięki połączeniu z Internetem to radio może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata.

Korzystanie z menu w trybie radia internetowego

Po ustanowieniu połączenia z Internetem na liście stacji zostaną wyświetlone dostępne stacje radiowe. Wybierz jedną, aby rozpocząć transmisję.



Uwaga

- Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona. W celu poprawienia odbioru sieci Wi-Fi obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

1 Naciśnij kilkakrotnie **SOURCE**, aby wybrać tryb **[Internet radio] (Radio internetowe)**.

- ➔ Radio rozpocznie łączenie się z poprzednio połączoną siecią, a następnie dostroi ostatnio słuchane internetowe stacje radiowe.
- ➔ Jeśli połączenie z siecią nie było wcześniej ustanowione, radio zacznie automatycznie wyszukiwać sieci bezprzewodowe (Patrz rozdział „Rozpoczynanie” > „Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej” lub „Korzystanie z menu systemowego” > „Dostosowywanie ustawień sieci”, aby ustanowić połączenie z siecią).

2 Naciśnij  **MENU**, aby wejść do menu.

3 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby przewinąć opcje menu:



- **[Station list] (Lista radiostacji)**: umożliwia włączenie dowolnej dostępnej stacji radia internetowego.
- **[System settings] (Konfig. systemu)**: umożliwia dostosowanie ustawień systemu (to samo menu służy do obsługi wszystkich trybów pracy. Patrz rozdział „Korzystanie z menu systemowego”, aby uzyskać szczegółowe informacje).
- **[Main menu] (Menu główne)**: umożliwia uzyskanie dostępu do menu głównego (ta sama opcja służy do obsługi wszystkich trybów pracy. Patrz rozdział „Korzystanie z menu głównego”, aby uzyskać szczegółowe informacje).

4 W celu wybrania danej opcji naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**.

5 Potwórz kroki od 3 do 4, jeśli w danej opcji jest dostępna opcja niższego rzędu.

- Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij .

[Station list] (Lista radiostacji)

- **[Stations] (Stacje)**:
 - **[History] (Historia)**: przeglądaj internetowe stacje radiowe według historii.
 - **[Search] (Szukaj)**: wyszukaj internetowe stacje radiowe. Aby je wyszukać, obróć pokrętkę **SELECT (WYBÓR)** i wprowadź słowo kluczowe, wybierając odpowiednie znaki, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, by kontynuować.
 - **[Location] (Lokalizacja)**: przeglądaj internetowe stacje radiowe według historii.
 - **[Popular] (Popularne)**: wybieraj najpopularniejsze stacje radiowe w Internecie.

- **[Discover] (Odkryj):** odkrywaj listy internetowych stacji radiowych.

Wskazówka

- Na stronie www.wifiradio-frontier.com postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zsynchronizować ulubione stacje z innymi stacjami radiowymi Wi-Fi.
- Wyświetlany kod dostępu jest ważny tylko przez kilka minut. Jeśli nie zdołasz zarejestrować swojego radia w tym czasie, musisz powtórzyć powyższe kroki, aby uzyskać nowy kod i spróbować ponownie.

Zachowywanie stacji radia internetowego

Uwaga

- Możesz zachowywać maksymalnie od 10 do 20 internetowych stacji radiowych.

- 1 W trybie radia internetowego możesz włączać internetowe stacje radiowe.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy **★ PRESET (WSTĘPNE USTAWIENIA)**.
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista wstępnie ustawionych stacji.
- 3 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać numer wstępnego ustawienia.
- 4 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[Preset stored] (Program zapisany)**.
 - ↳ Stacja radiowa zostanie zachowana w wybranej pozycji.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego

W trybie radia internetowego.

- 1 Naciśnij **★ PRESET (Wstępne ustawienie)**.
- 2 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać numer.
- 3 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie informacji dotyczących radia internetowego

W trakcie słuchania radia internetowego naciśnij i przytrzymaj , aby przewijać następujące informacje (jeśli są dostępne):

- ↳ Opis stacji
- ↳ Gatunek stacji i lokalizację
- ↳ Kodek i częstotliwość próbkowania
- ↳ Bufor odtwarzania
- ↳ Data

Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.
- Listy stacji oraz podmenu mogą czasem się zmieniać lub różnić się w zależności od lokalizacji.

5 Słuchanie podcastów

- 1 Naciśnij kilkakrotnie  **SOURCE (ŹRÓDŁO)**, aby wybrać tryb **[Podcasts] (Podcastit)**.
- 2 Naciśnij  **MENU**, aby wejść do menu.
- 3 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby przewinąć opcje menu:
- 4 W celu wybrania danej opcji naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**.
- 5 Potwórz kroki od 3 do 4, jeśli w danej opcji jest dostępna opcja niższego rzędu.
↳ Aby powrócić do menu, naciśnij .



6 Słuchanie Spotify

Użyj telefonu komórkowego, tabletu lub komputera jako zdalnego sterowania oprogramowaniem Spotify.

Przejdź do spotify.com/connect, aby dowiedzieć się jak to zrobić.

Oprogramowanie Spotify podlega licencji firm trzecich, którą można znaleźć tutaj:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7 Słuchanie radia DAB

Informacje o DAB

Informacje o Digital Audio Broadcasting (DAB) Cyfrowe radio DAB to nowy sposób transmisji radiowej za pośrednictwem przekaźników naziemnych. Dostarcza słuchaczom większy wybór stacji i zakres informacji w krystalicznie czystym dźwięku bez trzasków.

- Ta technologia pozwala, aby odbiornik namierzył i zablokował się na najsilniejszym znalezionym sygnale.
- Dzięki stacjom radiowym DAB nie musisz pamiętać żadnych częstotliwości, a zestawy są ustawiane według nazwy stacji, więc nie ma konieczności przywracania ich w trakcie podróży.

Czym jest multipleks?

Na działanie cyfrowego radia składa się jeden blok częstotliwości zwany multipleksem.

Każdy multipleks działa w pewnym zakresie częstotliwości, jak na przykład pasmo III dla transmisji DAB.

NADAWCY DAB I DLS

Każdy nadawca DAB lub operator multipleksu dostarcza także usługi audio oraz tekstowe.

Niektóre programy posiadają wsparcie dla Dynamic Label Segments (DLS). Są to dane, które można odczytać na ekranie radioodbiornika DAB. Niektóre stacje transmitują najnowsze wiadomości, informacje na temat podróży i pogody, nazwy aktualnych programu, adresy stron i numery telefonów.

Więcej informacji na temat radia cyfrowego i usług znaleźć można na stronie www.drdb.org.

Strojenie stacji radiowych DAB

Kiedy wybierzesz tryb radia DAB po raz pierwszy lub gdy lista stacji jest pusta, radio przeprowadzi pełne, automatyczne skanowanie.

- Naciśnij kilkakrotnie **SOURCE (ŹRÓDŁO)**, aby wybrać tryb **[DAB radio] (Radio internetowe DAB)**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[Scanning] (Przeszukiwanie)**.
 - ↳ Radioodbiornik automatycznie przeskanuje i zachowa wszystkie stacje radiowe DAB. Następnie rozpocznie transmisję pierwszej dostępnej stacji.
 - ↳ Lista stacji zostanie zachowana w radioodbiorniku. W trakcie kolejnego uruchomienia skanowanie stacji nie będzie już uruchamiane.

W celu dostrojenia stacji z listy dostępnych stacji:

- W trybie DAB, obróć pokrętko **SELECT (WYBIERZ)**, aby przewinąć dostępne stacje radiowe DAB.



Wskazówka

- Stacje radiowe mogą zmieniać się od czasu do czasu. W celu aktualizacji listy stacji wybierz menu **[Scan] (Kompletne przeszukiwanie)**, aby przeprowadzić pełny skan.

Zachowywanie stacji radiowych DAB



Uwaga

- Możesz zachowywać maksymalnie od 10 do 20 internetowych stacji radiowych DAB.

- 1 W trybie DAB włącz stację radiową DAB.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy **PRESET (WSTĘPNE USTAWIENIA)**.

↳ Zostanie wyświetlona lista wstępnie ustawionych stacji.

3 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać numer wstępnego ustawienia.

4 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.

↳ Zostanie wyświetlony komunikat [Preset stored] (Program zapisany).

↳ Stacja radiowa zostanie zachowana w wybranej pozycji.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia DAB

W trybie DAB masz dwie możliwości wyboru wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Opcja A:

1 Naciśnij **PRESET (Wstępne ustawienie)**.

2 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać numer.

3 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.


Opcja B:

- Naciśnij **◀◀ / ▶▶**, aby przejść do poprzedniej/następnej wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Korzystanie z menu w trybie DAB

1 W trybie DAB naciśnij **MENU (MENU)**, aby wejść do menu DAB.

2 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby przewinąć opcje menu:



- **[Station list] (Lista radiostacji):** pokazuje wszystkie stacje DAB. Jeśli radioodbiornik nie znajdzie żadnej stacji, rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu stacji DAB i doda je do listy stacji.
- **[Scan] (Kompletne przeszukiwanie):** umożliwia skanowanie i zachowywanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB.
- **[Manual tune] (Ręczne dostrajanie):** ręczne strojenie do danego kanału/częstotliwości oraz dodawanie do listy stacji.
- **[Prune invalid] (Przytnij nieprawidłowe):** pozwala usunąć wszystkie nieprawidłowe stacje z listy stacji.
- **[DRC] (Kompresja zakresu dynamicznego):** umożliwia kompresję zakresu dynamicznego sygnału radiowego, aby zwiększyć głośność cichych dźwięków i zmniejszyć głośność zbyt głośnych dźwięków.
- **[Station order] (Kolejność radiostacji):** umożliwia określenie kolejności stacji podczas przewijania listy stacji.
- **[System settings] (Konfig. systemu):** umożliwia dostosowanie ustawień systemowych (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).
- **[Main menu] (Główne menu):** umożliwia dostęp do głównego menu

(patrz Rozdział „Korzystanie z menu głównego”).

- 3 W celu wybrania danej opcji naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**.
- 4 Potwórz kroki od 2 do 3, jeśli w danej opcji jest dostępna opcja niższego rzędu.
 - Aby powrócić do menu, naciśnij .

[Prune invalid] (Przytnij nieprawidłowe)

- **[Yes] (Tak)**: pozwala usunąć wszystkie nieprawidłowe stacje z listy stacji.
- **[No] (Nie)**: pozwala wrócić do poprzedniego menu.

[DRC]

- **[DRC high] (DRC wysoki)**: przełącz DRC na wyższy poziom kompresji (domyślna opcja zalecana dla środowiska o wysokim poziomie szumów).
- **[DRC low] (DRC niski)**: przełącz DRC na niski poziom.
- **[DRC off] (DRC wył.)**: pozwala wyłączyć DRC.

[Station order] (Kolejność radiostacji)

- **[Alphanumeric] (Alfnumeryczna)**: alfabetyczna kolejność stacji radiowych (domyślne ustawienie).
- **[Ensemble] (Kolejność radiostacji)**: lista grup stacji, które są transmitowane według tej samej grupy (np. BBC lub South Wales local).
- **[Valid] (Prawidłowa)**: najpierw wyświetla listę nadających stacji radiowych, a potem stacje nienadające.

Pokaż informacje DAB

W trakcie słuchania radia DAB naciśnij i przytrzymaj , aby przewijać następujące informacje (jeśli są dostępne):

- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Siła sygnału
- ↳ Rodzaj programu (PTY)
- ↳ Nazwa grupy
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Współczynnik błędu sygnału
- ↳ Prędkość transmisji danych i status audio
- ↳ Kodek
- ↳ Godzina i data



Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.

8 Słuchanie radia FM

Strojenie stacji radiowych FM

- 1 Naciśnij kilkakrotnie **SOURCE**, aby wybrać tryb **[FM radio] (Radio FM)**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Radioodbiornik automatycznie dostroi stację FM z silnym sygnałem.
- 3 Powtórz krok 2, aby dostroić więcej stacji radiowych.

W celu ręcznego dostrojenia stacji:

- W trybie strojenia FM, naciśnij naciśnij kilkakrotnie **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać częstotliwość.

Zachowywanie stacji radiowych FM



Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

- 1 W trybie FM włącz stację radiową FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy **PRESET (WSTĘPNE USTAWIENIA)**.
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista wstępnie ustawionych stacji.
- 3 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać numer wstępnego ustawienia.
- 4 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.

- ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[Preset stored] (Program zapisany)**.
- ↳ Stacja radiowa zostanie zachowana w wybranej pozycji.



Wskazówka

- W celu usunięcia wstępnie zachowanej stacji radiowej, na jej miejscu zapisz inną stację radiową.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia FM

W trybie FM masz dwie możliwości wyboru wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Opcja A:

- 1 Naciśnij **PRESET (Wstępne ustawienie)**.
- 2 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać numer.
- 3 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.

Opcja B:

- Naciśnij **◀◀ / ▶▶**, aby przejść do poprzedniej/następnej wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Korzystanie z menu w trybie FM

- 1 W trybie FM naciśnij MENU (MENU), aby wejść do menu FM.
- 2 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby przewinąć opcje menu:



- **[Scan setting] (Konfiguracja przeszukiwania)**
 - **[Audio setting] (Ustawienia audio)**
 - **[System settings] (Konfig. systemu):** umożliwia dostosowanie ustawień systemowych (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).
 - **[Main menu] (Główne menu):** umożliwia dostęp do głównego menu (patrz Rozdział „Korzystanie z menu głównego”).
- 3 W celu wybrania danej opcji naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**.
 - 4 Potwórz kroki od 2 do 3, jeśli w danej opcji jest dostępna opcja niższego rzędu.
 - Aby powrócić do menu, naciśnij .

[Scan setting] (Konfiguracja przeszukiwania)

- **[Strong stations only?]-[YES] (Wyłącznie stacje o silnym sygnale? - Tak):** skanuje w poszukiwaniu stacji radia FM tylko o silnym sygnale.
- **[Strong stations only?]-[NO] (Wyłącznie stacje o silnym sygnale? - Nie):** skanuje wszystkie dostępne stacje radia FM..

[Audio setting] (Ustawienia audio)

- **[Listen in Mono only?]-[YES] (Tylko mono? - Tak):** umożliwia wybranie transmisji w trybie mono.

- **[Listen in Mono only?]-[NO] (Tylko mono? - Nie):** umożliwia wybranie transmisji w trybie stereo.



Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.

Pokaż informacje RDS


RDS (Radio Data System) to usługa umożliwiająca wyświetlanie dodatkowych informacji przez stacje FM.

Jeśli słuchasz stacji radia FM z sygnałem RDS, pojawi się nazwa stacji i ikona RDS.

- 1 Dostrajanie stacji RDS.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj , aby przewinąć następujące informacje (jeśli są dostępne):
 - ↳ Nazwa stacji
 - ↳ Wiadomości tekstowe radia
 - ↳ Rodzaj programu
 - ↳ Częstotliwość
 - ↳ Data

9 Korzystanie z menu systemowego

- 1 Kiedy radioodbiornik jest włączony, naciśnij , aby wejść do tego menu.
- 2 Obracaj pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać **[System settings]** (Konfig. systemu).
- 3 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.
- 4 Potwórz kroki od 2 do 3, aby wybrać dowolną opcję.



- **[Equaliser]**: wybierz tryb korektora.
- **[Network] (Sieć)**: umożliwia ustawienie połączenia sieciowego.
- **[Time/Date] (Godzina/data)**: ustawienie godziny i daty.
- **[Language] (Język)**: wybór języka systemu.
- **[Factory Reset] (Ust. fabryczne)**: resetowania radioodbiornika do stanu domyślnych ustawień fabrycznych.
- **[Software update] (Aktualizacja oprogramowania)**: sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania.
- **[Setup wizard] (Kreator konfiguracji)**: zawiera instrukcje dotyczące przeprowadzania wstępnej konfiguracji.
- **[Info] (Informacje)**: informacje na temat wersji oprogramowania.
- **[Privacy policy] (Polityka prywatności)**: wyświetla informacje na temat polityki prywatności.
- **[Backlight] (Podświetlenie)**: umożliwia regulację podświetlenia.



Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.

Dostosowywanie ustawień sieci

- 1 Wybierz **[System settings]** > **[Network]** (Konfig. systemu > Sieć).

- 2 Przekręć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.

- **[Network wizard] (Kreator konfiguracji sieci)**: zawiera informacje na temat tworzenia połączenia sieciowego.
- **[PBC Wlan setup] (Ustawienia PBC Wlan)**: wybierz tę opcję, jeśli twój router bezprzewodowy obsługuje metody konfiguracji WPS i PBC.
- **[View settings] (Pokaż ustawienia)**: wyświetli bieżące informacje dotyczące sieci.
- **[Manual settings] (Ustawienia ręczne)**:
 - **[DHCP enable] (Włącz DHCP)**: automatycznie przyporządkowuje adres IP.
 - **[DHCP disable] (Ustawienia PIN NetRemote)**: umożliwia ręczne przyporządkowanie adresu IP.
- **[NetRemote PIN Setup] (Ustawienia PIN NetRemote)**: umożliwia ustawienie zdalnego hasła sieci.
- **[Network profile] (Profil sieci)**: wyświetla listę sieci zapamiętanych przez radioodbiornik.
- **[Clear network settings] (Wyczyść ustawienia sieciowe)**: umożliwia wyczyszczenie ustawień wybranych sieci.
- **[Keep network connected?] (Zachowaj połączenie z siecią?)**: wybierz, jeśli chcesz zachować stałe połączenie z siecią.

Ustawianie godziny/daty

- 1 Wybierz **[System settings]** > **[Time/Date]** (Konfig. systemu > Godzina/Data).
- 2 Przekręć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.



- **[Set Time/Date] (Ustaw godzinę/datę)**: ustawienie godziny i daty.
- **[Auto update] (Autom. aktualizacja)**:
 - **[Update from DAB] (Aktualizuj z DAB)**: synchronizacja czasu ze stacjami DAB.
 - **[Update from FM] (Aktualizuj z FM)**: synchronizacja czasu ze stacjami FM.
 - **[Update from Network] (Aktualizuj z siecią)**: synchronizacja czasu ze internetowymi stacjami radiowymi.

- **[No update] (Brak aktualizacji):** dezaktywuje synchronizację czasu.
- **[Set format] (Ustaw format):** umożliwia ustawienie formatu 12/24 godzinnego.
- **[Set timezone] (Ustaw strefę czasową):** umożliwia ustawienie strefy czasowej.
- **[Daylight savings] (Włączanie czasu letniego):** aktywuj lub dezaktywuj automatyczne uwzględnianie czasu letniego.

Uwaga

- W przypadku aktualizacji czasu z DAB lub FM, opcja czasu letniego nie będzie aktywna. Jeśli aktualizujesz czas z ustawień sieciowych, ustaw strefę czasową.

Ustawianie języka systemu

- 1 Wybierz **[System settings] > [Language]** (Konfig. systemu > Język).
 ↳ Zostanie wyświetlona lista dostępnych języków.
- 2 Przekręć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać język systemu, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.

Resetowanie wszystkich ustawień

- 1 Wybierz **[System settings] > [Factory Reset]** (Konfig. systemu > Ustawienia fabryczne).
- 2 Przekręć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać daną opcję, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.
 - **[Yes] (Tak):** Resetowania radioodbiornika do stanu domyślnych ustawień fabrycznych.
 - **[No] (Nie):** Powrót do poprzedniego menu.

Sprawdzanie informacji o aktualizacjach oprogramowania

- 1 Wybierz **[System settings] > [Language]** (Konfig. systemu > Aktualizacja oprogramowania).

- 2 Przekręć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.
 - **[Auto-check setting] (Ustawienia automatycznego sprawdzania):** wybierz, aby urządzenie sprawdzało co jakiś czas czy są nowe wersje oprogramowania.
 - **[Check now] (sprawdź teraz):** natychmiast sprawdź nowe wersje oprogramowania.

Uwaga

- Jeśli radioodbiornik wykryje, że nowe oprogramowanie jest dostępne, zapyta czy chcesz je zaktualizować. Po wyrażeniu zgody rozpocznie się pobieranie i instalacja nowego oprogramowania. Przed aktualizacją oprogramowania upewnij się, że radio jest podłączone do stabilnego zasilania sieciowego. Odłączenie zasilania podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować uszkodzenie produktu.

Informacje na temat wersji oprogramowania

- Wybierz **[System settings] > [Info]** (Konfig. systemu > Informacje).
 ↳ Zostanie wyświetlona aktualna wersja oprogramowania.

Regulacja ustawień podświetlenia

- 1 Wybierz **[System settings] > [Backlight]** (Konfig. systemu > Podświetlenie).
- 2 Przekręć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.
 - **[Timeout] (Limit czasu podświetlenia):** wybierz limit czasu podświetlenia ekranu.
 - **[On level] (Poziom wł.):** wybierz poziom podświetlenia.
 - **[Dim level] (Poziom przyciemnienia):** wybierz jasność podświetlenia spośród: Medium (Średnia), Low (Niska) i Off (Wył.).

10 Korzystanie z głównego menu

- 1 Kiedy radioodbiornik jest włączony, naciśnij , aby wejść do głównego menu.
- 2 Obracaj pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać **[Main menu] (Menu główne)**.
- 3 Naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.
- 4 Potwórz kroki od 2 do 3, aby wybrać dowolną opcję.
 - **[Internet radio] (Radio internetowe)**: wybierz tryb radia internetowego.
 - **[Podcasts] (Podcasty)**: wybierz tryb odtwarzania podcastów.
 - **[Spotify] (Program Spotify)**: wybierz tryb odtwarzania Spotify.
 - **[DAB] (Radio DAB)**: wybierz tryb odtwarzania radia DAB.
 - **[FM] (Radio FM)**: wybierz tryb odtwarzania radia FM.
 - **[Bluetooth] (Łączność Bluetooth)**: wybierz tryb odtwarzania Bluetooth.
 - **[Sleep] (Czas 'zасыpiania')**: wybierz zegar uśpienia.
 - **[Alarms] (Alarmy)**: ustaw zegar alarmu.
 - **[System settings] (Konfig. systemu)**: umożliwia dostosowanie ustawień systemowych (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).



Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.
- Możesz naciśnąć przycisk **SOURCE (ŹRÓDŁO)**, aby wybrać tryb: radia internetowego, podcastów, Spotify, radia DAB, FM lub Bluetooth.

Ustawianie zegara i alarmu



Uwaga

- Możesz ustawić dwa alarmy, które włączą się o innym czasie.
- Aby alarm działał normalnie, upewnij się, że zegar jest prawidłowo ustawiony.

- 1 Wybierz **[Main menu] > [Alarms] (Menu główne > Alarmy)**.
 - ↳ Jeśli zegar nie jest ustawiony, pojawi się komunikat dotyczący ustawienia zegara.
- 2 Naciśnij **OK**, aby kontynuować.
 - ↳ Cyfra dni zacznie migać.
- 3 Przekręć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać dzień, a następnie naciśnij **SELECT (WYBIERZ)**, aby potwierdzić.
 - ↳ Cyfra miesiąca będzie migać.
- 4 Powtórz krok 3, aby ustawić miesiąc, dzień i godzinę.
 - ↳ Wyświetlone zostaną opcje **[Alarm 1:off [00:00]] (Alarm 1: wyt.(00:00))** oraz **[Alarm 2:off [00:00]] (Alarm 2: wyt.(00:00))**.




- 5 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Alarm 1:off [00:00]] > [Enable:] [Off] (Alarm 1: wyt.(00:00)) > (Włącz:) (Wył.)**.
- 6 Powtórz krok 3, aby aktywować lub dezaktywować zegar alarmu.
 - **[Off] (Wył.)**: dezaktywowanie zegara alarmu.
 - **[Daily] (Codziennie)**: alarm jest włączany każdego dnia.
 - **[Once] (Jeden raz)**: alarm zostanie włączony tylko raz.
 - **[Weekends] (Weekendy)**: alarm zostanie włączony w soboty i niedziele.

- **[Weekdays] (Dni powszednie):** alarm będzie włączany od poniedziałku do piątku.

- 7 Powtórz krok 3, aby wybrać **[time] (Ustaw czas alarmu)**, a następnie ustaw godzinę alarmu.
- 8 Powtórz krok 3, aby wybrać **[mode] (Ustaw moduł alarmu)**, a następnie ustaw źródło alarmu.
 - **[Buzzer] (Brzęczyk):** wybierz brzęczyk jak źródło alarmu.
 - **[Internet radio] (Radio internetowe):** wybierz radio internetowe jako źródło alarmu.
 - **[DAB] (Radio DAB):** wybierz stację radiową DAB jako źródło alarmu.
 - **[FM] (Radio FM):** wybierz stację radiową FM jako źródło alarmu.
- 9 Powtórz krok 3, aby wybrać **[preset] (Ustaw kanał alarmu)**, a następnie wybierz ostatnio słuchaną lub wstępnie ustawioną stację radiową jako źródło alarmu.
- 10 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Volume:] (Głośność)**, a następnie ustaw poziom głośności alarmu.
- 11 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Save] (Zapisz)**.
 - ↳ Alarm 1 jest ustawiony.
- 12 Powtórz kroki od 5 do 11, aby ustawić Alarm 2.

Ustawienie zegara uśpiania

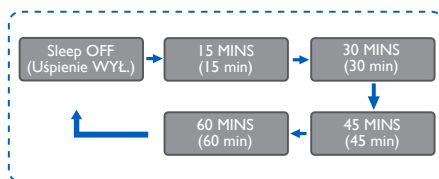

- 1 Wybierz **[Main menu] > [Sleep] (Menu główne > Czas zasypiania)**.
- 2 Kilkakrotnie obróć pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby wybrać czas zegara uśpiania (w minutach).
 - ↳ Jeśli wyświetlony komunikato to **[Sleep OFF] (Wył. czas zasypiania)**, zegar uśpiania jest dezaktywowany.



Uwaga

- Po aktywowaniu alarmu, zostanie wyświetlona ikona dla Alarmu 1 lub Alarmu 2.. Aby zatrzymać alarm, naciśnij , znajdujący się na radiu.
- Możesz także przejść do **[System settings] > [Time/Date] (Konfig. systemu > Godzina/data)**, aby ustawić godzinę i datę (patrz „Korzystanie z menu ustawień systemowych” > „Ustawianie godziny/daty”).

II Inne funkcje

Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE** (ŹRÓDŁO), aby wybrać tryb **Bluetooth**.
- 2 Naciśnij  **MENU**, aby wejść do menu.
- 3 Obróć pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**, aby przewinąć opcje menu:
 - Wybierz menu parowania i naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBIERZ)**, aby otworzyć monit wykrywanych urządzeń Bluetooth: Połącz się z urządzeniem, aby: Philips TAPR802, migająca ikona Bluetooth oznacza wyszukiwania stanu parowania.
 - Na swoim urządzeniu Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenia, które można sparować.
 - Wybierz do sparowania [Philips TAPR802], które wyświetli się Twoim urządzeniu.
 - Po pomyślnym połączeniu na wyświetlaczu pojawi się monit o połączeniu, a ikona Bluetooth przestanie migać.
- 4 W celu wybrania danej opcji naciśnij pokrętkę **SELECT (WYBÓR)**.
- 5 Potwórz kroki od 3 do 4, jeśli w danej opcji jest dostępna opcja niższego rzędu.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij .



Regulowanie głośności

- Podczas odtwarzania naciśnij **+ VOL -** (ZWIĘKSZANIE/ZMNIJSZANIE GŁOŚNOŚCI), aby dostosować poziom głośności.

Wyciszanie dźwięku

- W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.

12 Informacje o produkcie

Specyfikacje

Wzmacniacz

Znamionowa moc wyjściowa	3 W RMS
Pasma przenoszenia	80-20000 Hz, ± 3 dB
Stosunek sygnał-szum	> 65 dBA

Wi-Fi

Protokół Wi-Fi	802.11 b/g/n
Pasma częstotliwości Wi-Fi	od 2412 MHz do 2472 MHz
Maksymalna moc przejściowa	15,08 dBm

Tuner

Zakres strojenia (FM)	87,5–108 MHz
Zakres strojenia (DAB)	174,928-239,2 MHz (Pasma III)

Głośnik

Impedancja głośnika	4 omy
Czułość	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Wersja Bluetooth	V4.2
Pasma częstotliwości Bluetooth	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz
Maksymalna moc przejściowa	- 4,1 dBm
Zasięg Bluetooth	10 m (bez przeszkód)

Ogólne informacje

Zasilanie prądem przemiennym (AC) (zasilacz sieciowy)	Marka: PHILIPS Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A Wyjście: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A
Robocze zużycie energii	≤ 10 W
Pobór mocy w trybie czuwania (przy wyłączonej łączności Wi-Fi)	≤ 1 W

Wymiary

Główna jednostka (szer. x wys. x głęb.)	185 x 108 x 102 mm
---	--------------------

Waga

Główna jednostka	0,78 kg
------------------	---------

13 Usuwanie usterek



Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z urządzeniem, sprawdź następujące punkty przed oddaniem urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przejdź do witryny Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka zasilania prądem przemiennym (AC) radia z budzikiem jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku zasilającym (AC) jest prąd.

Brak dźwięku lub słaba jakość dźwięku

- Dostosuj głośność.
- Sprawdź, czy radioodbiornik nie jest wyciszony lub stacja radiowa się buforuje.
- Całkowicie rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.
- Ustaw radioodbiornik z dala od urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Sprawdź stan połączenia sieci Wi-Fi.
- Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz wtyczkę zasilającą i podłącz ją ponownie, a następnie włącz radioodbiornik.
- Sprawdź, czy radioodbiornik nie jest w trybie czuwania. Jeśli tak jest, włącz radioodbiornik.

Słaby odbiór radia

- Ustaw radioodbiornik z dala od urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.
- Sprawdź stan połączenia sieci Wi-Fi. Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

Niewystarczająca siła sygnału Wi-Fi

- Sprawdź odległość pomiędzy routerem i radioodbiornikiem.
- Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

Nie można połączyć się z Twoją siecią Wi-Fi

- Sprawdź, czy twój router bezprzewodowy jest włączony.
- Sprawdź, czy twój router obsługuje funkcję WPS. Użyj prawidłowej metody konfiguracji (PCB lub PIN), aby połączyć router z obsługą WPS z tym radioodbiornikiem. Jeśli istnieje taka konieczność, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji połączenia Wi-Fi.
- Ponownie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi (patrz „Rozpoczynanie” > „Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej” oraz „Korzystanie z menu ustawień systemowych” > „Dostosowywanie ustawień sieci”).

Niektóre stacje czasem nie działają

- Niektóre stacje mogą obsługiwać jedynie określoną liczbę słuchaczy. Jeśli spróbujesz połączyć się z daną stacją po kilku minutach, będziesz mógł jej słuchać.
- Ta stacja obecnie nie transmituje. Spróbuj ponownie później.

Niektóre stacje znikają z listy stacji

- Jeśli stacja zakończy transmisję w Internecie, zostanie usunięta z listy stacji. Radioodbiornik będzie ciągle sprawdzał, czy ta stacja obecnie transmituje programy. Jeśli dana stacja ponownie rozpocznie transmisję, zostanie przywrócona do listy stacji.

Alarm nie działa

- Ustaw prawidłowo zegar/alarm.

I 4 Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez **MMD Hong Kong Holding Limited**, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Zgodność



MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy **2014/53/UE**. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja starego produktu i baterii



Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych

oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie jednorazowych baterii

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz rozdział poświęcony montażowi baterii.

Informacje dotyczące środowiska

Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), pianka poliestrowa (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej).

Twój system składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie on rozmontowany przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów w zakresie usuwania materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i starego sprzętu.

Informacja o znakach handlowych



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez firmę **MMD Hong Kong Holding Limited** odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Symbol urządzenia Klasy II



Ten symbol wskazuje, że urządzenia posiada układ podwójnej izolacji.

Oprogramowanie Spotify podlega licencji firm trzecich, którą można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Specyfikacja techniczna podlega zmianie bez powiadomienia.

Philips i emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami Koninklijke Philips N.V. i są używanymi na licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

