Gyors eligazítás

A **pilot** gomb segítségével lehet végigjárni a menüket. **Fel** [4] lépegetés balra a menükben.**Le** [4] lépegetés jobbra a menükben és opciókban.

Nyomja le a 🕈 🛘 gombot egy menü vagy egy opció kiválasztásához és egy beállítás nyugtázásához.

A menük gyors behívásához is használható

Hívás fogadása/befejezése

Hívás

Híváslista megjelenítése

Szám választásának megismétlése

Hívás telefonkönyvből

Név hozzáadása a telefonkönyvhöz

Hallgató hangerejének beállítása beszélgetés közben

A mobil kézibeszélő hangerejének beállítása

Mikrofon elnémítása Némítás feloldása

Hívás átadása/intercom (legalább 2 kézibeszélő esetén)

Esemény megjelenítése

Dátum és idő beállítása

Mobil egység külső csengetésének beállítása

Üzenetrögzítő bekapcsolása/kikapcsolása



Szám tárcsázása & 🕒 vagy 🕒 & szám tárcsázása

fel és lapoz

fel és lapoz 🚺, majd 📞

📢 le és lapozás a listában 📢 , majd 🕓

Szám előzetes választás és + 🛙 gombbal kiválasztás lapozás a 🛂 Tárol pontra + 🖟 kiválasztás, név beírása és 🕂 🗍 OK lenyomása.

Növelés: Lapozás felfelé [1]. Csökkentés: Lapozás lefelé. [1]

Kihangosításnál 🚺 gombbal növeli 📢 gombbal csökkenti

Beszélgetés közben 🙌 1 Opciók lenyomása; majd

Mikrofonnémítás lenyomása. Bekapcsolás: 📲 🗓

+ mobil egység számának beadása

Nyomja le a 🗣 🛘 Megtekint gombot

A 1 lenyomásával belépés a menügyűrűbe, lapozás a 1 Nézibeszélő ponthoz, majd 1 Nezibeszélő ponthoz, majd 1 Nezibeszélő pontra és kiválasztás 1 Nezibeszélő gombbal Dátum beállítása pont kiválasztása és aktuális dátum beírása és 1 OK lenyomása.

Lapozás az Idő beállítása ponthoz, majd pontos idő beírása 1 OK.

A • 1 gombbal menügyűrű behívása, lapozás a 1 langbeállítások pontra és kiválasztás • 1, pilot gomb a kiválasztás, majd Kézibesz. cs.hang lenyomása. lenyomása Külső hívás csengése kiválasztásához, lapozás a listában a csengőhangok meghallgatásához és a • 1 gombbal a kívánt csengőhang kiválasztása.

on/ lenyomása a bázisállomáson: üzenetrögzítő **BE-** vagy **KI**-kapcsolása

MAGYAR országbeállítás

Köszönjük, hogy otthoni kommunikációjához a Philips márka mellett döntött.

Mielőtt használatba venné DECT 511/515 készülékét, javasoljuk, hogy végezze el az Ön országának megfelelő beállításokat.

Először helyezze be az akkukat, és töltse fel őket a kézbeszélőben. Néhány perc töltési idő elteltével megjelenik a konfigurációs ablak.

Nyomja most le a \P gombot, és a \P segítségével lapozzon végig az országok listáján. Az Ön által igényelt beállításnál nyomja le a \P gombot.

A készülék használatra kész állapotban van.

A DECT 511/515 újbóli beállításához olvassa el a 55. oldalon található útmutatót.

Kézibeszélő **DECT 511/DECT 515**

Beszéd Pilot-gomb Vonal lefoglalása, hívás fogadása ◆ ¶ lenyomásával lépjen be a menü vagy vonal bontása. gyűrűbe vagy érvényesítsen egy választást. Törlés/Előhívás lapozás a menük és opciók Számjegy törlése hívószám-, vagy Hallgató között. írásiel törlése szöveg beírásakor. da kurzor mozgatása jobbra/balra. Visszalépés egy menüszinttel. 【 lapozás felfelé a Hívásnapló - Navigáláskor nyugalmi üzemmódba való visszatéréshez eléréséhez "szabad" állapotból. L₁ lapozás lefelé a Telefonkönyv nvomia meg hosszan a gombot. Az R-funkció aktiválása kapcsolat eléréséhez "szabad" állapotból. közben (hálózati szolgáltató-◆¶ nvomia meg a billentvűzár szolgáltatásokhoz). kikapcsolásához PHILIP: Hangszóró "Ne zavari" üzemmód átkapcsoló -Röviden lenyomva: kapcsolat gomb felépítése vagy a mobil egység - Röviden lenyomva: a hívószám bevi hangszórójának aktiválása telénél a # beszúrása. beszélgetés közben. C/R - Hosszan lenvomva: "Ne zavari" Hosszan lenyomva: bázisállomás üzemmód bekapcsolása / hangszórójának aktiválása 3 kikapcsolása. (csak DECT 515 esetén). Hosszan lenvomva: a hívószám 6 bevitelénél a szünet jel (P) beszúrása. 8 Billentyűzár / szövegbevitel Röviden lenvomva: nagv-/kisbetűk #.0 - Röviden lenvomva: a hívószám beviteli üzemmódban. bevitelénél * beszúrása. (a) Hosszan lenvomva: billentvűzár be-/kikapcsolása nyugalmi Ébresztőóra - Nvomia meg röviden a 0 helvzetben. tárcsázásához. - Hosszan lenvomva: a hívószám Nyomja meg hosszan az ébresztőóra bevitelénél R funkció beszúrása be-/kikapcsolásához. (választási szüneten belül). Mikrofon - Hosszan lenyomva: normál szövegbevitel vagy Eatoni® Beszélgetés szövegszerkesztő behívása. továbbkapcsolása/házon belüli Röviden lenvomva: betűkiválasztás Eatoni® szövegszerkesztővel történő - Röviden lenyomva: házon belüli hívás heírásnál indítása vagy megszakítása. Röviden lenvomva: házon belüli SMS gomb

Röviden lenyomva Új SMS

állapotból.

szerkesztése.

küldése menü elérése "szabad"

Telefonkönyv vagy Hívásnapló

helyzetben röviden lenyomva SMS

Kézibeszélő

hívásnál a beszélgetés.

kívüli beszélaetés között.

átvétele vagy befejezése.

továbbkapcsolása vagy ide-oda

kapcsolás házon belüli és házon

Röviden lenvomva: házon belüli hívás

lkonok a kézibeszélő kijelzőjén

A kijelzőn a telefonkészülék kezelésével kapcsolatos információk jelennek meg.



Első használatkor előfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielőtt a szimbólumok megjelennek a kijelzőn.

₩	Töltéskor az akku szimbólum üres állapotról töltött állapotra vált. Kijelzésre kerül az akku állapota: tele III) , 2/3 II) , 1/3 II) és akku üres II) .
	Az üzenetrögzítő aktív állapotban van (DECT 515). Ha ez a jel villog , új üzenet érkezett az üzenetrögzítőre vagy a hálózati szolgáltató postafiókjába. Ha gyorsan villog , ez azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő tároló megtelt.
*	A csengő ki van kapcsolva.
C	Aktív, házon kívüli hívás. Ha ez a jel villog , azt jelzi, hogy külső hívás érkezett, vagy arra utal, hogy a vonalat egy másik mobil egység már lefoglalta.
(5)	Aktív külső hívás. Ha villog , azt jelzi, hogy házon belüli hívás érkezett.
•4	A mobil egység hangszórója aktív állapotban van. Ha ez a szimbólum villog , azt jelzi hogy a bázisállomás hangszórója aktív állapotban van (csak DECT 515 esetén).
	Az SMS funkció be van kapcsolva. Ha villog, ez a szimbólum azt jelzi, hogy új SMS üzenet érkezett. Ha gyorsan villog, ez azt jelzi, hogy az SMS tár megtelt.
*	A kézibeszélő be van jelentkeztetve, és a bázisállomás hatókörében tartózkodik. Ha villog, ez


a szimbólum azt jelzi, hogy a kézibeszélő nincs bejelentkeztetve a bázisállomáson.



Keresőgomb

A keresőgomb lehetővé teszi a kézibeszélő megtalálását, ha elfelejtette, hogy hol tette le. Tartsa mindaddig lenyomva, amíg a kézibeszélő el nem kezd csengetni. Ha megtalálta a kézibeszélőt, nyomjon le azon bármilyen gombot, és akkor a csengés megszűnik.

Bázisállomás Dect 515

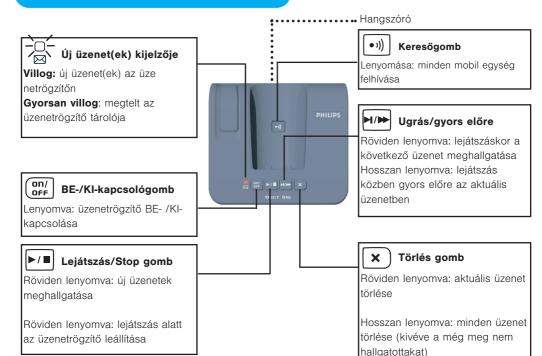


Tartalomjegyzék


Gyors eligazítás	1
Konfigurációs mód	2
DECT 511 / DECT 515 mobil egység	3
DECT 311 / DECT 313 mobil egyseg	3
Jelek a mobil egység kijelzőjén	4
DECT 511 & DECT 515 bázisállomás	5
Tartalomjegyzék	6-7
A menürendszer	8-12
Konformitás, biztonság és környezet	13
Megfelelési nyilatkozat	
A GAP szabvány előírásai	14
DECT 511/515 felállítása	
DECT 511 kicsomagolása	15
DECT 515 kicsomagolása	15
A bázisállomás felállítása	16
Az akkuk behelyezése és cseréje	16 16
Az akkuk teljesítménye és hatótávolság	10
Bevezetés	
Philips képernyővédő	17
Nyugalmi üzemmód	17
A menüszerkezet és kezelés	17
Példa a menük közötti navigálásra	17
Alapfunkciók	18
Hívás közben rendelkezésre álló funkciók	19
Szöveg beírása	20-21
SMS	
Új SMS küldése	22
SMS olvasása	23
SMS-beállítások	25
Kézibeszélő	
Babaőrző üzemmód	27
Bejelentkeztetés	27
A kézibeszélő átnevezése	28
Nyelv módosítása	29
Dátum és idő beállítása A kijelző kontraszt beállítása	29 29
Világítás	30
Képernyővédő beállítása	30
The Artificial Community	**


A menürendszer

A mobil kézibeszélő oldalán található Pilot-gombbal lacksquare , lehet a menükben lapozni lacksquare .

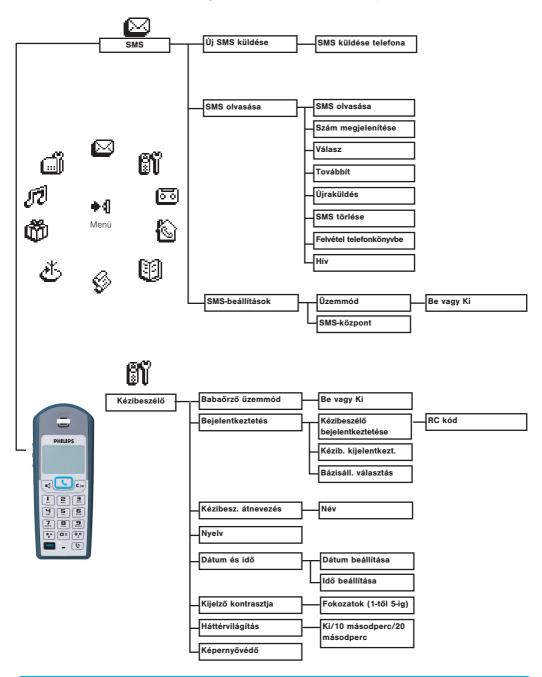




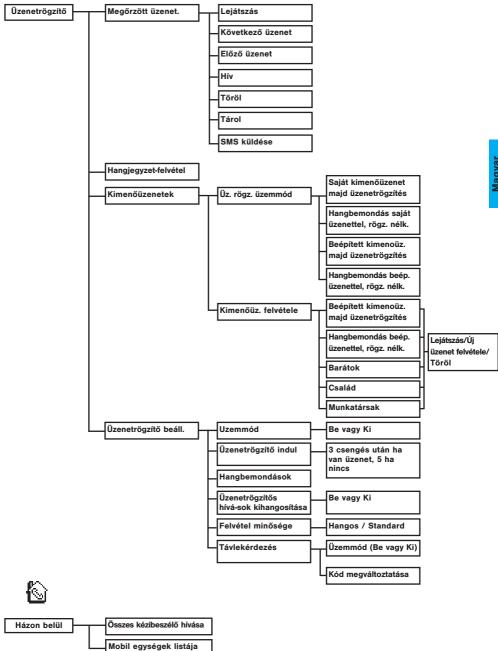


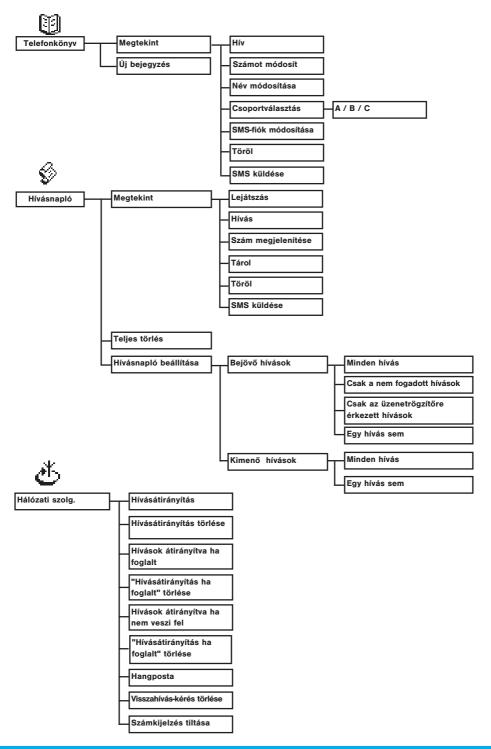



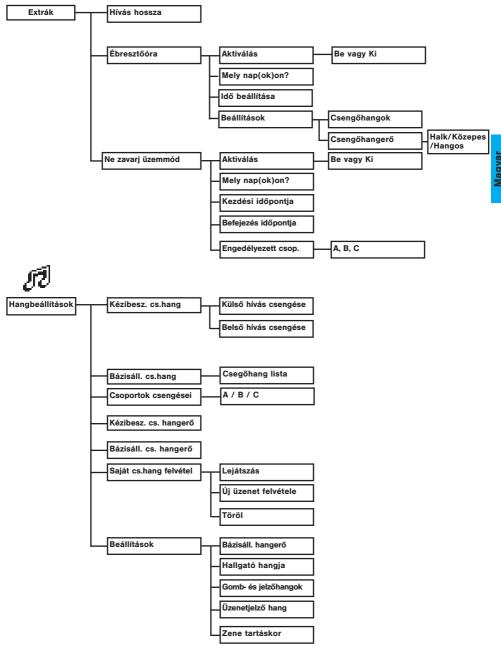



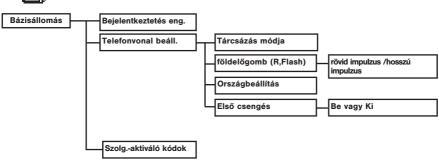

Konformitás, biztonság és környezet

Biztonsági utasítások

Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás

Philips ezennel kijelenti, hogy a DECT 511xx, DECT 515xx készülékek megfelelnek az 1999/5/EK alapvető követelményeinek és más ide vonatkozó rendelkezéseinek. Ez a termék kizárólag Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia analóg telefonhálózatára csatlakoztatható.

Áramellátás

A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltóáramú áramellátást igényel, kivéve az EN 60-950-nek megfelelő IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Figyelem!

Az elektromos hálózat ez EN 60-950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás

A telefonhálózatban lévő feszültség TNV-3-ként (Telecommunication Network Voltages), az EN 60-950-es szabványban lévő definíciónak megfelelően kerül besorolásra.

Biztonsági utasítások

Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltő érintkezőinek és az akkunak nem szabad vezető tárgyakkal érintkezniük.

Környezetvédelem

A csomagolóanyag-, az elhasznált akkuk-, és a már nem használt telefonokról való utólagos gondoskodásánál feltétlenül vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetőségek helyi előírásait.

Declaration of conformity

We Philips Consumer Electronics Home Communication Route d'Angers 72081 Le Mans Cedex 9

France

Declare that the products DECT 511xx and DECT 515xx are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user): EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date: 10/05/2004 Le Mans

Quality Manager, Home Communication

A GAP-szabvány követelményei

A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT™- és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és a DECT 511/515 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal felvétele, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása. A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú (nem DECT 511/515) mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.

Ha a DECT 511/515 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja bejelentkeztetni és használni, akkor először is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott utasításokat, majd pedig el kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési műveleteket, lásd 27. oldalon.

Ha a DECT 511/515 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist bejelentkező üzemmódba (27. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának előírásait.

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahasznosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.

Anyagi hozzájárulás történt az újrafeldolgozással- és újrahasznosítással foglalkozó nemzeti intézmények javára.

💫 jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.

A DECT™ az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

A DECT 511/515 felállítása

A DECT 511 kicsomagolása

A DECT 511 csomag a következőket tartalmazza:

Egy DECT 511 bázisállomás



Egy DECT 511 kézibeszélő



NiMH 2HR AAA600 mAh újra feltölthető akkuk/telepek



Egy kezelési utasítás



Egy garanciajegy



Egy hálózati kábel



Egy telefonzsinór



A DECT 515 kicsomagolása

A DECT 515 csomagban a következők találhatók:

Egy DECT 515 bázisállomás



Egy DECT 515 kézibeszélő



NiMH 2HR AAA600 mAh újra feltölthető akkuk/telepek



Egy kezelési utasítás



Egy garanciajegy



Egy hálózati kábel



Egy telefonzsinór



A DECT 511 és DECT 515 csomagban egy vagy több további kézibeszélő található, továbbá töltődokkoló hálózati kábellel, valamint plusz újra tölthető akkukkal.


A bázisállomás felállítása

Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és tápcsatlakozótól, hogy a kábel hosszúsága elegendő legyen. Csatlakoztassa a bázisállomásra a telefonzsinórt és a hálózati kábelt, majd a kábelek másik végét dugaszolja a megfelelő fali csatlakozó aljzatokba. Sípoló hang jelzi a telefon megfelelő felszerelését (csak a DECT 515 típus esetén). Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőalizatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).

Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60-950 szabvány értelmében veszélyesnek minősül. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel és a telefonzsinór is a megfelelő aljzatra csatlakozzék, mivel a hibás csatlakozás tönkreteheti a készüléket.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.

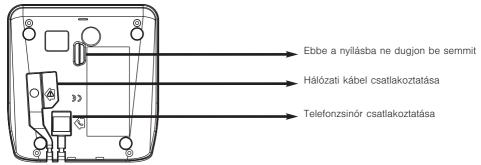

Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere



Nyissa fel az akkuk zárófedelét, helyezze be az ábrán látható módon az akkukat, majd zárja vissza a zárófedelet. Amikor a mobil egységet behelyezi a bázisállomás töltőfészkébe (akku töltéséhez), mozogni kezd az akku jelének 3 oszlopa. A mobil egység a teljes töltöttséget 24 óra töltés után éri el. Első üzembehelyezéskor néhány percet vehet igénybe, amíg megjelennek a kijelzőn az ábrák. Az akkucseréhez csak a következő típusokat szabad használni: 2HR AAA NiMh 600 mAh.


Figyelem: A töltés folyamata alatt a bázisnak a táphálózatra kell csatlakoznia. Csak újra tölthető akkukat használjon.



Az akku teljesítménye és hatótávolság

Az akku figyelmeztető hangja tájékoztat, hogy mikor kell az akkukat feltölteni. Ha ez éppen beszélgetés közben történik, a kapcsolat rövid időre megszakadhat. Az akkuk a teljes kapacitásukat 3 teljes feltöltés ill. kisülés után érik el. Ha túllépi a hatótávolságot, kattogást hall a vonalban; ekkor menjen közelebb a bázisállomáshoz. Tartsa a bázisállomást távol más elektromos készülékektől, hogy minél nagyobb legyen a hatótávolság.

	Akkuteljesítmény	Akkuteljesítmény üzemi	Hatótávolság zárt	Hatótávolság szabad
	készenléti üzemben	állapotban	helyiségekben	térben
1	kb. 200 óra	kb. 15 óra	kb. 50 méter	kb. 300 méter



Philips képernyővédő

Ha a készülék 2 percen keresztül nem üzemel, megjelenik a képernyővédő: Ennek kikapcsolását lásd a 30. oldalon.



A kijelző nyugalmi üzemmódban

Nyugalmi üzemmódban a DECT 511/515 különböző információkat jelez ki:

- a dátum és a pontos idő, a kézibeszélő neve és a menü eléréséhez szükséges utasítások.
- Nem fogadott hívások , új SMS vagy új üzenetek (üzenetrögzítő) vagy bemondott üzenetek az Ön hálózati szolgáltatójának postafiókjában , ha van.
- A "Ne zavarj" üzemmód 🚺 és az ébresztőóra 🎦 , ha aktiválva vannak.

Nyomja le a 🏥 vagy 🗖 gombot e funkciók aktiválásához ill. inaktiválásához.





Hét 04 nov 04 11:31 PHILIPS +¶ Menü 200

A menüszerkezet és kezelés



Č0

Č0

A menügyűrű nyugalmi állapotból történő eléréséhez nyomja le a •¶ gombot a mobil egység oldalán. A menügyűrűben körben megjelenő ikonok segítségével érheti el a különböző első színtű menüket.



Lapozzon felfelé vagy lefelé 🕻 🗓 , a kívánt menü eléréséhez és a 📲 🗓 gombbal válassza ki.

Az almenük kicsi négyzetek formájában jelennek meg a kijelző alsó 🗖 részén.

A "pilot" gombbal 📢 válasszon ki egy adott almenüt (opciót). Ezután nyomja

le a 🛊 🜓, gombot az almenü megnyitásához.

A kiválasztott almenü vagy opció egy "pipával" 🗹 van jelölve. A 🖪 szimbólum azt mutatja, hogy éppen melyik opcióban lapoz.

Megjegyzés: Egyes menük saját gombokkal közvetlenül is elérhetők, pl. az SMS menü a sems gombbal vagy a házi hívás a sombbal.



Példa a menük közötti navigálásra

Nyomja meg ezt a gombot a menügyűrű eléréséhez.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és 🕈 🛘 válassza ki.

Lapozzon a **Kézibesz. cs. hangerő** pontra, és 🕈 🛮 válassza ki.

Hallható a beállított szint, a **4** lenyomásával más szinteket lehet meghallgatni.

Lapozzon végig a szinteken, és a 🕈 🛘 gombbal válasszon ki egyet.







Alapfunkciók

Hívás kezdeményezése vagy fogadása

Előkészített Közv tárcsázás válas

Közvetlen választás fogadása

0000

Hívószám beírása.

Gomb lenyomása.

Ha kicseng:

Hívás

(L

Kapcsolat felépítése.

Hívószám beírása.

Hívás fogadása.

Hívás a telefonkönyvből

⊈€

Lapozzon lefelé a **Telefonkönyv** közvetlen eléréséhez.

ζ(

Válasszon ki egy nevet a listából.

U

Kezdje el a választást vagy a 🛉 🗓 pilot gombot nyomja le az opciók közül a **Hív** kiválasztásához.

Telefonkönyv Paula Jameson 014181098765...

Előre választott hívószám és név tárolása

♣ √¶

Írja be a hívószámot.

+4

Nyomja le a pilot gombot az opciók eléréséhez.

Č€

Lapozzon a **Tárol**-ra és 🕈 🛮 válassza ki.

000 000 000 000 Írja be a nevet, majd nyomja le a ♣ ¶OK gombot.



SMS tárolása

900 900 900 Tárcsázza a számot.

♦{

Nyomja le a pilot gombot az opciók eléréséhez.

Č0

Lapozzon az **SMS küldése** pontra és 🕈 🛘 válassza ki.

000 000 000 Írja be a szöveget és a 🕈 🛘 gombot nyomja le.

Č4

Lapozzon a **Tárol** pontra és 🛊 🗓 gombbal válassza ki.





Újra tárcsázás hívásnaplóból



Lapozzon felfelé a **Hívásnapló** közvetlen behívásához és a **†** ¶ gombbal válassza ki.



Válasszon ki valamilyen bejegyzést a listából.



Kezdeményezze a hívást vagy 🛊 🖠 az opciók közül válassza a Hív-ot.



Hívás közben rendelkezésre álló funkciók

Házon kívüli beszélgetés során további funkciók állnak rendelkezésre.

Hívja elő a 🕈 🛘 gombbal az **Opciók** pontot.

A mobil kézibeszélő mikrofonjának elnémítása



Lenyomásával belépés az Opciók-ba.

Lenyomásával **Mikrofonnémítás** választása (A beszélgető partner már nem hallja Önt)

Opciók Mikrofonnémítás Oppop

Ismételt lenyomásával beszélgetés folytatása (Mikr.némítás vége).

Házon belüli hívás (csak akkor lehetséges, ha legalább két mobil egység áll rendelkezésre)

Házon kívüli beszélgetés közben használható a hívás közbeni intercom lehetőség, mellyel felhívhat egy másik kézibeszélőt, és átadhatja neki a folyamatban lévő kapcsolatot.



Lenvomásával Opciók.

Lapozás a **Házon belül** pontra (a beszélgetőpartner már nem hallja Önt). Ha csak egy másik kézibeszélő áll rendelkezésre, automatikusan az szólal meg, ellenkező esetben ki kell választani egy kézibeszélőt a listából.

Lenyomása az **Átadás** választásához, amint a másik kézibeszélő fogadta a hívást.

Opciók Házon belül

További opciók állnak rendelkezésre, pl. **Váltás** és **Konferenciakapcs** (lásd 39. oldalon).

Beszélgetés rögzítése (csak DECT 515)



Lenyomása az Opciók behívásához.

Lapozás a **Felvesz** pontra és a 🛊 🗓 gombbal kiválasztás.



A beszélgetés meghallgatásához hívja be a "Híváslista" menüt vagy az üzenetlistát.

A kézibeszélő hangszórójának be- és kikapcsolása

A gombbal a mobil kézibeszélő hangszóróját lehet bekapcsolni/kikapcsolni.

A mobil kézibeszélő hallgatójának- vagy a hangszóró hangerejének növelése / csökkentése hívás közben



Lenyomásával fokozhatja a hangerőt beszélgetés közben. Lenyomásával csökkentheti a hangerőt beszélgetés közben.

Összesen 5 hangerő szint áll rendelkezésre. A készülék mindig az utolsó beállítást tárolja a következő hívásokhoz.

Telefonkönyv vagy híváslista behívása

Nyomja le a 🛊 🗓 gombot az opciók előhívásához. Lapozzon a **Telefonkönyv** vagy **Hívásnapló** pontra, és válassza ki a 🕴 🗓 gombbal.

Hívószám továbbadása és bekopogtatás

Ha Ön megrendelte a bekopogtatás funkciót a hálózati szolgáltatótól, a második beérkező hívást bekopogtató hang jelzi. Megjelenik a hívó fél neve vagy telefonszáma, ha megrendelte a "hívószám továbbadása" funkciót.

Nyomja le a fig., gombot a második hívás fogadásához (szolgáltatótól függően esetleg egy másik gombot). További tájékoztatásért forduljon szolgáltatójához.

Szöveg beírása

Betűváltó

Az első betű mondat elején alapértelmezésként nagybetű.

A For all lehet átváltani:

- minden írásjel nagybetűvel (AB)
- kisbetűvel (ab)
- első betű nagybetűvel, a szöveg többi része kisbetűvel (Ab).

Az írásjeleket és a matematikai műveleti jeleket a 📭 - tól 🗓 - ig terjedő billentyűkkel lehet beírni, a különleges karakterek pedig a 🗓 billentyűvel érhetők el (lásd táblázatot 21 oldalon).

Görgessen a [4], - vel a kurzor balra vagy jobbra pozícionálásához. A _____ - val karakterenként lehet törölni, a gomb nyomva tartásával a teljes beírt szöveget ki lehet törölni.

A DECT 511/515 kétféle szövegbeviteli lehetőséget kínál: normál szövegbevitel és Eatoni®. Ha a szöveg beírásakor a ** gomb nyomva tartásával a teljes beírt szöveget ki lehet törölni.

Standard szövegbeírás

Ebben a rendszerben a szöveget karakterenként lehet beírni úgy, hogy annyiszor kell megnyomni a megfelelő billentyűt, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Az Eatoni® szövegbevitel új, intelligens szövegbeviteli program. Ennek segítésével könnyebbé válik az SMS üzenetek írása


A kijelző fejrészében egy kis "E" látható, amely az aktivált funkciót mutatja.

Az Eatoni® egyfajta szó-adatbank, amely javaslatokat a lehetséges betűsorozatokra. Az Eatoni® szövegbevitel a következőképpen történik:

Nyomja le azt a gombot, amelyhez a kívánt betű tartozik. A kijelzőben megjelenik a valószínűleg megfelelő betű.

Amennyiben ez nem egyezik meg a kívánt betűvel, nyomja le a ** gombot a következő lehetséges és a gombot elérhető betű megjelenítéséhez.

A következőkben hasonlítsuk össze például a "Peter" szó beírását a hagyományos bevitelt az Eatoni® szövegbeírási módszerrel.

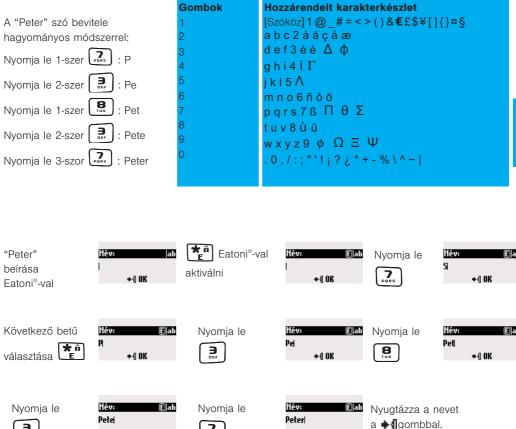

Eatoni® & LetterWise az Eatoni Ergonomics, Inc. bejegyzett védjegye, melyre Philips a használati jogot megkapta.

+ () OK

+{| 0K



	SMS	(szöveges	üzenetek
--	-----	-----------	----------

- ☐ Új SMS küldése☐ SMS olvasása
- ☐ SMS-beállítások

SMS -Menü hívása a menügyűrűvel vagy

a sms gombbal behívás.

További fontos tájékoztatást talál a külön mellékelt SMS lapon is, lásd a csomagolás tartalmát.

Az SMS a Short Message Service rövidítése. Ehhez a szolgáltatáshoz a hálózati szolgáltatónál meg kell rendelnie a hívószám-továbbítás (CLI) és az SMS funkciót. SMS üzenetváltás lehetséges telefonnal (mobil telefonnal vagy SMS-re alkalmas vezetékes telefonnal), fax készülékkel vagy egy e-mail címmel (országtól függően), feltéve, hogy a címzett szintén megrendelte a CLIP és az SMS funkciókat.

Kiszállításkor az Ön DECT 511/515 készüléke már előre be van állítva országának szolgáltatójára. Ha Ön az SMS üzenetek küldéséhez és fogadásához másik hálózati szolgáltatót kíván igénybe venni, át kell állítania a megfelelő hívószámokat (lásd 26. oldalon és a mellékelt SMS lapon).

Ön jelszóval védheti SMS fiókját, ez azonban nem feltétlenül szükséges. Önnek ismernie kell az üzenetet fogadó SMS-fiókjának közvetlen hívószámát, ha a privát SMS-fiókba szeretne SMS-t küldeni.

Új SMS küldése

900

◆ 41

Č0

SMS küldése telefonkészülékre

Lenyomásával az **Új SMS küldése** ponthoz, és kiválasztás 🛉 🗓.

Adja be a számot, majd nyomja le a • 1 OK gombot vagy egyszer nyomja le a • 1 gombot, hogy egy számot előhívjon a **Telefonkönyv**-ből.

Melyik fiókba-szám beadása (opció) és 📲 OK lenyomása. Megjegyzés: A címzett fiók a címzett SMS-fiókja.

Írja be a szöveget, majd nyomja le a

Lenyomása az **Küldés most** kiválasztásához, egyébként:

Az SMS tárolásához: lapozzon a **Tárol** pontra és válasza ki • 1. A tárolt SMS később az **SMS olvasása** menüvel kereshető elő.

SMS
0j SMS küldése
000
Melyik fiókba:
+1 0K
SMS szövege: []|ab
Hello,
0243184341
Küldés most

Az elküldött SMS max. 160 karakterből állhat (az e-mail címmel együtt). Az €,] és [speciális jelek 2-nek számítanak. A DECT 511/515 25 SMS-t tárolhat a 10 fiókhoz.



SMS olvasása

Az SMS lista tartalmazza a tárolt és fogadott SMS üzeneteket. A tárolt SMS-ek az SMS-listában ▶☑ jellel vannak jelölve, a tárolt SMS-t ☑ jelzi.

SMS olvasása / szám megjelenítése



Lenyomása az Új SMS küldése pont közvetlen hívásához.


Lapozás az **SMS olvasása** ponthoz és 🕈 🛘 kiválasztás.

Lapozás az SMS listában és 🕈 🛮 kiválasztás.

Lenvomása az SMS olvasása pont kiválasztásához vagy a

C4

Szám megjelenítése pontra lapozás és 🕈 👖 kiválasztás.



A fogadott SMS-üzenetek listájának megjelenítésekor egyes lehetőségek csak telefonon fogadott SMS-ek esetén állnak rendelkezésre. Ezek a lehetőségek nevezetesen: Válasz, Továbbít, Felvétel telefonkönyvbe, Hív és Szám megjelenítése. A Válasz és Felvétel telefonkönyvbe opciók a feladó alcímét figyelembe veszik.

SMS válasz



Lenyomása az Új SMS küldése közvetlen kiválasztásához.

Lapozás az **SMS olvasása** pontra és 🕈 🗓 kiválasztás.

Č€

Lapozás az SMS listában és a 🕈 🛘 gombbal az SMS kiválasztása, melyre válaszolni kíván.

Č4

Lapozás a Válasz-ra és 🛊 👖 lenyomása.

000

Írja be a számot és nyomja le a 🕈 🛘 gombot.

Lenyomása a Küldés most kiválasztásához.





SMS továbbítása



Lapozzon az SMS listában, és a \P gombbal válassza ki, kinek kívánja továbbítani az SMS-t.

Lapozzon a **Továbbít** pontra, és nyomja le a 🛊 🏽 gombot.

Írja be a számot és nyomja le a 🕈 🏿 OK gombot.

Írja be a **Melyik fiókba** számot (ha van) és nyomja le a •1 OK gombot. Szükség esetén módosíthatja a szöveget vagy válassza a •1 lehetőséget. Lenyomása az **Küldés most** kiválasztásához.

Figyelem: A szerző jogok védelme szigorúan tiltja letöltött dallamok továbbítását.

Továbbít 000**0**0000

Újra küldés

Č4

000 000 000

sms C:(

Č€

sms

Č0

Č0

Č0

Lenyomása az **Uj SMS küldése** közvetlen behívásához.

Lapozás az **SMS olvasása** pontra és 🕈 🛘 kiválasztás.

Lapozás az SMS listában és 🕨 🛘 gombbal az SMS kiválasztása, melyet újra szeretne küldeni.

Lapozás az Újraküldés pontra és 🛊 🗓 lenyomása.

Bobby Újraküldés 0000**0**000

SMS törlése

Lenyomása az **Uj SMS küldése** közvetlen behívásához.

Lapozás az SMS olvasása pontra és 🕈 🛘 kiválasztás.

Lapozás az SMS listában és 🕈 🛘 gombbal az SMS kiválasztása, melyet törölni kíván.

Lapozás az SMS törlése pontra és 🛊 🛙 lenyomása.

Nyugtázáshoz az 🛊 🜓 OK lenyomása.

Bobby SMS törlése



Szám másolása a telefonkönyvbe



Lenyomása az **Uj SMS küldése** közvetlen behívásához.

Č0

Lapozás az **SMS olvasása** pontra és **†** 1 kiválasztás.

Č0

Lapozás az SMS listában és 🕈 🛘 kiválasztás.

Č€ 000

Lapozás a Felvétel telefonkönyvbe pontra és 🛊 🛘 kiválasztás.

Név beírása és **+ 10K** lenyomása.

telefonkönyvbe

Hívás SMS listával



Lenyomása az **Uj SMS küldése** közvetlen behívásához.

Č0

Lapozás az **SMS olvasása** pontra és 🕈 🛘 kiválasztás.

Lapozás az SMS listában és 🕈 👖 kiválasztás.

Č0

Lapozás a **Hív** pontra és **†** ¶ kiválasztás vagy ombbal a választás indítása.

SMS beállítások

SMS üzemmód beállítása

Ha ugyanarra a telefonvonalra két, SMS funkcióra alkalmas készülék csatlakozik, az egyiken ki kell kapcsolni az SMS üzemmódot.



Lenyomása az **Uj SMS küldése** közvetlen behívásához.



Lapozás az **SMS-beállítások** pontra és 🕈 🛘 kiválasztás.



Lenyomása az Üzemmód kiválasztásához.



Lenyomása a **BE** kiválasztásához vagy lapozás 🚺 a **KI** pontra és 🕈 kiválasztás.

SMS-beállítások

SMS-beállítások Üzemmód



SMS-központ (SMSC) beállítása



Lenyomása az **Uj SMS küldése** közvetlen behívásához.

€0

Lapozás az **SMS-beállítások** pontra és 🕈 🏻 kiválasztás.

Lapozás az **SMS-központ** pontra és nyugtázás, a 🕈 🛘 kívánt SMS-központ kiválasztása.

Lenvomása az Automatikus választás kiválasztásához.





Az SMS-központ (SMSC) hívószámának/-számainak beállítása

Az Ön SMS üzeneteinek továbbítása SMS-központon keresztül történik. Ha Ön SMS üzeneteihez másik szolgáltatót kíván igénybe venni, be kell állítani a megfelel SMSC számokat.

Lenyomása az **Uj SMS küldése** közvetlen behívásához.

Č0

Lapozás az **SMS-beállítások** pontra és 🕈 🌓 kiválasztás.

Č0

Lapozás az **SMS-központ** pontra ést 🕈 👖 kiválasztás.

Č0

Válasszon SMS-központ választása, majd 🕈 🛘 gomb lenyomása.

Č0


Lapozás a **Bejövő szám** pontra és 🕈 🗓 kiválasztás.

000

Szám beadása és + Tok lenvomása.

Lapozás a **Kimenő szám** pontra és 🕈 🛘 kiválasztás.

Szám beadása és + OK lenvomása.







Babaőrző üzemmód

ha legalább 2 mobil egység áll rendelkezésre

Ezzel a funkcióval figyelheti a gyerekszobát. Helyezze el a kézibeszélőt az ellenőrizni kívánt helyiségben; a másik kézibeszélőn hallani fogja a helyiségből érkező hangokat.

Babaőrző üzemmód (térfigyelés) aktiválása/inaktiválása



Lenyomása a menügyűrű behívásához.

Lapozás a **Kézibeszélő** pontra és \P \P kiválasztás.

Lenyomása a Babaőrző üzemmód kiválasztásához.

♦4





A helyiség figyeléséhez szükség van egy házon belüli hívásra (lásd 39. oldalon).

Megjegyzés: Annak ellenére, hogy a térfigyelés be van kapcsolva, lehetőség van továbbra is hívások fogadására vagy szám tárcsázására.

Bejelentkeztetés

A bázisállomáson max. 6 mobil egység bejelentkeztetése lehetséges.

Figyelem: Amennyiben a DECT 511/515 bázisállomáson nem Philips kézibeszélőt, hanem más márkájú mobil egységeket jelentkeztet be, ügyeljen arra, hogy azok rendelkezzenek a GAP funkcióval, mert különben működési zavarok jelentkezhetnek (lásd 14. oldalon).

Kézibeszélő bejelentkeztetése

Húzza ki, majd dugaszolja be ismét a bázisállomás hálózati dugaszát, hogy ezzel a bejelentkeztető üzemmódba helyezze.



Indítsa el a bejelentkeztetést a plusz kézibeszélőn a 🛊 🛘 gombbal.

Adja be a négyjegyű RC-kódot, amely a bázisállomás alján lévő címkén van feltüntetve, majd nyomja le az 🕈 🚺 OK gombot.



Kézibeszélő kijelentkeztetése



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a 🕈 🛘 **Kézibeszélő**-re, és kiválasztás.

Kézibeszélő 27





Bejelentkeztetés Kézib. kijelentkezt.

Figyelem: Ha kézibeszélőjének karbantartását Ön saját maga végzi, el kell végeznie a hibás kézibeszélő kijelentkeztetését, mielőtt hozzáfogna javításához.

DECT 511/515 mobil egység használata több bázisállomással (Philips vagy nem)

Minden DECT 511/515 mobil egység max. 4 bázisállomásra jelentkeztethető be. Ahhoz, hogy egy mobil egység egy másik bázisállomással tudjon kommunikálni, először erre be kell jelentkeztetni.

🙌 🚺 Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Č4

000 000 000

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és 🕈 🛚 kiválasztás.

Lapozás a **Bejelentkeztés**-re, és 🕈 🛙 kiválasztás.

Lapozás a **Bázisáll. választás**-ra, és 🕈 🛘 kiválasztás.

A kívánt bázisállomás kiválasztása a listából és 🕈 🏻 OK enyomása.

Bejelentkeztetés Bázisáll. választás

Kézibesz, átnevezése

00000000

Figyelem: A mobil egység automatikusan az utoljára kiutalt bázisállomást használja. Ha a mobil egység a bázisállomás hatáskörén kívül tartózkodik, automatikusan keres egy másikat a listából.

Kézibeszélő átnevezése

Kézibeszélő átnevezése

🙌 🜓 Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

【 Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és দ € kiválasztás.

Lapozás a **Kézibesz. átnevezése**-re, és 🕈 🛙 kiválasztás.

Gombot lenyomva tartva törli az aktuális nevet.

Új név beadása és 🕈 🗓 OK lenyomása.

28 Kézibeszélő



Nyelv

Nyelv módosítása

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és 🕶 🗓 kiválasztás.

Lapozás a **Nyelv**-re, és 🕶 🗓 kiválasztás.

Lapozás a listában és 🕶 🗓 kiválasztás.

Kézibeszélő Nyelv 000**0**000

Dátum / idő

Dátum és idő beállítása

♦{[Lenvomása előhívia a menügyűrűt. Kézibeszélő Lapozás a **Kézibeszélő**-re. és 🕈 🛙 kiválasztás. Č0 Dátum és idő 0000**2**000 Lapozás a **Dátum és idő**-re és 🛊 🖣 kiválasztás. Č4 Dátum és idő Dátum beállítása kiválasztása. **♦**{[Dátum beállítása Aktuális dátum beadása és + 10K lenyomása. 000 Lapozás az **Idő beállítása**-ra, és 🕈 🌓 kiválasztás. Č€ ldő beállítása Aktuális időpont beadása és + TOK lenvomása. 0000

Figyelem!: Ha az Ön telefonja adapteren keresztül ISDN csatlakozásra van kötve, a készülék minden telefonálás után frissíti a dátumot és a pontos időt. Kérjük, ellenőrizze ISDN berendezésének dátum- és időbeállításait. Tájékozódjon hálózati szolgálattójánál (lásd "Gyakran ismételt kérdések [GYIK]" az 57. oldalon).

Kontraszt

Kontraszt beállítása



Kézibeszélő Kijelző kontrasztja 00000**0**00

Lapozzon a kontrasztfokozatok között, és válassza ki a kívánt beállítást a $\clubsuit \P$ gomb segítségével.



Világítás

A kijelző-világítás időtartamának beállítása vagy kikapcsolása



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Č0

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és 🕈 🕯 kiválasztás.

Č4

Lapozás a **Háttérvilágítás**-ra, és 🕶 🛘 kiválasztás.

ζ0

Lapozás a KI / 10 másodperc / 20 másodperc lehetőségek között és a kívánt beállítás 🕴 🌓 kiválasztása.

Kézibeszélő Háttérvilágítás 000000**2**0

Háttérvilágítás 10 másodperc □⊠□

Képernyővédő

Ha a készülék kb. 2 percen keresztül nem üzemel, megjelenik a képernyővédő. Ezt a következőképpen kapcsolhatja be vagy ki.

Képernyővédő bekapcsolása/kikapcsolása



Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

ζ(

Lapozás a **Kézibeszélő**-re, és 🕶 🛘 kiválasztás.

Č0

Lapozás a **Képernyővédő**-re és \P \P kiválasztás.

*4

Lenyomása a **BE** kiválasztásához vagy lapozás **1** a **KI**-re és **1** kiválasztás.

Kézibeszélő Képernyővédő 0000000

30 Kézibeszélő





- Megőrzött üzenet
- ☐ Kimenőüzenetek
- □ Üzenetrögzítő beáll.

A DECT 515 üzenetrögzítővel (AB) van felszerelve, amely bekapcsolt állapotban rögzíti a telefonhívásokat. Az üzenetrögzítő a bázisállomásról és a kézibeszélőről egyaránt elérhető.

Az üzenetrögzítő normál állapotban aktív, és max. 25 üzenet feljegyzésére alkalmas. A felvétel időtartama legfeljebb 30 perc lehet. Az egyes üzenetekhez legfeljebb 3 perc felvételi idő áll rendelkezésre.

A DECT 515 üzenetrögzítő BE-/KI-kapcsolása

A kézibeszélőn:

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re. és 🕈 🛘 kiválasztás.

Lapozás az **Üzenetrögzítő beáll.**-ra, és 🕈 👖 kiválasztás.

Lenyomása az Üzemmód kiválasztásához.

Č4

Lenyomása a **BE** kiválasztásához vagy lapozás **L** a **KI**-re és 🛊 🛘 kiválasztás





A bázisállomáson:

Nyomja le a $\binom{en/p}{pr}$, gombot az üzenetrögzítő bekapcsolásához vagy kikapcsolásához. Ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, világít a piros ellenőrző lámpa.

Tárolt üzenetek

Az új vagy már tárolt üzeneteket a kézibeszélőről vagy a bázisállomásról egyaránt meghallgathatja.

Új üzenet(ek) meghallgatása a kézibeszélővel

A kijelző mutatja, hogy egy vagy több új üzenet áll rendelkezésre. (1 🖼). Nvomia le a 🕈 🛘 gombot a megielenítéshez.

Az üzenet lejátszása automatikusan elindul.

lét 22 Kas N4 19:NN ♦¶ Meatekint

Figyelem: Leolvasható, hogy a hívó fél hányszor próbálkozott Önt elérni. Ha Ön megrendelte a hívószám-továbbadás (CLIP) funkciót, a kijelzőben leolvasható a hívó fél neve és hívócsoportja, ha aktiválta (lásd 40. oldalon).



Üzenetrögzítő

Gregory Mills

2000000

Gregory Mills Töröl

00000200

Lejátszás

2000

Megőrzött üzenet

Tárolt üzenet(ek) kiválasztása és lejátszása a kézibeszélővel

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az Üzenetrögzítő-re, és 🕴 kiválasztás.

A **Megőrzött üzenet** menü kiválasztása, az először rögzített üzenet automatikusan lejátszásra kerül.

Pilot gomb 🛉 🛘 lenyomása az **Opciók** behívásához.

↓ Lenyomása a Lejátszás kiválasztásához.

A következő vagy az előző üzenet kikereséséhez a **Következő üzenet** vagy **Előző üzenet** pontra lapozás és 🕈 🛘 kiválasztás.

Figyelem: Az üzeneteket a hívásnaplóból is meghallgathatja. Lapozzon felfelé a hívásnapló behívásához, majd lapozzon a hívásnaplóban az üzenet kiválasztásához. A bejegyzés ◆Ⅲ jellel van jelölve (lásd 43. oldalon).

Következő tárolt üzenet(ek) kiválasztása és lejátszása a bázisállomással

►/■
►I/►

ČΦ

♦41

Lenyomása az üzenet lejátszásához, majd ismételt lenyomása a lejátszás megállításához.

Lenyomása, ha lejátszás közben a következő üzenetre kíván ugrani. Gomb tartós lenyomása, ha lejátszás közben gyorsan elő kíván keresni üzeneteket.

Üzenet törlése a kézibeszélővel

↓ Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re, és 🕈 🛘 kiválasztás.

A Megőrzött üzenet menü kiválasztása, az először rögzített üzenet automatikusan lejátszásra kerül.

Lenyomása 🕈 🛘 az **Opciók** kiválasztásához.

Lapozás a **Töröl**-re, és 🕈 🛘 kiválasztás.

OK lenyomása nyugtázáshoz.

Üzenet törlése a bázisállomással

gomb lenyomása az aktuális üzenet törléséhez. Gomb tartós lenyomása valamennyi üzenet törléséhez (a még meg nem hallgatott üzenet kivételével).

A továbbiakban a kézibeszélő számára rendelkezésre állnak a **Hív** (a szám kijelzésekor), a **Tárol** (a szám kijelzésekor) és az **SMS küldése** (a szám kijelzésekor).



Beállítások

Üzenetrögzítő üzem és az üdvözlő szöveg kiválasztása

Két üzenetrögzítő mód közül választhat:Csak üzenetrögzítő (a hívók nem hagyhatnak üzenetet) és üzenetrögzítő felvétellel (a hívók hagyhatnak üzenetet). Mindkét üzemmódhoz két különböző üdvözlő szöveg áll rendelkezésre: Egy általános közlemény vagy egy egyéni közlemény. Kiszállításkor az üzenetrögzítő az általános közleményre és a felvételi üzemmódra van előre beállítva.

♦ {	Lenyomása előhívja a menügyűrűt.	Üzenetrögzítő
₫0	Lapozás az Üzenetrögzítő -re, és 🕈 🛭 kiválasztás.	Kimenőüzenetek
Ğ€	Lapozás a Kimenőüzenetek -re, és 🕈 🜓 kiválasztás.	Kimenőüzenetek
+ {	Az Üz. rögz. üzemmód menü kiválasztása.	Üz. rögz. üzemmód
₫0	A kívánt üzemmód kiválasztása az említett 4 opció közül	0 0
	(2 üzenetrögzítő üzemmód és 2 üdvözlő szöveg) és nyugtázás 🕈 🛙 gombbal.	

Figyelem: Az előre beállított általános üdvözlő szöveg nem törölhető.

Egyéni üdvözlő szöveg felvétele

Öt különböző üdvözlő szöveg felvételére/beállítására van lehetőség: Van egy speciális, egyéni üdvözlőszöveg az egyes telefonkönyv csoportokhoz az üzenetrögzítő felvétellel üzemmódhoz (A, B vagy C) van egy általános szöveg az üzenetrögzítő felvétellel üzemmódhoz tetszőleges hívó fél számára (akik egyetlen csoportban sem szerepelnek), és van az általános szöveg üzenetrögzítő felvétel nélkül üzemmódhoz minden hívó fél számára. A speciális, csoportfüggő üdvözlő szövegek felvételére csak akkor van lehetőség, ha megrendelte a hívószám-továbbítás (CLIP) funkciót, és a telefonkönyvben különböző csoportokat rendezett be (lásd 40. oldalon).

+ 4	Lenyomása előhívja a menügyűrűt.	Üzenelrögzítő
₫ €	Lapozás az Üzenetrögzítő -re, és 🕈 🛭 kiválasztás.	Kimenőüzenetek □□ 2 □
₫0	Lapozás a Kimenőüzenetek -re, és 🕈 🛘 kiválasztás.	Kimenőüzenetek
₫0	Lapozás a Kimenőüz. felvétele -re, és	Kimenőüz. felvétele □@
€0	A különböző üdvözlőszöveg fajtáknál és a különböző csoportoknál válassza ki	Kimenőüz. felvétele
	a kívánt beállítást és nyomja le a 🕈 🏿 gombot.	Alap kimenőüzenet hangbemondáshoz 2 ∩∩∩∩
ζ(Ι	Lapozás az Új üzenet felvétele -re, és 🕈 🏻 kiválasztás.	Alap kim.üz.bemhoz
♦ €	A pilot gomb 🕈 🛘 lenyomása a felvétel elindításához és a befejezéshez nyomja le ismét a gombot.	űj üzenet felvétele □20



Az üdvözlő szöveg automatikusan lejátszásra kerül. A szöveget törölheti és/vagy újra rögzítheti. Az egyéni üdvözlő szöveg időtartama max. 1 perc.

Figyelem: Állítsa be az Alap kimenőüzenet hangbemondáshoz vagy az Alap kimenőüzenet üzenetrögzítéshez lehetőséget, ha megrendelte a CLIP funkciót.

Figyelem: Kérjük győződjön meg, hogy a megfelelő üzenetrögzítő üzemmódot állította-e be (lásd 33. oldalon "Üzenetrögzítő üzem és az üdvözlő szöveg kiválasztása").

Csengetések számának beállítása az üzenetrögzítő bekapcsolásához

Beállíthatja, hogy hány csengetés után fogadja az üzenetrögzítő a hívásokat, és hogy mikor kezdje el az üdvözlőszöveg bemondását (3, 5, 7 csengetés vagy díjtakarékos üzem). Díjtakarékos üzem (alapbeállítás) az üzenetek távoli lekérdezésekor takarít meg díjakat. Az üzenetrögzítő már 3 csengetés után megkezdi a szöveg beolvasását, ha vannak új üzenetek. Ha nincsenek új üzenetei, a beolvasás csak 5 csengetés után kezdődik meg. Ha a 4. csengetés után visszahelyezi a kagylót, díjmentesen ellenőrizheti, hogy érkeztek-e új üzenetei.

Lenyomása előhívja a menügyűrűt.

Ca

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re. és 🕈 🛘 kiválasztás.

Č0

Lapozás az **Üzenetrögzítő beáll.**-ra, és 🕈 🗍 kiválasztás.

Č4

Lapozás a Csengetések száma üz.rögz. indulásához-ra

és 🕈 🛘 gombbal kiválasztás.

Č0

Választás 3 csengés után ha van üzenet. 5 ha nincs. 3 csengés után, 5 csengés után vagy 7 csengés után közül

és 🕈 🛘 nyugtázás.

Csengetések száma iz.rögz. indulásához

A beszédhang nyelvének beállítása

Ezzel a funkcióval változtathatja meg az előre kijelölt szöveg (OGM) nyelvét.

Lenvomása előhívia a menügyűrűt.

Lapozás az **Üzenetrögzítő**-re, és 🕈 🛘 kiválasztás.

Lapozás az **Üzenetrögzítő beáll.**-ra, és 🕈 🗓 kiválasztás.

Lapozás a **Hangbemondások nv.** pontra, és a 🕈 🛘 gombbal válassza ki.

A listából válassza ki a megfelelő nyelvet, és a 🕈 🛘 gombbal válassza ki.

üzenetrögzítő beáll. Hangbemondások nu. 000000



Üzenetrögzítős hívások kihangosítása

Ezzel a funkcióval bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a bázisállomás hangszóróját, így eldöntheti, hogy kívánja-e hallgatni az üzenetet hagyó hívó felet.

A bázisállomáson állandóra is bekapcsolhatja a hívásfigyelés funkcióját.

+ 4	Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.
- ⊈0	Lapozás az Üzenetrögzítő pontra, és kiválasztása a 🕈 🗓 gombbal.
€0	Lapozás az Üzenetrögzítő beáll. pontra, és kiválasztása a 🕈 🛘 gombbal.
₫ 0	Lapozás az Üzenetrögzítő hívások kihangosítása pontra, és kiválasztása a 💠 🛘 gombbal.
+ {	Lenyomása a BE kiválasztásához, vagy lapozás a 🛂 KI pontra, és kiválasztása a 🕈 🌡 gombbal.

Üzenetrögzítő beáll. Üzenetrögzítős hívások kihangosítása □□**2**□□

Megjegyzés: Az alapbeállítás az OFF (KI). Ezt a funkciót akkor célszerű bekapcsolni, ha szeretné a bejövő hívásokat nyomon követni. Lehetőség van csak egyes hívások kihangosítására is a kézibeszélőn. Miközben a hívó fél üzenetet hagy, nyomja le a *1 gombot a meghallgatáshoz, majd nyomja le ismét a *1 gombot a kihangosítás megszüntetéséhez. A hangerőt a *1 gombbal szabályozhatja.

A hívásfigyelés beállítása

Ezzel a funkcióval a bázisállomás hangszórója kapcsolható be vagy ki, így eldöntheti, hogy meg kívánja-e hallgatni üzenetet hagyó partnerét. A bázisállomáson állandóan be lehet kapcsolva a hívásfigyelés.

♦ {	Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.	
€0	Lapozás az Üzenetrögzítő pontra, és kiválasztása a 🕈 🛙 gombbal.	Üzenetrögzítő beáll.
€0	Lapozás az Üzenetrögzítő beáll. pontra és 🕈 🏻 gombbal kiválasztás.	Felvétel minősége
₫0	Lapozás a Felvétel minősége pontra és 🕈 🛙 gombbal kiválasztás.	Felvétel minősége
Č0	A kívánt Jó vagy Standard beállítás kiválasztása, és 🕈 🗍 gombbal nyugtázás	Jó S□

Č()	A kívánt Jó vagy Standard beállítás kiválasztása, és 🕈 🗓 gombbal nyugtázás	Jó S□
	Az üzenetrögzítő távlekérdezés aktiválás/inaktiválása	
♦ {	Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.	
Ğ₫	Lapozás az Uzenetrögzítő pontra, és 🕈 🛘 gombbal kiválasztás.	
Ğ€	Lapozás az Üzenetrögzítő beáll. pontra és 🕈 🗓 gombbal kiválasztás.	Üzenetrögzítő beáll. Távlekérdezés
Ğ€	Lapozás a Távlekérdezés pontra és 🕈 🛘 gombbal kiválasztás.	0000 0
♦ {	Az Üzemmód menü kiválasztása.	

Lenyomásával **BE** kiválasztása vagy 🚺 gombbal lapozás **KI**-re és 🕈 🗓 gombbal kiválasztás.

Figyelem: Az alapbeállítás a KI. Akkor kapcsolja be ezt a funkciót, ha az üzenetrögzítőt távolról le kívánja kérdezni.



Üzenetrögzítő távoli lekérdezése

Az üzenetrögzítő távoli lekérdezéséhez végezze el a következő műveleteket:

- Válassza egy másik telefonkészülékről saját hívószámát.
- Ha az Ön üzenetrögzítője be van kapcsolja, az üzenet elhangzása alatt vagy után nyomja le a telefonkészüléken a ③ csillag gombot. Ha az Ön üzenetrögzítője ki van kapcsolva, kb. 45 másodperc elteltével sípoló hangot hall; akkor nyomja le a ④ csillag gombot.
- Adja be távlekérdező kódját (a normál kód megegyezik a bejelentkezés kódjával, amely a bázisállomás alján van feltüntetve).
- Ha új üzenete érkezett, a készülék azt automatikusan lejátssza.

A következő táblázat az üzenetrögzítő távkezeléséhez rendelkezésre álló funkciókat tünteti fel.

Hangjegyzet felvétele:	nyomja le a o gombo	t Törlés:	nyomja le a 6 gombot ása: nyomja le a 7 gombot nyomja le a 8 gombot álása: nyomja le a 9 gombot
Előző üzenet lejátszása:	nyomja le az I gombo	t Üzenetrögzítő aktivál	ása: nyomja le a 7 gombot
Üzenet lejátszása:	nyomja le a 2 gombo	Megállás:	nyomja le a 🔞 gombot
Következő üzenet lejátszása:	nyomja le a 3 gombo	t Üzenetrögzítő inaktiv	álása: nyomja le a 🥠 gombot
Üzenet ismételt meghallgatása	nyomja le az s gombo	t	

Távlekérdező kód módosítása

A normál kód a bejelentkezéshez használt RC kód (0000). Javasoljuk, hogy válasszon egyéni kódot.

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon az Üzenetrögzítő pontra, és a 1 gombbal válassza ki.

Lapozzon az Üzenetrögzítő beáll. pontra, és a 1 gombbal válassza ki.

Lapozzon a Távlekérdezés pontra, és a 1 gombbal válassza ki.

Lapozzon a Kód megváltoztatása pontra, és a 1 gombbal válassza ki.

Törölje a normál távlekérdező kódot (0000), adja be az újat, majd a



+ { 0K



Hangjegyzet felvétele és meghallgatása

A hangjegyzet funkcióval családja számára vehet fel helyi üzenetet üzenetrögzítőjére. A felvétel a mobil egységgel történik; a hangjegyzet a híváslistában 🖬 jellel van jelezve. Egy hangjegyzet időtartama legfeljebb 3 perc lehet.

Hangjegyzet felvétele



Lenyomása a menügyűrű behívásához.



Lapozzon az **Üzenetrögzítő** pontra, és a 🕈 🛘 gombbal válassza ki.



Lapozzon a ${f Hangjegyzet\text{-felv\'etel}}$ pontra, és a ${f +1}$ gombbal válassza ki.



Nyomja le a pilot gombot a felvétel elindításához, majd befejezéskor nyomja le ismét a gombot.



gombbal indíthat ja.

Új hangjegyzet meghallgatása

A kijelző mutatja az új hangjegyzet meglétét (1 🖬). A **Megtekint**-hez nyomja le a 📢 gombot. A hangjegyzet automatikusan lejátszásra kerül. Az opciók között elérheti a **Töröl** menüpontot is (lásd 32. oldalon).

Tárolt hangjegyzet meghallgatása

Az **Üzenetrögzítő** almenüben a **Megőrzött üzenet** pontnál választhatja a **Lejátszás** lehetőséget, vagy a bázisállomáson meghallgathat egy új vagy tárolt hangfeljegyzést. (lásd 32. oldalon).





Házon belül

- Ośszes kézibeszélő hívása
- Mobil egység lista

A **Házon belül** menü a menügyűrűvel vagy a tombbal érhető el.

Intern hívás (ha legalább 2 mobil egység áll rendelkezésre)

Ezzel a funkcióval ingyenesen folytathat házon belüli hívásokat, kapcsolhat tovább beszélgetést az egyik mobil egységről egy másik mobil egységre, vagy használhatja a "konferenciabeszélgetés" lehetőséget és a "Babaőrző mód"-ot (térfigyelés).

Házon belül



Nyomja le a gombot, és adja be a mobil egység számát (például 📰 .) a kívánt mobil egység felhívásához.



Helyezze vissza a kagylót.

Megjegyzés: Ez a funkció esetleg nem elérhető, hogy a mobil egység nem a Philips DECT 511/515 sorozatból származik.

Beszélgetés gyors továbbkapcsolása

Lehetőség van egy beszélgetés továbbkapcsolására, anélkül, hogy meg kellene várnia, amíg a másik mobil egység fogadta a beszélgetést. Valamennyi mobil egység kicseng.



Nyomja le a gombot egy másik mobil egység felhívásához.

Helyezze vissza a kagylót.

Megjegyzés: A kapcsolat tartása közben a hívó fél a várakozás alatt zenét hall. A 😵 gomb lenyomásával 2 beszélgetés között kapcsolhat ide-oda.

Beszélgetés célzott továbbkapcsolása egy megadott mobil egységre

Lehetőség van, hogy egy hívást egy megadott mobil egységre kapcsoljon tovább.



Nyomja le a gombot, és adja be a mobil egység számát (például 🚆) a kívánt mobil egység felhívásához.



Helyezze vissza a kagylót.

Megjegyzés: A kapcsolat tartása közben a hívó fél a várakozás alatt zenét hall. A 🌘 gomb lenyomásával 2 beszélgetés között kapcsolhat ide-oda.

Továbbkapcsolás a "házon belüli hívás" opciókkal

A beszélgetés továbbkapcsolásához használhatja a "házon belüli hívás" opciókat is.



Lenyomásával hívja be az opciókat (az 1. mobil egységre).



Lapozzon a **Házon belül** pontra, és a 🛉 🗓 gombbal válassza ki.

Ha csak egy plusz mobil egység áll rendelkezésre, az automatikusan cseng. Ellenkező esetben: lapozzon a mobil egység listában, és a 🛉 🜓 gombbal válassza ki azt a mobil egységet, amelyre a hívást tovább kívánja kapcsolni.

38 Házon belül







A hívott mobil egység kicseng. A külső hívás tartásba kerül. Ha a hívott mobil egység nem jelentkezik, a hívást visszaveheti az első mobil egységre.

A hívás fogadása a hívott mobil egységen, a két házon belüli partner beszélgethet egymással.



Nyomja le az Átadás kiválasztásához (1. mobil egységre).

Lapozzon a **Váltás** pontra, majd visszatérés a házon kívüli hívóhoz.

Megjegyzés: A hívás átvétele a 2. mobil egységen a 🐚 gombbal törtéhet.

Konferenciabeszélgetés "házon belüli hívás" opciókkal

A "konferenciabeszélgetés" funkcióval egy külső hívó fél 2 mobil egységgel kapcsolható össze (a házon belüli hívással). A 3 beszélgető partner így beszélgethet egymással. A konferenciabeszélgetéseknek ezt a fajtáját külön meg kell rendelni a hálózati szolgáltatótól.

Lenyomása az opciók behívásához (az 1. mobil egységre).

Lapozás a **Házon belül** pontra, és kiválasztás a 🕈 🛙 gombbal.

Ha csak egy plusz mobil egység áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

Lapozzon a mobil egység listában, és a 🕈 🗓 gombbal válassza ki azt a mobil egységet, melyet fel kíván hívni. A felhívott mobil egység kicseng. A házon kívüli beszélgetés tartásba kerül.

Ha a hívott mobil egység nem jelentkezik, a hívást visszaveheti az első mobil egységre.

A hívás fogadása a hívott mobil egységen; a két házon belüli beszélgető partner beszélgethet egymással.

Lapozás a **Konferenciakapcs.** opcióra, és kiválasztása a 🛊 🌓 gombbal. A 3 beszélgetőpartner beszélgethet egymással.

Megjegyzés: A hívás átvétele a 2. mobil egységen a 👣 gombbal lehetséges.

Babaőrző funkció/térfigyelés aktiválása (ha legalább két mobil egység áll rendelkezésre)

A babaőrző módot aktiválni kell és egy házon belüli hívással kell indítani (lásd 27. oldalon). Helyezze el a mobil egységet a felügyelni kívánt helyiségben. Így a másik mobil egységen a helyiség minden zaja hallható (lásd 27. oldalon a babőrző mód aktiválását).

♦{

J

Lenyomása az opciók előhívásához.

Č€

Lapozás a **Házon belül** pontra, és kiválasztás a 🕈 🗓 gombbal.

Ha csak egy plusz mobil egység áll rendelkezésre, az automatikusan kicseng. Ellenkező esetben:

ζ(Ι

Lapozzon a mobil egység listában, és a 🛉 🚺 gombbal válassza ki a mobil egységet, melyet fel kíván hívni. A hívott mobil egység kicseng.

C.

Fogadja a hívást a hívott mobil egységen; elkezdődhet a térfigyelés.

Házon belül 39





A Telefonkönyv menü a menügyűrűn vagy a L gombbal érhető el.

A telefonkönyvben 65 név és hívószám tárolható (minden mobil egység számára elérhető). A telefonkönyv tartalmazza beszélgető partnereinek minden fontosabb adatát, valamint a csoportbeállításokat. A nevek és a hívószámok mindenki számára rendelkezésre állnak, akik erre a bázisállomásra be vannak jelentkezve.

Csoportbeállítások

Három csoport áll rendelkezésre (A csoport, B csoport és C csoport). A csoporthívó hangról lehet felismerni a hívócsoportot (lásd 50. oldalon); a hívó fél neve megjelenik a kijelzőn. Ehhez a funkcióhoz szükség van a hívószám-továbbadásra.

Hozzáadás

A nevek ABC sorrendben kerülnek eltárolásra.

Név hozzáadása a telefonkönvvhöz



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.



Lapozás a **Telefonkönyv**-re és kiválasztás a **†** ¶ gombbal.



Lapozás az Új bejegyzés -re és kiválasztás a 🕈 🛘 gombbal.



Szám beírása és 🕈 🔟 OK lenvomása.



Név beírása és + 10K lenvomása (lásd 20. oldalon "Szöveg beírása" alatt).







Előre tárcsázott szám és név tárolása

A hívószám bevitele után a 🕈 🗓 gombbal hívja be az opciókat, lapozzon a **Tárol**-ra és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal. Írja be a nevet, és nyomja le a 🕈 🗓 OK gombot.

Kijelzések

Egy nevet úgy kereshet ki gyorsan a listából, hogy beírja a kezdőbetűt (lapozzon a listában, ha több név is ugvanazzal a kezdőbetűvel kezdődik).



Hívás



Lapozzon lefelé a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

₫0

Lapozzon a névjegyzékben, és a 🕈 🌓 gombbal válasszon ki egy nevet.

C

Indítsa el a választás műveletet, és folytassa le a beszélgetést.

Vagy nyomja le a pilot gombot az opciók behívásához.

Majd nyomja le ismét a pilot gombot a Hívás kiválasztásához.



Hívószám módosítása



Lapozzon lefelé a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben, és a 🕈 🛘 gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a **Szám módosítása** pontra, és válassza ki a 🔭 🗓 gombbal.

C/19 000

Nyomja le ezt a gombot az aktuális szám törléséhez.

Írja be az új számot, majd nyomja le a 🕈 🗓 OK gombot.

Szám módosítása 0**2**00000

Megjegyzés: A ___ gombbal törölheti az aktuális számot. Tetszőleges számjegyet módosíthat. Ehhez állítsa rá a kurzort a 🚺 gombbal a kívánt helyre, és nyomja le a 🔟 gombot.

Név módosítása



Lapozzon lefelé, hogy közvetlenül elérje a névjegyzéket.

Č0

Lapozzon a névjegyzékben, és a 🕈 🏻 gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a **Név módosítása** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.



Nyomja le ezt a gombot az aktuális név törléséhez.

000

Írja be az új nevet, majd nyomja le a ₱ ¶OK gombot.

Megjegyzés: A gombbal törölheti az aktuális nevet. Úgy módosíthat egy tetszőleges betűt, hogy a kurzort at gombbal a hibás helyre viszi, majd lenyomja a _____gombot.



Egy csoport hozzárendelése egy névhez és egy számhoz

(lásd a csoportbeállításokat 40. oldalon)

Lapozzon lefelé a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben és a 🕶 1 gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a **Csoportválasztás**-ra, és válassza ki a 🗣 🛘 gombbal.

Lapozzon a csoporton belül, és a kiválasztást nyugtázza a 🗚 🛚 gombbal.

Paula Jameson Csoportválasztás

SMS fiókszám módosítása

Č0

Č0

Č0

000

Č0

Č0

₫0

000 000 000 000

Lapozzon lefelé a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben és a 🕈 🛘 gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon az **SMS-fiók módosítása** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.

Adja be a fogadó fiókszámot, és nyomja le a * 10K gombot.

Paula Jameson SMS-fiók módosítása

Telefonkönyv bejegyzés törlése

Lapozzon lefelé a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben és a 🕈 🏻 gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon a **Töröl** pontra, és válassza ki a 🕈 🛚 gombbal.

Nyugtázáshoz nyomja le a 🛊 🛮 OK gombot.

Paula Jameson Töröl

SMS küldése a telefonkönyvvel

Lapozzon lefelé a névjegyzék közvetlen elérése érdekében.

Lapozzon a névjegyzékben és a 🕈 🛭 gombbal válasszon ki egy nevet.

Lapozzon az **SMS küldése** pontra, és válassza ki a 🔭 🗓 gombbal.

Írja be a **Melyik fiókba** számot (opció) és nyomja le a **♦** ¶ **OK** gombot.

Írja be a szöveget, és nyomja le a 🛊 🜓 gombot (lásd 20. oldalon).

Az **Küldés most** kiválasztásához nyomja le a pilot gombot.

Megjegyés: Az SMS közvetlen bevitele érdekében nyomja le a névjegyzékben a [sms] gombot.

00000**0**





- ☐Teljes törlés
- Hívásnapló beállítása

A **Hívásnapló** menü a menügyűrűvel vagy a **[**] gombbal érhető el.

A híváslista max. 40 bejegyzést tárol.

- ♦► : nem fogadott hívások
- III: helyi hangfeljegyzés/rögzített*
- →団: beszélgetés*

- 🜓: kimenő hívások
- +\sigma: fogadott hívások
- WE: Üzenetek (hálózati szolgáltató postafiók / ha a hálózati szolgáltató információkat továbbít)

A híváslista kijelzi a beérkező és kimenő hívásokat. Ha Ön megrendelte a telefonszám továbbadását (CLIP), megjelenik a hívó fél neve (vagy száma). A hívás napja és időpontja szintén látható. Ha nem rendelte meg a hívószám továbbadását, a kijelzőben "Hívó ismeretlen" olvasható, a hívás dátumával és időpontjával.

Kijelzések

Híváslista megjelenítése

- Lapozzon felfelé a híváslista közvetlen eléréshez.
- Lapozzon a listában, és jelenítse meg az adatokat.



Üzenetek meghallgatása (csak DECT 515 típus esetén)

- Lapozzon felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.
- Lapozzon a listában, és a pilot gombbal 👫 🛚 válassza ki a 📭 val jelölt bejegyzést.
- ♦•{| Válassza ki az opciók közül a **Lejátszás** pontot.



Hívás/visszahívás/hívásismétlés

- Lapozzon felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.
- Lapozzon a listában válasszon ki a 🕈 🗓 gombbal egy bejegyzést a kimenő hívások** közül.
 - Nyomja le ezt a gombot a hívószám kiválasztásához.
- → Vagy nyomja le a pilot gombot a **Hívás** opciók közül történő választáshoz.



^{**} Megjegyzés: Ahhoz, hogy vissza tudja hívni egy beérkező hívás kezdeményezőjét, a hívószám-továbbadás funkcióval kell rendelkeznie.

^{*} Csak DECT 515 esetén



Számok kijelzése

Č€

Č0

Č0

Č€

0000

Č4I

Č0

Č0

000

000 000 000

Lapozzon felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában, és válasszon ki egy bejegyzést a 🕈 🌓 gombbal.

Lapozzon a **Szám megjelenítése** pontra, és válassza ki a 뷲 🛘 gombbal.

Gregory Mills Szám megjelenítése

Hívó fél nevének tárolása

Lapozzon felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában, és a 🕈 🛘 gombbal válasszon ki egy bejegyzést.

Lapozzon a **Tárol** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.

Írja be a nevet, és nyomja le a 🕈 🛮 OK gombot.

Gregory Mills Tárol

Név és telefonszám törlése

Lapozzon felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában, és a 🕈 🛘 gombbal válasszon ki egy bejegyzést.

Lapozzon a **Töröl** pontra, és válassza ki a 🕈 🛚 gombbal.

A választást nyugtázza a **† OK** gomb lenyomásával.

Gregory Mills Töröl 000000

Gregory Mills SMS küldése

000000

Figyelem: Ha egy üzenethez egy bejegyzéshez kapcsolódik, akkor az szintén törlődik az üzenetrögzítőben (csak DECT 515 típus esetén érvényes). A még nem meghallgatott ill. még el nem olvasott üzenetek bejegyzései nem törlődnek (lásd 45. oldalon).

SMS küldése a híváslistával

Lapozzon felfelé a híváslista közvetlen eléréséhez.

Lapozzon a listában, és a 🕈 🌓 gombbal válasszon ki egy bejegyzést.

Lapozzon az **SMS küldése** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.

Írja be a **Melyik fiókba** számot (opció) és nyomja le a **† (OK** gombot.

Írja be a szöveget, és nyomja le a 🛊 👖 gombot (lásd 20. oldalon).

Nyomja le ezt a gombot az Küldés most kiválasztásához.

Megjegyzés: Az SMS közvetlen beadásához nyomja le a [sms] gombot a névjegyzékben.

44



Mindent töröl

Č0

Č0

♦41

Č4

Č€



Lapozzon a **Hívásnapló** pontra, és válassza ki a 🕈 🗓 gombbal.

Lapozzon a **Teljes törlés** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.

Nyugtázáshoz nyomja le a 🕈 🛮 OK gombot.



Megjegyzés: A még nem meghallgatott ill. még el nem olvasott üzenetek bejegyzései nem törlődnek (csak DECT 515 típus esetén).

Híváslista beállítása

Beállíthatja, hogy a híváslista bejövő és/vagy kimenő hívásokat tároljon.

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához.

Lapozzon a **Hívásnapló** pontra, és válassza ki a 🕈 🛙 gombbal.

Lapozzon a **Hívásnapló beállítása** pontra, és válassza ki a 🕈 🛙 gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Bejövő hívások** kiválasztásához vagy lapozzon a

📢 gombbal a **Kimenő hívások** pontra, és válassza ki **a 📢** gombbal.

Lapozzon az opciók között, és a 🕴 🏽 gombbal válassza ki a kívánt funkciót.







Ezzel a funkcióval aktiválhatja ill. inaktiválhatja a megrendelés szerinti hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ehhez be kell állítani a kódokat a telefonkészüléken(lásd 56. oldalon).

További tájékoztatásért forduljon hálózati szolgáltatójához. Ott általában megrendelheti például a hívásátirányítást, a hangposta fiókot stb.

Példa: a hívásátirányítás funkciója

A hívásokat átirányíthatja egy megadott hívószámra.

Állítsa be a szervizkódot (lásd 56. oldalon), és szükség esetén aktiválja.

Hívásátirányítás aktiválása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hálózati szolg.** pontra, és válassza ki a 🕈 🛙 gombbal.

A Hívásátirányítás kiválasztásához nyomja le ezt a gombot.

Írja be a számot, melyre át kívánja irányítani a hívásokat

vagy válasszon a telefonkönyvből, és nyomja le a 🕈 🕻 OK gombot.

A szám automatikus a hívásátirányító számjegyhez kapcsolódik, és a készülék ezt a számot választja.

Tegye le a kagylót.

Ettől kezdve minden hívás a megadott hívószámra került továbbításra.

Hívásátirányítás inaktiválása

Nyomja le ezt a gombot a 🗯 🛘 Megtekint kiválasztásához.

Nyomja le ezt a gombot a 🕈 🛘 Töröl kiválasztásához.

Tegye le a kagylót.

Atirányítás e számra: 0243458954 ◆4 Töröl/Megszakít

Hálózati szolg. Hívásátirányítás

2000000000

Hét 22 Kas 04 19:00

Hívások átirányítva

→¶ Megtekint

C0





- Hívás hossza
- Ébresztőóra
- Ne zavarj üzemmód

Beszédidő



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához.

Lapozzon az **Extrák** pontra, és válassza ki

Nyomja le ezt a gombot a **Hívás hossza** kiválasztásához.

Megjelenik a teljes beszélgetési idő.

Nyomja le a • 1, gombot, amivel a számlálót Töröl -heti.

Hívás hossza 200

Ébresztőóra

Ébresztőóra aktiválása/inaktiválása

A Tag gombot lenyomva tartva aktiválhatja ill. inaktiválhatja az ébresztőórát egyéni beállításainak megfelelően.

Az ébresztési idő beállítása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához.

Lapozzon az **Extrák** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.

Lapozzon az **Ébresztőóra** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.

Lapozzon a **Mely nap(ok)on?** pontra és válassza ki a 🕈 🗍 gombbal. Válasszon ki egy napot.

C4

Lapozás az Idő beállítása pontra, és kiválasztása a 🕈 🛘 gombbal.



Adja be az órát, és nyomja le a + 10K gombot.

Az ébresztőhangot egy tetszőleges gombbal kapcsolhatja ki.

Ekkor aktív az ismétlő funkció (ébresztőhang minden 5 percben). Nyomja le a 🕶 🗓 gombot az ébresztőhang végleges kikapcsolásához.

> 47 **Extrák**







Az ébresztő dallam és az ébresztő dallam hangerejének beállítása

* {	Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához.	
Ç0	Lapozzon az Extrák pontra, és válassza ki a 🔖 🗓 gombbal.	
Ğ€	Lapozzon az Ébresztőóra pontra, és válassza ki a 🕈 🗓 lenyomásával.	
ζŧ	Lapozzon a Beállítások pontra, és válassza ki a 🗚 gombbal.	Ébresztőóra beállítás
+ {	Nyomja le ezt a gombot a Csengőhangok kiválasztásához.	Csengőhangok a ∩
Ç0	Válassza ki a hívóhangot, és nyugtázza a 🕈 🛭 gomb lenyomásával.	Ébresztőóra beállítás
64	Lapozzon a Csengőhangerő pontra, és válassza ki a 🕈 🗍 lenvomásával.	Csengőhangerő

Válassza ki a kívánt hangerőfokozatot, és nyugtázza a 🕈 🛚 lenyomásával.

"Ne zavarj" üzemmód

Ezzel a funkcióval lehetősége van a hívások kiszűrésére, pl. este vagy ha nem szeretné, hogy zavarják. Adja be az időtartamot és a kívánt hívócsoporto(ka)t. Ha egy csoportot sem állítja be a 3 közül, de a funkció be van kapcsolva, Ön senki számára sem lesz elérhető. A mobil egység és a bázisállomás nem cseng, ha a hívó nem az engedélyezett csoporthoz tartozik. A hívó fél hallja a hívóhangot. Az üzenetrögzítő (ha aktiválva van) vagy a hálózati szolgáltató hangpostaládája fogadja a beszélgetést. A készülék kiszállításakor a funkció ki van kapcsolva. Ehhez a funkcióhoz szükség van a hívószám-továbbadásra (CLIP).

A 📆 gombot lenyomva tartva aktiválhatja ill. inaktiválhatja ezt az üzemmódot az Ön személyes beállításaival.

"Ne zavarj" üzemmód beállítása Extrák Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához. Ne zavarj üzemmód Lapozzon az **Extrák** pontra. és válassza ki a 🛊 🕯 gombbal. 000 Č0 Lapozzon a **Ne zavarj üzemmód** pontra, és válassza ki a 🕈 🗓 gombbal. Č₫ Lapozzon a Mely nap(ok)on? pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal és Č0 0000000 nyomja le a gombot. Kezdés időpontja ₩ 08:00 Č0 Lapozzon a Kezdés időpontja pontra, adja be az időpontot, és nyomja le a **→**{| 0K **♦ IOK** gombot. Befeiezés időpontia ල **12:0**0 Č0 Lapozzon a Befejezés időpontja pontra, adja be az időpontot, és nyomja le a **P** OK gombot. Engedélyezett csop. Č₫ Lapozzon az Engedélyezett csop. pontra, aktiválja a kívánt @ Barátok hívócsoporto(ka)t, és válassza ki a 🕈 🏾 gombbal. 0000

Figyelem! Csak a kiválasztott, engedélyezett hívócsoport tudja Önt a beállított nap folyamán és az előre megadott időtartamon belül elérni.

48 Extrák























Hangbeállítások

- Bázisáll. cs.hang
- Csoportok csengései
- Kézibesz. cs. hangerő Bázisáll. cs. hangerő
- Saját cs.hang felvétel.
- ☐ Beállítások

Mobil egység csengőhangjai

Külső csengőhang beállítása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a Kézibesz. cs.hang előhívásához.

Nyomja le ezt a gombot a Külső hívás csengése kiválasztásához.

CO

Lapozzon a csengőhang listában, és válassza ki a kívánt csengőhangot a 🕈 👖 gombbal.

Kézibesz. cs.hang 2000000

Kézibesz. cs.hang Külső hívás csengése

Belső hívás csengése

Belső csengőhang beállítása (házon belüli beszélgetések csengőhangja)

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki at **†** ¶ gombbal.

Lapozzon a **Belső hívás csengése** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Č0

Lapozzon a csengőhang listában, és a 🛊 🜓 lenyomásával válassza ki a kívánt csengőhangot.

Bázisállomás csengőhangjai

(csak DECT 515 típus esetén)



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű behívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🕯 gombbal.

Lapozzon a Bázisáll. cs.hang pontra, és válassza

ki a 🛊 🛘 gombbal.

Č0

Lapozzon a csengőhangok listájában, és a 🛉 🜓 lenyomásával válassza ki a kívánt csengőhangot.

Bázisáll. cs.hang 0200000

49



Csoport csengőhangok

Csoport csengőhangok beállítása

Három hívócsoport áll rendelkezésre (lásd 40. oldalon a csoportbeállításokat). Mindegyik csoporthoz egy-egy saját csengőhangot rendelhet hozzá.

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

🚺 💮 Lapozzon a **Csoportok csengései** pontra, és válassza ki a 🛊 🖞 gombbal.

Lapozzon a három különböző csoportban, és a 🛊 🗓 gomb lenyomásával válassza ki a kívánt csoportot.

Lapozzon a csengőhangok listájában, és a • 1 gomb lenyomásával válassza ki a kívánt csengőhangot.

Hangbeállítások Csoportok csengései

0000000

200

Csoportok csengései © Barátok

Mobil egység csengőhangjának erőssége

🙌 🜓 Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛉 🛙 gombbal.

Lapozzon a **Kézibesz. cs. hangerő** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Hallja az aktuális hangerősséget.

Lapozzon a különböző hangerősség fokozatok között.

Nyomja le ezt a gombot a kívánt hangerő kiválasztásához.

Hangbeállítások Kézibesz. cs. hangerő 000**0**000

Bázisállomás csengőhang erőssége

(csak DECT 515 típus esetén)

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

Lapozzon a **Bázisáll. cs. hangerő** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

Hallja az aktuális hangerősséget.
Lapozzon a különböző hangerősségek között.

Nyomja le ezt a gombot a kívánt hangerősség kiválasztásához.



Egyéni csengetés felvétele

(csak a DECT 515 típus esetén)

Felvett csengőhang lejátszása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Lapozzon a **Saját cs. hang felvétel** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Lejátszás** kiválasztásához.

Hangbeállítások Saját cs.hang felvétel ODODOGO

Saját cs.hang felvétel Lejátszás

200

Új csengőhang felvétele

Č0

Č0

Č0

C4

♦41

▶¶Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

Lapozzon a Saját cs. hang felvétel pontra, és válassza

ki a 🛉 🜓 gombbal.

Lapozzon az **Új üzenet felvétele** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

Nyomja le a pilot gombot a felvétel elindításához.

Hangbeállítások Saját cs.hang felvétel

Saját cs.hang felvétel Új üzenet felvétele □C□

Felvett csengőhang törlése

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

Lapozzon a **Saját cs. hang felvétel** pontra, és válassza ki a 🛉 🛘 gombbal.

Lapozzon a Töröl pontra, és válassza ki a 🛊 🛛 gombbal.

Nyugtázza a beállítást a 🕈 🗤 OK gomb lenyomásával.

Saját cs.hang felvétel Töröl 000



Beállítások

Č0

Č0

♦41

Č€

Č0

Č0

Č0

Č€

Hangerősség beállítása a bázisállomás hangszóróján (csak a DECT 515 típus esetén)

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **Bázisáll. hangerő** kiválasztásához.

Nyomja le ezt a gombot a kívánt hangerő kiválasztásához.

Hangbeállítások Beállítások

Beállítások Bázisáll. hangerő

A hallgató hangjának beállítása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Lapozzon a **Hallgató hangja** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

Lapozzon az opciók között, és a 🛊 🛘 gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

Beállítások Iallgató hangja

Billentyűhang bekapcsolása/kikapcsolása

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.


Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki a 🙌 🛙 gombbal.

Lapozzon a **Gomb- és jelzőhangok** pontra, és válassza ki a 🗼 🗓 gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **BE** kiválasztásához, vagy lapozzon a **[**] gombbal a **KI** pontra, és válassza ki a •] gombbal.



Üzenetjelző hang bekapcsolása/kikapcsolása



♦{[

Č0

Č0

♦41

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Lapozzon az **Üzenetjelző hang** pontra, és válassza ki a 🛊 🗓 gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **BE** kiválasztásához, vagy lapozzon a **G** gombbal a **KI** pontra, és válassza ki a **†** gombbal.



A vonal tartásakor játszott zene bekapcsolása/kikapcsolása

Ezzel a funkcióval állíthatja be a vonal tartásakor játszott zenét, melyet a hívó fél hall, amikor a vonal tartásba kerül, pl. egy másik mobil egységre történő továbbkapcsoláskor.

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Hangbeállítások** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.


Lapozzon a **Beállítások** pontra, és válassza ki a

Lapozzon a **Zene tartáskor** pontra, és válassza ki a 🛊 🗓 gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **BE** kiválasztásához, vagy lapozzon a **G** gombbal a **KI** pontra, és válassza ki a 🛉 🛭 gombbal.







Bejelentkeztetés engedélyezése

Ezzel a funkcióval további DECT készülékeket jelentkeztethet be a kezelő mező nélkül.

Vannak olyan DECT kiegészítő készülékek (pl. repeater), melyek nem rendelkeznek billentyűzettel. Ezeknek a készülékeknek a bázisállomáson történő bejelentkeztetéséhez különleges, menüvel működő eljárást alkalmazunk. Nézzen utána a kiegészítő készülék dokumentációjában is, hogy hogyan kell a készüléket a bázisállomáson bejelentkeztetni.

DECT készülék bejelentkeztetése



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Nyomja meg ezt a gombot a **Bejelentkeztetés eng.** pont kiválasztásához.

Bejelentkeztetés eng. **⊘**□□

Telefonvonal beáll. Tárcsázás módja

2000

Tyonija mog ezt a gombot a **bejelentkeztetes eng.** pont kivalasztasansz

Adja be a készülék kódját (RC-kód), és nyomja le a 🕈 🛮 OK gombot.

Ezután kövesse a kiegészítő készülék kezelési utasításában foglaltakat.

Vonalbeállítás

Ha az Ön hálózati szolgáltatója nem felel meg az alapbeállításnak, szükség lehet a vonalbeállítás módosítására, különösen a hívószám-továbbadás (CLIP) esetén.

A választási eljárás módosítása



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Çŧ

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

Ç

Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.

20.0

Nyomja le ezt a gombot a **Tárcsázás módja** kiválasztásához.

•4l

Nyomja le ezt a gombot a **Tone** kiválasztásához, vagy lapozzon a **1** gombbal az **Impulzusokkal (pulse)** pontra, és válassza ki a **1** gombbal.

Megjegyzés: Ezzel a funkcióval beállíthatja az impulzusválasztó üzemmódot (ezt főként olyan országokban használják, ahol nem lehet továbbítani DTMF jeleket, vagy ha régebbi telefon-alközpontokat használnak.

54 Bázisállomás



A földelőjel időtartamának beállítása Flash-jel



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Č0

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a 🛊 🛘 gombbal.

Č4 Č4 Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.

földelőgomb (R,Flash) nann.

Lapozzon a földelőgomb (R,Flash) pontra, és válassza ki a + gombbal.

Nyomja le ezt a gombot a **rövid impulzus** kiválasztásához, vagy lapozzon a 🚺 gombbal a hosszú impulzus pontra, és válassza ki a 🕈 🗓 gombbal.

Megjegyzés: Erre a beállításra akkor van szükség, ha pl. a hálózati szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi. Egyes szolgáltatások használatához, melyek a 🔎 +1, 📭 +2 és a 📭 +3 segítségével érhetők el (bekopogtatás, hívásátirányítás, stb.), a flash jel beállítását (rövid/hosszú) az Ön telefonvonalához kell igazítani (ISDN, fővonal, alközponti berendezés).

A telefonkészülék konfigurálása

Kérjük konfigurálja készülékét az Ön országának megfelelően.

Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Č0

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a 🛊 🗓 gombbal.

Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.

Č4I

Lapozzon az **Országbeállítás** pontra, és válassza ki a 🛉 🛘 gombbal.

Lapozzon az országok listájában.

Nyomja le ezt a gombot az ország kiválasztásához.

Országbeállítás



Az első csengetés bekapcsolása és kikapcsolása

SMS fogadásakor ki van kapcsolva az első csengőhang, így a telefon nem cseng ki. A csengőhangot a következőképpen kapcsolhatja vissza.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

ζ(ι

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a 🛊 🗓 gombbal.

3

Lapozzon a **Telefonvonal beáll.** pontra, és válassza ki a 🕈 🗓 gombbal.

ζ0

Lapozzon az **Első csengetés** pontra, és válassza ki a 🕈 🗓 gombbal.

Ç0

Válassza ki az **BE** vagy az **KI** állást, majd nyomja le a ₱ ¶ gombot.



Szervizkód beállításai

Ha a hálózati szolgáltatójánál extra szolgáltatásokra fizet elő, néhány kódot be kell állítania a telefonkészülékében. Az alapbeállítások azok a kódok, melyeket a fő nemzeti szolgáltató használ. Ha Ön másik szolgáltatónál fizetett elő, szükség lehet a kódok megváltoztatására. Lépjen kapcsolatban hálózati szolgáltatójával a szolgáltatásokkal kapcsolatos további tájékoztatás érdekében.



Nyomja le ezt a gombot a menügyűrű előhívásához.

Č0

Lapozzon a **Bázisállomás** pontra, és válassza ki a 🛊 🛙 gombbal.

₫€

Lapozzon a **Szolg.-aktiváló kódok** pontra, és válassza ki a 🕈 🗓 gombbal.



Lapozzon a szolgáltatások listájában, és válassza ki a 🕈 🛘 gombbal.



Adja be a kódot, majd nyomja le a 🕈 🗓 OK gombot.



Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Nincs tárcsahang, miután telepítettem a telefont. Hogy oldhatom meg ezt a problémát?

Ellenőrizze, hogy a telefonkészüléket a vele együtt szállított telefonzsinórral csatlakoztatta-e, nem pedig valamilyen korábbi készülék zsinórjával (ezek gyakran másképpen vannak bekötve). Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő akkuját teljesen feltöltötte-e a telefonhoz adott utasításoknak megfelelően. Nézze meg, hogy az antenna ikonja (rádióösszeköttetés a bázisállomással) látható-e a kijelzőn. Ha a kézibeszélő nincs bejelentkeztetve, el kell végeznie a bejelentkeztetését (lásd a felhasználói útmutatóban).

Ott hagyhatom állandóan a kézibeszélőt a bázisállomáson?

lgen, mert nincs "memória hatás". A kézibeszélő minden olyan korszerű típus esetén a bázisállomáson hagyható, melvben NiMh akkumulátor működik.

Teljes áramkimaradás esetén nem vesznek el az adataim, melyeket a telefon tárol (a telefonkönyv bejegyzései, felvett üzenetek)?

Nem, nem vesznek el. Nem törlődnek a telefonban rögzített adatok teljes áramkimaradás esetén vagy akkor, ha kihúzza a fali csatlakozóból a bázisállomás vezetékét, de akkor sem, ha telepet cserél.

Beállítottam a telefonkészüléken a dátumot és a pontos időt, de hívás után az információk nem pontosak. Miért?

Ha Ön ISDN hálózatra csatlakozik, ezeket a paramétereket (dátum és pontos idő) közvetlenül az ISDN juttatja el a telefonkészülékre. Ha Ön nem állította be pontosan az ISDN-t, ez a magyarázata annak, hogy nem pontosak a továbbított adatok. Állítsa be a dátumot és a pontos időt közvetlenül az ISDN berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, hívja ki a szolgáltatót ill. kereskedőt, akitől az ISDN-t beszerezte, és aki az ISDN-t felszerelte.

Nem tudom Philips telefonkészülékem rögzítőjét együtt működtetni ugyanarról a csatlakozásról. Miért?

Ennek a problémának az elkerülése érdekében módosíttatnia kell a hívásfogadás hívójeleit az üzenetrögzítővel. Példa: Ha Ön a hálózati szolgáltató postafiókjához vagy az Ön faxkészülékéhez a hívás fogadását 4 hívójel utánra állította be, az üzenetrögzítőhöz 3 hívójelet kell beállítani. A hívójelek számának beállítását lásd a 34. oldalon.

Mi az a CLI, és hogyan hozhatom működésbe?

A CLI jelentése: Caller Line Identification, magyarul hívószám azonosítás, ami olyan speciális szolgáltatás, melyre Ön a hálózati szolgáltatójánál fizethet elő. Ha Ön előfizetett erre a szolgáltatásra, a CLI funkciót biztosító telefon megjeleníti a hívó fél számát (hacsak ő le nem tiltotta) a csengetéskor, és így ön eldöntheti, hogy fogadja-e a hívást, vagy sem.

A CLI szolgáltatás nem működik Philips telefonomon, a digitális telefon berendezésemen (ISDN, ADSL). Hogyan oldjam meg a problémát?

Termékeink analóg hálózaton működnek. Ha Ön a Philips telefonkészüléket digitális berendezésbe dugaszolta, a CLIP nem működik a bejövő hívásoknál. A digitális telefon berendezések (ISDN) a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat illetően nem mindig összeférhetők az analóg telefonokkal. Az összeférhetőséggel kapcsolatos tájékoztatás az Ön ISDN berendezésének felhasználói útmutatójában található meg. Ha mégsem, lépjen érintkezésbe az ISDN gyártóval, aki megvizsgálja, hogy a készülék alkalmas-e a CLI megjelenítésére analóg telefonokon. A 2-3 évnél régebbi ISDN berendezések általában nem összeférhetők a CLI szolgáltatást nyújtó analóg telefonokkal. A problémát megpróbálhatja úgy megoldani, hogy megváltoztatja a 'szolgáltató típusa' vagy a 'Hívószám azonosítás' beállítást (lásd a felhasználói útmutatóban). Ha a funkció még ekkor sem működne, ez azt jelenti, hogy ez a szolgáltatás ilyen típusú digitális telefon berendezéssel nem tud együttműködni. Egyes ADSL vonalak esetén olyan szűrőket használnak, melyek kiszűrik a CLIP jel egy részét, és megakadályozzák, hogy a telefonkészülék megfelelően megjelenítse a CLIP-et. Megoldást jelenthet, ha jobb ADSL szűrőt szerez be, amely nem okoz ilyen problémát.

Mi az a CNIP?

A CNIP jelentése: Caller Name Identification, magyarul a hívó nevének azonosítása. Hasonlóan a CLI szolgáltatáshoz, ez az új funkció is hálózatfüggő, és az Ön szolgáltatójának kell előfizetés alapján aktiválnia. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi bejövő hívásnál a hívó fél nevének megjelenítését. Jelenleg még nem minden szolgáltató biztosítja. Javasoljuk, hogy érdeklődjön szolgáltatójánál. Megjegyzés: Ha a hívó fél neve fel van véve az Ön telefonkönyvébe, hívás esetén az ott szereplő név kerül megjelenítésre, nem pedig az, amit a szolgáltató adott. Ilyenkor az Ön telefonkönyvében szereplő adatok elsőbbséget élveznek a szolgáltató adataival szemben. A CNIP ugyanolyan technikával működik, mint a CLIP. Ezért ennek a két szolgáltatásnak a korlátjai ugyanazok (ha a szolgáltatás nem működne megfelelően, kérjük, olvassa el a CLIP-pel kapcsolatos kérdéseket). Ne feledje, hogy csak alfanumerikus kijelzővel működik.

Az üzenetrögzítőm nem jegyzi fel a hívó üzeneteit. Hogyan oldhatom meg ezt a problémát?

Ellenőrizze, hogy a hálózati szolgáltató postafiókja aktiválva van-e. Ha igen, állítsa be úgy az üzenetrögzítőt, hogy először a felvételt kezdje meg (állítsa be úgy a hívóhangokat, hogy az üzenetrögzítő fogadja a hívást).

Milyen feltételeknek kell teljesülniük SMS küldésekor?

Mindenekelőtt elő kell fizetnie a CLIP szolgáltatásra a hálózati szolgáltatónál, és SMS előfizetéssel kell rendelkeznie a megfelelő SMS szolgáltatónál is.

Lehet SMS-t írni, olvasni, küldeni vagy fogadni, amikor a másik kézibeszélőn beszélnek (csak DECT 511 és több mobil egységgel felszerelt DECT 515 esetén)?

Nem lehet.

Mi történik akkor, ha SMS-t küldök egy olyan vezetékes állomásra, ahol nincs SMS telefon?

A címzett az SMS szolgáltatótól függően hangüzenetet kap.

Van lehetőség SMS küldésére másik országban egy vezetékes telefonra?

Ez a funkció az Ön szolgáltatóján múlik. Kérjük, érdeklődjön nála a részletekről.

Hogyan kapok SMS központszámot?

Legalább egy SMS központszám előre be van programozva az Ön DECT 511 készülékébe. Ha azonban Ön egy másik számot kíván tárolni, ennek beállí tása a telefonon az **SMS / SMS-beállítások / SMS-központ** menüpontban történhet. Kérjük, tudakolja meg SMS szolgáltatójától a bejövő és kimenő központszámokat, vagy olvassa el a telefon kézikönyvhöz mellékelt kiegészítést.

Származhat valamilyen probléma akkor, ha SMS szolgáltatásra képes Philips telefonomat ugyanazon a vonalon egy másik, szintén SMS szolgáltatásra képes telefonnal együtt használom?

lgen, mert ilyenkor a telefonok nem lesznek képesek SMS-ek fogadására. Hatástalanítani kell az egyik telefonon az SMS funkciót. A DECT 511 készüléken az SMS funkció kikapcsolható, ami az SMS / SMS-beállítások / Üzemmód / KI menüpontban lehetséges.



Problémák a telefonnal

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem változik a jel, amikor a mobil egység a bázisállomásra fel van helyezve.	Nem jól érintkezik az akku.Elszennyeződött érintkező.Feltöltött akku.	 Mozgassa meg kissé a kézbeszélőt. Tisztítsa meg az érintkezőt alkoholos ronggyal. Nincs feltöltésre szükség.
Nincs tárcsahang.	Nincs áram.Lemerült akku.Ön túl messze van a bázisállomástól.	- Ellenőrizze az érintkezéseket. Végezzen reset-et a telefonon: húzza ki a hálózat csatlakozót, majd dugja vissza Legalább 24 órán keresztül töltse az akkut Menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Nincs csengőhang.	 KI van kapcsolva a csengőhang. BE van kapcsolva a "Ne zavarj" üzemmód. 	 Állítsa be a csengetőt (lásd 49. oldalon). Hatástalanítsa (lásd 48. oldalon).
Nem látható a 🗡 jel.	 Nincs áramellátás. Túl messze van a bázisállomástól. 	 Ellenőrizze a csatlakozásokat. menjen közelebb a bázisállomáshoz.
Villog a 🗡 jel.	 A kézibeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomáson. 	- Jelentkeztesse be a kézibeszélőt a bázisállomáson (lásd 27. oldalon).
Zavaró zajok a vezetéken.	 Túl nagy a távolság a bázistól. A bázisállomás túl közel helyezkedik el valamilyen elektromos berendezéshez, betonfalhoz vagy fém ajtókeretekhez. 	 - Menjen közelebb a bázisállomáshoz. - Keressen jobb helyet a bázisállomás számára (minél magasabban, annál jobb).
A mobil egységen "sikeretelen!" olvasható: - ha egy újabb mobil egységet jelentkeztet be a bázisállomásra, - ha egy mobil egységet használ.	 Nem sikerült újabb kézibeszélőt beje lentkeztetni, kisérelje meg újra. Maximális számú kézibeszélő van bejelentkezve a bázisállomáson. A bázisállomást már egy másik kézi beszélő lefoglalta (pl.: telefonkönyv). 	 - Kapcsolja le, majd kapcsolja vissza a bázisállomás áramellátását. Végezze el a bejelentkeztetéshez szükséges műveleteket (lásd 27. oldalon). - Jelentkeztessen ki egy kézibeszélőt. - Várjon, míg a bázis fel nem szabadul.
Zavaró jelek az Ön rádiójában vagy TV-jében.	A DECT 511/515 bázisállomás vagy a hálózati tápegység túl közel van az elektromos berendezésekhez.	Vigye minél messzebb a tápegységet vagy a bázisállomást.
Hívószám-továbbítás (CLIP) nem működik.	- A szolgáltatás nincs aktiválva.	- Tisztázza az előfizetést hálózati szolgáltatójával.

59 Hibaelhárítás

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem lehet rögzíteni bejegyzést a telefonkönyvben.	Megtelt a telefonkönyv.	Töröljön egy bejegyzést, hogy memória szabaduljon föl.
Nem lehet új SMS t fogadni.	- Megtelt az SMS tár. - Ki van kapcsolva az SMS üzem.	 Törölje a régi SMS-eket. Kapcsolja be az SMS üzemet (Id. 25. oldalon).
Nem lehet SMS-t küldeni vagy fogadni.	 A kimenő vagy bejövő SMSC szám nincs vagy rosszul van beállítva. Az SMS üzemmód KI van kapcsolva. Önnek nincs előfizetése. Egy másik, SMS-re alkalmas telefon szintén rá van kapcsolva az Ön vonalára. Együttműködési probléma van a szolgáltatók között. Az azonosító nem jelenik meg. 	 A helyes SMSC hívószámokat lásd a melléklet SMS lapon. Aktiválja az SMS-üzemmódot (Id. 25. oldal). Kérjen közelebbi tájékoztatást szolgáltatójától. Kapcsolja ki az SMS üzemmódot az egyik készüléken. Kérjen további tájékoztatást szolgáltatójától. Jelenítse meg az azonosítót.
Nincs hívó azonosító/ Rossz hangminőség / Nem jó a kapcsolat a szélessávú DSL Internettel	 Nincs DSL szűrő/sávosztó, vagy nincs elég szűrő. A modem és/vagy a telefon nem a megfelel DSL szűrő nyílásba van bedugva. Hibás DSL szűrő. 	 Gondoskodjon, hogy az épületben használt minden egyes vonalcsatla kozó aljzatba egy-egy DSL szűrő be legyen dugva. Ellenőrizze, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrő nyílásba van-e bedugva (mindegyikhez külön egy). A hibás szűrőt/szűrőket cserélje ki, és végezzen újabb próbát.

Üzenetrögzítő: hibakeresés és -elhárítás

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Az üzenetrögzítő nem vesz fel üzeneteket.	Megtelt a tároló.Csak az üzenetrögzítő mód van aktiválva.	- Töröljön üzeneteket. - Állítsa be az üzenetrögzítőt felvétellel.
	 Az üzenet nem aktiválja az üzenetrögzítőt. 	- Nyomja le a on/ gombot.
Nem lehetséges a távlekérdezés.	Nincs aktiválva a távlekérdezés.	Aktiválja a távlekérdezést (lásd 35. oldalon).
Nem lehet üdvözlő üzenetet felvenni.	Megtelt a tár.	Töröljön üzeneteket.
Távlekérdezés közben a DECT 511/515 bontja a kapcsolatot.	- Hibás a 3 x kódtovábbítás. - Túl nagy késleltetés.	 Adjon be megfelelő kódot. Indítsa el gyorsabban a távlekérdezést.
Az üzenetrögzítő megszakítja a hangrögzítést.	Megtelt a tár.Túl hosszú az üzenet (max. 3 perc).	 Hallgassa meg + törölje az üzeneteket. Az üzenet max. hosszúsága 3 perc.

60 Hibaelhárítás

Címszójegyzék

Α

A bázisállomás kiválasztása 28

Akkuk, akku élettartama 16

Alállomás, alközponti berendezés 54

Átnevezés, mobil egység 28

В

Babaőrző üzem 27, 39

Bázisállomás elhelyezése 16

Bázisállomás, billentyűk 5

Bejelentkeztetés (DECT kiegészítő készülékek) 54

Bejelentkeztetés, mobil egység 27

Beszélgetés időtartama 47

Billentyűhang 52,53

Billentyűzár bekapcsolása/kikapcsolása 3

0

3 csengetés után ha van üzenet, 5 ha nincs (üzenetrögzítő) 34

Címzettfiók 24

Csengetések száma a hívás fogadásához (üzenetrögzítő) 34

Csoportok 40, 50

Csoportok kijelölése 42

D

Dátum és idő 29

Е

Ébresztés hangereje (alarm) 48

Ébresztődallam (alarm) 48

Ébresztőóra 47

Előválasztás, szám 18

Első csengetés 56

F

Felvétel minősége 35

Felvétel, beszéd 19

Felvétel, dallam 51

Felvétel, hangfeljegyzés 37

Felvétel, személyes közlemény 33

Földelőjel, Flash jel 55

G

GAP 14

H/I

Hallgató hangja 52

Hálózati szolgáltatások kódbeállítása 56

Hangerő, csengető dallam 50

Hangerő, hallgató 19

Hangjegyzet 37

Hangok 49

Hangszóró 3, 19

Hatótávolság 16

Házon belüli hívás 19. 38

Helyi üzenet (hangjegyzet) 37

Hívás fogadása 1, 18

Hívásátirányítás 46

Híváslista, beállítások 45

Hívószám választás/hívás 18, 25, 41, 43

Hozzáadás (telefonkönyv) 40

Impulzusválasztás 54

ĸ

Képernyőkímélő 17. 30

Kérdések - GYIK 57

Kicsomagolás, DECT 511/515 15

Kihangosítás, beszélgetések 35

Kijelentkezés, mobil egység 27 Kijelzések, híváslista 43

Kijelzések, SMS 23

Kijelző kontraszt 29

Konferenciabeszélgetés 39

Kontraszt beállítása 29

Küldés, SMS (híváslistával) 44

Küldés, SMS (telefonkönyvvel) 42

Küldés, új SMS 22

М

Másolás telefonkönyvbe 25

Megfelelés 13

Megfelelési nyilatkozat 14

Mindent töröl (híváslista) 45

Mobil egység, billentyűk 3

Mobil egység, csengőhang dallam 49

Módosítás, név 41

Módosítás, szám 41

Ν

Navigálás a menük között 17

Ne zavarj üzemmód 48

Némítás 19

Nyugalmi üzem 17

s

SMS megválaszolása 23

SMS-beállítások 25

SMS-fiók 24

SMS-központ (SMSC) beállítása 26

SMS-üzem 25

Szöveg beírása 20

ļΤ

Távlekérdezés, üzenetrögzítő 35

Távlekérdező kód (üzenetrögzítő) 36

Telefonhálózat beállítása 54

Telefonkönyv 40, 41, 42

Törlés, bejegyzés a híváslistában 44

Törlés, név (telefonkönyvben) 42

Törlés, SMS 24

Továbbkapcsolás 38

U/۱

Üdvözlő szövegek 33

Üzenetek meghallgatása (üzenetrögzítő) 31

Üzenetrögzítő beállítások 33

Választás megismétlése 18

Választás művelete 54

Várakozás alatti dallam 53

Vonalbeállítás 54