


# Guía de Inicio Rápido

## 1 Carga de la batería

Este reproductor de DVD portátil ha sido diseñado con una batería Ni-MH integrada que actúa como fuente de alimentación del reproductor cuando está de viaje.


- 1 Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **OFF**. El reproductor de DVD sólo se puede cargar en el modo apagado.



- 2 Conecte el cable del adaptador de alimentación suministrado (o el adaptador para coche) al reproductor y a la toma de alimentación CA (o a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil) para comenzar la carga.  
→ El indicador **CHG** se ilumina en verde.  
→ Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador se apaga.
- 3 Desconecte el cable del adaptador de alimentación (o el adaptador para coche) cuando el indicador **CHG** se apague.

**Notas:**  
– Usted puede también utiliser le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares) directement d'onde seer possible.

## 2 Diversión

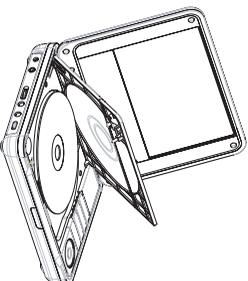

- 1 Abra la tapa del reproductor.
- 2 Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **ON** para encender el reproductor de DVD.  
→ El indicador **POWER** se enciende.
- 3 Pulse **OPEN** para abrir la puerta de discos.
- 4 Retire el plástico protector (si lo hay) y cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 5 Cierre la puerta de discos. La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶||**.
- 6 Para detener la reproducción, pulse ■.

**Notas:**  
– Cuando la batería esté baja (el indicador de encendido parpadea como aviso), recárguela inmediatamente (independientemente de si se va a utilizar la batería o no) con el fin de maximizar la duración de la misma.

## 2 Diversión (AV OUT)

**Conexión de un equipo adicional (por ejemplo, un televisor)**

- 1 Conecte la toma de AV OUT del dispositivo a las tomas de audio y vídeo del televisor tal y como se indica.
- 2 Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.  
→ Puede consultar el manual de usuario de su televisor. (Si su televisor no tiene entradas de audio y vídeo, tendrá que adquirir un modulador de radiofrecuencia R.F. Póngase en contacto con el distribuidor.)

