

Комплектація упаковки




Примечание

- У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.
- В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки і зарядні пристрої з блоками живлення.

Увага

- Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

Під'єднання

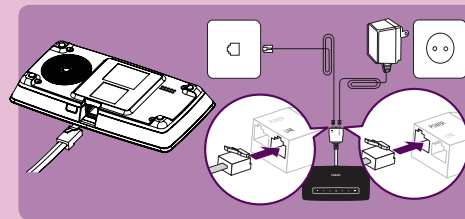

Під'єднання базової станції

- Під'єднайте розділювач із комплекту до роз'єму на дні базової станції.
- Під'єднайте один кінець двожильного мережевого кабелю телефону та кабелю вихідного штекера до відповідних роз'ємів розділювача.
- Під'єднайте інший кінець кабелю штекера до стандартної настінної розетки, а двожильний мережевий кабель телефону – до роз'єму для телефону.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено.
Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника авторських прав забороняється.
Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи інших відповідних власників.



Надруковано в Китаї



CE 0168

ID965_51_UK_QSG_V2.0

Короткий посібник

ID965

Вітаємо!

УКР

2 Зарядження



Встановлення трубки

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубку. Перед зарядженням зніміть стрічку із кришки батарейного відсіку у напрямку стрілки.
- 2 Щоб зарядити трубку, поставте її на зарядну підставку.

Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 24 годин.

Налаштування телефону (за необхідності)

- 1 Після появи привітання натисніть **[ОК]**, виберіть свою країну і для підтвердження натисніть **[ВИБІР]**.
 - ↳ Налаштування збережено.
- 2 Встановіть дату і час.
 - ↳ Тепер телефон готовий до використання.



Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, піктограма повідомляє про стан батареї:

повний заряд батареї (світиться без блимання);

середній заряд батареї (блимає);

низький заряд батареї (пусто).

Якщо з'явилася піктограма розрядженої батареї, а трубка подала звуковий сигнал, це означає, що батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

Коли трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, піктограма батареї блимає до завершення зарядження.

Після зарядження піктограма батареї світиться без блимання.

3 Використання

Здійснення виклику

- 1 Натисніть і наберіть номер телефону; або
- 2 Наберіть номер телефону і натисніть щоб здійснити виклик.

Відповідь на виклик

- 1 Коли дзвонить телефон, натискайте або щоб відповісти на виклик.


Налаштування мелодії дзвінка трубки

У наявності 20 мелодій дзвінка.

- 1 Натисніть клавішу **menu**.
- 2 Виберіть **[ПЕРСОН.МЕНЮ] > [МЕЛОДІЯ ТРУБКИ] > [ДЗВІНКИ]** і натисніть **[ВИБІР]** для підтвердження.
- 3 Виберіть мелодію дзвінка і натисніть **[ВИБІР]** для підтвердження.
 - ↳ Налаштування збережено.

Додавання запису

- 1 Натисніть **menu**.
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА] > [НОВИЙ ЗАПИС]** і натисніть **[ВИБІР]** для підтвердження.
- 3 Введіть ім'я і натисніть **[ОК]** для підтвердження.
- 4 Введіть номер і натисніть **[ЗБЕРІГ]** для підтвердження.

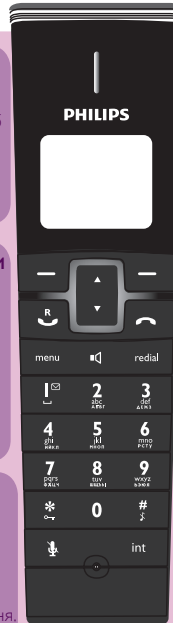

Перегляд записів телефонної книги

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть контакт і перегляньте доступні дані.

Налаштування гучності динаміка

- 1 Натисніть або , щоб налаштувати гучність під час виклику.

Режим ECO

Режим **[ECO]** зменшує потужність передачі сигналів між трубкою та базовою станцією.

- 1 Натисніть **menu**.
- 2 Виберіть **[ДОД. УСТ-КИ] > [ECO]** і натисніть **[ВИБІР]** для підтвердження.
- 3 Виберіть нове налаштування і натисніть **[ВИБІР]** для підтвердження.
 - ↳ Налаштування збережено.
 - ↳ **[ECO]** відображається замість у режимі очікування.

Примітка

Коли активовано режим **[ECO]**, діапазон зв'язку між трубкою та базовою станцією може зменшитися.

Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідачі


- Натисніть ^{on} ^{off}, щоб увімкнути/вимкнути автовідповідач у режимі очікування.
- Початок/зупинення відтворення: Натискайте .
- Налаштування гучності: Натискайте / .
- Прокрутка назад:

Під час відтворення повідомлення натискайте , щоб відтворити повідомлення спочатку.

У першу секунду відтворення поточного повідомлення натискайте , щоб відтворити попереднє повідомлення.

- Прокрутка вперед: Натискайте , щоб перейти до наступного повідомлення.
- Видалення поточного повідомлення: Натискайте .

Примітка Додаткові відомості див. у розділі "Автовідповідач" у посібнику користувача.

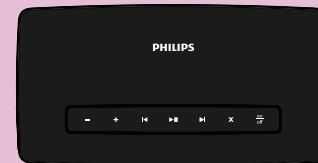

Довідка в Інтернеті

www.philips.com/support

Усунення несправностей

Звук виклику відсутній

- Перевірте під'єднання телефону.
- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Піктограма сигналу блимає

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[НЕЗАРЕЄСТР.]**, зареєструйте її.

Інформація про абонента не відображається

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна. Додаткові відомості див. у посібнику користувача.