




© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke
Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Printed in China
DCM580_12_QSG_V1.0



Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DCM580



Guide de mise en route

- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation



Contenu de l'emballage



Unité principale



Câble MP3 link



Cordon d'alimentation



Télécommande avec pile



Antenne FM




Guide de mise en route



Mode d'emploi


1 Connexion

A Retirez la languette de protection

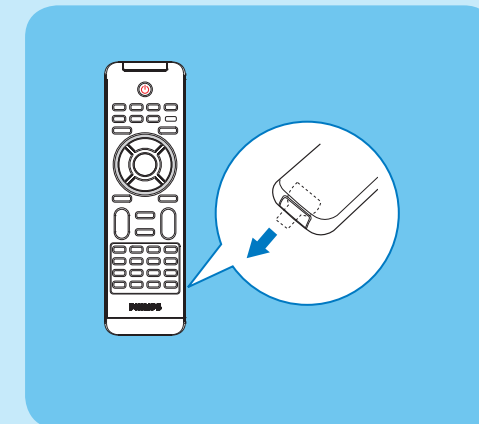


1 Retirez la languette de protection de la pile de la télécommande pour lui permettre de fonctionner.

1 Connexion

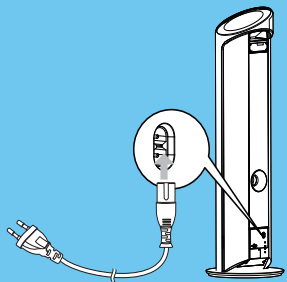

B Alimentation

1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **AC~MAINS** de l'unité principale

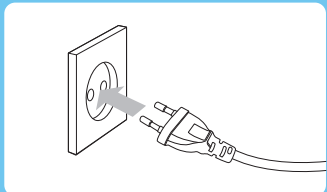

2 Branchez la fiche d'alimentation sur la prise secteur.


* Conseil

- Pour raccorder d'autres appareils à cette chaîne, consultez le manuel d'utilisation.

2 Installation

A Réglage de l'horloge

- 1 En mode veille, appuyez sur la touche **PROG/CLOCK** située sur la télécommande pour activer le mode de réglage de l'horloge.
→ Le format 12 heures ou 24 heures s'affiche.
- 2 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
- 3 Appuyez sur **PROG/CLOCK**.
→ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Appuyez sur **◀▶** pour régler l'heure.

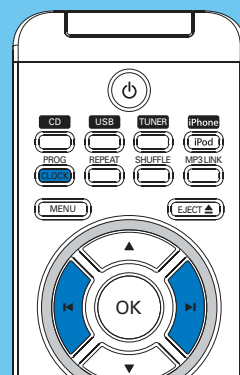

2 Installation

5 Appuyez sur **PROG/CLOCK**.

→ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.


6 Appuyez sur **◀▶** pour régler les minutes.

7 Appuyez sur **PROG/CLOCK** pour confirmer.

3 Utilisation

A Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur **CD** pour sélectionner la source disque.
- 2 Insérez un disque dans le compartiment du disque, face imprimée orientée vers le haut.
→ La lecture démarre automatiquement.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶||**.
 - Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

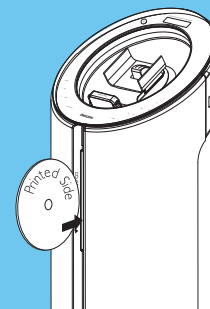


B Lecture à partir d'un périphérique USB

Remarque

- Assurez-vous que le périphérique USB contient des fichiers audio compatibles.


- 1 Connectez le périphérique USB à la prise **USB**.
- 2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
→ Le nombre total de pistes s'affiche.
→ La lecture démarre automatiquement.
- 3 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner un dossier.
- 4 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner un fichier.

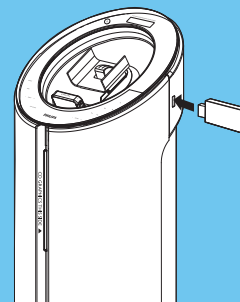

3 Utilisation

C Programmation et réglage des stations radio

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la source tuner
- 2 Maintenez **PROG/CLOCK** enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
→ [AUTO] (Auto) s'affiche.
→ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception.
- 3 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner un numéro de présélection.

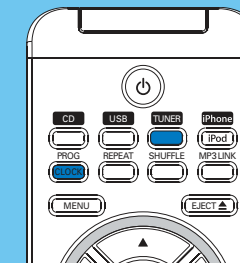

D Lecture à partir d'un iPhone/iPod

- 1 Placez l'iPhone/iPod sur la station d'accueil.
- 2 Appuyez sur **iPhone/iPod** pour sélectionner la source iPhone/iPod.
→ La lecture de l'iPhone/iPod connecté démarre automatiquement.
 - Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur **▶||**.
 - Pour accéder à une piste, appuyez sur **◀▶**.
 - Pour effectuer une recherche pendant la lecture : maintenez **◀▶** enfoncé, puis relâchez pour reprendre la lecture normale.
 - Pour parcourir le menu, appuyez sur **MENU** et sur **▲▼◀▶** pour sélectionner une option, puis sur **OK** pour confirmer.

* Conseil

- Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités et des fonctions supplémentaires.

