

# Manuale d'uso




# PHILIPS




# Indice

<b>Contenuto della confezione.....</b>	<b>5</b>
<b>Il prodotto.....</b>	<b>6</b>
Adattatore multimediale senza fili.....	6
<b>Prima di iniziare .....</b>	<b>7</b>
Manuale d'uso .....	7
Connessione internet a banda larga.....	7
Rete domestica senza fili .....	7
Precauzioni di sicurezza.....	7
Norme europee .....	8
<b>Per ulteriori informazioni: .....</b>	<b>9</b>
Risoluzione dei problemi.....	9
Guida in linea.....	9
Club Philips .....	9
Philips Media Manager.....	9
Assistenza telefonica.....	9
<b>Panoramica.....</b>	<b>10</b>
Adattatore multimediale senza fili.....	10
Telecomando.....	11
Adattatore di corrente.....	12
<b>Installazione.....</b>	<b>13</b>
Installazione del software.....	13
Installare il collegamento TV .....	13
Installazione del collegamento audio digitale (opzionale) .....	14
Installare la connessione di rete .....	14
Installare il collegamento all'alimentazione.....	15
Installazione delle batterie.....	15
<b>Collegamento .....</b>	<b>15</b>
Impostare il canale televisivo corretto.....	15
Avviare la procedura di configurazione guidata .....	15
<b>Buon ascolto!.....</b>	<b>16</b>
Formati di compressione.....	16
Digital Rights Management (DRM).....	16
Attivazione del prodotto.....	16
Avvio di Philips Media Manager .....	16
Condivisione di un film .....	17
Riproduzione di un film.....	17
Condivisione di un file musicale.....	18
Riproduzione di un file musicale.....	19
Condivisione di un'immagine.....	20
Riproduzione di una presentazione .....	20
Riprodurre una presentazione con musica .....	21
Impostare lo stato stand-by.....	21

<b>Configurazione .....</b>	<b>21</b>
Aprire il menu Impostazioni .....	21
Panoramica .....	22
Modifica lingua.....	22
Avviare la procedura di configurazione guidata .....	23
Avviare la procedura di guidata di rete.....	23
Ripristinare i valori predefiniti originali.....	24
Modifica dell'intervallo della presentazione .....	24
Modifica del formato TV .....	24
Modifica del sistema TV.....	25
Modifica della qualità delle immagini.....	26
Attivazione del salvaschermo .....	27
Visualizzazione del nome del dispositivo .....	27
Visualizzazione dei dettagli IP .....	28
Visualizzazione del metodo di collegamento .....	28
Visualizzazione dei dettagli wireless.....	29
Modifica del nome del dispositivo .....	29
Modifica assegnazione IP.....	30
Modifica del metodo di collegamento .....	31
Registrazione ai servizi Internet.....	32
Aggiornare il software.....	32
Impostazione della larghezza di banda per i file multimediali di internet .....	32
Visualizzazione delle informazioni di prodotto .....	33
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>34</b>
Problemi e suggerimenti .....	34
<b>Dati tecnici.....</b>	<b>35</b>
Riproduzione video.....	35
Riproduzione audio.....	35
Riproduzione fermo immagine.....	35
Connettività.....	35
Software .....	35
Requisiti del sistema .....	35
Dimensioni.....	36
Alimentazione .....	36
Servizi Internet.....	36
<b>Informazioni .....</b>	<b>36</b>
Rispetto copyright.....	36
Disclaimer .....	37
Marchi commerciali .....	37
Trasmissione senza fili.....	37
Salute e sicurezza .....	38
Manutenzione e servizi .....	38
Smaltimento del prodotto.....	38
Garanzia.....	38
<b>Glossario .....</b>	<b>39</b>
Termini e definizioni.....	39

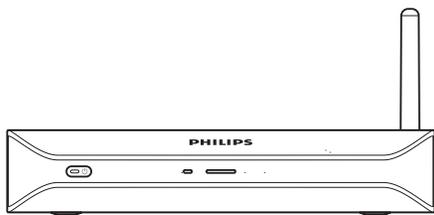

Adattatore multimediale senza fili  
SLM550

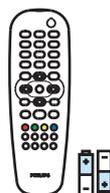


Telecomando  
2x Pile stilo (AA)




Guida rapida all'uso



CD di installazione

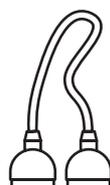

Cavo SCART

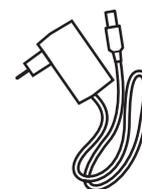

Cavo di  
alimentazione


## Altri dispositivi necessari



TV  
Televisore



PC  
Computer

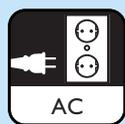


AC  
Alimentazione




WiFi  
Rete wireless

oppure

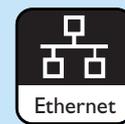

Ethernet  
Rete cablata

## Risultato dopo l'installazione

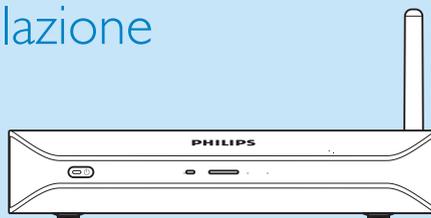


## Componenti opzionali (non forniti)

Audio digitale



Cavo audio  
coassiale


Televisore ad alta definizione

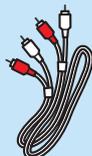

2 cavi audio  
RCA



Adattatore uscita  
SCART - 3xRCA

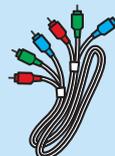

Cavo video  
3x RCA

Rete cablata



Cavo di rete  
(UTP5e Ethernet)

# Il prodotto

## Adattatore multimediale senza fili

### Guardare i film scaricati

Scaricate e conservate i film sul vostro PC e poi guardateli con la televisione comodamente seduti sul divano del soggiorno. Non è più necessario masterizzare i film dal disco fisso a CD o DVD, semplicemente la comodità e la facilità di un accesso senza fili con controllo a portata di mano.

Potete riprodurre filmati WMV (DRM) da servizi di film online oppure addirittura eseguire i film direttamente da Internet. L'adattatore multimediale senza fili supporta i formati video MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX e Xvid.

### Godetevi la musica sul PC ovunque in casa

Riproducete i file musicali sul vostro PC e ascoltateli in qualsiasi stanza sul vostro sistema audio con la migliore qualità. Tenete la vostra raccolta musicale archiviata sul disco fisso del PC e utilizzate il telecomando per selezionare le canzoni in base ad artista, album o genere.

Potete riprodurre canzoni WMA (DRM) da servizi musicali online oppure ascoltarle direttamente dalla radio internet senza PC. L'adattatore multimediale wireless supporta i formati musicali WMA, WMA-DRM, MP3 e AAC-MPEG4 e quindi vi dà accesso a tutte le canzoni scaricate. Inoltre potete aggiungere altre stazioni radio all'attuale sistema di intrattenimento, collegandovi alle stazioni radio online.

### Condividere le foto digitali

Rilassatevi sul divano e guardate le foto delle vostre vacanze con la famiglia o gli amici. Archivate le vostre raccolte fotografiche su un PC e poi guardatele ogni volta che lo desiderate sulla vostra TV. Se disponete di un'entrata TV ad alta definizione su un apparecchio LCD o al plasma, le vostre foto digitali prenderanno vita!

### Intelligente e semplice

L'adattatore multimediale senza fili si installa facilmente grazie a un approccio graduale e user-friendly. Tutte le fasi necessarie per installarlo vengono visualizzate sullo schermo del televisore.

Potete aggiungere funzionalità nuove o aggiornate semplicemente aggiornando il software online. L'adattatore multimediale senza fili verifica la presenza di nuove versioni software tramite il collegamento Internet a banda larga.

### Convenienza senza fili

Potete accedere al contenuto multimediale da altri PC della casa. Il manager multimediale funziona sulla maggior parte dei PC, compresi i tipi più vecchi. Quindi con soltanto un adattatore multimediale senza fili potrete accedere al contenuto di diversi PC senza la necessità di copiare i file. Il collegamento senza fili a 2.4 GHz tra l'adattatore e il PC consente di non dover collegare cavi o fare buchi nelle pareti.

### Club Philips: club.philips.com

Controllate cosa potete fare con il vostro nuovo prodotto Philips! Club Philips è un portale che contiene una vasta gamma di contenuti, servizi e informazioni sul prodotto. Visitate il sito per scaricare contenuti e arricchire il vostro prodotto!

## Manuale d'uso

- Seguite le procedure descritte nel manuale d'uso.
- Conservate il CD di installazione per necessità future.

**Suggerimento** I documenti dei servizi collegati possono contenere informazioni supplementari. Ad esempio il manuale utente della TV.

## Connessione internet a banda larga

- Assicuratevi di possedere un accesso Internet a banda larga (> 256 Kb/sec) per poter utilizzare le funzioni Internet del prodotto.

Il fornitore del servizio Internet può addebitare importi extra se si eccede un determinato limite di dati trasmessi.

## Rete domestica senza fili

- Le prestazioni in una rete domestica senza fili dipendono dalla posizione dei dispositivi senza fili e dalla struttura del palazzo.

## Precauzioni di sicurezza

- Non utilizzare il prodotto fuori casa.
- Il prodotto può causare interferenze con altri dispositivi. Assicuratevi che le interferenze non abbiano effetto sui dispositivi installati vicino al prodotto.
- Non connettere o sconnettere i dispositivi quando il prodotto è collegato a un alimentatore.
- Prima di mettere in funzione il prodotto, assicuratevi che la tensione sulla piastra del prodotto equivalga alla tensione dell'alimentatore collegato. Se le tensioni sono diverse, contattare il fornitore.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate. Non mettere oggetti che contengono liquidi sul prodotto (ad esempio i vasi).
- Non esporre il prodotto a fonti di calore (ad esempio caloriferi o luce diretta del sole).
- Non esporre il prodotto alla sabbia.
- Assicuratevi che vi sia sufficiente spazio libero intorno al prodotto per una buona ventilazione.
- Non aprite il prodotto. Se riscontrate difficoltà tecniche, contattate il vostro fornitore.

## Norme europee

Il prodotto è stato progettato, testato e fabbricato in conformità alla direttiva europea R&TTE 1999/5/CE Secondo questa direttiva il prodotto può essere distribuito nei seguenti paesi:

### SLM5500/00

B	✓	DK	✓	E	✓	GR		F	✓
IRL		I	✓	L	✓	NL	✓	A	✓
P	✓	SU	✓	S	✓	UK		N	✓
D	✓	CH	✓						

### SLM5500/05

B		DK		E		GR		F	
IRL	✓	I		L		NL		A	
P		SU		S		UK	✓	N	
D		CH							

## Risoluzione dei problemi

Fate riferimento a 34.

## Guida in linea

Fate riferimento a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per:

- Guida interattiva
- Domande frequenti

## Club Philips

Fate riferimento a [club.philips.com](http://club.philips.com) per:

- Guida interattiva
- Servizi Internet

Può essere necessaria la registrazione.

## Philips Media Manager

Consultare la guida in linea di Philips Media Manager.


## Assistenza telefonica

Nazione	Numeri telefonici	Costo al minuto
België/Belgique/Belgien	070 253 010	€ 0.17
Danmark	3525 8761	
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.20
España	902 888 785	€ 0.15
France	08 9165 0006	€ 0.23
Ireland	01 601 1161	
Italia	199 404 042	€ 0.21
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00	
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20
Norge	2270 8250	
Österreich	0820 901115	€ 0.20
Portugal	2 1359 1440	
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116	
Suomi	09 2290 1908	
Sverige	08 632 0016	
United Kingdom	0906 1010 017	£ 0.15

Tenete pronte le seguenti informazioni:

- Una descrizione del problema e quando si verifica
- Il codice sull'etichetta del prodotto
- La data d'acquisto

## Adattatore multimediale senza fili

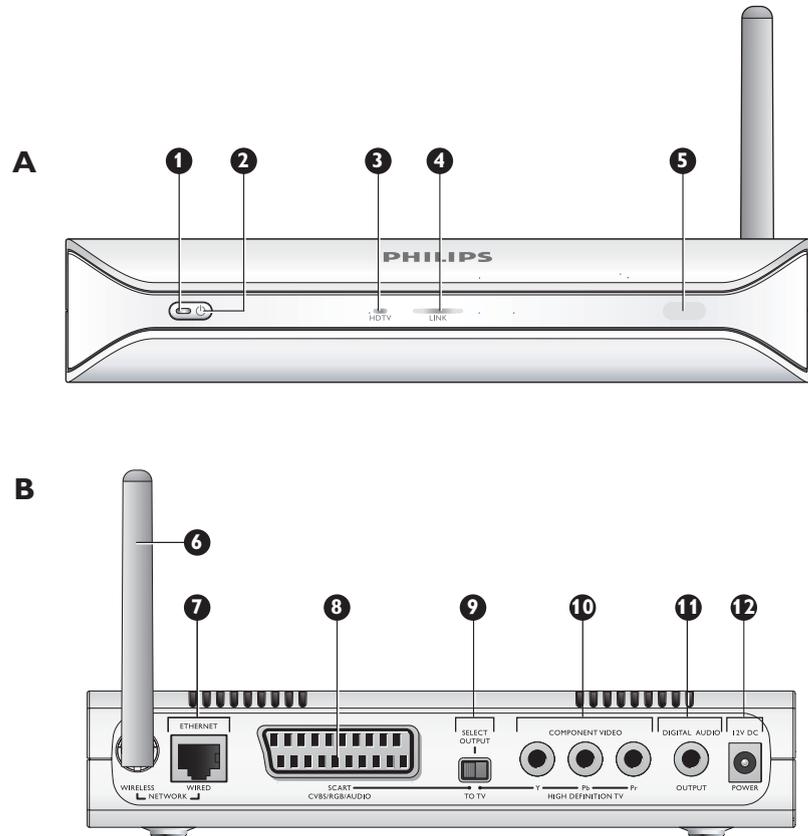**1 Luce di accensione/spengimento**

Indica lo stato di accensione/spengimento del prodotto.

- Off - Non collegato all'alimentatore
- Rosso - Modalità stand-by
- Blu - Acceso

**2 Pulsante on/off**

Accende e spegne il prodotto.

**3 Indicatore TV alta definizione**

Indica il tipo del video segnale.

- Spento - Video segnale a definizione standard
- Blu - Video segnale ad alta definizione

**4 Indicatore link**

Indica lo stato della connessione di rete.

- Spenta - Nessuna connessione di rete
- Lampeggiante - Connessione alla rete in corso o
- Lampeggiante - ricerca di un file server o
- Acceso - trovato collegamento a una rete e al file server

**5 Ricevitore a infrarossi**

Riceve i segnali a infrarossi dal telecomando.

**6 Antenna di rete senza fili**

Riceve i segnali e invia i segnali da/alla rete senza fili.

**7 Porta Ethernet**

Collega un cavo di rete (UTP5e Ethernet) a una rete cablata.

**8 Porta SCART**

Collega un cavo SCART a tutti i tipi di TV.

**9 Interruttore uscita video**

- Sinistra - Viene usata la porta SCART
- Destra - Viene usata la porta del componente video

**10 Porta componente video**

Collega un cavo video a una TV ad alta definizione.

**11 Porta audio digitale**

Collega un cavo audio coassiale a un sistema audio digitale.

**12 Presa per l'alimentazione**

Collega il cavo di alimentazione a un alimentatore.

## Telecomando

**1 Pulsante stand-by**

Accende e spegne il prodotto.

**2 Tasti dei numeri**

Per immettere cifre e testi.

**3 Pulsante Indietro**

- Per tornare indietro durante l'immissione di testo o cifre
- Navigazione - Indietro

**4 Pulsante Home**

- Navigazione: apre il menu principale

**5 Pulsanti Su, Giù, Sinistra e Destra**

- Navigazione - Per andare in una direzione specifica

**6 Pulsante Indietro/Riavvolgimento**

- Film - Riavvolge (pressione lunga)
- Film, musica, immagini - Indietro (pressione breve)

**7 Pulsante di interruzione**

- Film, musica, immagini - Interrompe il file multimediale

**8 Pulsanti colorati**

Le funzioni dei pulsanti sono illustrate sullo schermo della TV.

**9 Pulsante "follow me"**

Per uso futuro.

**10 Pulsante Preferiti**

Per uso futuro.

**11 Torna indietro**

Per uso futuro.

**12 Pulsante Vai a**

Per uso futuro.

**13 Vai avanti**

Per uso futuro.

**14 Pulsante Pagina giù**

- Navigazione - Vai 1 pagina giù

**15 Pulsante random**

Riproduce a caso la lista di esecuzione

**16 Pulsante Pagina su**

- Navigazione - Vai 1 pagina su

**17 Pulsante Play**

- Film, musica, immagini - Avvia il file multimediale

**18 Pulsante Pause**

- Film, musica, immagini - Mette in pausa il file multimediale


**19 Pulsante Prossimo/Avanti**

- Film - Avanti (pressione lunga)
- Film, musica, immagini - Prossimo (pressione breve)

**20 Pulsante OK**

Seleziona e conferma la voce attuale.

- Film, musica, immagini - Avvia il file multimediale

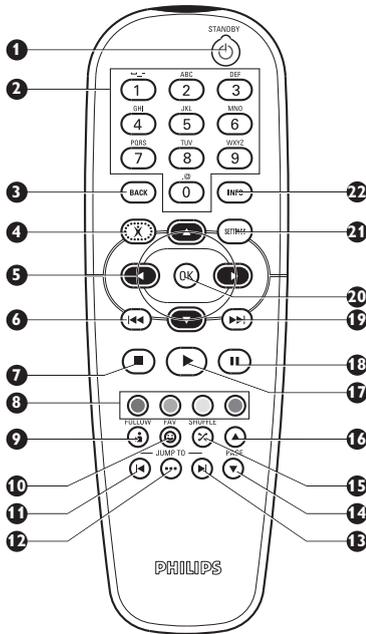

## 21 Pulsante Impostazioni

- Navigazione - Apre e chiude il menu **Impostazioni**

## 22 Pulsante Info

- Film, musica, immagini: mostra e nasconde le informazioni extra sui file multimediali

### Immissione di testo e cifre

Azione	Pulsante
Selezionare i caratteri disponibili	 
Selezionare il carattere precedente o successivo	 
Confermare una scelta	
Selezionare i caratteri . @ 0	
Selezionare i caratteri <spazio> _ -	
Selezionare i caratteri a b c A B C 2	
Selezionare i caratteri d e f D E F 3	
Selezionare i caratteri g h i G H I 4	
Selezionare i caratteri k l m K L M 5	
Selezionare i caratteri m n o M N O 6	
Selezionare i caratteri p q r s P Q R S 7	
Selezionare i caratteri t u v T U V 8	
Selezionare i caratteri w x y z W X Y Z 9	

**Suggerimento** Per selezionare i caratteri, premere il pulsante più volte in rapida successione.


## Adattatore di corrente

### 1 Adattatore di corrente


Consente il collegamento all'alimentazione.

### 2 Cavo di alimentazione

Consente il collegamento alla presa del prodotto.

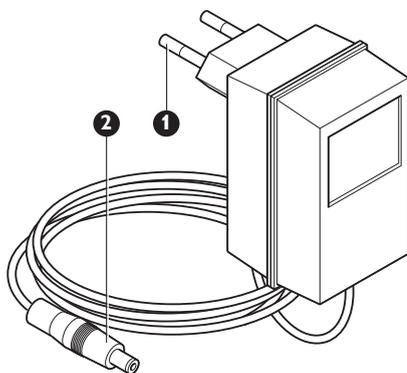

## Installazione del software

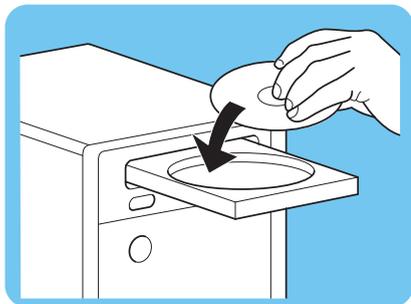


- 1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM o DVD del computer.
- 2 Selezionare la lingua desiderata.
- 3 Fare clic su **Installazione**.
- 4 Fare clic su **Philips Media Manager**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate.

Il programma di installazione chiede di selezionare le cartelle in cui sono memorizzati i filmati, i file musicali e le foto. Verificare di aver selezionato le cartelle corrette. I film, la musica e le immagini nelle cartelle selezionate sono disponibili per il prodotto.


## Installare il collegamento TV

**Opzione 1**, collegamento SCART per tutte le TV

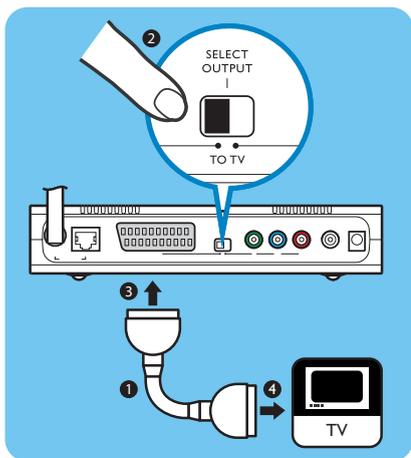

- 1 Estrarre il cavo SCART.
- 2 Impostare l'uscita video del prodotto nella posizione a sinistra.
- 3 Collegare un connettore alla presa SCART del prodotto.
- 4 Collegare l'altro connettore alla presa SCART del televisore.
- 5 È necessario riavviare manualmente.


**Opzione 2**, connessione componente video per la TV ad alta definizione

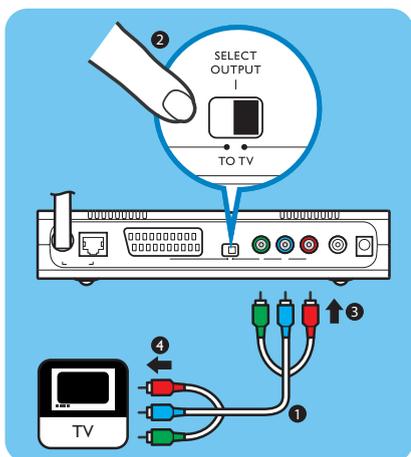

Da utilizzare esclusivamente con televisori che supportano il collegamento YPbPr (generalmente disponibili su televisori LCD o al plasma). Il collegamento YPbPr è chiamato anche YUV, 3x RCA (blu, verde, rosso).


- 1 Procurarsi un cavo video digitale (3xRCA, non fornito).
- 2 Impostare l'uscita video del prodotto nella posizione a destra.
- 3 Inserire i tre connettori nella porta del componente video sul prodotto.
- 4 Inserire i tre connettori nella porta del componente video sulla TV.

Per collegare un segnale YPbPr ad un televisore Philips, potrebbe essere necessario un adattatore YPbPr, fornito con alcuni televisori Philips.

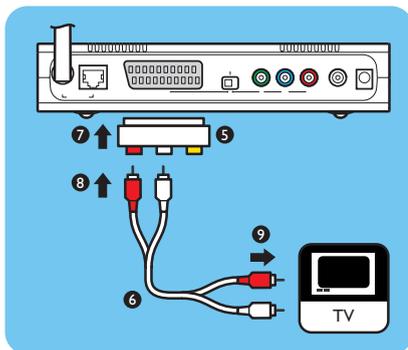

- 5 Procurarsi un adattatore SCART - 3x RCA (non fornito).
- 6 Procurarsi un cavo audio stereo (2xRCA, non fornito).
- 7 Collegare l'adattatore SCART - 3x RCA nella presa SCART al prodotto.
- 8 Collegare il cavo audio stereo nell'adattatore SCART - 3x RCA.
- 9 Collegare l'altra estremità all'ingresso stereo del televisore.
- 10 È necessario riavviare manualmente.

## Installazione del collegamento audio digitale (opzionale)

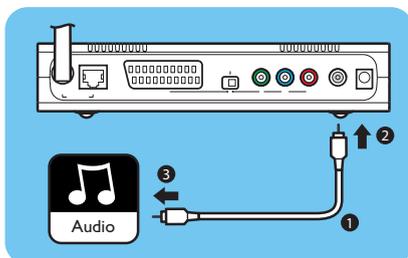

- 1 Procurarsi un cavo audio coassiale (non fornito).
- 2 Collegare un connettore nella porta audio digitale.
- 3 Collegare l'altra estremità all'ingresso DIGITAL AUDIO dell'impianto stereo.


## Installare la connessione di rete

### Opzione 1 - Senza fili




- 1 Verificare che i dispositivi della rete wireless siano accesi.

### Opzione 2 - Cablato

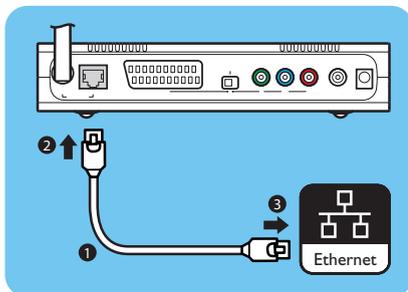


- 1 Procurarsi un cavo di rete (UTP5e Ethernet, non fornito).
- 2 Collegare un connettore nella porta Ethernet.
- 3 Collegare un connettore alla rete (per esempio, la postazione base o il router).

## Installare il collegamento all'alimentazione

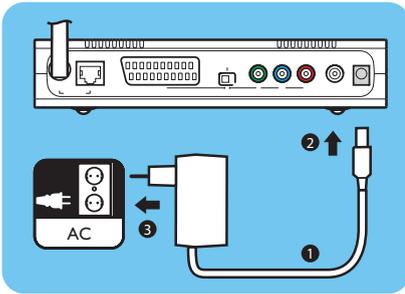

- 1 Prendere il cavo dell'alimentazione.
- 2 Collegare il connettore del cavo nell'apposita presa del prodotto.
- 3 Collegare l'adattatore di corrente alla presa.
  - > L'indicatore on/off sulla parte anteriore del prodotto diventa rosso.


## Installazione delle batterie

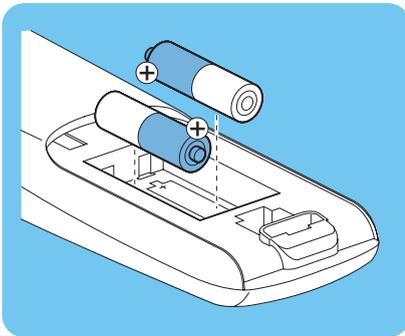

- 1 Aprire il vano per le batterie del telecomando.
- 2 Inserire correttamente le batterie.
- 3 Chiudere il vano per le batterie.


# Collegamento

## Impostare il canale televisivo corretto

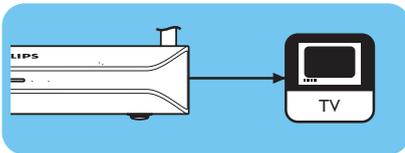

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Impostare il corretto ingresso esterno per il televisore. Consultare il manuale d'uso del televisore per ulteriori informazioni.

## Avviare la procedura di configurazione guidata

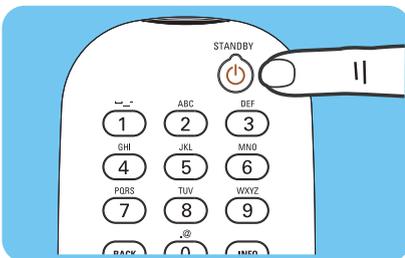

- 1 Prendere il telecomando.
- 2 Puntare il telecomando verso il prodotto.
- 3 Premere il pulsante stand-by.
  - > L'indicatore on/off sulla parte anteriore del prodotto diventa blu.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

### Navigazione

Azione	Pulsante	
Scorrere una lista verso l'alto o verso il basso		
Confermare una scelta		
Selezionare la pagina precedente		
Mostrare le informazioni della guida (se disponibili)		

# Buon ascolto!

## Formati di compressione

Prima di condividere o riprodurre un file multimediale, assicurarsi che il prodotto supporti il formato di compressione del file multimediale (fare riferimento alla pagina 35).

## Digital Rights Management (DRM)


La DRM (gestione diritti digitali) tutela l'integrità dei file multimediali in modo che la proprietà intellettuale, copyright compreso, non siano di proprietà indebita. Prima di condividere o riprodurre un file multimediale con DRM, assicurarsi che il prodotto supporti il formato di compressione del file multimediale con DRM (fare riferimento alla pagina 35).

○ – Una futura versione di Philips Media Manager potrebbe includere l'opzione di streaming di musica WMA con protezione DRM.

**Oppure** – Windows Media Connect può essere usato per lo streaming di musica WMA con protezione DRM. Lo SLM5500 Philips deve essere aggiunto alla lista sicura di Windows Media Connect.

## Attivazione del prodotto

- 1 Impostare il canale televisivo corretto.
- 2 Premere il pulsante di stand-by sul telecomando in dotazione.
  - > Viene visualizzato il menu principale.

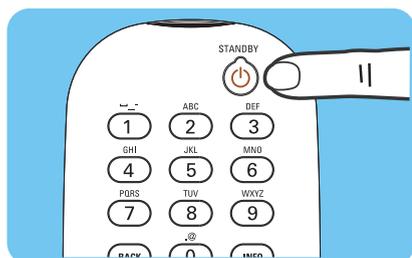

Azione	Pulsante	
Selezionare le voci del menu disponibili		
Selezionare il menu precedente o successivo		
Confermare una scelta		


## Avvio di Philips Media Manager

### Microsoft Windows®

- 1 Fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi**.
- 3 Fare clic su **Philips Media Manager**.
- 4 Fare clic su **Philips Media Manager**.
  - > Viene avviato Philips Media Manager.


## Condivisione di un film

- 1 Avviare il Philips Media Manager.
- 2 Fare clic su **Filmati**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi Filmati**.
- 4 Fare clic su **Aggiungi File o Cartelle**.
- 5 Aggiungere il file.
  - > *Vengono visualizzate le proprietà del film.*

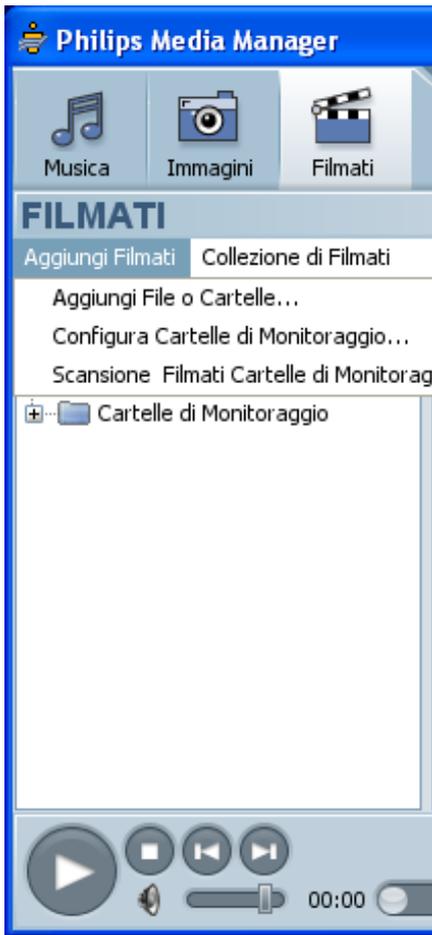


## Riproduzione di un film

- 1 Condividere un filmato.
- 2 Accendere l'adattatore.
  - > *Viene visualizzato il menu principale.*
- 3 Selezionare il file server multimediale che mette in condivisione il film e premere **OK**.
  - > *Vengono visualizzati i file multimediali.*

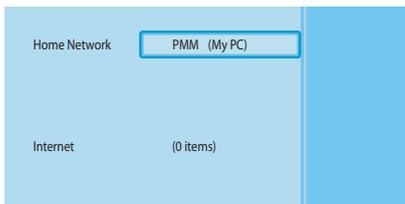

- 4 Selezionare **Filmati** e premere **OK**.
  - > *Viene visualizzato il menu **Filmati**.*
- 5 Selezionare il film.

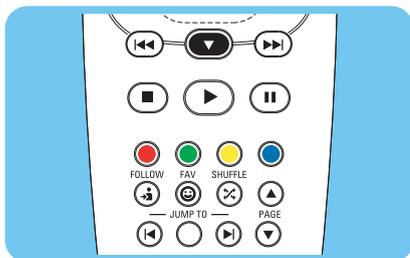


## 6 Riprodurre il film con il telecomando in dotazione.

Azione	Pulsante	
Avviare il film.		
Scorrere in avanti il film		(lungo)
Vai al film successivo		(corto)
Scorrere indietro il film		(lungo)
Vai al film precedente		(corto)
Mettere in pausa il file		
Interrompere il film		


## Condivisione di un file musicale

- 1 Avviare il Philips Media Manager.
- 2 Fare clic su **Musica**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi Musica**.
- 4 Fare clic su **Aggiungi File o Cartelle**.
- 5 Aggiungere il file.
  - > *Vengono visualizzate le proprietà del file musicale.*

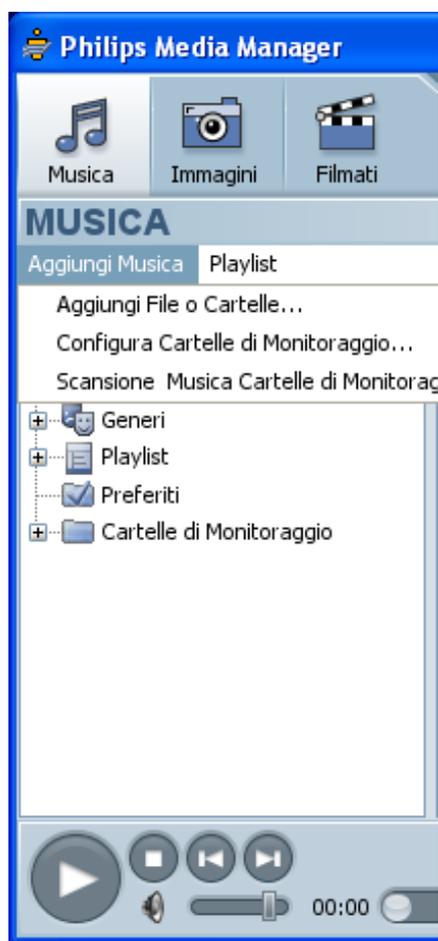


## Riproduzione di un file musicale

- 1 Condividere il file musicale.
- 2 Accendere l'adattatore.
  - > *Viene visualizzato il menu principale.*
- 3 Selezionare il file server multimediale che mette in condivisione il file musicale e premere **OK**.
  - > *Vengono visualizzati i file multimediali.*

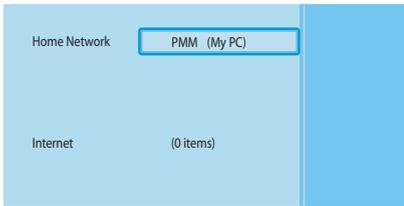


- 4 Selezionare **Musica** e premere **OK**.
  - > *Viene visualizzato il menu **Musica**.*
- 5 Selezionare il file.

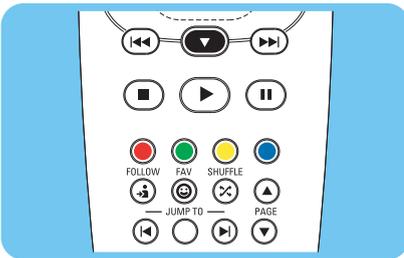

- 6 Riprodurre il file musicale con il telecomando in dotazione.

Azione	Pulsante
Avviare il file musicale.	 
Selezionare il file successivo	
Selezionare il file precedente	
Mettere in pausa il file	
Fermare il file	


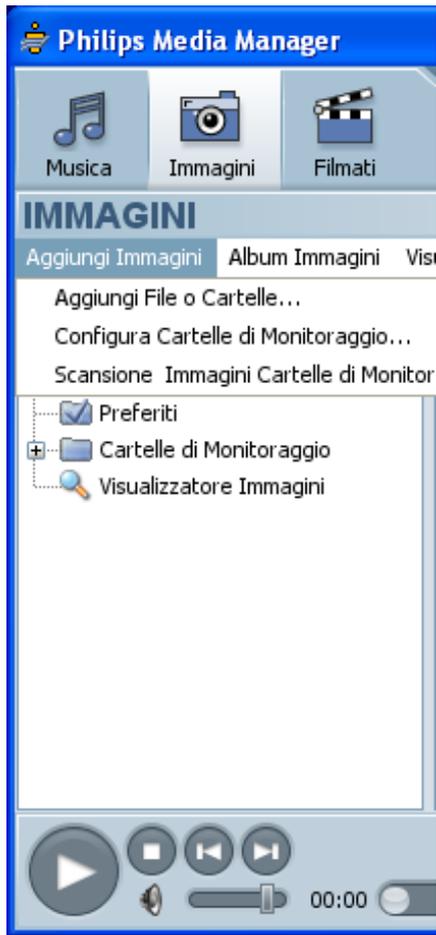


## Condivisione di un'immagine

- 1 Avviare il Philips Media Manager.
- 2 Fare clic su **Immagini**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi Immagini**.
- 4 Fare clic su **Aggiungi File o Cartelle**.
- 5 Aggiungere il file.
  - > *Vengono visualizzate le proprietà del file.*

## Riproduzione di una presentazione


- 1 Condivisione di immagini.
- 2 Accendere l'adattatore.
  - > *Viene visualizzato home menu.*
- 3 Selezionare il file server multimediale che mette in condivisione le immagini e premere **OK**.
  - > *Vengono visualizzati i file multimediali.*

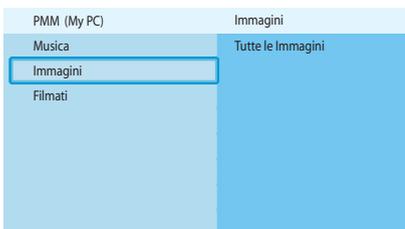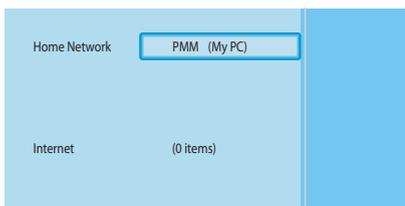

- 4 Selezionare **Immagini** e premere **OK**.
  - > *Viene visualizzato il menu **Immagini**.*

**Suggerimento** Per avviare la visualizzazione in anteprima, premere il pulsante blu sul telecomando in dotazione.

- 5 Selezionare la prima immagine.

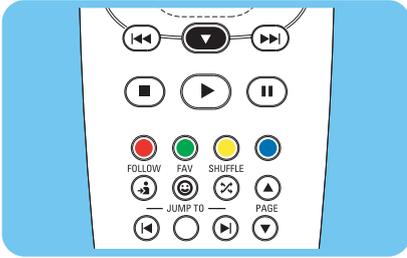


## 6 Riprodurre la presentazione con il telecomando in dotazione.

Azione	Pulsante
Avviare la presentazione	
Andare all'immagine successiva	
Andare all'immagine precedente	
Mettere in pausa la presentazione	
Interrompere la presentazione	

**Suggerimento** Per modificare le impostazioni della presentazione, utilizzare il menu **Impostazioni**.


## Riprodurre una presentazione con musica

- 1 Riprodurre il file musicale.
- 2 Premere il pulsante home sul telecomando in dotazione.
- 3 Riprodurre la presentazione.

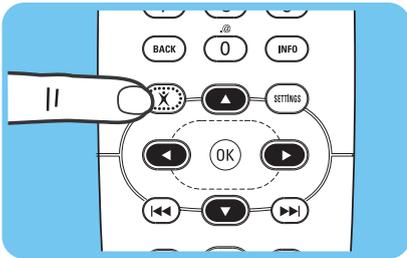

## Impostare lo stato stand-by

- 1 Premere il pulsante di stand-by sul telecomando in dotazione.
  - > *L'indicatore on/off sulla parte anteriore del prodotto diventa rosso.*

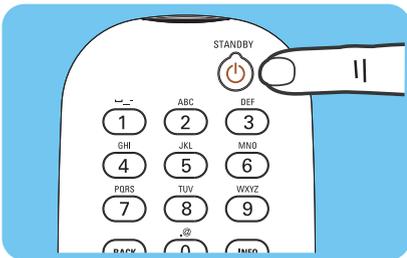

Se il prodotto è in stand-by, consuma ancora elettricità. Per disattivare il prodotto, rimuovere l'adattatore dall'alimentazione.

# Configurazione

## Aprire il menu Impostazioni

Con il menu **Impostazioni**, modificare le impostazioni del prodotto.

- 1 Prendere il telecomando in dotazione.
- 2 Accendere l'adattatore.
- 3 Premere il pulsante delle impostazioni.
  - > *Viene visualizzato il menu **Impostazioni**.*

## Panoramica

Configurazione	Lingua	
	Procedura guidata di configurazione	
	Procedura guidata di rete	
	Impostazioni predefinite di fabbrica	
Preferenze	Intervallo presentazione	
	Impostazioni TV	Formato TV
		Sistema TV
		Qualità immagine
	Salva schermo	
Impostazioni di rete	Visualizzazione	Nome dispositivo
		Dettagli IP
		Metodo di connessione
		Dettagli wireless
	Cambia	Nome dispositivo
		Assegnazione IP
		Metodo di connessione
Servizi Internet	Registra	
	Aggiornamento software	
	Larghezza di banda	
Informazioni sul prodotto		

## Modifica lingua

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Configurazione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Configurazione**.

Impostazioni	
Configurazione	Lingua
Preferenze	Procedura guidata di configurazione
Impostazioni di rete	Procedura guidata di rete
Servizi Internet	Impostazioni predefinite di fabbrica
Informazioni sul prodotto	

Configurazione	
Lingua	English
Procedura guidata di configurazione	Français
Procedura guidata di rete	Español
Impostazioni predefinite di fabbrica	Deutsch
	Nederlands
	Italiano


- 3 Selezionare **Lingua** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Lingua**.
- 4 Selezionare la voce preferita e premere **OK**.

Voce	Descrizione
English	Inglese
Français	Francese
Español	Spagnolo
Deutsch	Tedesco
Nederlands	Olandese
Italiano	Italiano


## Avviare la procedura di configurazione guidata

La procedura guidata di configurazione avvia un processo automatico che consente la configurazione delle impostazioni del prodotto.

Utilizzare la procedura guidata di rete per configurare le impostazioni del prodotto.

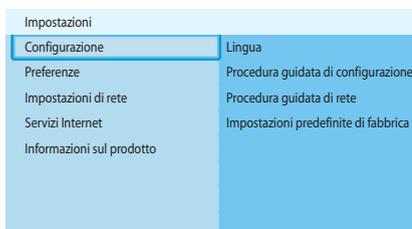

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Configurazione** e premere **OK**.
  - > Viene visualizzato il menu **Configurazione**.

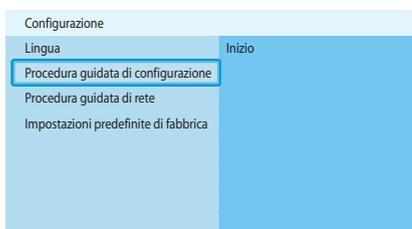


- 3 Selezionare **Procedura guidata di configurazione** e premere **OK**.
  - > Viene avviata la procedura guidata della configurazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.


## Avviare la procedura di guidata di rete

La procedura guidata di rete avvia un processo automatico che consente la configurazione di rete delle impostazioni del prodotto.



Utilizzare la procedura guidata di rete per configurare le altre impostazioni del prodotto.

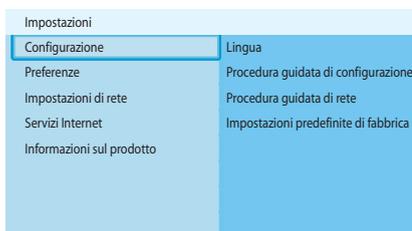

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Configurazione** e premere **OK**.
  - > Viene visualizzato il menu **Configurazione**.

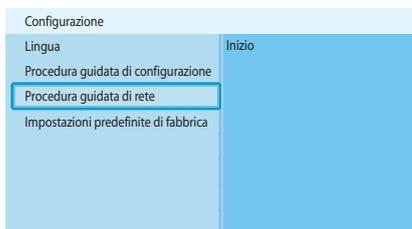

- 3 Selezionare **Procedura guidata di rete** e premere **OK**.
  - > Viene avviata la procedura guidata di rete.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

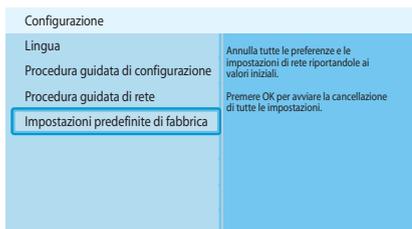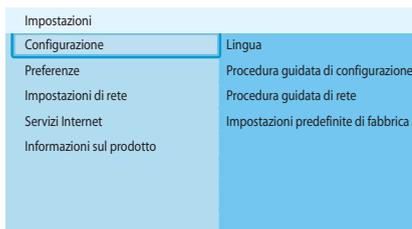

## Ripristinare i valori predefiniti originali

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Configurazione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Configurazione**.


- 3 Selezionare **Impostazioni predefinite di fabbrica**.

Vengono così eliminate le impostazioni di rete, le impostazioni della configurazione, le preferenze personali e la registrazione Internet. Per tornare al menu **Impostazioni**, premere **BACK**.

- 4 Premere **OK**.  
> Tutte le impostazioni vengono eliminate.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate.

## Modifica dell'intervallo della presentazione

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Configurazione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Preferenze**.

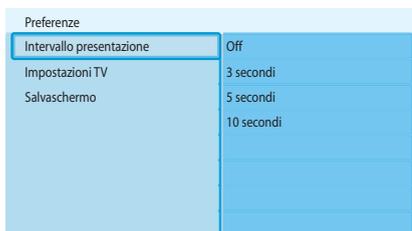

- 3 Selezionare **Intervallo presentazione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato **Intervallo presentazione**.
- 4 Selezionare la voce preferita e premere **OK**.

Voce	Descrizione
<b>Off</b>	Le immagini vengono visualizzate finché non si preme il pulsante Prossimo/Avanti.
<b>3 secondi</b>	Ciascuna immagine viene visualizzata per 3 secondi.
<b>5 secondi</b>	Ciascuna immagine viene visualizzata per 5 secondi.
<b>10 secondi</b>	Ciascuna immagine viene visualizzata per 10 secondi.


## Modifica del formato TV

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Configurazione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Configurazione**.






- 3 Selezionare **Impostazioni TV** e premere **OK**.  
 > Viene visualizzato il menu **Impostazioni TV**.

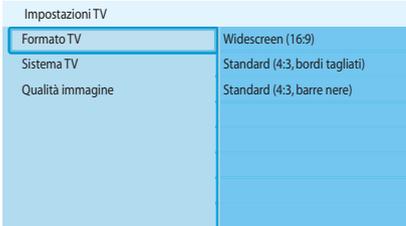

- 4 Selezionare **Formato TV** e premere **OK**.  
 > Viene visualizzato il menu **Formato TV**.

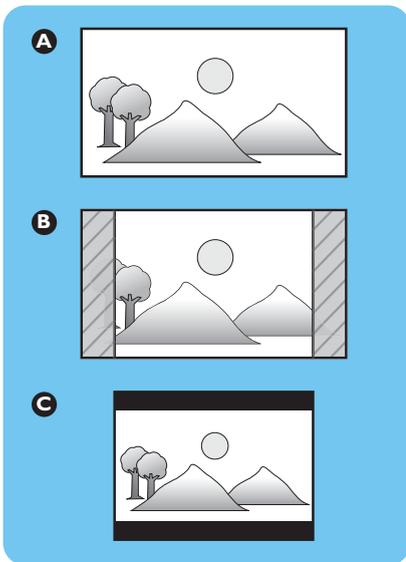

- 5 Selezionare la voce preferita e premere **OK**.


Voce	Descrizione
<b>Widescreen (16:9)</b>	Il formato TV è 16:9 (widescreen). Fare riferimento ad A.
<b>Standard (4:3, bordi tagliati)</b>	Il formato TV è 4:3. I lati destro e sinistro delle immagini widescreen non vengono visualizzati. Fare riferimento a B.
<b>Standard (4:3, barre nere)</b>	Il formato TV è 4:3. La parte superiore e inferiore delle immagini widescreen non vengono visualizzate. Fare riferimento a C.

## Modifica del sistema TV

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.  
 2 Selezionare **Configurazione** e premere **OK**.  
 > Viene visualizzato il menu **Configurazione**.



- 3 Selezionare **Impostazioni TV** e premere **OK**.  
 > Viene visualizzato il menu **Impostazioni TV**.

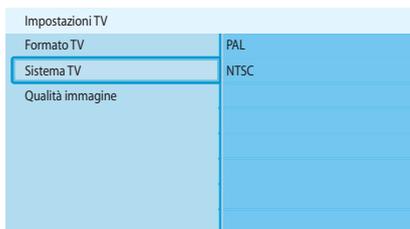

- 4 Selezionare **Sistema TV** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Sistema TV**.
- 5 Selezionare la voce preferita e premere **OK**.

Voce	Descrizione
<b>PAL</b>	Imposta il sistema TV del prodotto su PAL (standard europeo).
<b>NTSC</b>	Imposta il sistema TV del prodotto su NTSC (standard americano).

## Modifica della qualità delle immagini

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Preferenze** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Preferenze**.



- 3 Selezionare **Impostazioni TV** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Impostazioni TV**.



- 4 Selezionare **Qualità immagini** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Qualità immagini**.
- 5 Selezionare la voce preferita e premere **OK**.



### PAL, TV collegato a presa SCART

Voce	Descrizione
<b>Definizione standard (576i)</b>	Definizione standard (576 linee, interfacciato @ 50 Hz)
<b>Definizione avanzata (576p)</b>	Non disponibile
<b>Alta definizione (720p)</b>	Non disponibile
<b>Alta definizione (1080i)</b>	Non disponibile

### PAL, TV collegato a porta componente video

Voce	Descrizione
<b>Definizione standard (576i)</b>	Definizione standard (576 linee, interfacciato @ 50 Hz)
<b>Definizione avanzata (576p)</b>	Definizione avanzata (576 linee, scan progressivo @ 50 Hz)
<b>Alta definizione (720p)</b>	Alta definizione (720 linee, scan progressivo @ 50 Hz)
<b>Alta definizione (1080i)</b>	Alta definizione (1080 linee, interfacciato @ 50 Hz)

## NTSC, TV collegato a porta SCART


Voce	Descrizione
<b>Definizione standard (576i)</b>	Definizione standard (480 linee, interfacciato @ 60 Hz)
<b>Definizione avanzata (576p)</b>	Non disponibile
<b>Alta definizione (720p)</b>	Non disponibile
<b>Alta definizione (1080i)</b>	Non disponibile

## NTSC, TV collegato a porta componente video

Voce	Descrizione
<b>Definizione standard (576i)</b>	Definizione standard (480 linee, interfacciato @ 60 Hz)
<b>Definizione avanzata (576p)</b>	Definizione avanzata (480 linee, scan progressivo @ 60 Hz)
<b>Alta definizione (720p)</b>	Alta definizione (720 linee, scan progressivo @ 60 Hz)
<b>Alta definizione (1080i)</b>	Alta definizione (1080 linee, interfacciato @ 60 Hz)

## Attivazione del salvaschermo

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Preferenze** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Preferenze**.

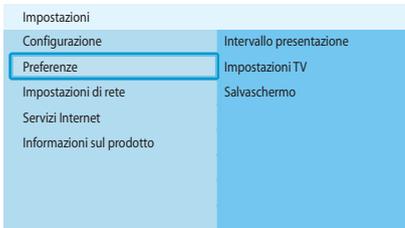


- 3 Selezionare **Salvaschermo** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Salvaschermo**.
- 4 Selezionare la voce preferita e premere **OK**.




Voce	Descrizione
<b>Off</b>	Il salvaschermo non si avvia
<b>5 minuti</b>	Il salvaschermo si avvia dopo 5 minuti
<b>10 minuti</b>	Il salvaschermo si avvia dopo 10 minuti
<b>20 minuti</b>	Il salvaschermo si avvia dopo 20 minuti

## Visualizzazione del nome del dispositivo


- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni di rete** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Impostazioni di rete**.

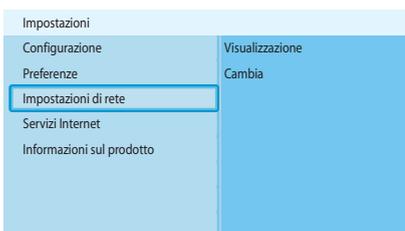

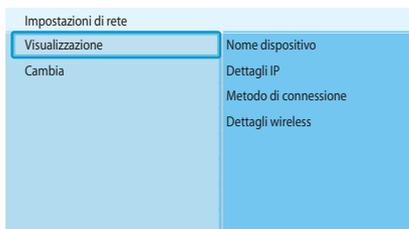

- 3 Selezionare **Visualizzazione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Visualizzazione**.
- 4 Selezionare **Nome dispositivo** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il nome del dispositivo.

## Visualizzazione dei dettagli IP

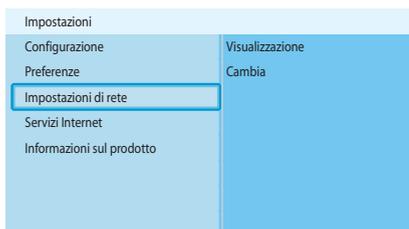


- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni di rete** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Impostazioni di rete**.




- 3 Selezionare **Visualizzazione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Visualizzazione**.
- 4 Selezionare **Dettagli IP** e premere **OK**.  
> Vengono visualizzati i dettagli IP.

Voce	Descrizione
<b>Assegnazione</b>	DHCP o IP statico
<b>Indirizzo IP</b>	Indirizzo IP
<b>Maschera di rete</b>	Maschera di rete
<b>Gateway</b>	Gateway
<b>DNS primario</b>	DNS primario
<b>DNS secondario</b>	DNS secondario

## Visualizzazione del metodo di collegamento

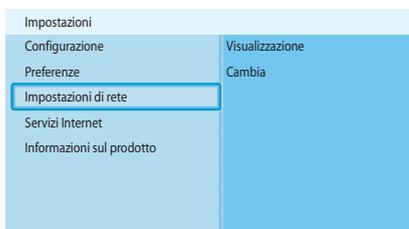

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni di rete** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Impostazioni di rete**.

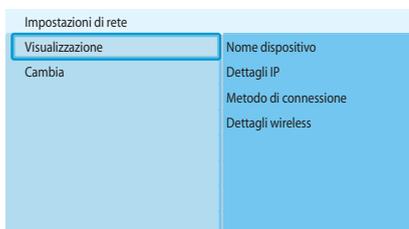


- 3 Selezionare **Visualizzazione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Visualizzazione**.
- 4 Selezionare **Metodo di connessione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il metodo di collegamento.

Voce	Descrizione
<b>Metodo di connessione corrente</b>	Cavo o Wireless
<b>Indirizzo MAC cablato</b>	Indirizzo MAC della connessione di rete cablata.
<b>Indirizzo MAC wireless</b>	Indirizzo MAC della connessione di rete wireless.

## Visualizzazione dei dettagli wireless

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni di rete** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Impostazioni di rete**.

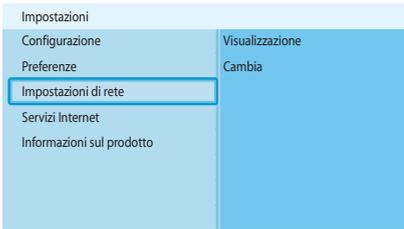

- 3 Selezionare **Visualizzazione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Visualizzazione**.
- 4 Selezionare **Dettagli wireless** e premere **OK**.  
> Vengono visualizzati i dettagli wireless.




Voce	Descrizione
<b>Stato connessione</b>	Stato della connessione di rete wireless
<b>Potenza del segnale</b>	Potenza del segnale (%)
<b>Nome rete</b>	Nome della rete
<b>Modalità wireless</b>	<b>Infrastruttura</b> o <b>Ad-hoc</b>
<b>Canale</b>	Numero di canale
<b>Tipo di codifica</b>	Off, WEP o WPA


## Modifica del nome del dispositivo

**Suggerimento** È possibile utilizzare il nome del dispositivo per due o più prodotti separati sulla stessa rete.

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni di rete** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Impostazioni di rete**.

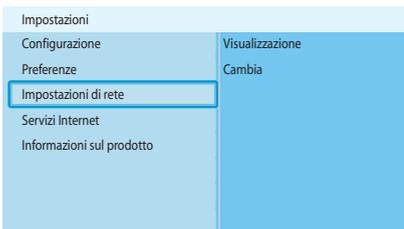

- 3 Selezionare **Cambia** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Cambia**.

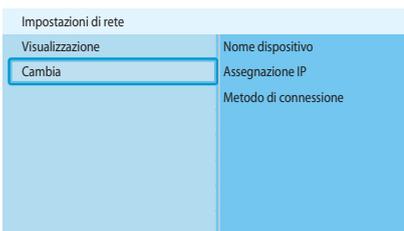

- 4 Selezionare **Nome dispositivo** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il nome del dispositivo.


Il nome predefinito è **Philips SLM5500**.

- 5 Selezionare il nome del dispositivo e premere **OK**.



## Modifica assegnazione IP

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni di rete** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Impostazioni di rete**.

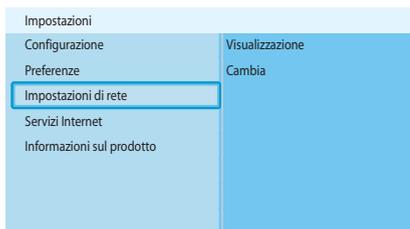

- 3 Selezionare **Cambia** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Cambia**.



- 4 Selezionare **Assegnazione IP** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Assegnazione IP**.
- 5 Selezionare la voce preferita e premere **OK**.  
> Viene avviata una procedura guidata.



Voce	Descrizione
DHCP	La postazione di base o il router assegna un indirizzo IP al prodotto.
IP statico	Assegnare al prodotto un indirizzo IP statico. (Solo per gli utenti esperti).

- 6 Verificare di aver selezionato i dati corretti.


### IP statico

Dati	Da
Indirizzo IP	Intervallo valido di indirizzi IP
Maschera di rete	Postazione di base o router
Gateway	Postazione di base o router
DNS primario	Fornitore di servizi Internet

- 7 Seguire le istruzioni visualizzate.

# Modifica del metodo di collegamento

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni di rete** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Impostazioni di rete**.

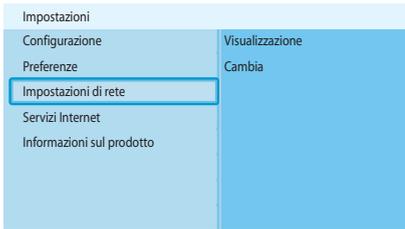

- 3 Selezionare **Cambia** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il menu **Cambia**.



- 4 Selezionare **Metodo di connessione** e premere **OK**.  
> Viene visualizzato il **Metodo di connessione**.
- 5 Selezionare la voce preferita e premere **OK**.



Voce	Descrizione
<b>Cavo (Ethernet)</b>	Collegamento alla rete Ethernet cablata.
<b>Wireless, procedura guidata</b>	Collegamento automatico a una rete senza fili con una procedura guidata.
<b>Wireless, manuale</b>	Collegamento manuale a una rete senza fili (solo per utenti esperti).

- 6 Verificare di aver selezionato i dati corretti.


## Wireless, procedura guidata

Dati	Da
Nome rete (SSID)	Postazione di base o router
Tipo di codifica	Postazione di base o router

## Wireless, manuale

Dati	Da
Nome rete (SSID)	Postazione di base o router
Infrastruttura	Rete wireless
Tipo di codifica	Postazione di base o router

- 7 Seguire le istruzioni visualizzate.


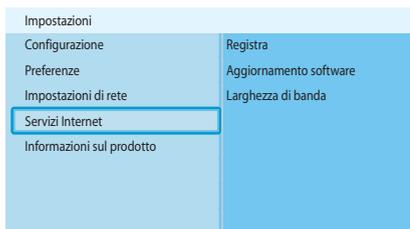


## Registrazione ai servizi Internet

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Servizi Internet** e premere **OK**.  
> *Viene visualizzato il menu **Servizi Internet**.*
- 3 Selezionare **Registra** e premere **OK**.  
> *Viene avviata una procedura guidata.*
- 4 Inserire l'indirizzo e-mail in modo che il Club Philips possa inviare un'e-mail di registrazione al computer.
- 5 Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail.

## Aggiornare il software

**ATTENZIONE** Non spegnere il prodotto durante un aggiornamento software.

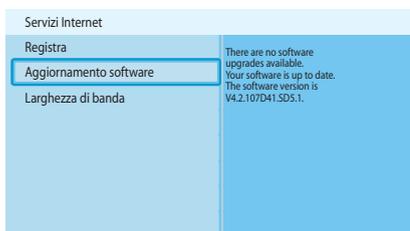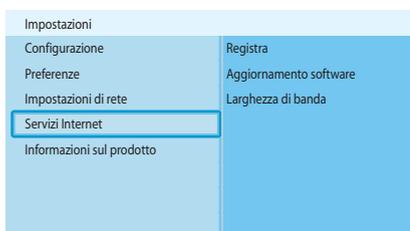


- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Servizi Internet** e premere **OK**.  
> *Viene visualizzato il menu **Servizi Internet**.*
- 3 Selezionare **Aggiornamento software** e premere **OK**.  
> *Viene avviata una procedura guidata.*
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

## Impostazione della larghezza di banda per i file multimediali di internet


Il prodotto può selezionare in modo automatico un file multimediale di internet se un file è disponibile in più dimensioni. Ad esempio, se si dispone di una connessione a Internet con una banda larga, il prodotto può selezionare in automatico i film con una risoluzione elevata.

Alcuni fornitori del servizio Internet possono addebitare importi extra se si eccede un determinato limite di dati trasmessi.

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.

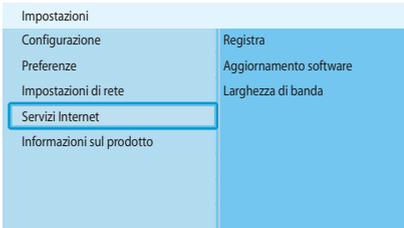


- 2 Selezionare **Servizi Internet** e premere **OK**.  
 > Viene visualizzato il menu **Servizi Internet**.

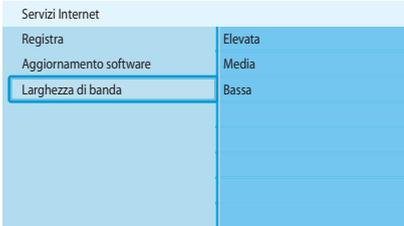

- 3 Selezionare **Larghezza di banda** e premere **OK**.
- 4 Selezionare la voce preferita e premere **OK**.

**Suggerimento** Se non si riesce a riprodurre dei file multimediali di Internet, selezionare una larghezza di banda inferiore.

Voce	Descrizione
<b>Elevata</b>	Larghezza di banda elevata
<b>Media</b>	Larghezza di banda media
<b>Bassa</b>	Larghezza di banda bassa

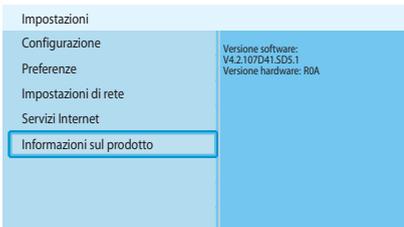

- 1 Aprire il menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Informazioni sul prodotto** e premere **OK**.  
 > Vengono visualizzate le informazioni del prodotto.

## Visualizzazione delle informazioni di prodotto

# Risoluzione dei problemi

## Problemi e suggerimenti

Problema	Suggerimento
Nessuna reazione al telecomando in dotazione	<p>Collegare l'adattatore di corrente alla presa.</p> <p>Puntare il telecomando verso il prodotto.</p> <p>Inserire correttamente le batterie.</p> <p>Inserire delle nuove batterie nel telecomando.</p>
Assenza di segnale video sullo schermo del televisore	<p>Accendere il televisore.</p> <p>Impostare il corretto ingresso esterno per il televisore</p> <p>Impostare l'interruttore <b>To TV</b> posto sul retro del prodotto nella posizione corretta e riavviare il prodotto.</p> <p>Assicurarsi che il televisore supporti il segnale video del prodotto.</p> <p>Premere il pulsante verde sul telecomando in dotazione per 3 secondi in modo da ripristinare i valori predefiniti in fabbrica per il segnale video.</p>
Assenza di segnale audio dagli altoparlanti dell'impianto hi-fi	<p>Attivare il sistema audio</p> <p>Impostare il corretto ingresso esterno per l'impianto audio.</p> <p>Aumentare il volume dell'impianto audio.</p>
Impossibile trovare la rete cablata	<p>Accendere gli altri dispositivi della rete cablata.</p> <p>Utilizzare un cavo di rete (Ethernet, UTP 5e) per eseguire il collegamento fra il prodotto e la rete cablata.</p>
Impossibile trovare la rete wireless	<p>Accendere gli altri dispositivi della rete wireless.</p> <p>Diminuire la distanza tra la postazione di base o il router e il prodotto,</p> <p><b>oppure</b> verificare che il nome broadcast della rete wireless (SSID Broadcast) sia abilitato sulla postazione base o sul router, <b>o</b> immettere manualmente il nome della rete (SSID). Copiare il nome della rete dalla postazione base o dal router.</p>
Impossibile stabilire il collegamento con la rete wireless	<p>Inserire il codice di sicurezza corretto (WEP o WPA). Copiare il codice di sicurezza (WEP o WPA) dalla postazione base o dal router.</p> <p>Verificare che i firewall della rete wireless consentano l'accesso alla rete per il prodotto. Ad esempio, abilitare o sbloccare l'indirizzo MAC del prodotto nella rete.</p> <p>Assicurarsi che la rete wireless utilizzi il primo codice di sicurezza della postazione di base o del router.</p>
Impossibile accedere ai file multimediali (file musicali, foto o film)	<p>Avviare il Philips Media Manager.</p> <p>Verificare che il Philips Media Manager sia in grado di condividere tali file con il prodotto.</p> <p>Collegare il prodotto alla rete corretta.</p> <p>Verificare che i firewall sul computer e sulla postazione di base o sul router assicurino l'accesso di Philips Media Manager alla rete. Ad esempio, abilitare o sbloccare il Philips Media Manager.</p>
Impossibile riprodurre un file multimediale	<p>Assicurarsi che il prodotto supporti il formato del file (fare riferimento alla pagina 35).</p> <p>Verificare che il Philips Media Manager sia in grado di condividere tali file con il prodotto.</p> <p>Quando si riproduce un file protetto (WMA-DRM, WMV-DRM) per la prima volta, il prodotto deve essere collegato a Internet.</p>
Impossibile riprodurre file multimediali	<p>Riprovare in seguito. Il collegamento a Internet potrebbe essere temporaneamente interrotto.</p> <p>Assicurarsi che il prodotto supporti il formato Internet.</p> <p>Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso ai servizi Internet.</p>

## Riproduzione video

Formati di compressione	DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM HD-MPEG2 (sulle reti cablate)
-------------------------	---

## Riproduzione audio

Formati di compressione	MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4
Supporto ID3-tag	

## Riproduzione fermo immagine

Formato di compressione delle immagini	JPEG
Perfezionamento immagine	Presentazione con riproduzione audio, risoluzione ad alta definizione
Anteprima	

## Connettività

Codifica/sicurezza	WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
LAN cablata	1 uscita Ethernet (RJ 45)
Output video - analogico	Audio L + R (su SCART), componente RGB (su SCART), CVBS composito (su SCART), componente Y Pb Pr (su cinch)
Connessioni wireless	Wireless LAN (802.11b/g)
Uscita audio - digitale	SP/DIF coassiale (su cinch)

## Software

Philips Media Manager	UPnP multimedia content server
-----------------------	--------------------------------

## Requisiti del sistema

Unità CD-ROM	
Spazio su disco fisso	100 MB
Sistemi operativi PC	Windows® 98SE, Windows® 2000, Windows® ME, Windows® XP
Processore	Pentium II o superiore
Memoria RAM	64 MB
Rete PC obbligatoria	Rete PC cablata o wireless
Connessione a Internet	Internet a banda larga (> 256 kb/sec)
Club Philips	Accesso a internet e posta elettronica

## Dimensioni

Dimensioni prodotto (LxPxA)	207 x 152 x 40 mm
Peso	0,84 kg

## Alimentazione

Allacciamenti	CA 100-240 V 50-60 Hz
Interruttore di accensione/spengimento	
Consumo energetico	15 W (2.5 W stand-by)
Indicatore LED di alimentazione	Blu, rosso

## Servizi Internet

Fare riferimento al Club Philips per l'elenco aggiornato dei servizi Internet.

Servizi audio	Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radio ... e molto altro
Servizi video	Yahoo! Movies, Launch, iFILM
Servizi foto	Yahoo! Photos
Servizi multimediali personali	Aggiungere i servizi Internet personali

## Informazioni



### Rispetto copyright

Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer, documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.

## Disclaimer

Il presente prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del presente prodotto senza una licenza di Microsoft o di una società da essa controllata e debitamente autorizzata sono vietati.

I provider di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows Media contenuta nel presente dispositivo ("WM-DRM") per proteggere l'integrità dei loro contenuti ("Contenuti Protetti") così da evitare qualsiasi appropriazione indebita dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di tali contenuti. Questo dispositivo utilizza il software WM-DRM per eseguire Contenuti Protetti ("WM-DRM Software"). Qualora la sicurezza del software WM-DRM di questo dispositivo sia compromessa, Microsoft si riserva il diritto di revocare (sia per proprio conto che su richiesta dei titolari di Contenuti Protetti ("Titolari di Contenuti Protetti")) il diritto del software WM-DRM di acquisire nuove licenze al fine di copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti. Tale revoca può altresì compromettere la capacità del dispositivo di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti precedentemente memorizzati sul Suo Dispositivo. La revoca non modifica la capacità del software WM-DRM di eseguire contenuti non protetti. Ogniquale volta scarichi una licenza per Contenuti Protetti da Internet o dal suo PC, riceverà sul Suo dispositivo un elenco dei software WM-DRM revocati. Microsoft può, altresì, congiuntamente a detta licenza, inviare sul suo dispositivo l'elenco delle revoche per conto dei Titolari di Contenuti Protetti, il che può compromettere la capacità del Suo dispositivo di copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti.

In caso di revoca, Philips si adopererà per rendere disponibili gli aggiornamenti del software per ripristinare, in tutto o in parte, la capacità del suo dispositivo di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti. Tuttavia, la possibilità di rendere disponibili tali aggiornamenti non dipende esclusivamente da Philips. Philips, pertanto, non garantisce la disponibilità di detti aggiornamenti successivamente alla loro revoca. Qualora detti aggiornamenti non siano disponibili, il Suo dispositivo non sarà in grado di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti, anche nel caso in cui li abbia precedentemente memorizzati sul Suo dispositivo.

Inoltre, anche qualora tali aggiornamenti siano disponibili, essi potrebbero non abilitare il Suo dispositivo a trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti precedentemente memorizzati sul dispositivo stesso. In alcuni casi, è possibile trasferire il contenuto dal PC. In altri casi, invece, potrebbe essere necessario acquistare nuovamente i Contenuti Protetti.

In sintesi, Microsoft, i Titolari di Contenuti Protetti e i distributori di Contenuti Protetti possono negare o limitare l'accesso a Contenuti Protetti. Essi possono altresì disattivare la capacità del Suo dispositivo di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti anche successivamente al pagamento e al ricevimento dei contenuti stessi. Né il Suo consenso né il consenso o l'autorizzazione di Philips possono impedire a detti soggetti di negare, rifiutare o altrimenti limitare l'accesso a Contenuti Protetti o di disattivare la capacità del Suo dispositivo di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti. Philips non Le garantisce la possibilità di trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti.

## Marchi commerciali

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi

## Trasmissione senza fili

Il prodotto trasmette e riceve onde radio quando è in funzione ed è conforme a tutti i relativi standard. La qualità delle immagini può essere influenzata dall'uso di forni a microonde. Anche altri sistemi senza cavo (Bluetooth, reti wireless, ecc.) possono influenzare la qualità delle immagini.

CE 0682 !

## Salute e sicurezza

Philips Royal Electronics produce e vende molti prodotti indirizzati ai consumatori, quali ad esempio dispositivi elettronici, che in genere emettono e ricevono segnali elettromagnetici. Uno dei principi commerciali di Philips' consiste nel prendere tutte le misure di sicurezza necessarie per i prodotti, nel pieno rispetto di tutti i requisiti normativi esistenti e applicabili e degli standard EMF vigenti al momento della produzione. Philips si impegna a sviluppare e fabbricare e commercializzare prodotti che non provocano effetti collaterali per la salute. Philips conferma che, se usati correttamente, i suoi prodotti sono sicuri in conformità a prove scientifiche attualmente disponibili. Philips riveste un ruolo attivo nello sviluppo degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare sviluppi futuri nell'ambito della standardizzazione da integrare rapidamente nei suoi prodotti.

## Manutenzione e servizi

Se il prodotto è difettoso e necessita di una riparazione, ma il periodo di garanzia è scaduto, è possibile rivolgersi ai nostri specialisti (consultare la pagina 9).

## Smaltimento del prodotto



Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, significa che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2003/96/EC. Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

## Garanzia

Fare riferimento al CD di installazione per il libretto della garanzia

## Termini e definizioni

Codec	Coder-decoder. Un programma in grado di decodificare un segnale in musica o in film (ad esempio MP3 o DivX).
Componente video	Un tipo di informazione video analogica.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP fornisce gli indirizzi IP ai dispositivi di rete del computer.
DNS	Domain Name Server. Un server in grado di modificare i nomi dei domini (ad esempio www.philips.com) in indirizzi IP.
DRM	Digital Rights Management. La DRM (gestione diritti digitali) tutela l'integrità dei file multimediali in modo che la proprietà intellettuale, copyright compreso, non siano di proprietà indebita.
Firewall	Un programma o un dispositivo di rete informatico che garantisce la sicurezza della rete.
Gateway	Un indirizzo IP che una rete informatica utilizza per accedere alla rete di un'altro computer. Ad esempio l'indirizzo IP che una LAN utilizza per accedere a Internet.
Indirizzo IP	Una combinazione univoca di quattro numeri (0-255) che identifica un dispositivo in una rete informatica. Un indirizzo IP può essere statico o dinamico (assegnato da un DHCP).
Indirizzo MAC	Una combinazione univoca di 6 numeri esadecimali (00 - FF) che identifica (una parte di) un dispositivo fisico.
Maschera di rete	Una combinazione di quattro numeri (0-255) che identifica il numero massimo di indirizzi IP in una rete informatica. Ad esempio se la maschera di rete è 255.255.255.0, il primo, il secondo e il terzo numero di tutti gli indirizzi IP nella rete informatica sono identici.
NTSC	National Television System Committee. Un tipo di sistema TV analogico. NTSC è maggiormente utilizzato nel continente americano.
PAL	Phase-alternating line. Un tipo di sistema TV analogico.
Philips Media Manager	Il programma che condivide con il prodotto i file multimediali su un computer.
Rete ad-hoc	Una connessione diretta tra due dispositivi. Ad esempio una connessione tra un computer e il prodotto.
Rete dell'infrastruttura	Una rete informatica composta da due o più dispositivi collegati tramite un host centrale (ad esempio una postazione di base o un router).
SSID	Service Set Identifier. Il nome della rete informatica wireless.
Streamium	L'intervallo Philips di prodotti abilitati a Internet.
UPnP	Universal plug-and-play. Un metodo di condivisione dei file multimediali in una rete domestica
WEP	Wired Equivalent Privacy. Un tipo di sicurezza per le reti informatiche wireless.

WPA

WiFi-protected Access. Un tipo di sicurezza per le reti informatiche wireless.





Le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.  
I marchi registrati sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.  
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3122 337 03441