



Guía de configuración rápida







Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrute

Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.

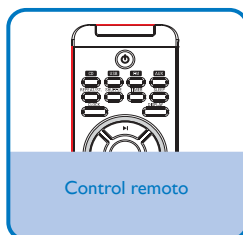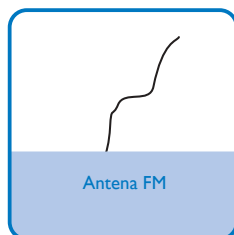

Quite la lámina protectora de plástico antes de usar el control remoto.

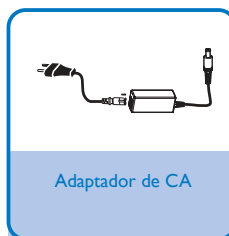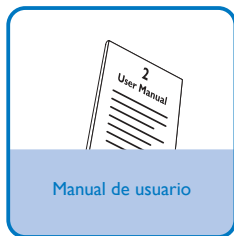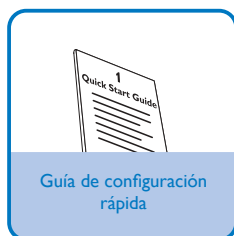

PHILIPS

Paso A


Conexión

- 1 Conecte los cables de los altavoces.
- 2 Conecte la antena FM.
- 3 Conecte el adaptador de CA del sistema.

Conecte los cables de los altavoces.

Conecte la antena FM.

Conecte el adaptador de CA del sistema.

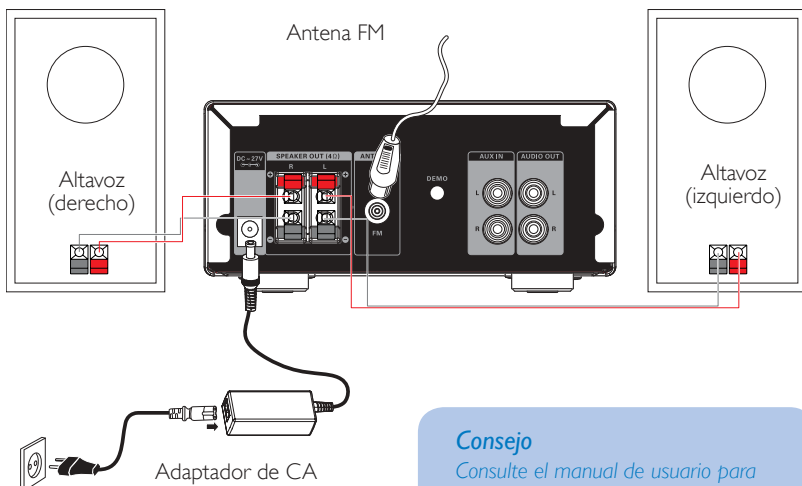

Consejo

Paso B Configuración

Configuración

Ajuste del reloj

IMPORTANTE

- Para establecer el reloj en modo de bajo consumo, mantenga pulsado **STANDBY-ON** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con los siguientes procedimientos.

- En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

- 2 Cuando los dígitos de las horas parpadeen, ajuste **VOL** en el sistema o pulse **VOL+/-** en el control remoto para ajustar las horas.


Quando los dígitos de las horas parpadeen, ajuste **VOL** en el sistema o pulse **VOL+/-** en el control remoto para ajustar las horas.

- 3** Vuelva a pulsar **CLOCK**. Los dígitos de los minutos parpadean. A continuación, pulse **VOL** en el sistema o **VOL+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

Vuelva a pulsar **CLOCK**. Los dígitos de los minutos parpadean. A continuación, pulse **VOL** en el sistema o **VOL+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

- 4 Pulse **CLOCK** de nuevo para confirmar el ajuste de la hora.

Pulse **CLOCK** de nuevo para confirmar el ajuste de la hora.

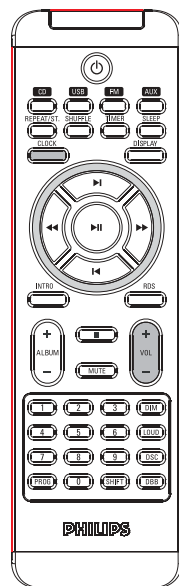

Reproducción de un disco


1 Pulse **SOURCE** en el panel frontal para seleccionar DISC (Disco) o pulse **CD** en el control remoto.

2 Pulse **▲** para abrir el compartimento de CD.

3 Introduzca un CD con la cara impresa hacia arriba. Pulse **▲** de nuevo para cerrar el compartimento de CD.

4 La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶ ||**.

5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

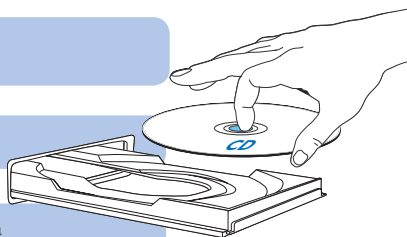

Reproducción de un dispositivo de almacenamiento masivo USB

Con el sistema Hi-Fi, puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en este sistema Hi-Fi).

1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

2 Pulse **SOURCE** una o más veces (o **USB** en el control remoto) para seleccionar el USB.

3 Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE** (o **FM** en el control remoto) para seleccionar la fuente de sintonizador.

2 Pulse **PROG** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.

3 Pulse ◀ / ▶ hasta que se muestre la presintonía de radio deseada.

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

