

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur
www.philips.com/welcome



AJ4000



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3
2	Votre radio-réveil	4
	Contenu de l'emballage	4
3	Prise en main	4
	Installation de la pile	4
	Alimentation	5
	Réglage de l'horloge	5
4	Écoute de stations de radio FM	6
	Réglage des stations de radio FM	6
5	Réglage de l'alarme	7
	Réglage de l'alarme	7
	Sélection de la source de l'alarme	7
	Désactivation de l'alarme	7
	Répétition de l'alarme	8
6	Autres fonctionnalités	8
	Réglage de la luminosité	8
	Réglage de l'arrêt programmé	8
	Charge de votre téléphone portable	9
7	Informations sur le produit	10
	Caractéristiques techniques	10
8	Dépannage	11
9	Avertissement	11

1 Important

- Lisez attentivement ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur le radio-réveil.
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- Débranchez ce radio-réveil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire en cas d'endommagement du radio-réveil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur du radio-réveil, exposition du radio-réveil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute du radio-réveil.
- Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager le radio-réveil ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
 - Installez la pile correctement, avec les signes + et - orientés comme indiqué sur le radio-réveil.
 - Enlevez la pile lorsque le radio-réveil n'est pas utilisé pendant un long moment.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
- Ce radio-réveil ne doit pas être exposé à des fuites ou à des éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles de l'endommager sur votre radio-réveil (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.


2 Votre radio-réveil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage et identifiez les différentes pièces. (Fig. ①)

1

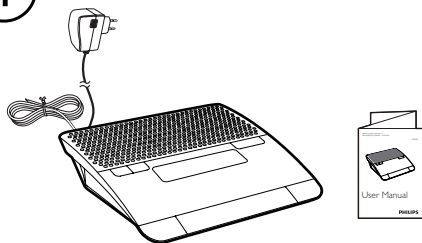

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Installation de la pile




Attention

- Risque d'explosion ! Tenez la pile à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil et du feu. Ne jetez jamais la pile dans le feu.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Insérez 1 pile **9V 6F22** (non fournie) en respectant la polarité (+/-) indiquée. (Fig. ②)

2

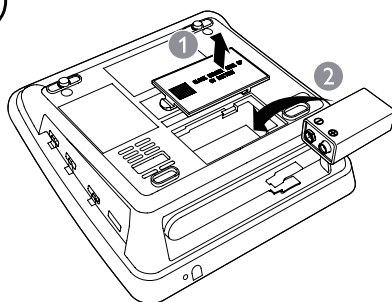

Remarque

- La pile permet de sauvegarder uniquement les paramètres de l'horloge et du réveil.

Alimentation



Attention


- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous le radio-réveil.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.



Remarque

- La plaque signalétique est située sur la partie inférieure du radio-réveil.


(Fig. ③)

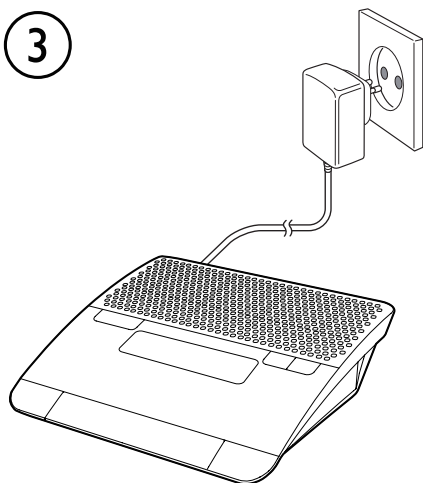

Réglage de l'horloge

(Fig. ④)

4

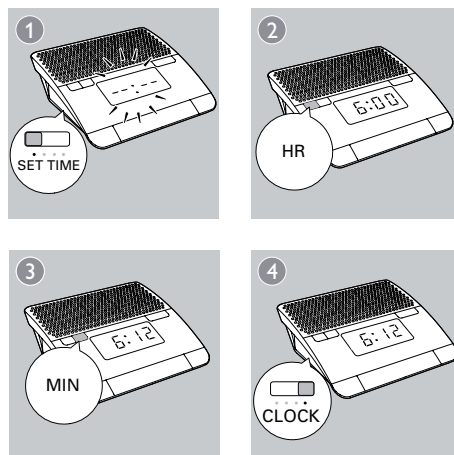

- 1 Réglez le bouton coulissant sur **SET TIME**.
↳ Les chiffres des heures et des minutes clignotent.
- 2 Appuyez sur **HR** et **MIN** pour régler l'heure.
- 3 Réglez le bouton coulissant sur **CLOCK** pour confirmer le réglage.

4 Écoute de stations de radio FM



Remarque


- Éloignez le radio-réveil des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Pour une meilleure réception, déployez entièrement l'antenne FM et modifiez-en la position.

- 1 Réglez le bouton coulissant sur **RADIO**.
- 2 Tournez **TUNING** pour sélectionner une station.
↳ L'indicateur affiche la fréquence radio de la gamme d'ondes.
- 3 Lorsque vous écoutez la radio, tournez **VOL** pour régler le volume.
- 4 Réglez le bouton coulissant sur **OFF** pour éteindre la radio.

Réglage des stations de radio FM

(Fig. ⑤)

⑤






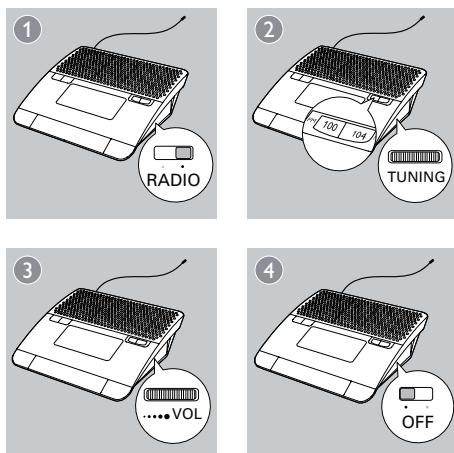


5 Réglage de l'alarme

Réglage de l'alarme

Suivez l'illustration pour régler l'alarme (fig. ⑥)

⑥

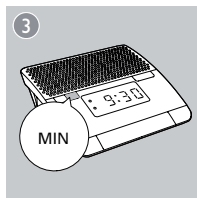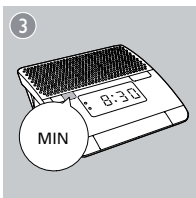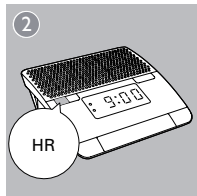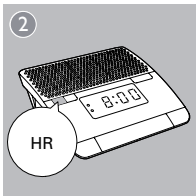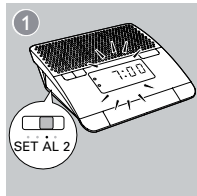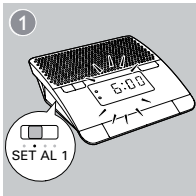


- **AL1** : permet de régler la première alarme.
- **AL2** : permet de régler la deuxième alarme.

Sélection de la source de l'alarme

(Fig. ⑦)

⑦

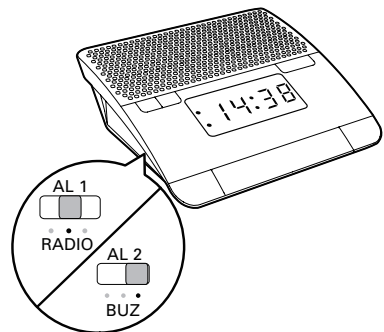

Pour sélectionner le buzzer ou la dernière station diffusée en tant qu'alarme :

- **AL1** : réglez le bouton coulissant sur **RADIO** ou **BUZ**.
- **AL2** : réglez le bouton coulissant sur **RADIO** ou **BUZ**.
↳ L'icône d'alarme correspondante s'allume.



Remarque

- La fonction de volume progressif est disponible pour le buzzer uniquement.

Désactivation de l'alarme


Réglez **AL1** ou **AL2** sur **OFF** pour désactiver l'alarme.

↳ Si l'alarme est désactivée, le voyant d'alarme s'éteint.

Répétition de l'alarme

(Fig. ⑧)

⑧

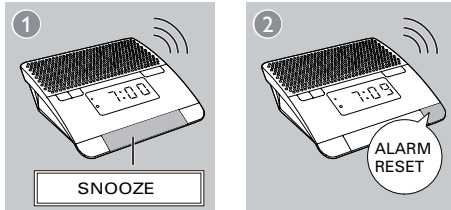


- 1 Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur **SNOOZE**.
↳ L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard.
- 2 Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur **ALARM RESET**.
↳ L'alarme se déclenche le jour suivant.

6 Autres fonctionnalités

Réglage de la luminosité

(Fig. ⑨)


⑨

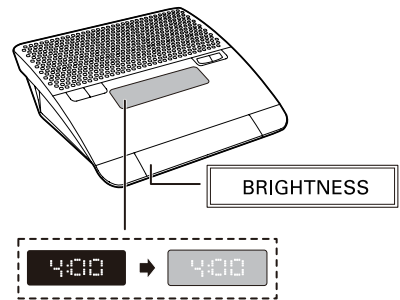

Réglage de l'arrêt programmé

(Fig. ⑩)

⑩

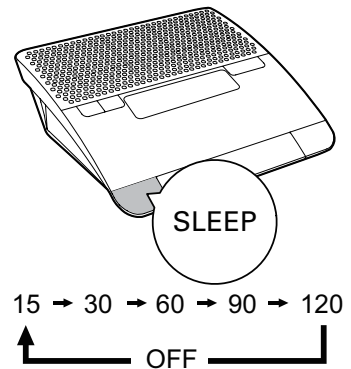

- 1 Appuyez sur **SLEEP** à plusieurs reprises pour définir le laps de temps avant l'arrêt programmé.
↳ La radio s'allume automatiquement.

- 2 Pour vérifier le délai restant avant l'arrêt programmé, appuyez à nouveau sur **SLEEP**.

Pour désactiver l'arrêt programmé :

- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[OFF]** s'affiche.

Charge de votre téléphone portable

Vous pouvez utiliser cet appareil pour charger votre téléphone portable.





Remarque

- Assurez-vous que la prise USB et le connecteur micro USB sont utilisés uniquement pour la charge.
- La charge par le biais des connecteurs USB et micro USB est disponible lorsque l'alimentation secteur est connectée.

Option 2 : connecteur micro USB

(Fig. 12)


12

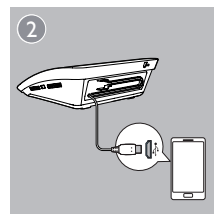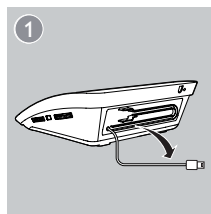

Option 1 : prise USB

(Fig. 11)

11

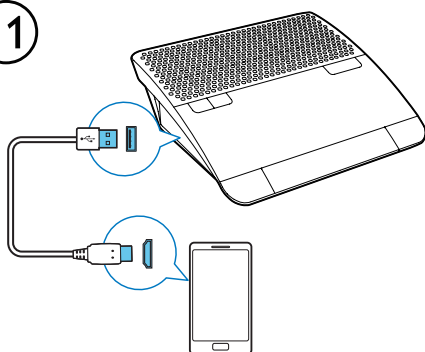

Remarque

- Le câble USB n'est pas fourni.
- Il se peut que certains câbles USB ne fonctionnent pas avec cet appareil en raison des différents matériels et techniques de produit.

7 Informations sur le produit



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Tension de la charge USB	5 V CC
Tension de la charge micro USB	5 V CC
Dimensions : Unité principale (l x H x P)	173 x 64 x 159 mm
Poids : - Unité principale	0,5 kg

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	300 mW RMS
------------------------------	------------

Tuner (FM)

Gamme de fréquences	87,5 - 108 MHz
Sensibilité	
– Mono, rapport signal/bruit 26 dB	< 22 dBf
Distorsion harmonique totale	< 3 %
Rapport signal/bruit	> 45 dB

Informations générales

Alimentation secteur (adaptateur secteur)	Marque : Philips ; Modèle : EF5009006 50130EU ; Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz ; 0,3 A ; Sortie : 6,5 V $\equiv$ 1,3 A
Alimentation par piles	9 V
Consommation électrique en mode de fonctionnement	11 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W

8 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, rendez-vous sur le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur; puis rallumez l'appareil.

Pas de charge

- Utilisez le câble USB livré avec votre appareil pour le charger.

Mauvaise qualité de la réception radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou magnétoscope.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

L'alarme ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge/alarme.

Le réglage de l'horloge/alarme est effacé

- Une coupure de courant s'est produite ou la prise d'alimentation a été débranchée.
- La batterie de secours est épuisée.
- Réinitialisez l'horloge/alarme.

9 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.



Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut

correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Les spécifications mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

