


Registreerige oma toode ja saage tuge aadressilt
www.philips.com/welcome

BDP3300
BDP3305
BDP3310




Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

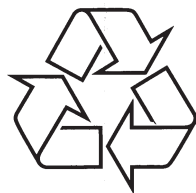


Eestikeelne kasutusjuhend



Enne Blu-ray / DVD mängija kasutamist
lugege ja saage aru kõigist
kaasasolevatest juhistest.

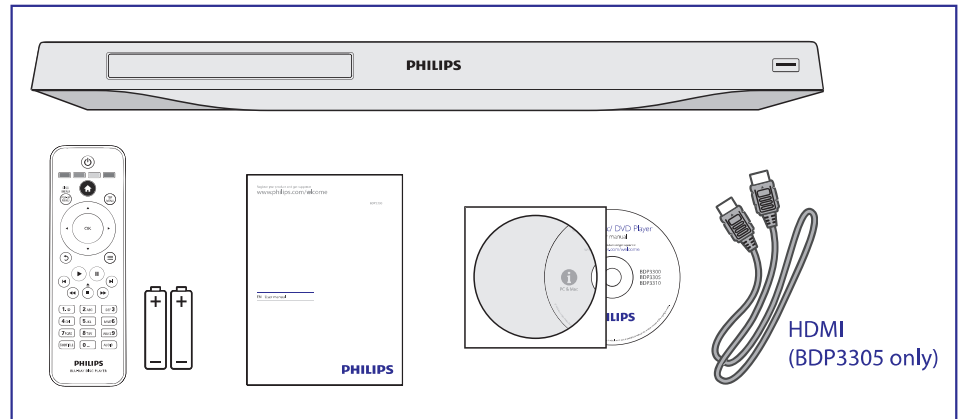

1

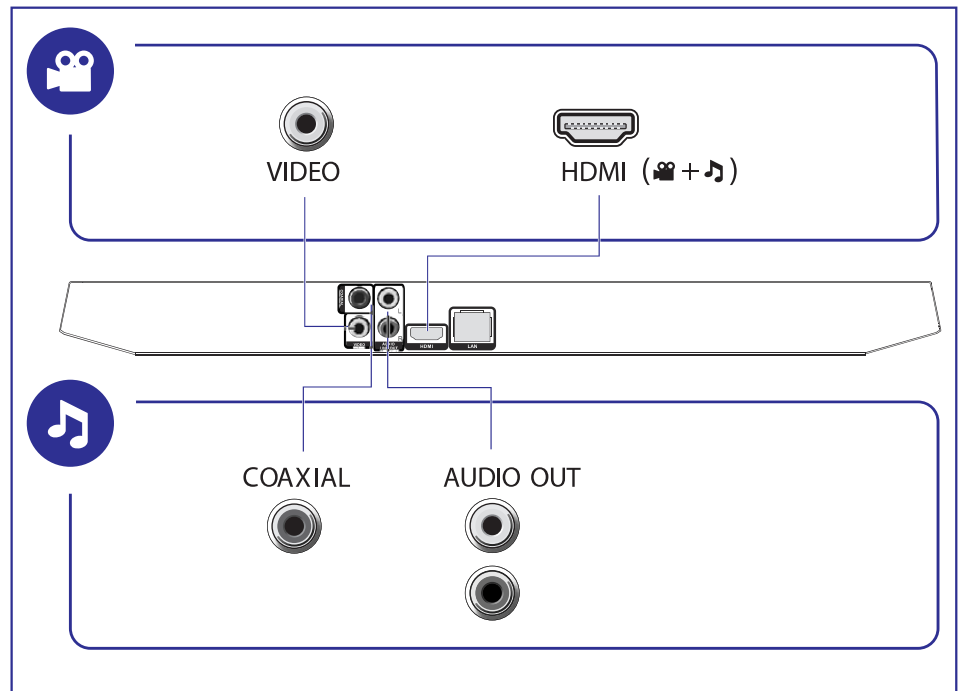




1 HDMI




◉HDMI ◉VIDEO ◉CO AXIAL ◉AUDIO LINE OUT

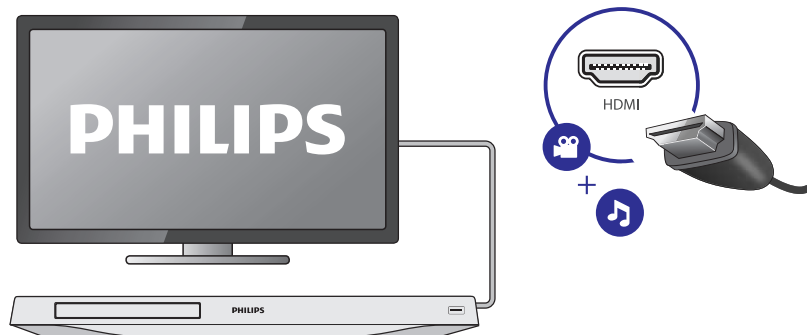

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT



◉HDMI ◉VIDEO ◉CO AXIAL ◉AUDIO LINE OUT

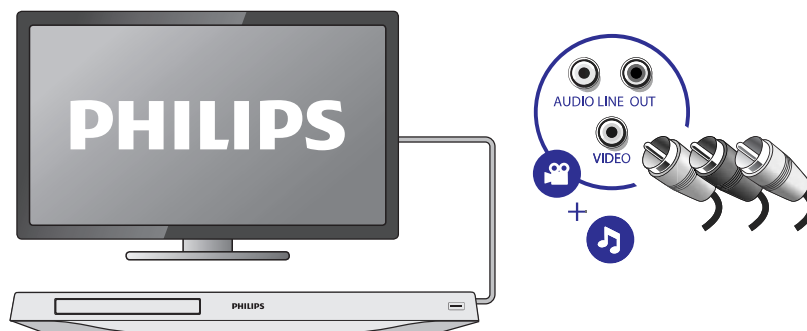

KEELTEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Ku r dish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbürgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	To nga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Na vaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Gajian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	8789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

KAUBAMÄRGID



“Blu-ray Disc” ning “Blu-ray Disc” logo on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



DLNA, DLNA logo ning DLNA CERTIFIED on äriühingule Digital Living Network Alliance kuuluvad kaubamärgid.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal. Dolby ja toepelt D sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid. Toodetud U.S. Patendi #5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ja teiste U.S. ja rahvusvaheliste patentide ja kinnitamata patentide litsentsiga.



DTS ja see sümbol on registreeritud kaubamärgid ning DTS-HD, DTS-HD Master Audio ja DTS logod on äriühingule DTS Inc. Products kuuluvad kaubamärgid, kaasa arvatud tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille sertifitseerib DivX Inc. See on ametlikult DivX sertifitseeritud toode, mis taasesitab DivX videosid. Külastage aadressi divx.com lisainformatsiooniks ja tarkvara leidmiseks, mis muudab teie failid DivX video failideks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema registreeritud selleks, et taasesitada DivX VIDEO-ON-DEMAND (VOD) sisu. Registreerimiskoodi genereerimiseks vaadake DivX VOD seadme seadistuste menüüs. Minge aadressile vod.divx.com selle koodiga, et viia lõpule registreerimise protsess ja saada rohkem informatsiooni DivX VOD kohta.

DivX®, DivX Certified®, DivX PlusTM ja nendega

seonduvad logod on DivX Inc registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse vastava loaga.

DivX Certified® lubab taasesitada DivX® ja DivX PlusTM HD (H.264/MKV) videosid kuni 1080p HD, kaasa arvatud premium sisu.

BONUSVIEW



BD LIVE ja BONUSVIEW on äriühingule Blu-ray Disc Association kuuluvad kaubamärgid.



DVD Video on äriühingule DVD Format/Logo Licensing Corporation kuuluv kaubamärk.




Java ja kõik teised Java kaubamärgid ja logod on äriühingule Sun Microsystems Inc kuuluvad kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või mujal riikides registreeritud kaubamärgid.

... JOONISED


3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●CO AXIAL ○AUDIO LINE OUT

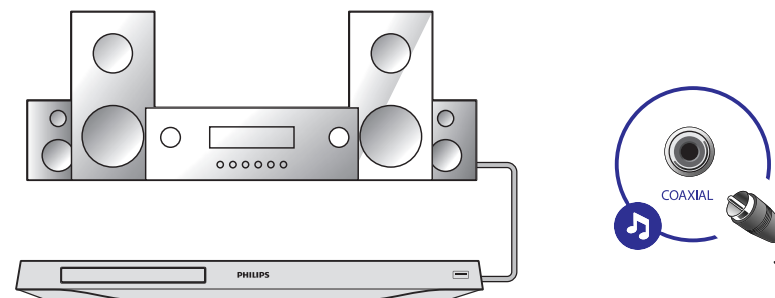


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○CO AXIAL ●AUDIO LINE OUT

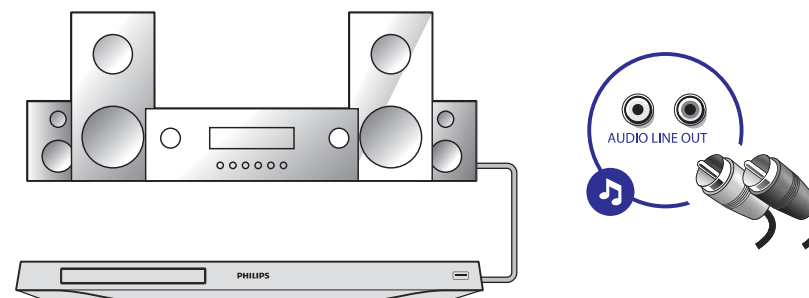


3

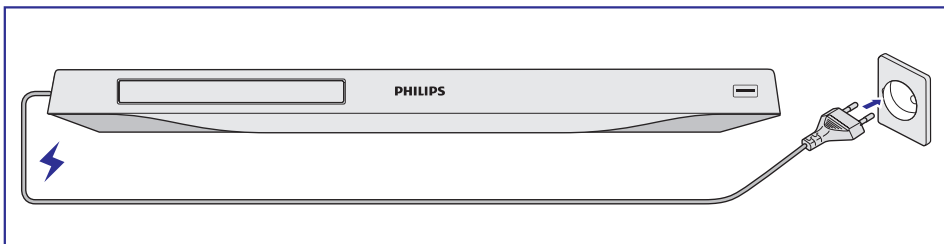

4

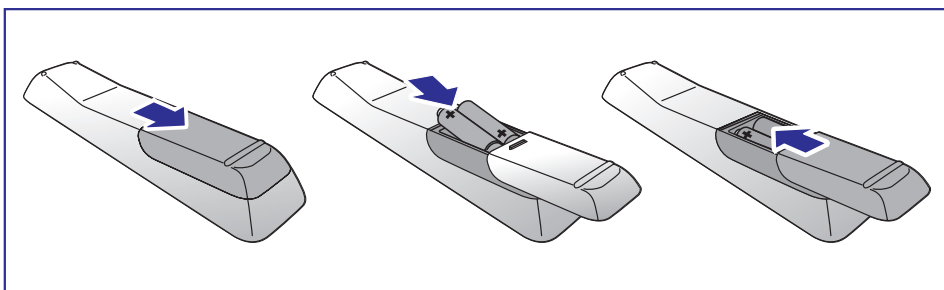

5

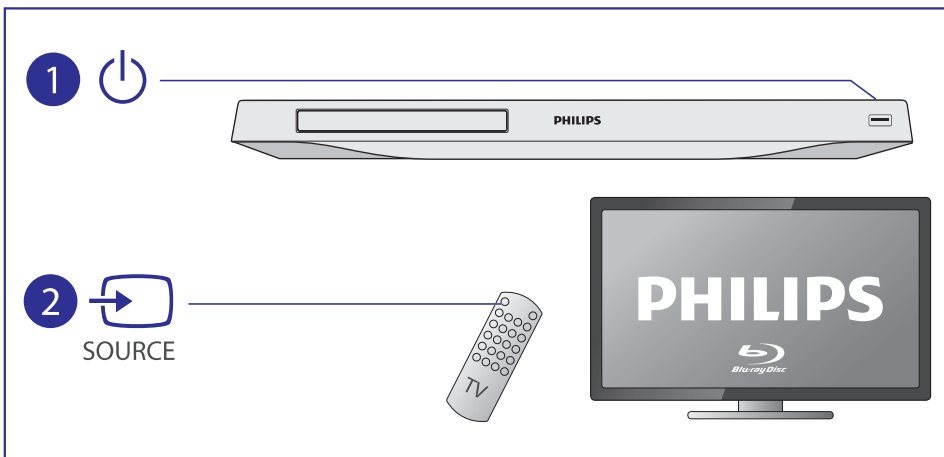

YouTube ja Picasa ei tööta

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige ruuteri ühendust (vaadake ruuteri kasutusjuhendit).

YouTube ja Picasa töötavad aeglaselt

- Vaadake juhtmevaba ruuteri kasutusjuhendist siseruumide levi, ülekandekiiruse ja teiste signaali kvaliteeti mõjutavate tegurite kohta.
- Vajate ruuterisse kiiret internetiühendust.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Kontrollige, kas sisestasite plaadi õigesti.
- Kontrollige, kas see mängija toetab seda plaati. Vaadake peatükki "Tehnilised andmed".
- Kontrollige, kas mängija toetab selle DVD või BD piirkonnakoodi.
- DVD±RW või DVD±R puhul kontrollige, kas plaat on lõpetatud.

Ei saa taasesitada DivX video faile

- Kontrollige, kas DivX video fail on lõpetatud.
- Kontrollige, kas videofaili laiend on õige.
- Taasesitamaks DivX DRM kaitsega faile USB mäluseadmelt, tuleb mängija ühendada televisoriga läbi HDMI kaabli.

DivX subtiitreid ei kuvata õigesti

- Kontrollige, kas subtiitrite failil on sama nimi nagu DivX video failil.
- Kontrollige, kas see mängija toetab subtiitrite faili laiendit (.srt, .sub, .txt, .ssa või .smi).

Ühendatud USB mäluseadme sisu ei saa lugeda

- Kontrollige, kas USB seadme formaat on selle mängijaga sobilik.
- Kontrollige, kas see mängija toetab USB seadmel olevat süsteemi.
- Välistele kõvaketastele (HDD) on vaja välist vooluallikat.

Televisori ekraanil kuvatakse "No entry" või "x" märk

- Toimingut ei ole võimalik teostada.

EasyLink funktsioon ei tööta

- Kontrollige, kas see mängija on ühendatud Philipsi EasyLink televisoriga ja et Easylink valik on sisse lülitatud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Philips EasyLink funktsiooni kasutamine").

BD-Live funktsioonidele pole ligipääsu

- Kontrollige, et see mängija oleks ühendatud võrguga (vaadake peatükki „Blu-ray/DVD mängija kasutamine“ > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, et võrk oleks installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas Blu-ray plaat toetab BD-Live funktsiooni.
- Vabastage mäluseadmelt ruumi (vaadake peatükki "Seadistuste muutmine" > "Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine)").

Võrk

Juhtmevaba võrku ei leita või see on moonutatud

- Kontrollige, kas võrk on õigesti ühendatud (vaadake peatükki „Blu-ray/DVD mängija kasutamine“ > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, kas võrk on installeeritud (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").
- Kontrollige, et juhtmevaba ühendust ei moonuta mikrolaineahjud, DECT telefonid ega läheduses olevad Wi-Fi seadmed.
- Kui juhtmevaba võrk ei tööta korralikult, proovige installeerida juhtmega võrk (vaadake peatükki "Blu-ray/DVD mängija kasutamine" > "Võrgu loomine").

Arvutis lehitsemine on aeglane

- Vaadake juhtmevaba ruuteri kasutusjuhendist siseruumide levi, ülekandekiiruse ja teiste signaali kvaliteeti mõjutavate tegurite kohta.
- Vajate ruuterisse kiiret internetiühendust.

6



2




BD
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1



3

4


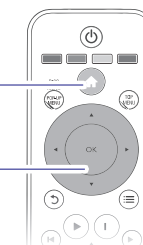


1



2

3

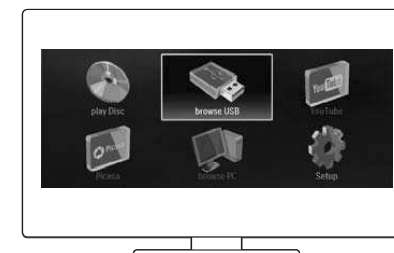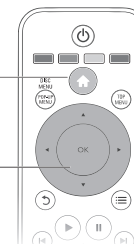

1 Ühendamine ja kasutamine.....	2-7
2 Blu-ray/DVD mängija kasutamine	9
Taasesituse juhtimise nupud	9
Video, heli ja piltide valikud	10
DivX videod	11
Slaidiesitus muusikaga	11
Blu-ray BonusView	11
Blu-ray BD-Live	12
Võrgu loomine.....	12
Arvutis lehitsemine läbi DLNA	13
YouTube videod	13
Picasa.....	14
Nutitelefoniga juhtimine	14
Philips EasyLink funktsiooni kasutamine.....	15
Meedia esitamine Android seadmest.....	15
3 Seadistuste muutmine	16
Pilt.....	16
Heli	16
Võrk (seadistamine, olek...).....	17
Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)	17
Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)	17
4 Tarkvara uuendamine	19
Tarkvara uuendamine läbi interneti.....	19
Tarkvara uuendamine USBga.....	19
5 Tehnilised andmed.....	20
6 Probleemide lahendamine	21



Hoiatus

- Elektrišoki oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle mängija kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid ei saa lahendust, registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mängija mudelit ja seerianumbrit. Mudel ja seerianumber asuvad mängija tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____

Seerianumber. _____

Peaseade

Nupud mängijal ei tööta

- Lülitage seade mõneks minutiks vooluvõrgust välja ja seejärel ühendage jälle.

Pilt

Pole pilti

- Kontrollige, et televiisor on lülitatud õigele sisendile selle mängija jaoks.
- Televiisori komposiitühendusega (VIDEO ühendusega) ühendamiseks valige sellel mängijal resolutsioon 480i/576i või 480p/576p, et võimaldada videoväljundit (vajutage **▲** ning valige **[Setup] > [Video] > [HDMI video]**).

HDMI ühendusega pole pilti

- Kontrollige, ega HDMI kaabel ole vigane. Kui see on katki, vahetage see uue vastu välja.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **▲** ja seejärel "731" (numbrinuppudega), et taastada pildi kuvamine. Või oodake 10 sekundit automaatse taastamiseni.
- Kui see mängija on ühendatud läbi HDMI kaabli autoriseerimata kuvamisseadmega, ei pruugigi olla heli- ja videosignaali väljundit.

Plaadilt ei taasesitata kõrgsageduslikku videot

- Kontrollige, et plaadil on kõrgsageduslik video.
- Kontrollige, kas televiisor toetab kõrgsageduslikku videot.

Heli

Televiisorist ei tule heliväljundit

- Kontrollige, kas helikaablid on ühendatud televiisori helisisendiga.
- Kontrollige, et televiisor oleks lülitatud õigele sisendkanalile selle mängija jaoks.

Välise heliseadme (kodukino, võimendaja) kõlaritest ei tule heliväljundit

- Kontrollige, kas helikaablid on ühendatud välise heliseadme helisisendiga.
- Lülitage väline heliseade õigele helisisendi allikale.

HDMI ühendusega pole heli

- Võite heli mitte HDMI väljundist kuulda, kui ühendatud seade pole HDCP toega või on ainult DVI-toega.

Pilt pildis funktsioonis puudub teine heliväljund

- Kui valite **[Bitstream] [HDMI Audio]** või **[Digital Audio]** menüüs, summutatakse interaktiivne heli nagu pilt pildis funktsioonil. Tühistage **[Bitstream]** valik.

5. TEHNILISED ANDMED

Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest ette teatamata.

Piirkonna kood

See mängija saab taasesitada plaate, millel on alljärgnevad piirkonnakoodid:

DVD	Blu-ray	Riigid
 		Euroopa, Ühendkuningriigid

Taasesitatav meedia

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 meedia, WMA meedia, JPEG failid
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD meedia, MKV meedia
- USB mäluase

Faali tüübid

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Pildid: .jpg, .gif, .png

Video

- Signaali süsteem: PAL/NTSC
- Komposiitvideo väljund: 1Vp-p (75 oomi)
- HDMI väljund 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Heli

- 2-kanaliline analoogväljund
 - Heli ees vasak ja parem: 2 Vrms (> 1 koom)
- Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 oomi)
 - Koaksiaal
- HDMI väljund
- Samplingu sagedus:

- MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

USB

- Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class (UMS)
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- Toetab HDDd (kaasaskantavat kõvaketast): väline voluallikas on vajalik.

Peaseade

- Vooluvarustus: AC 220~230V~, 50Hz
- Voolutarbivus: 12W
- Voolutarbivus puhkerežiimis: < 0.25W
- Mõõtmed: 435x38x212.7 (mm)
- Kaal: 1.47 kg

Kaasasolevad lisaseadmed

- Kaugjuhtimispuul ja 2 AAA patareid
- Kasutusjuhend
- CD-ROM mitmekeelse kasutusjuhendiga (ainult mandri Euroopa).

Valikulised lisaseadmed

- Juhtmevaba Philipsi USB adapter (WUB1110, müüakse eraldi)
 - Multimeediaühendused: Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Ühenduvus: USB
- Ruumi temperatuur: 5 kraadi C kuni 40 kraadi C
- Pordiluku mõõtmed: 28,4 x 82 x 13.4 mm

Laseri andmed


- Laseri tüüp (diod): AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lainepikkus: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Väljundvõimsus: 1 mW (BD), 0.3 mW (DVD), 0.28 mW (CD)

2. BLU-RAY/DVD MÄNGIJA KASUTAMINE

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub (näiteks toote tarkvara uuendusi) registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Taasesituse juhtimise nupud

Taasesituse ajal vajutage toiminguteks alljärgnevaid nuppe.

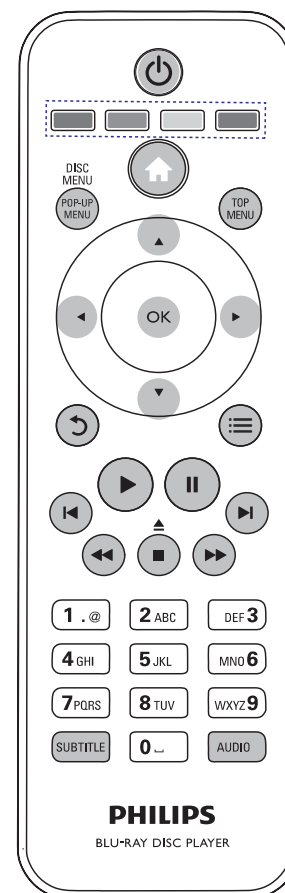


Nupp	Toiming
	Lülitab mängija sisse; või lülitab mängija puhkerežiimile.
	Ligipääs peamenüüle.
	Lõpetab taasesituse. Vajutage ja hoidke (rohkem kui 4 sekundit), et avada või sulgeda plaadilaegas.
	Peatab taasesituse. Vajutage korduvalt, et kerida aeglaselt kaader kaadri haaval.
	Alustab või jätkab taasesitust.
	Läheb eelmisele või järgmisele loole, peatükile või failile.
	Vajutage korduvalt, et muuta otsingukiirust. Vajutage üks kord  ja seejärel vajutage  , et aeglaselt edasi minna.
AUDIO	Valib helikeele või kanali.
SUBTITLE	Valib subtiitrite keele.
DISC MENU / POP-UP MENU	Siseneb või väljub plaadimenüüst.
TOP MENU	Läheb plaadi peamenüüsse.
Värvilised nupud	Valib toimingud või valikud Blu-ray plaadile.
	Navigeerib menüüdes. Vajutage  , et pöörata pilti päripäeva või vastupäeva slaidiesitluse ajal.
OK	Kinnitab valiku või sisendi.
	Naaseb eelmisele menüü ekraanile.
	Võimaldab rohkem valikuid taasesituse ajal.

Video, heli ja piltide valikud

Taasesitades videosid või pilte plaadilt või USB seadmelt, on teil rohkem valikuid.

Videovalikud

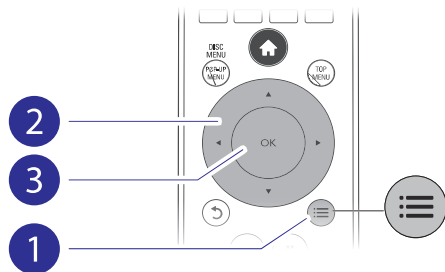

Rohkem valikuid video taasesituse ajal:


- **[Audio Language]** (heli keel): valib helikeele.
- **[Subtitle Language]** (subtiitrite keel): valib subtiitrite keele.
- **[Subtitle Shift]** (subtiitrite liigutamine): muudab subtiitrite asukohta ekraanil. Vajutage ▲ ▼, et muuta subtiitrite asukohta.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab taasesituse informatsiooni.
- **[Character Set]** (märgistik): valib tähestiku, mis toetab DivX video subtiitreid (ainult DivX videotele).
- **[Time Search]** (otsing ajas): liigub kindlale taasesituse ajale, kui vajutate kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.
- **[2nd Audio Language]** (teine helikeel): valib teise helikeele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel): valib teise subtiitrite keele (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).
- **[Titles]** (pealkirjad): valib pealkirja.
- **[Chapters]** (peatükid): valib peatüki.
- **[Angle List]** (nurkade nimekiri): valib kaamera nurga.
- **[Menus]** (menüüd): kuvab plaadi menüüd.
- **[PIP Selection]** (PIP valik): kuvab pilt pildis akna (ainult neil Blu-ray plaatidel, mis toetavad BonusView funktsiooni).

- **[Zoom]** (suurendus): Suurendab video pilti. Vajutage ◀ ▶, et valida suurendusaste.
- **[Repeat]** (kordus): kordab peatükki või pealkirja.
- **[Repeat A-B]** (kordus A-B): Märgige kaks punkti peatüki sees, et seda vahemikku korduvalt taasesitada, või lülitage kordamise režiim välja.
- **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.

Märkus

- Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

Piltide valikud

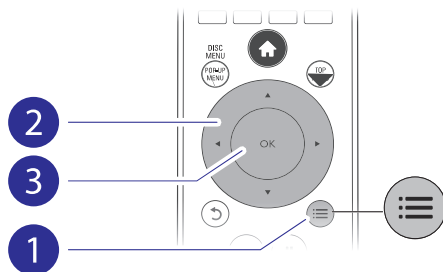

Rohkem valikuid slaidiesitluse ajal:

- **[Rotate +90]** (pööramine +90): pöörab pilti 90 kraadi päripäeva.
- **[Rotate -90]** (pööramine -90): pöörab pilti 90 kraadi vastupäeva.
- **[Zoom]** (suurendus): Suurendab pilti. Vajutage ◀ ▶, et valida suurendusaste.
- **[Info]** (informatsioon): kuvab pildi informatsiooni.
- **[Duration per slide]** (slaidi kestvus): valib slaidiesitluses kuvamise kestvuse.
- **[Slide Animation]** (slaidi animatsioon): valib slaidiesitluse ülemineku efekti.
- **[Picture Settings]** (pildi seadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.
- **[Repeat]** (kordus): kordab valitud kausta.

4. TARKVARA UUENDAMINE

Enne tarkvaraversiooni uuendamist sellel mängijal, kontrollige praegust tarkvaraversiooni:

- Vajutage ▲ ja seejärel valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem) > **[Version Info]** (versiooni informatsioon) ja vajutage **OK**.

Tarkvara uuendamine läbi interneti

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Vajutage ▲ ja valige **[Setup]** (seadistused).
3. Valige **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[Network]** (võrk).
↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.
4. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

Tarkvara uuendamine USBga

1. Kontrollige uusimat tarkvaraversiooni aadressil www.philips.com/support.
 - Otsige oma mudelit ning klikake "Software and drivers" (tarkvara ja draiverid).
2. Laadige tarkvara USB mäluksadmele.
(1) Pakkige alla laetud sisu lahti ja kontrollige, et alla laetud kausta nimi oleks UPG_ALL.
(2) Pange UPG_ALL sisukorrapuusse.
3. Ühendage USB mäluksade mängija ◀ (USB) porti.
4. Vajutage ▲ ja valige **[Setup]** (seadistused).
5. Valige **[Advanced]** (täpsem) > **[Software Update]** (tarkvara uuendus) > **[USB]**.
↳ Kui leitakse uuendusi, palutakse teil uuendust alustada.

6. Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et uuendada tarkvara.
↳ Kui uuendus on lõppenud, lülitub see mängija automaatselt välja ja uuesti sisse.

! Ettevaatust

- Ärge lülitage seadet välja ega eemaldage USB seadet, kui tarkvara uuendamine on pooleli, sest sedasi võite kahjustada mängijat.

... SEADISTUSTE MUUTMINE

- **[Clear Memory]** (mälu tühjendamine): kustutab varasemad BD-Live alla laetud meterjalid USB mäluseadmelt. Automaatselt luuakse BUDA kaust, et salvestada sinna BD-Live sisu.
- **[DivX®VOD Code]** (DivX VOD kood): kuvab DivX® registreerimise koodi või deregistreerimise koodi selle mängija jaoks.
- **[Version Info]** (versiooni informatsioon): kuvab selle mängija tarkvaraversiooni.
- **[Restore default settings]** (algseadistuste taastamine): taastab selle mängija tehaseadistused.



Märkus

- Te ei saa piirata interneti ligipääsu kommertslikele Blu-ray plaatidele.
- Enne DivX videote ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige mängija www.divx.com DivX VOD koodiga.

... BLU-RAY/DVD MÄNGIJA KASUTAMINE

Helivalikud



Vajutage korduvalt , et liikuda läbi alljärgnevate valikute.

- Praeguse loo kordamine.
- Plaadi või kausta kõikide lugude kordamine.
- Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
- Kordamise režiimi välja lülitamine.

DivX videod

Saate taasesitada DivX videosid plaadilt või USB mäluseadmelt.

VOD kood DivX'le

- Enne DivX video ostmist ja taasesitamist sellel mängijal, registreerige see mängija aadressil www.divx.com, kasutades DivX VOD koodi.
- DivX VOD koodi kuvamine: vajutage ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasijõudnud) > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtiitrid

- Vajutage **SUBTITLE**, et valida keelt.
- Kui subtiitrid ei kuvata õigesti, muutke tähestik selliseks, mida DivX subtiitrid toetaksid. Valige tähemärgid: vajutage ja valige **[Character Set]** (märgistik).

Märgistik	Keeled
[Standard]	inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, keldi, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi.
[Central Europe]	albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia.
[Cyrillic]	bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja kreeka.

[Greek]	kreeka.
[Baltic]	põhja-euroopa.



Märkus

- Et taasesitada DivX DRM'iga kaitstud faile USB mäluseadmelt, ühendage see mängija televiisoriga, kasutades HDMI kaablit.
- Subtiitrite kasutamiseks kontrollige, et subtiitrite failil oleks sama nimi, mis DivX video failil. Näiteks kui DivX video faili nimi on „movie.avi“, salvestage subtiitrid nimega „movie.srt“ või „movie.sub“.
- See mängija saab taasesitada subtiitrid järgnevates formaatides: .srt, .sub, .txt, .ssa ja .smi.

Slaidiesitlus muusikaga

Taasesitage muusikat ja pilte üheaegselt, et luua muusikaline slaidiesitus.

1. Alustage muusika taasesitust plaadilt või ühendatud USB mäluseadmelt.
2. Vajutage ja minge piltide kausta.
3. Valige pildid samalt plaadilt või USB mäluseadmelt ja vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Vajutage , et lõpetada slaidiesitlus.
5. Vajutage , et lõpetada muusika taasesitus.

Blu-ray BonusView

Lisasisu (näiteks kommentaaride) vaatamiseks väikeses ekraani aknas.

See funktsioon on olemas vaid BonusView'ga sobilikel Blu-ray plaatidel (tuntakse ka kui pilt pildis).

1. Taasesituse ajal vajutage .
↳ Kuvatakse valikute menüü.

... BLU-RAY/DVD MÄNGIJA KASUTAMINE

- Valige **[PIP Selection]** (PIP valimine) > **[PIP]** ja vajutage **OK**.
 - PIP valikud [1]/[2] sõltuvad video sisust.
 - Kuvatakse teine video aken.
- Valige **[2nd Audio Language]** (teine heli keel) või **[2nd Subtitle Language]** (teine subtiitrite keel) ja vajutage **OK**.

Blu-ray BD-Live

Võimaldab ligipääsu eksklusiivsetele interneti teenustele nagu näiteks filmitrailerid, mängud, telefonihelinad ja muu boonussisu. See funktsioon on olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel.

- Looge internetiühendus ja seadistage võrk (vaadake "Võrgu loomine").
- Ühendage USB mäluseade selle mängija (USB) pordiga.
 - USB mäluseadet kasutatakse BD-Live alla laetud sisu salvestamiseks.
 - Kui ühendate selle mängija internetiga läbi Wi-Fi adapteri (müüakse eraldi), ühendage USB jagaja (pole kaasas) mängijaga, et saaksite kasutada korraga mitut USB porti.
 - Kustutamaks varasemat BD-Live sisu mäluseadmelt, vajutage **▲** ja valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (edasi jõudnud) > **[Clear memory]** (vabasta mälu).
- Taasesitage plaati, millel on BD-Live.
- Valige plaadimenüüs BD-Live ikoon ja vajutage **OK**.
 - BD-Live alustab laadimist. Laadimise aeg sõltub plaadist ja internetiühendusest.
- BD-Live kasutajaliidesel valige objekte, mida vaadata.



Märkus

- BD-Live teenused varieeruvad sõltuvalt plaadist ja riigist.
- Kui kasutate BD-Live funktsiooni, omab teenusepakkuja juurdepääsu sellele mängijale ja plaadil olevale informatsioonile.
- Kasutage USB mäluseadet, millel on vähemalt 1 GB vaba ruumi, et salvestada alla laetavat sisu.
- Kui kasutate selle seadmega USB jagajat (USB hub), siis ärge koormake seda mitmete USB seadmetega üle.

Võrgu loomine

Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga, et omada ligipääsu järgmistele teenustele.

- BD-Live:** ligipääs internetis olevatele boonussisudele (olemas vaid BD-Live'ga Blu-ray plaatidel).
- Tarkvara uuendamine:** uuendage selle mängija tarkvara läbi interneti.
- Arvuti lehitsemine (DLNA):** vaadake pilte ning taasesitage muusikat ja videosid oma arvutist.
- YouTube:** ligipääs YouTube veebilehele.
- Picasa:** ligipääs Picasa veebilehele.



Märkus

- Juhtmevaba ühenduse loomiseks peate kasutama valikulist Philips Wi-Fi USB adapterit (WUB1110).
- Wi-Fi USB adapter (WU1110) pole tootega kaasas. Selle seadme ostmiseks külastage aadressi shop.philips.com. Kui Philipsi internetipood pole teie riigis ligipääsetav, kontakteeruge palun klienditeenindusega. Kontaktandmeid vaadake aadressilt www.philips.com/support.

- Ühendage see mängija arvutivõrgu ja internetiga läbi juhtmega (Ethernet) või juhtmevaba ühenduse.
 - Juhtmega ühenduseks ühendage võrgukaabel (pole kaasas) **LAN** porti mängija tagaosas.

... SEADISTUSTE MUUTMINE

Võrk (seadistamine, olek...)

- Vajutage **▲**.
- Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Network]** (võrk), et minna võrguseadistuste valikute juurde.
 - [Network Installation]** (võrgu seadistamine): alustab juhtmega või juhtmevaba võrgu seadistamist.
 - [View Network Settings]** (võrguseadistuste vaatamine): kuvab võrgu hetkeseisu.
 - [View Wireless Settings]** (juhtmevaba võrgu seadistuste vaatamine): kuvab Wi-Fi hetkeseisu.
 - [Name your Product]** (oma toote nimetamine): pange oma mängijale nimi, et seda tuvastada koduvõrgus.

Eelistused (keel, vanemlik kontroll...)

- Vajutage **▲**.
- Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Preferences]** (eelistused), et minna eelistuste seadistuste valikute juurde.
 - [Menu Language]** (menüü keel): valib ekraanipealse menüü keele.
 - [Audio]**: valib helikeele video jaoks.
 - [Subtitle]** (subtiitrid): valib subtiitrite keele video jaoks.
 - [Disc Menu]** (pladimenüü): valib videoplaatide menüü keele.
 - [Parental Control]** (vanemlik kontroll): piirab reitinguga salvestatud plaatidele ligipääsu. Sisestage "0000", et minna piirangute valikutesse. Kui soovite taasesitada kõiki plaate piirangust hoolimata, valige tase "8".
 - [Screen Saver]** (ekraanisäästja): lülitab sisse või välja ekraanisäästja režiimi. Kui see on sisse lülitatud, läheb ekraan puhkerežiimi pärast 10 minutit tegevusetust (näiteks peatatud või taasesituse lõpetanud olekus).
 - [Auto Subtitle Shift]** (automaatne subtiitrite liigutamine): lülitab sisse või välja subtiitrite liigutamise. Kui see on sisse lülitatud, muudetakse subtiitrite

asukoha automaatselt, et see sobiks televiisori ekraaniga (see funktsioon on olemas vaid osadel Philipsi televiisoritel).

- [Change Password]** (parooli muutmine): määrake või muutke parool, mis lubab taasesitada reitingutega plaate. Sisestage "0000", kui teil pole parooli või kui olete selle unustanud.
- [Display Panel]** (ekraanipaneel): muudab mängija ekraanipaneeli eredust.
- [Auto Standby]** (automaatne puhkerežiim): lülitab sisse või välja automaatse puhkerežiimi. Kui see on sisse lülitatud, läheb mängija puhkerežiimi pärast 30 minutit tegevusetust (näiteks patatud või taasesituse lõpetanud olekus).
- [VCD PBC]**: kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü kuvamise.



Märkus


- Kui teie eelistatud keelt, audiot või subtiitrit pole plaadil olemas, saate menüüst valida **[Other]** (teised) ja sisestada 4-kohalise keeltekoode, mis on selle kasutusjuhendi lõpus.
- Kui valite keele, mida pole plaadil, kasutab mängija selle plaadi vaikimisi keelt.

Täpsemad seadistused (mälu tühjendamine...)

- Vajutage **▲**.
- Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Advanced]** (täpsem), et minna täpsemate seadistuste juurde.
 - [BD-Live Security]** (BD-Live turvalisus): piirab või lubab BD-Live juurdepääsu (ainult mitte kaubanduslikel, kasutaja loodud plaatidel).
 - [Software Update]** (tarkvara uuendus): valige, et uuendada tarkvara võrgu kaudu või USB mäluseadmelt.

3. SEADISTUSTE MUUTMINE

See peatükk aitab teil muuta mängija seadistusi.

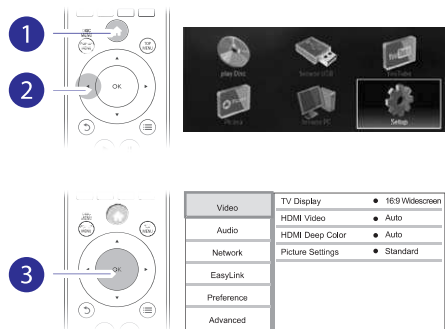

Märkus

- Te ei saa muuta menüüvalikut, mis on halli värvi.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **↶**. Menüüst väljumiseks vajutage **⬆**.

Pilt

1. Vajutage **⬆**.
2. Valige **[Setup]** (seadistus) > **[Video]**, et minna videoseadistuste valikute juurde.
 - **[TV Display]** (televisori ekraan): valib kuvatava pildi formaadi, et see sobiks televiisori ekraaniga.
 - **[HDMI Video]**: valib HDMI video resolutsiooni.
 - **[HDMI Deep Color]** (HDMI sügavad värvid): kuvab värve enamate varjude ja värvitoonidega, kui video sisu on salvestatud sügavate värvidega ja televiisor toetab seda funktsiooni.
 - **[Picture Settings]** (pildiseadistused): valib eelseadistatud värvilahenduse.

Märkus

- Kui muudate seadistust, kontrollige, kas televiisor toetab uut seadistust.
- HDMI seadistuste puhul peab televiisor olema ühendatud HDMI kaabliga.
- Komposiitühendusega (läbi **VIDEO** ühenduse) valige video resolutsioon 480i/576i või 480p/576p **[HDMI Video]** alt, et võimaldada video väljund.


Heli

1. Vajutage **⬆**.
2. Valige **[Setup]** (seadistused) > **[Audio]**, et minna heliseadistuste valikute juurde.
 - **[Night Mode]** (õõrežiim): valib vaikse või täisdünaamilise heli. Õõrežiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide (nagu kõne) helitugevust.
 - **[Neo 6]**: lülitab sisse või välja ruumilise heliefekti, mida konverteeritakse 2.0 helikanalist.
 - **[HDMI Audio]**: määrab HDMI heliformaadi, kui mängija on ühendatud HDMI'ga.
 - **[Digital Audio]** (digitaalne audio): valib heliformaadi heliväljundi jaoks, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).
 - **[PCM Downsampling]**: määrab PCM heliväljundi samplingu sageduse, kui mängija on ühendatud digitaalse ühendusega (koksiaal).


Märkus

- HDMI seadistuste tegemiseks peab televiisor olema ühendatud läbi HDMI.
- Õõrežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD'l ja Blu-ray plaatidel.

... BLU-RAY/DVD MÄNGIJA KASUTAMINE

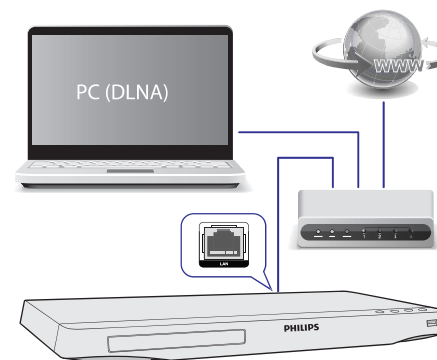

- Wi-Fi võrgu loomiseks ühendage Philipsi Wi-Fi USB adapter (WU1110) **USB** pordiga mängija esiosas.

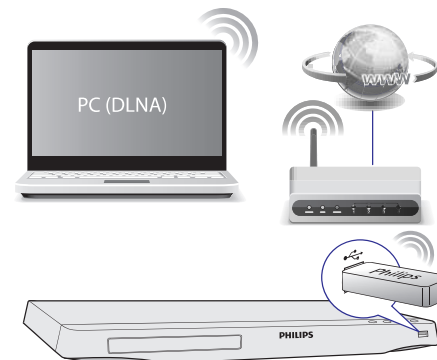

2. Installeerige võrk.
 - 1) Vajutage **⬆**.
 - 2) Valige **[Setup]** (seadistused) ja vajutage **OK**.
 - 3) Valige **[Network]** (võrk) > **[Network Installation]** (võrgu installeerimine) ja vajutage **OK**.
 - 4) Järgige juhiseid televiisori ekraanil, et viia installeerimine lõpuni. Vajadusel kasutage tähe- ja numbrinuppe kaugjuhtimispuldil, et sisestada parool.

Ettevaatust

- Enne võrguga ühendamist, õppige tundma interneti ruuterit ja interneti põhimõtteid. Kui vaja, lugege interneti seadmetega kaasasolevaid dokumente. Philips ei vastuta kaotatud, kahjustatud ega rikutud informatsiooni eest.

Arvutis lehitsemine läbi DLNA

Läbi selle mängija saate oma televiisoris esitada arvutis olevaid pilte, videosid ja muusikat.

Enne kui alustate:

- Installeerige oma arvutisse DLNA toega meediaserveri rakendus (nt Windows Media Player 11 või kõrgem).
 - Võimaldage arvutis meedia ning failide jagamine (vaadake meediaserveri rakenduses "Help" sektsiooni).
1. Ühendage mängija ja oma arvuti samasse võrku (vaadake ka peatükki "Võrgu loomine").
 - Kui võimalik, kasutage juhtmega ühendust (parem videokvaliteet).
 2. Vajutage **⬆**.
 - ↳ Televiisoriekraanile kuvatakse peamenüü.
 3. Valige **[browse PC]** (arvuti lehitsemine) ning vajutage **OK**.
 - ↳ Kuvatakse sisulehitseja.
 4. Valige fail ning vajutage selle taaseistamiseks **OK**.
 - Taasesituse kontrollimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

YouTube videod

Kui see mängija on ühendatud internetiga, saate sirvida, otsida ja vaadata YouTube'i videoid.

1. Ühendage mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
2. Vajutage **⬆**.
3. Valige **[YouTube]** ja vajutage **OK**.
 - ↳ Kuvatakse vaikimisi YouTube lehekülge televiisori ekraanil.

4. Kasutage kaugjuhtimispulti, et navigeerida ja valida valikuid.
- YouTubeist väljumiseks vajutage .

Nupp	Toiming
 	Vajutage  , et kuvada ekraanipealset klaviatuuri video otsinguks. Vajutage  , et kuvada ekraanipealseid taasesituse nuppe. Vajutage   , et navigeerida ekraanipealsete taasesituse nuppudega või video taasesituse nimekirjaga.
OK	Sisendi või valiku kinnitamiseks.
	Taasesituse alustamiseks või jätkamiseks.
II	Taasesituse peatamiseks.
	Taasesituse lõpetamiseks.
 	Eelmisele või järgmisele videole minemiseks.
 	Video sees tagasi või edasi kerimiseks.

Märkus

- Kui te ei vajuta ühtegi nuppu mõne sekundi vältel, kaovad ekraanipealsed nupud ja menüü.

Picasa

Selle mängijaga saate minna, otsida ja vaadata pilte, mis on salvestatud teie Picasa veebialbumitesse.

Mida vajate

- Minge omal arvutis aadressile www.picasa.com, et luua konto Picasa veebialbumisse.
- Ühendage see mängija internetiga.
- 1. Ühendage see mängija internetiga (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
- 2. Vajutage .
- 3. Valige **[Picasa]** ja vajutage **OK**.

- ↳ Televiisori ekraanil kuvatakse vaikimisi Picasa lehekülj.

4. Logige oma Picasa veebikontoga Picasa veebialbumisse sisse.
- Esmakordsel sisselogimisel valige "New User" (uus kasutaja).
 - Oma nime ja parooli sisestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil numbri-ja tähenupe.
5. Kasutage kaugjuhtimispulti, et teha ekraanil valikuid, et vaadata albumeid või pilte.
- Picasa leheküljelt väljumiseks vajutage .

Slaidiesitlus

1. Kasutage kaugjuhtimispulti, et valida Picasa leheküljelt "My Photos" (minu pildid) ja vajutage **OK**.
↳ Teie Picasa veebialbumi pilte kuvatakse minipiltidena.
2. Valige pilt ja vajutage **OK**, et näha pilti tervel ekraanil.
3. Vajutage uuesti **OK**, et alustada piltide slaidiesitlust.
4. Slaidiesitluse ajal vajutage , et minna rohkematele valikutele.
- Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage .

Nutitelefoniga juhtimine

Kasutage nutitelefonti, et lehitseda, juhtida ning taasesitada meediafaile selles mängijas.

Mida vajate

- iPhone (iOS 3.1.3 ja kõrgem) või Android seadet (Android 2.1 ja kõrgem).
- Laadige oma nutitelesse **Philips MyRemote** rakendus.
- iPhone jaoks otsige rakendust **App Store'st**.
- Android jaoks otsige rakendust **Android Marketist**.

Enne kui alustate

- Ühendage mängija koduvõrku (vaadake peatükki "Võrgu loomine").
- Ühendage oma nutiteles samasse koduvõrku (lisainformatsiooni saamiseks vaadake nutitelesoni kasutusjuhendit).
- Lülitage mängija sisse.

Oma mängija juhtimine

Kasutage nutitelefonti, et lehitseda, juhtida ning taasesitada meediafaile selles mängijas.

1. Sisestage plaat või USB mäluseade mängijasse.
2. Avage oma nutiteles **MyRemote** rakendus, vajutades selle ikoonile avaekraanil.
↳ Nutitelesoni kuvatakse seel mängija nimi.
3. Valige nutitelesoni ekraanilt see mängija.
↳ Nutiteleson muutub virtuaalseks kaugjuhtimispuldiks.
4. Valige nutitelesonil **Media** (meedia) ning seejärel valige allikaks plaat või USB.
↳ Kuvatakse plaadil või USB seadmel olevad kaustad.
5. Avage kaust ning valige fail.
 - Kaugjuhtimispuldile ligi pääsemiseks liikuge tagasi eelmisele ekraanile ning seejärel valige **Remote** (pult). Kuvatakse vaid aplikeeruvad kaugjuhtimispuldi nupud.
6. Vajutage nutitelesonil nuppudele, et taaseistamist juhtida.
 - Rohkematele nuppudele ligi pääsemiseks lükake nutitelesoni ekraani vasakule või paremale.
 - Rakendusest väljumiseks vajutage nutitelesonil avaekraanile viivat nuppu.

Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

See mängija toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC (tarbija elektroonika kontroll) protokoll. Saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida läbi HDMI ühendatud EasyLink sobilikke seadmeid. Philips ei garanteeri kõikide HDMI CEC seadmete 100% ühilduvust.

1. Ühendage HDMI CEC sobilikud seadmed HDMI kaabliga ning lülitage sisse HDMI CEC funktsioon televiisoril ja teistel ühendatud seadmetel (lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendeid).
2. Vajutage .
3. Valige **[Setup]** (seadistus) > **[EasyLink]**.
4. Valige **[On]** (sees) järgnevatel valikutel: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** (ühe puutega taasesitus) ja **[One Touch Standby]** (ühe puutega puhkerežiim).
↳ EasyLink funktsioon on sisse lülitatud.

Ühe puutega taasesitus

Kui taasesitate plaati selle mängijaga, lülitub televiisor automaatselt õigele video sisendallikale.

Ühe puutega puhkerežiim

Kui ühendatud seade (näiteks televiisor) lülitatakse puhkerežiimile oma kaugjuhtimispuldiga, läheb ka see mängija automaatselt puhkerežiimile.

Meedia esitamine Android seadmest

Tänu Philips SimplyShare funktsioonile saate läbi selle mängija taasesitada meediafaile oma Android seadmest televiisoris. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake aadressi www.philips.com/support.